

USER MANUAL



CANDY FLOSS MACHINE

MODEL: 09506000
09506001
09506002
09506003



GB: Keep these instructions with the appliance.

NL: Bewaar deze instructies bij het apparaat.



GB: For indoor use only.

NL: Alleen voor Gebruik binnenshuis.



Dear Customer,

Thank you for purchasing this Maxima appliance. Before using the appliance for the first time, please read this manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below.

Safety regulations

- This appliance is intended for commercial use only.
- The appliance must only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the event that the appliance should fall into water, immediately remove plug from the socket and do not use until the appliance has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions could cause a risk to lives.
- Never attempt to open the casing of the appliance yourself.
- Do not insert any objects in the casing of the appliance.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- **⚠ DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunctions, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- **Never use a damaged appliance!** Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact the retailer if it is damaged.
- **WARNING!** Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
- Regularly check the power plug and cord for any damage. If the power plug or power cord is damaged, it must be replaced by a service agent or similarly qualified persons in order to avoid danger or injury.
- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.
- Ensure that the cord (or extension cord) is positioned so that it will not cause a trip hazard.
- Always keep an eye on the appliance when in use.
- **WARNING!** As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
- Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.
- Never carry the appliance by the cord.
- Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
- Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appliance label.
- Connect the power plug to an easily accessible electrical outlet so that in case of emergency the appliance can be unplugged immediately. To completely switch off the appliance pull the power plug out of the electrical outlet.
- Always turn the appliance off before disconnecting the plug.

- Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- This appliance must not be used by children under any circumstances.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Always disconnect the appliance from the mains if it is left unattended or is not in use, and before assembly, disassembly or cleaning.
- Never leave the appliance unattended during use.

Special Safety Regulations

- This appliance is designed only for making candy floss only. Not suitable for other food. Any other use may lead to damage to the appliance or personal injury.
- This appliance must be operated and maintained by specialized trained personnel in kitchen of the restaurant or canteens or bar staff.
- Do not place any objects on the top of the appliance. Do not place objects with open flames, e.g. candles on top of or beside of the appliance. Do not place objects filled with water.
- Keep the appliance away from the hot surfaces and heat sources such as heat stoves, fire, ovens, gas burners or other flammable objects such as alcohol, fuels, etc.
- When this appliance is to be positioned in close proximity to a wall, partitions, kitchen furniture, decorative finishes, etc., it is recommended that they are made of non-combustible material; if not, they shall be clad with a suitable non-combustible heat insulating material, and that the closest attention be paid to fire prevention regulations.



CAUTION! RISK OF BURNS! The surface of the appliance and adjacent areas are very hot. Touch only the power switch, and the temperature control knob only.

- Do not cover the appliance during the operation.
- Do not use hard utensils to hit the enclosure. Do not use water jet, flush directly with water or steam cleaner as the parts will get wet and electric shock might be resulted.
- Leave at least 10cm surrounding the appliance for ventilation purpose. Use the appliance only in a well-ventilated area and avoid blocking the ventilation holes. Place the appliance on a stable, clean, dry, level and heat-resistant surface.
- Clean the appliance after each use for the reason of hygiene.
- **WARNING!** Allow completely cool down before cleaning and storage.
- Do not touch the surface of the heating head while the machine is on.
- Do not place hand into the pan to remove the sugar while the machine is on.
- Do not move the machine while it is on. Allow the machine to cool before moving it or removing excess sugar.
- Avoid the long periods of continuous operation in order to prolong the life of the motor.

Allow the machine to rest for 20 minutes after 1 hour of continuous operation.



- An equipotential bonding terminal is provided to allow cross bonding with other equipment.

- **CAUTION! DANGEROUS ZONE!** Keep clear

Intended use

- The appliance is intended for professional use.
- The appliance is designed only for making candy floss only. Not suitable for other food. Any other use may lead to damage to the appliance or personal injury.
- Operating the appliance for any other purpose shall be deemed a misuse of the device. The user shall be solely liable for improper use of the device.

Grounding installation

This appliance is classified as protection class I appliance and must be connected to a protective ground. Grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric

current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.


Preparation before using for the first time

- Remove all protective packaging and wrapping. Make sure no packaging debris remain on the appliance.
- Check for completeness (1 sugar spoon included) and any transport damage. In case of damages or incomplete delivery, please contact supplier (See --- > Warranty page).
- Keep the packaging for storing your appliance when not in use for an extended period of time.
- Ensure there is enough clearance around the appliance. Place the appliance in a well-ventilated area.

- Install the heating head and pan correctly.

Note: Due to the manufacturing residues, the appliance may emit a slight odor in the first few cycles. This is normal and does not indicate any defect or hazard. Make sure the appliance is well ventilated.

Main parts of the appliance

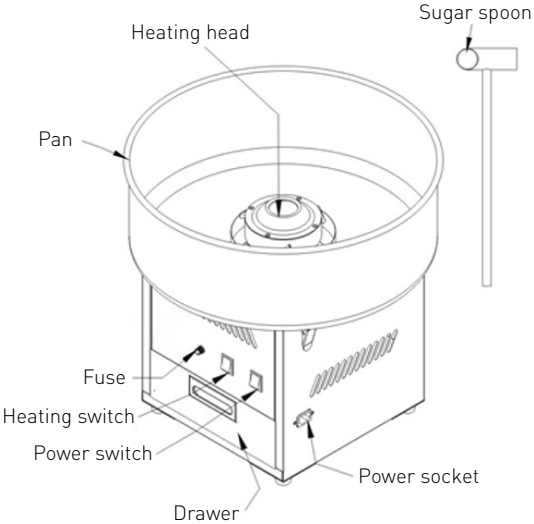

Operation

Attention: DO NOT touch directly the pan and heating head. Wear heat resistant gloves (not supplied) if necessary.

- Turn on the power switch and let the machine run for 1-2 minutes. If the machine needs adjusted, the machine will shake. Please make sure the machine is running smoothly before continuing.
 - Turn on the heating switch and let the machine warm-up for about 4-5 minutes.
 - Pour one spoonful of the granulated sugar into the center of the running head.
 - The candy floss will form after roughly 30 seconds. Use a candy stick or other related object for the candy floss to stick to. Revolve the stick in a circular motion following the pan.
- To continue to make candy floss, repeat the above procedures.
 - Once all candy floss has been gathered, put little water into the heating head and repeat 4-5 times for cleaning inside.
 - Turn off and unplug the machine for cleaning outside[see ----->Cleaning and Maintenance]
- Note:**
- Allow the motor to rest for 20 minutes after working continuously for an hour

Cleaning and Maintenance

- WARNING!** Always disconnect the appliance from the electrical power supply and allow the appliance completely cool down before cleaning.
- Never use abrasive sponges or aggressive detergents, steel wool or metallic utensils to clean the heating area.
 - Avoid the use of sprays as this may damage the heating area.
 - Never immerse the appliance in water or any other liquid.

- This appliance should be cleaned regularly and any food deposit removed.
 - Clean the surface of the heating area with a damp cloth (water with mild detergent).
- Storage**
- Always make sure the appliance has already been disconnected from the electrical wall outlet and cooled down completely.
 - Store the appliance in a cool and clean place.

Troubleshooting

- If the appliance does not function properly, please check the below table for the solution.
- If you are unable to solve the problem, please contact the supplier/service provider.

Problem	Possible cause	Possible solution
Heating head and indicators do not functional	1. Power plug and the outlet are not connected firmly	1. Check again the connections and make sure they are firmly connected
	2. Fuse is blew out	2. Replace the fuse
	3. Electrical components are damaged	3. Contact your supplier
Heat-ing head does not functional but indicators light on.	Heating element becomes defective.	Contact your supplier
Heater head is functional but no indicators light on.	Indicators becomes defective.	Contact your supplier

Technical specification	Maxima code	Net weight	Dimensions (W/D/H)
Operating voltage and frequency: 220-240V~ 50/60Hz	09506000	12	W52 x D52 x H48cm
Rated input power: 1080W	09506001	12	W52 x D52 x H48cm
Waterproof protection class: IPX3	09506002	19	W96 x D52 x H88cm
	09506003	19	W96 x D52 x H88cm

Remarks: Technical specification is subjected to change without prior notification.

Warranty

Any defect affecting the functionality of the appliance which becomes apparent within one year after purchase will be repaired by free repair or replacement provided the appliance has been used and maintained in accordance with the instructions and has not been abused or misused in any way. Your statutory rights are not affected. If the appliance is claimed under warranty, state where and

when it was purchased and include proof of purchase (e.g. receipt).

In line with our policy of continuous product development we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without notice.

Discarding & Environment

When decommissioning the appliance, the product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose to your waste equipment by handing it over to a designated collection point. Failure to follow this rule may be penalized in accordance with applicable regulations on waste disposal. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural re-

sources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local waste collection company. The manufacturers and importers do not take responsibility for recycling, treatment and ecological disposal, either directly or through a public system.

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Maxima apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsinstructies aandachtig door.

Veiligheidsinstructies

- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Dit apparaat bedoeld voor commerciële doeleinde.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- ⚠ **GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In het geval van storingen, laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- **Gebruik nooit een beschadigd apparaat!** Als het apparaat is beschadigd, haal de stekker dan uit het stopcontact en neem contact op met de winkel.
- **WAARSCHUWING!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Als de stekker of het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de technische dienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer (of verlengsnoer) kan trekken of kan struikelen over het netsnoer.
- Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de voedingsbron.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
- Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet worden meegeleverd met het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die is vermeld op het typeplaatje.

- Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mogelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.
- Dit apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

Speciale veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het maken van suikerspinnen. Niet geschikt voor ander voedsel. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
- Dit apparaat moet worden gebruikt en onderhouden door gespecialiseerd en getraind personeel in keukens van restaurants of kantines of barpersoneel.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat. Plaats geen open vuurbronnen, bijv. kaarsen op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen gevuld met water op of in de buurt van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van warme oppervlakken en warmtebronnen, zoals kachels, vuur, ovens, gasbranders of brandbare stoffen zoals alcohol, brandstoffen, etc.
- Als dit apparaat in de buurt van muren, scheidingswanden, keukenmeubilair, decoratieve afwerkingen, etc. wordt geplaatst, wordt aanbevolen dat deze zijn gemaakt van niet-brandbaar materiaal; als dit niet het geval is, moeten ze worden gecoat met een niet-brandbare warmte-isolerend materiaal, en moet er zeer veel aandacht worden besteed aan de brandpreventievoorschriften.



LET OP! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN! Het oppervlak van het apparaat en de aangrenzende oppervlakken worden erg heet. Raak alleen de power-knop en de temperatuurknop aan.

- Bedek het apparaat niet tijdens gebruik.
- Gebruik geen hard keukengerei om op de behuizing te slaan. Gebruik geen waterstralen of stoomreiniger en spoel niet rechtstreeks af met water, omdat de onderdelen van het apparaat nat kunnen worden en dit kan leiden tot elektrische schokken.
- Laat minimaal 10cm vrij rond het apparaat voor voldoende ventilatie. Gebruik het appa-

raat alleen in een goed geventileerde ruimte en voorkom dat de ventilatiegaten worden geblokkeerd. Plaats het apparaat op een stabiele, schone, droge, vlakke en hittebestendige ondergrond.

- Reinig het apparaat na elk gebruik omwille van hygiënische redenen.
- **WAARSCHUWING!** Laat volledig afkoelen alvorens te reinigen en op te bergen.
- Raak de oppervlakte van de verwarmingskop niet aan terwijl de machine is ingeschakeld.
- Steek nooit uw handen in de pan om de suiker te verwijderen terwijl de machine is ingeschakeld.
- Verplaats de machine niet terwijl deze is ingeschakeld. Laat de machine afkoelen voordat u deze verplaatst of het teveel aan suiker verwijdert.
- Om de levensduur van de motor te verlengen, dient u de machine niet te lang onafgebroken te laten werken. Laat de machine na 1 uur onafgebroken gebruik 20 minuten rusten.
-  Er zit een potentiaalvereffeningsaansluiting op de achterkant van het apparaat voor 'cross bonding' met andere apparatuur.

-  **OPGELET! GEVARENZONE!** Vrij houden.

Beoogd gebruik

- Het apparaat is bestemd voor professioneel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het maken van suikerspinnen. Niet geschikt voor ander voedsel. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.

- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het apparaat. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle risico's die voortvloeien uit verkeerd gebruik van het apparaat.

Installatie met aarding

Dit apparaat is geclassificeerd als beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een aansluiting met aarde. Aarding verlaagt de kans op elektrische schokken doordat elektrische stroom via een ontsnapingsdraad kan weglopen. Dit ap-

paraat is uitgerust met een snoer met een aardedraad en een geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat juist is geïnstalleerd en geaard.


Voorbereiding voor het eerste gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Zorg ervoor dat er geen vuil van de verpakking achterblijft op het apparaat.
- Controleer of er geen onderdelen ontbreken (1 suikerlepel inbegrepen) en controleer op eventuele transportschade. Neem in het geval van ontbrekende onderdelen of transportschade onmiddellijk contact op met uw leverancier (Zie --- > Garantiepagina).
- Bewaar de verpakking om uw apparaat op te bergen als het voor een lange periode niet wordt gebruikt.

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is rond het apparaat. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
- Installeer de verwarmingskop en pan op de juiste wijze.

Opmerking: Door fabricageresten kan het apparaat de eerste gebruikscyclus een lichte geur afgeven. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd.

Belangrijkste onderdelen van het apparaat

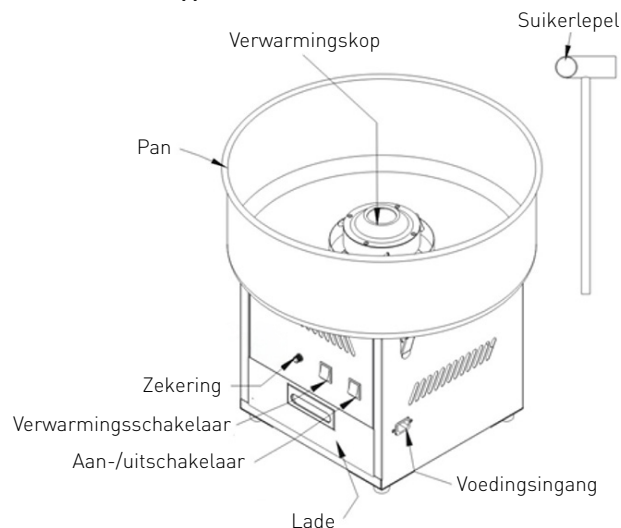

Bediening

Attentie: Raak de pan en verwarmingskop NIET direct aan. Draag indien nodig hittebestendige wanten (niet meegeleverd).

- Schakel de aan-/uitschakelaar in en laat de machine 1-2 minuten werken. De machine zal schudden als deze moet worden aangepast. Zorg ervoor dat de machine soepel werkt voordat u verdergaat.
- Schakel de aan-/uitschakelaar in aan en laat de machine 4-5 minuten opwarmen.
- Schep één lepel kristalsuiker in het midden van de werkende kop.
- De suikerspin zal na ongeveer 30 seconden worden gevormd. Gebruik een suikerspinstokje of ander soortgelijk voorwerp waar de suikerspin aan kan vastplakken. Draai het stokje in een cirkelvormige beweging in de richting van de pan.
- Herhaal de bovengenoemde stappen om meer suikerspinnen te blijven maken.
- Nadat alle suikerspin is verzameld, kunt u wat water in de verwarmingskop gieten en dit 4-5 keer herhalen om de binnenzijde schoon te maken.
- Schakel de machine uit en koppel deze los om de buitenzijde te reinigen. (zie ----->Reiniging en onderhoud)

Opmerking:

- Laat de motor na een uur onafgebroken gebruik 20 minuten rusten.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING! Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het te reinigen.

- Gebruik nooit schurende sponzen, agressieve schoonmaakmiddelen, staalwol of metalen gereedschap om de verwarmingszone schoon te maken.
- Vermijd het gebruik van sprays, aangezien dit de verwarmingszone kan beschadigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

- Dit apparaat moet regelmatig worden gereinigd en daarbij moeten voedselresten worden verwijderd.

- Maak het oppervlak van de verwarmingszone schoon met een vochtige doek (water met een mild schoonmaakmiddel).

Opslag

- Zorg er altijd voor dat het apparaat al is losgekoppeld van het stopcontact en volledig is afgekoeld.
- Berg het apparaat op een koele en schone plaats op.

Problemen oplossen

- Als het apparaat niet naar behoren werkt, kijk dan in de onderstaande tabel voor een oplossing.
- Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de leverancier/dienstverlener.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De verwarmingskop en indicatoren werken niet	1. De stekker zit niet stevig in het stopcontact	1. Controleer de aansluitingen opnieuw en zorg ervoor dat deze stevig zijn aangesloten
	2. De zekering is doorgebrand	2. Vervang de zekering
	3. De elektrische componenten zijn beschadigd	3. Neem contact op met de leverancier.
De verwarmingskop werkt niet, maar de indicatielampjes branden.	Het verwarmingselement is defect.	Neem contact op met de leverancier.
De verwarmingskop werkt, maar de indicatielampjes branden niet.	De indicatoren zijn defect.	Neem contact op met de leverancier.

Technische specificaties	Maxima code	Nettogewicht	Afmetingen (B/D/H)
Bedrijfsspanning en frequentie: 220-240V~ 50/60Hz	09506000	12	B52 x D52 x H48cm
Nominaal ingangsvermogen: 1080W	09506001	12	B52 x D52 x H48cm
Waterbeschermingsklasse: IPX3	09506002	19	B96 x D52 x H88cm
	09506003	19	B96 x D52 x H88cm

Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat

hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie.

Verwijdering & milieu

Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag het niet met het overige huisafval worden verwijderd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet opvolgen van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur ten tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instand-

houding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks of via een openbaar systeem.



TECHNICAL DEPARTMENT & WAREHOUSE

NIJVERHEIDSWEG 23A/D - 3641 RP MIJDRECHT - THE NETHERLANDS

☎ +31 (0) 297 253 969

✉ TECHNICAL@MAXIMA.COM