

MEDION®

Instrukcja obsługi



Kuchenka mikrofalowa z air fryer

MEDION®(MD 11499)

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	5
1.1.	Objaśnienie symboli	5
2.	Przeznaczenie	7
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	8
3.1.	Ustawianie i podłączanie kuchenki mikrofalowej	8
3.2.	Unikaj zagrożeń pożarowych.....	11
3.3.	Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z kuchenkami mikrofalowymi.....	14
3.4.	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy	15
3.5.	Czyszczenie i konserwacja urządzenia	16
4.	Zakres dostawy	17
5.	Gotowanie i gotowanie w kuchenie mikrofalowej	18
5.1.	Rozmiar i kształt pojemników nadających się do kuchenki mikrofalowej.....	18
5.2.	Materiały nadające się do kuchenki mikrofalowej	18
5.3.	Odpowiednie materiały do pracy kombinowanej lub gorącego powietrza...19	
6.	Przegląd urządzenia	20
6.1.	Przyciski funkcyjne	22
7.	Przed pierwszym użyciem	22
7.1.	Wstępne czyszczenie urządzenia.....	22
7.2.	Konfiguracja urządzenia	23
7.3.	Wkładanie akcesoriów.....	24
7.4.	Korzystanie z akcesoriów	24
7.5.	Nagrzewanie pustego urządzenia	25
7.6.	Ustawianie czasu	25
7.7.	Minutnik kuchenny	26
7.8.	Kontrola rodzicielska	26
7.9.	Wyłączanie i włączanie sygnałów dźwiękowych	26
8.	Gotowanie w trybie kuchenki mikrofalowej	27
8.1.	Stół do gotowania	29
8.2.	Koniec gotowania	30
8.3.	Przerywanie programu	30
8.4.	Szybki start.....	30
8.5.	Program rozmrażania	31
8.6.	Przygotowanie popcornu.....	32
8.7.	Automatyczne gotowanie i gotowanie	33
9.	Gotowanie w trybie gorącego powietrza/trybie pieczenia.....	35
9.1.	Tryb gorącego powietrza/smażenie gorącym powietrzem	35
9.2.	Tryb gorącego powietrza/smażenie gorącym powietrzem z podgrzewaniem	36
9.3.	Tryb kombinowany gorące powietrze/kuchenka mikrofalowa.....	36
9.4.	Automatyczne smażenie gorącym powietrzem.....	37

9,5. Funkcja utrzymywania ciepła	37
10. Korzystanie z wielu programów gotowania	38
11. Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.....	38
11.1. Funkcja ekologiczna.....	38
12. Koniec gotowania	39
13. Czyszczenie i pielęgnacja	39
14. Dłuższe nieużywanie i transport	40
15. Rozwiązywanie problemów	41
16. Utylizacja.....	41
17. Dane techniczne.....	43

-. O niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

-.-. Objasnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo ze strony gorących powierzchni!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi umiarkowanymi i/lub lekkimi obrażeniami!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat montażu i obsługi.



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE”).



Symbol prądu przemiennego



Symbol uziemienia ochronnego (dla I klasy ochronności)

Urządzenia elektryczne klasy ochronności I to urządzenia elektryczne posiadające co najmniej podstawową izolację na całej długości i wyposażone w wtyczkę urządzenia ze stykiem ochronnym lub stały kabel przyłączeniowy z przewodem ochronnym.



Oznakowanie materiałów opakowaniowych podczas segregacji odpadów za pomocą skrótów (a) i numeru kodu. b) w następującym znaczeniu:

a: dodatkowe istotne informacje

b: 1-7: tworzywa sztuczne/20-22: papier i tektura/80-98: kompozyty



Opakowanie utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”).



Symbol „Triman” informuje konsumenta, że produkt nadaje się do recyklingu, podlega systemowi rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz, we Francji, instrukcjom sortowania.



Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”).



Punktory / informacje o zdarzeniach podczas pracy

- Instrukcje do wykonania
- Instrukcje, które należy wykonać, aby uniknąć zagrożeń

-. Przeznaczenie

W trybie mikrofalowym urządzenie może być używane wyłącznie do podgrzewania i gotowania odpowiednich potraw w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.

W trybie gorącego powietrza urządzenie nadaje się do smażenia, suszenia, pieczenia, zapiekania, opiekania, podgrzewania i gotowania.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak

- w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pensjonatach.

W przypadku wykorzystania komercyjnego lub użycia do celów innych niż wymienione powyżej, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

-Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania.

-Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

-Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i wynikających z tego niebezpieczeństwa zrozumiały.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.

-. Skonfiguruj kuchenkę mikrofalową i podłącz ją



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu sprawdź kuchenkę mikrofalową i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli widać na niej widoczne uszkodzenia lub na przewodzie zasilającym.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką mikrofalową, nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Nie zginaj ani nie zgniataj przewodu zasilającego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się z serwisem.

-
- Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
 - W przypadku konieczności szybkiego odłączenia kuchenki mikrofalowej gniazdko musi być łatwo dostępne.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych promieniowaniem mikrofalowym.

W przypadku uszkodzenia urządzenia na skutek wycieku, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- W żadnym wypadku nie należy używać kuchenki mikrofalowej, jeśli obudowa, pokrywy, drzwiczki piekarnika, uszczelki drzwi lub zamek drzwi są uszkodzone. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel zasilający z uziemionego gniazdka za pomocą wtyczki. Nie używaj kuchenki mikrofalowej, dopóki nie zostanie naprawiona przez przeszkoloną osobę.
- OSTRZEŻENIE!** Wykonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub napraw wymagających zdjęcia osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolona osoba.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w kuchenke mikrofalowej ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiejkolwiek części urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożeń, musi go wymienić producent, jego dział obsługi klienta lub podobnie wykwalifikowana osoba.

-
- Nie należy zdejmować żadnych osłon wewnątrz kuchenki mikrofalowej ani wewnętrznej folii okienka, w przeciwnym razie może nastąpić ucieczka promieniowania mikrofalowego.
 - Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
 - Nie używaj kuchenki mikrofalowej w wilgotnych miejscach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
 - Nie zanurzaj kuchenki mikrofalowej w wodzie lub innych płynach ani nie trzymaj kuchenki mikrofalowej pod bieżącą wodą.
 - Chroń kuchenkę mikrofalową przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp. Jeżeli do urządzenia dostała się ciecz, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda z stykiem ochronnym. Zleć sprawdzenie urządzenia w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym.
 - Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy
 - czyścisz lub konserwujesz urządzenie,
 - montujesz lub demontujesz urządzenie,
 - urządzenie zostało zawilgocone lub zamoczone,
 - nie korzystasz już z urządzenia,
 - w przypadku braku nadzoru,
 - podczas burzy.

-Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami.



UWAGA!

MOŻLIWE SZKODY MIENIA!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego montażu

- Umieścić kuchenkę mikrofalową na płaskiej, stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar urządzenia i maksymalną wagę gotowanej w nim potrawy.
 - Używać urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
 - Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:
 - wysoka wilgotność lub wilgoć,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
 - otwarty ogień.
 - Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.
- Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować osady na powierzchni mebli.
- Umieścić urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło.

-. Unikaj zagrożeń pożarowych



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo eksplozji!

Mieszanki wody i oleju mogą się zapalić lub nawet eksplodować.

- Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej mieszaniny wody z olejem lub tłuszczem.
- Nie rozmrażaj zamrożonego tłuszczu ani oleju w kuchence mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem

- Nie kładź niczego na kuchence mikrofalowej. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy zachować odstęp 30 cm u góry i 20 cm po obu stronach (patrz rys **Ryc. 3**). Minimalna odległość od podłoża powinna wynosić 85 cm.
- Umieść urządzenie tylnym panelem przy ścianie.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów w urządzeniu.
- Nie usuwaj stóp.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona jako urządzenie wolnostojące. Nie używaj kuchenki mikrofalowej we wbudowanych meblach ani w szafce.
- Upewnij się, że
 - nie zakrywać szczelin wentylacyjnych (np. zasłonami, gazetami, zasłonami, obrusami itp.), aby zawsze była zapewniona wystarczająca wentylacja;
 - na urządzenie nie oddziałują żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. grzejniki).
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Zawsze nadzoruj działanie kuchenki mikrofalowej podczas podgrzewania lub gotowania potraw w materiałach łatwopalnych, takich jak pojemniki plastikowe lub papierowe.
- Urządzenia należy używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.

-
- Nie suszyć w urządzeniu żadnych łatwopalnych przedmiotów (żadnej żywności, odzieży, poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek do czyszczenia itp.). Może to spowodować obrażenia, zapalenie lub pożar.
 - Nie używaj urządzenia do przygotowywania potraw zawierających alkohol.
 - Nie używać urządzenia do głębokiego smażenia lub oleju opałowego.
 - Jeżeli wydobywa się dym, wyłącz urządzenie lub odłącz wtyczkę od zasilania i trzymaj drzwiczki piekarnika zamknięte, aby stłumić wszelkie płomienie, które mogą się pojawić.
 - Gdy tylko zauważysz iskry lub błyski, natychmiast naciśnij przycisk i odłącz przewód zasilający. Sprawdź, czy w żywności lub naczyniach nie znajdują się metalowe przedmioty.
 - Używaj wyłącznie dostępnych w handlu opakowań do popcornu, które doskonale nadają się do przygotowywania popcornu w kuchence mikrofalowej.
 - Nigdy nie przekraczaj czasu gotowania podanego przez producenta.
 - Nie przechowuj żywności ani innych przedmiotów we wnętrze kuchenki mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru! Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko poparzenia i pożaru w przypadku kontaktu z innymi przedmiotami przez gorące powierzchnie.

W trybie gorącego powietrza obudowa i drzwiczki urządzenia bardzo się nagzewają.

- Nie dotykaj obudowy.
- Unikaj dotykania elementów grzejnych w komorze gotowania.
- W trybie kombinowanym lub w trybie gorącego powietrza dzieci mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na występujące temperatury.

-
- Podczas wyjmowania rusztu grilla, blachy do pieczenia lub talerza obrotowego z komory gotowania należy używać uchwytów do garnków lub rękawic żaroodpornych.
 - Element grzejny pozostaje gorący przez długi czas nawet po wyłączeniu. Należy uważać, aby nikt nie sięgał do wnętrza urządzenia, zanim urządzenie całkowicie nie ostygnie.
 - Nie używaj żadnych metalowych przedmiotów, w tym folii aluminiowej, we wnętrzu urządzenia, z wyjątkiem rusztu grilla i blachy do pieczenia. Może to prowadzić do przegrzania.
 - Podczas pracy w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie mogą znajdować się żadne materiały łatwopalne (np. zasłony, ściereczki, uchwyty do garnków, papier itp.). Nigdy nie susz tekstyliów ani przedmiotów na urządzeniu, nad nim ani w nim. Istnieje ryzyko pożaru.
 - Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest używane.

⚠️ Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z kuchenkami mikrofalowymi

- Nie podgrzewaj żywności ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach! Mogą one eksplodować w urządzeniu lub po otwarciu spowodować obrażenia. Do pojemników zamykanych, takich jak: B. Butelki dla niemowląt, zawsze z pokrywką.
- Potrawy gotowane w kuchence mikrofalowej mogą nagrzewać się nierównomiernie. Przed jedzeniem sprawdź temperaturę podgrzewanej potrawy. W przypadku żywności dla niemowląt i butelek dla niemowląt zawsze zamieszaj lub potrząśnij żywnością dla niemowląt przed sprawdzeniem temperatury, aby uniknąć oparzeń.
- Nie podgrzewaj jajek w skorupkach ani całych jaj na twardo w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować podczas gotowania, a nawet po wyjęciu. Jajka podgrzewaj wyłącznie w specjalnie zaprojektowanych naczyniach mikrofalowych.

-
- Oceniaj produkty z zamkniętą skórką, takie jak: B. Pomidory, kiełbaski, bakłażany i tym podobne przed gotowaniem, aby uniknąć pęknięcia.
 - Po otwarciu pojemników do gotowania (np. torebek z popcornem, puszek) wydobywa się gorąca para. Podczas otwierania należy zawsze trzymać otwór z dala od ciała.
 - Po otwarciu drzwiczek piekarnika wydobywa się gorąca para. Zachowaj dystans.
 - Podczas gotowania powierzchnie kuchenki mikrofalowej, akcesoriów i przyborów kuchennych stają się bardzo gorące. Używaj rękawic kuchennych. Przed czyszczeniem poczekaj, aż części ostygną.

-.-. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku oparzeń.

- Podczas podgrzewania płynów w kuchenie mikrofalowej może wystąpić tzw. opóźnione wrzenie, co oznacza, że płyn osiągnął już temperaturę wrzenia bez powstawania pęcherzyków pary typowych dla gotowania. W przypadku wibracji np B. po jego usunięciu ciecz nagle się zagotuje. Płyn może nagle wytrysnąć, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- Nie używać wysokich i wąskich pojemników.
- Podczas podgrzewania należy umieścić w naczyniu szklany lub ceramiczny pręt, aby zapobiec zbyt późnemu zagotowaniu się płynu. Po podgrzaniu chwilę odczekać, ostrożnie opukać naczynie i wymieszać płyn przed wyjęciem naczynia z przestrzeni do gotowania.

-.-. Czyść i pielęgnuj urządzenie

- Niewłaściwe użycie środków czyszczących na urządzeniu może spowodować uszkodzenie jego powierzchni. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, środków ściernych ani twardych gąbek.
- Nie czyścić urządzenia myjką parową. Para może przedostać się do urządzenia i uszkodzić elektronikę oraz powierzchnie.

Zła czystość kuchenki mikrofalowej może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei wpływa na jej żywotność i potencjalnie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

- Regularnie czyść urządzenie i usuwaj resztki jedzenia.

- Podczas czyszczenia komory pieczenia i sąsiadujących części postępuj zgodnie z instrukcją czyszczenia, patrz „13. Czyszczenie i pielęgnacja” na stronie 39.

- Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

-Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy.
- Sprawdź, czy dostawa jest kompletna, a jeśli dostawa nie jest kompletna, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Kuchenka mikrofalowa MD 11499

- Gramofon

- Gwiazda obrotowa

- Ruszt do grillowania

- Blacha do pieczenia

- Instrukcja obsługi

- Gotowanie i gotowanie z kuchenką mikrofalową

- Aby prawidłowo załadować i ułożyć żywność do pieczenia, umieść najgrubsze kawałki na zewnętrznej krawędzi.
- Zwróć uwagę na dokładny czas gotowania lub gotowania.
- Wybierz najkrótszy podany czas gotowania lub gotowania i wydłuż go, jeśli to konieczne.
- Podczas gotowania lub gotowania przykryj żywność pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Przykrycie zapobiega rozpryskom, a także gotuje żywność bardziej równomiernie.
- Aby przyspieszyć gotowanie, w trakcie gotowania w kuchence mikrofalowej produkty takie jak kawałki kurczaka i hamburgery należy raz obrócić. Większe produkty, takie jak pieczeń lub pieczony kurczak, należy obrócić przynajmniej raz, aby zapewnić równomierne upieczenie.
- Ważne jest także przesunięcie m.in. Np. z klopsikami: W połowie czasu przygotowania przełóż potrawę od góry do dołu i od środka na zewnątrz.
- Po podgrzaniu, jeśli to możliwe, zamieszaj potrawę, aby uzyskać równomierny rozkład temperatury lub pozwól jej dalej gotować przez krótki czas.

-.- Rozmiar i kształt pojemników nadających się do kuchenki mikrofalowej

Płaskie, szerokie naczynia są lepsze niż wąskie i wysokie. „Płaskie” potrawy mogą gotować się bardziej równomiernie.

Naczynia okrągłe lub owalne są lepsze niż kwadratowe. Istnieje ryzyko miejscowego przegrzania w narożnikach.

-.- Materiały nadające się do kuchenki mikrofalowej

Do ogrzewania używaj następujących naczyń:

- Przybory do opalania
- Przybory do jedzenia
- Słoiki szklane bez pokrywek
- Wyroby szklane do pieca
- Torba do gotowania w piekarniku
- Papierowe talerze i kubki (tylko do krótkotrwałego podgrzewania)
- Ręczniki papierowe (tylko do przykrycia jedzenia i wchłaniania tłuszczu)
- Plastikowe pojemniki nadające się do kuchenki mikrofalowej
- Plastikowe opakowanie, które można używać w kuchence mikrofalowej
- Termometr nadający się do użytku w kuchence mikrofalowej
- Papier woskowany (tylko do przykrywania żywności)

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Użycie nieodpowiednich materiałów może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub samego materiału.

-Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami lub naczyń metalowych, ponieważ iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.

-Nie używaj szkła kryształowego ani ołowiowego. Może się rozbić, a kolorowe szkło może odbarwić się.

-Nie używaj materiałów żaroodpornych. Mogą się odkształcić lub nawet spalić.

-.-. Odpowiednie materiały do pracy kombinowanej lub gorącego powietrza


Do pracy kombinowanej lub na gorące powietrze można używać następujących materiałów:

- Szkło żaroodporne
- Ceramika żaroodporna
- Wkładka metalowa
- Ruszt do grillowania w zestawie
- Blacha do pieczenia w zestawie
- Folia aluminiowa, tacki aluminiowe




Należy pamiętać, że podczas pracy w połączeniu z działaniem mikrofal należy unikać materiałów metalowych, w przeciwnym razie mogą powstać iskry.

- Przegląd urządzenia

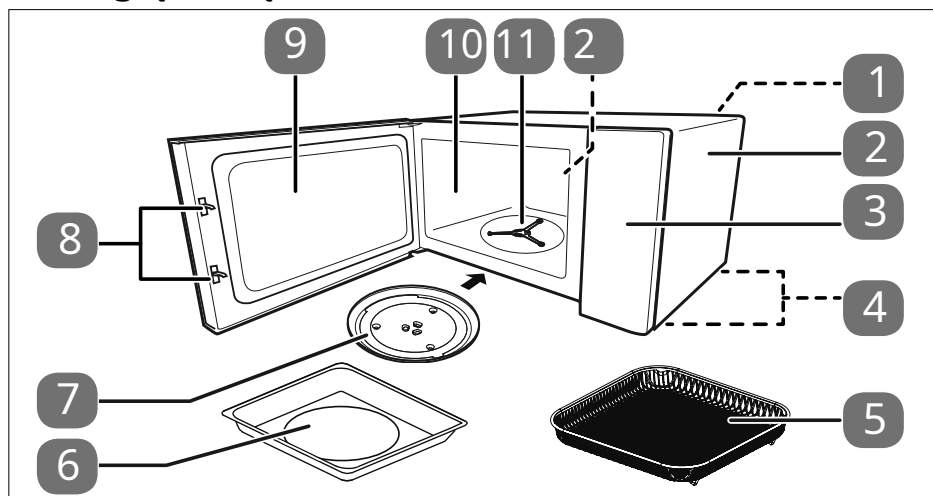

Rys. 1: Widok z przodu

1. Przewód zasilający z wtyczką (z tyłu, nie pokazano)
2. Obudowa
3. Sterowanie
4. Stopy
5. Ruszt grillowy (NIE UŻYWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ)
6. Blacha do pieczenia (NIE UŻYWAĆ MIKROFALI)
7. Gramofon
8. Zamek drzwi
9. Okno podglądu
10. Miejsce do gotowania
11. Tocząca się gwiazda
12. Osłona miki magnetronowej (NIE USUWAJ!)

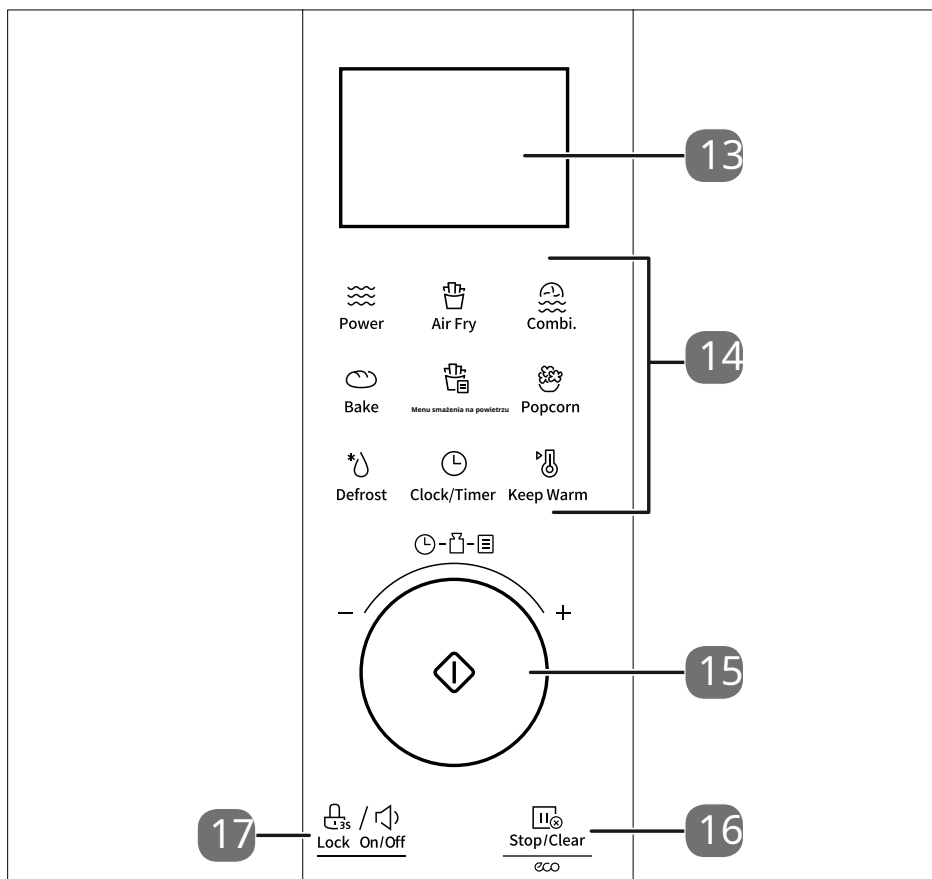

Rys. 2: Elementy sterujące

13. Pole wyświetlania czasu gotowania, mocy, stanu pracy i godziny

14. Przyciski funkcyjne (patrz „6.1. Przyciski funkcyjne”)

15. Przełącznik obrotowy:

Naciśnięcie: potwierdzenie wpisu, uruchomienie programu, szybki start (+30 sekund)

Obrócenie: wprowadzenie czasu/wagi gotowania, wybór programu

16. Przycisk usuwania wpisów/anulowania gotowania

17. Wyłącz przycisk blokady klawiszy/sygnał dźwiękowy

-.-. Przyciski funkcyjne

symbol	funkcjonować	symbol	funkcjonować
 Power	mikrofalowy zatrzymać działanie	 Popcorn	Prażona kukurydza- program
 Air Fry	smażenie na gorącym powietrzu zatrzymać działanie	 Defrost	Operacja rozmrażania zestaw (wg waga lub Czas)
 Combi.	połączenie zatrzymać działanie	 Clock/Timer	Ustaw czas/ Włącz minutnik kuchenny miejsce
 Bake	Działanie na gorące powietrze ustawić	 Keep Warm	trzymaj się ciepło program
 Menu smażenia na powietrzu	automatyczny program Smażenie na gorącym powietrzu ustawić		

-. Przed pierwszym użyciem

-.-. Wstępne czyszczenie urządzenia

- Aby usunąć kurz z opakowania i wszelkie pozostałości produkcyjne, przed pierwszym użyciem urządzenia przetrzyj wewnątrz i wewnętrzną część okienka lekko zwilżoną, miękką szmatką.
- Upewnij się, że do urządzenia nie dostała się żadna ciecz, a następnie całkowicie wysusz powierzchnie.
- Wyczyść talerz obrotowy, ruszt grillowy i gwiazdkę obrotową w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń, a następnie całkowicie wysusz części.

-. Skonfiguruj urządzenie




UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

-Osłona mikowa we wnętrzu kuchni nie jest częścią opakowania i nie wolno jej zdejmować!


- Nie stawiać kuchenki mikrofalowej na:
 - w pobliżu źródeł ciepła,
 - w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych,
 - w pobliżu materiałów łatwopalnych,
 - w miejscu o dużej wilgotności lub w którym występuje wilgoć.
- Upewnij się, że z urządzenia i wewnętrznej strony drzwi zostały usunięte wszystkie materiały opakowaniowe.

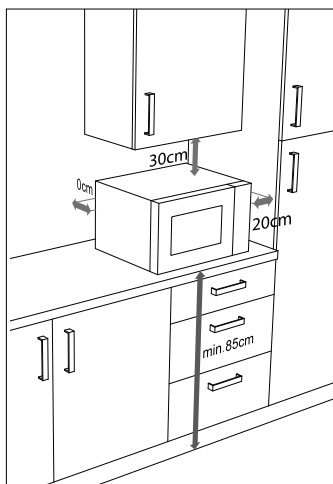

Rys. 3: Odległość urządzenia

- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować odległości pokazane na rysunku 3. Podkładka z tyłu urządzenia musi przylegać do ściany. Zapewnia zachowanie właściwej odległości podczas ustawiania kuchenki mikrofalowej.
- Nie wolno zdejmować stóp.
- Podłącz kuchenkę mikrofalową do łatwo dostępnego gniazdka ze stykiem ochronnym, które jest zawsze łatwo dostępne.

-.-. Włóż akcesoria

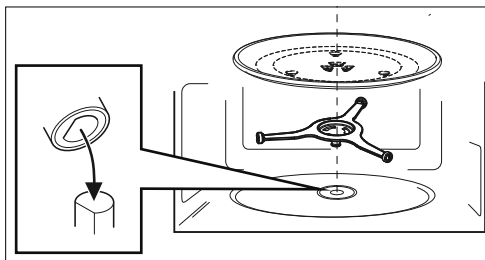

Rys. 4: Włóż obracającą się gwiazdę i talerz obrotowy

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli talerz obrotowy nie jest prawidłowo włożony.
- Sprawdź, czy wał napędowy jest prawidłowo wsunięty w wycięcie w obracającej się gwiazdzie. W razie potrzeby obróć obracającą się gwiazdkę, aż oprie się we właściwej pozycji na dnie komory gotowania.
- Następnie umieść gramofon na środku gramofonu (patrz rys. 4) tak, aby żebra gramofonu znajdowały się pomiędzy wgłębieniami na gramofonie.

-.-. Korzystanie z akcesoriów

-.-.-. blacha do pieczenia

Blachy do pieczenia można używać zarówno do pieczenia, jak i jako tacki ociekowej.

Resztki jedzenia lub kapiący tłuszcz gromadzą się w tacce ociekowej, co ułatwia jej czyszczenie.

Ciasta/Zapiekanki:

- Przygotować wypieki/zapiekankę według przepisu i ustawić naczynie do pieczenia/naczynie żaroodporne na środku blachy do pieczenia.
- Umieścić blachę do pieczenia w jednej z dwóch prowadnic w komorze piekarnika i wsunąć ją całkowicie.



Im wyższą wybierzesz prowadnicę, tym wyższa będzie temperatura, dzięki czemu gotowanie będzie tam przyspieszone. Dlatego od czasu do czasu sprawdzaj żywność, aby uniknąć przypalenia.

-.-.-. Ruszt grillowy

Ruszt grillowy służy do przygotowywania chrupiących potraw lub podgrzewania pizzy.

- Umieścić ruszt grillowy na blasze do pieczenia.
- Przygotować potrawę zgodnie z przepisem i umieścić ją na środku rusztu grillowego.
- Umieścić blachę do pieczenia z rusztem grillowym w jednej z dwóch prowadnic w komorze pieczenia urządzenia i wsunąć ją całkowicie.

-.-. Rozgrzej urządzenie, gdy jest puste

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej urządzenie należy najpierw podgrzać puste, aby pozostałości produkcyjne mogły odparować. W tym celu należy włączyć urządzenie w trybie pieczenia bez żywności i akcesoriów w sposób opisany poniżej:

- Pociągnij za klamkę, aby otworzyć drzwi i wyjmij opakowanie lub akcesoria z komory piekarnika.
Następnie ponownie zamknij drzwi.
 - Naciśnij przycisk i kręć pokrętle, aż na wyświetlaczu pojawi się temperatura---°C jest wyświetlane.
 - Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wpis.
 - Obróć pokrętkę w prawo, aby ustawić czas gotowania na 10 minut.
- Aby rozpocząć, naciśnij przycisk zmiany biegów.  aby potwierdzić wpis i ustawić ogrzewanie



Podczas wstępnego podgrzewania może pojawić się delikatny zapach. Opary są nieszkodliwe i znikają po krótkim czasie. Zapewnij odpowiednią wentylację, np. B. przez otwarte okno.

- Po 10 minutach urządzenie wyłącza się automatycznie. Poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, a następnie ponownie wyczyść wnętrze urządzenia wilgotną szmatką i dokładnie osusz urządzenie.

-.-. Ustaw czas

Przy pierwszym użyciu kuchenki mikrofalowej lub przerwie w dostawie prądu na wyświetlaczu pojawia się komunikat:---włączone i należy ustawić czas.

- Naciśnij przycisk



Panel wyświetlacza pokazuje---świeci się, a wskazanie godzin miga.

- Obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa godzina.

- Naciśnij przycisk



ponownie lub przycisk .

Wskazanie minut miga.

- Obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa minuta.

- Naciśnij przycisk  lub przycisk



aby zapisać ustawienia

potwierdzenia.

Czas jest już ustawiony.

-. Minutnik kuchenny

Urządzenie może włączyć sygnał po upływie określonego czasu. Możesz skorzystać z tej funkcji m.in. B. używać jako minutnika do jajek.

- Naciśnij przycisk  dwa razy.
- Obracać pokrętkę dożądanego czasu, aż do ustawienia sygnału dźwiękowego. Maksymalny regulowany czas trwania wynosi 95 minut.
- Naciśnij przycisk, aby  uruchomić timer.

Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



Funkcja timera nie jest dostępna, gdy trwa program gotowania.

-. Kontrola rodzicielska

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Rozlega się sygnał dźwiękowy zabrzmi sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza. Przyciski kuchenki mikrofalowej i pokrętkę sterujące nie mają teraz żadnej funkcji.
- Aby wyłączyć kontrolę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przycisk  ponownie na 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zgaśnie symbol klucza na panelu wyświetlacza.

-. Wyłącz i włącz sygnały dźwiękowe

- Naciśnij przycisk  Na wyświetlaczu rozlegnie się sygnał dźwiękowy wola polawylączonywystawiany. Po naciśnięciu przycisku lub zakończeniu programu nie jest emitowany żaden sygnał dźwiękowy.
- Naciśnij przycisk  ponownie, aby odtworzyć sygnały dźwiękowe aktywować. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się na panelu wyświetlaczaNAwystawiany.

-. Gotowanie w trybie mikrofalowym



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem lub promieniowania mikrofalowego.

W przypadku uszkodzenia urządzenia na skutek wycieku, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz.

Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

-W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń obudowy, pokryw, drzwi lub zamka drzwi, pod żadnym pozorem nie należy używać kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel zasilający z uziemionego gniazdka za pomocą wtyczki.

-Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jakiś przedmiot został przytrzaśnięty drzwiami lub drzwi nie zamykają się prawidłowo.

-W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie używaj kuchenki mikrofalowej i skontaktuj się z serwisem.

-Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku domowego i nie wolno jej używać na zewnątrz.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia i/lub naczyń na skutek iskier.

-Nie należy używać naczyń z metalowymi zdobieniami, naczyń metalowych ani rusztu/blachy do pieczenia w kuchence mikrofalowej.



Nigdy nie włączaj urządzenia w trybie kuchenki mikrofalowej bez talerza obrotowego lub bez jedzenia w komorze piekarnika.

- Przygotuj jedzenie:
Drób i wieprzowina, mięso mielone i wszystkie rodzaje ryb nadają się do przyrządzania w kuchenke mikrofalowej. Natomiast wołowina i dziczyzna szybko twardnieją w kuchenke mikrofalowej i dlatego nie nadają się.
Przygotowując warzywa, mięso i ryby, należy podzielić żywność na kawałki możliwie jednakowej wielkości.
- Pociągnij za klamkę, aby otworzyć drzwiczki piekarnika.
- Umieść żywność w pojemniku przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej, na środku talerza obrotowego.
- Podczas gotowania lub gotowania przykryj żywność pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Przykrycie zapobiega rozpryskom, a także gotuje żywność bardziej równomiernie.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika, aż do usłyszenia kliknięcia.

Aby gotować wyłącznie przy użyciu energii mikrofalowej, wykonaj następujące kroki:

- Naciśnij przycisk  . Obróć pokrętkę, aby wybrać poziom energii. wybrać zgodnie z poniższą tabelą.

Reklama	Wydajność (Watt)	Przykłady zastosowań
P---	900 W	Szybka rozgrzewka, podgrzanie napojów, wody gotować, gotować warzywa
P--	810 W	Gotowanie ryżu, dań z mięsa mielonego, kurczaka
P--	720 W	
P--	630 W	
P--	540 W	Powolne gotowanie, gotowanie ryb, zup
P--	450 W	
P--	360 W	
P--	270 W	Rozmrozić, roztopić masło
P--	180 W	
P--	90 W	Utrzymywanie ciepła, rozmrażanie lodów

- Naciśnij przycisk  aby potwierdzić swój wpis.
- Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas gotowania.

Najdłuższy czas gotowania/gotowania wynosi 95 minut.

- Aby rozpocząć, naciśnij  aby potwierdzić wpis i rozpocząć proces gotowania. przycisk zmiany biegów.

Rozpoczyna się proces gotowania. Wyświetlany jest pozostały czas gotowania.



W każdej chwili możesz zmienić czas gotowania, obracając pokrętko.

--. Stół do gotowania

Tabela gotowania/przykłady			
Garpro gram	Waga	czas gotowania	Przykłady zastosowań
P--	100g	0:30	Rozmrażanie lodów
	200g	1:00	
	300g	1:30	
P--	200g	6:00	Rozmrozić warzywa (np. brokuły).
	400g	11:00	
	600g	15:00	
P--	200g	7:30	Danie rybne (schłodzone) podgrzane mężczyźni
	300g	8:00	
	400g	9:30	
P--	200g	4:00	Podgrzej warzywa (schłodzone).
	300g	6:00	
	400g	8:30	
P--	500g	18:00	Gotuj klopsiki
P--	500g	25:00	Gulasz wieprzowy (w sosie) ferment
P---	150g	5:00	Gotuj ziemniaki
	300g	8:00	
	450g	13:00	
P---	300ml	2:30	Podgrzej mleko (schłodzone).
	600ml	4:30	
	900ml	7:00	

- Jeżeli po upływie tego czasu potrawa nie jest wystarczająco ugotowana/ podgrzana, należy rozpocząć proces od nowa. W tym celu należy przez kilka minut używać poziomu mocy podanego w tabeli, aby całkowicie ugotować/ podgrzać potrawę.

-.-. Koniec gotowania

Po zakończeniu każdego procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a godzina ponownie pojawi się na panelu wyświetlacza. Proces gotowania jest już zakończony.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Żywność lub pojemniki mogą być bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzenia.

- Podczas wyjmowania żywności z komory gotowania należy używać uchwytów do garnków lub rękawic żaroodpornych.

-.-. Przerwanie programu

Aby przygotować jedzenie, np. B. aby obrócić lub wymieszać w połowie czasu gotowania, należy przerwać program.

- Otwórz drzwi lub naciśnij przycisk  przerwać program czen. Pozostały czas pracy będzie nadal pokazywany w polu wyświetlacza.
- Po ponownym zamknięciu drzwi naciśnij przycisk, aby , Do kontynuować gotowanie.
- Aby trwale i przedwcześnie anulować program, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk.

-.-. Szybki start

Jeśli naciśniesz przycisk  Naciśnij bez uprzedniego ustawienia poziomu mocy Program gotowania rozpoczął się na najwyższym poziomie energii (900 watów). Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku programów automatycznych i programu rozmrażania według wagi.

- Naciśnij przycisk  kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas gotowania pojawi się (każde naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund).

Proces gotowania rozpoczyna się natychmiast.

- Naciśnij przycisk  podczas procesu gotowania, aby ustawić czas gotowania za pomocą przycisku przedłużyć nacisk o 30 sekund.

Można ustawić czas gotowania do 95 minut.

-.-. Program rozmrażania

-.-.-. Rozmrażanie wagowo

Program rozmrażania można ustawić w oparciu o wagę żywności. Można regulować ciężary od 100 g do 2000 g.

- Naciśnij przycisk, aby  raz do rozmrożenia według wagi wejść.

pojawia się w polu wyświetlacza DEF-.

- Naciśnij przycisk  aby potwierdzić swój wpis.
- Obróć pokrętkę, aby dostosować wagę potrawy.
- Naciśnij przycisk, aby  potwierdzić wpis i rozpocząć proces rozmrażania.

-.-.-. Rozmrażanie według czasu

Można ustawić żądany czas trwania programu rozmrażania.

- Naciśnij przycisk  dwa razy, aby rozpocząć rozmrażanie po upływie określonego czasu. połączenia.

pojawia się w polu wyświetlacza DEF-.

- Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas rozmrażania w minutach i sekundach.

Najdłuższy czas rozmrażania wynosi 95 minut.

Na poniższej liście znajdziesz przybliżony czas rozmrażania wymagany dla różnych ilości wagowych:

Waga	Czas rozmrażania
200g	ok. 3:30 min.
400g	ok. 6:30 min.
600g	ok. 9:30 min.
800g	ok. 12:30
1000g	ok. 15:40 min.

- Aby rozpocząć, naciśnij  aby potwierdzić wprowadzenie i rozpocząć proces rozmrażania. przycisk zmiany biegów.

W połowie odpowiedniego programu rozmrażania rozlegnie się sygnał dźwiękowy

- Otworzyć drzwi komory piekarnika. Przewrócić potrawę na drugą stronę lub wymieszać, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.
- Następnie ponownie zamknąć drzwi komory piekarnika i ponownie nacisnąć przycisk  aby kontynuować program.

-
- Jeśli po upływie tego czasu żywność nie rozmroziła się, rozpocznij proces od nowa. Aby to zrobić, użyj poziomu mocy **P--** na kilka minut, aby całkowicie rozmrozić żywność.

--- Przykład użycia: --- rozmrozić g mięsa mielonego

- Umieść mięso mielone w pojemniku przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej, na środku talerza obrotowego.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika, aż do usłyszenia kliknięcia.
- Naciśnij przycisk  Defrost raz, aby po pewnym czasie rozpocząć operację rozmrażania.

pojawia się w polu wyświetlacza **EF-**.

- Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę 500g.
- Naciśnij przycisk, aby  potwierdzić wpis i rozpocząć proces rozmrażania.
- Po około połowie czasu otwórz drzwiczki komory piekarnika i przewróć mięso mielone na drugą stronę.
- Po ponownym zamknięciu drzwi komory pieczenia proces gotowania jest kontynuowany.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- Po zakończeniu procesu gotowania odstaw mięso mielone na 5 minut, a następnie wyjmij je z miejsca do gotowania.

-.-. Przygotuj popcorn

- Używaj wyłącznie dostępnych w handlu opakowań do popcornu, które doskonale nadają się do przygotowywania popcornu w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania.
- Umieść opakowanie popcornu na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.
- Naciśnij przycisk  Popcorn*
- Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę od 50 g do 100 g.
- Naciśnij przycisk, aby  potwierdzić wpis i rozpocząć przygotowania.

-. Automatyczne gotowanie i gotowanie

W przypadku automatycznego gotowania i duszenia nie jest konieczne wprowadzanie czasu gotowania/gotowania i poziomu energii. Kuchenka mikrofalowa automatycznie określa wartości w zależności od rodzaju wprowadzonej potrawy i wagi.

W tabeli można zobaczyć przegląd dostępnych programów automatycznych i możliwych wielkości porcji.

program	Waga (g)	Poziom mocy
A01 Rozgrzewka	150	P100 (900W)
	250	
	350	
	450	
	600	
Ziemniaki A02	1 (około 230)	100 (900 W)
	2 (około 460)	
	3 (około 690)	
Mięso A03	150	P80 (720 W)
	300	
	450	
	600	
Warzywa A04	150	P100 (900W)
	350	
	500	
Makaron A05	50 (+ 450 ml wody)	P80 (720 W)
	100 (+ 800 ml wody)	
	150 (+ 1200 ml wody)	
A06 Ryba	150	P80 (720 W)
	250	
	350	
	450	
	650	

program	Waga (g)	Poziom mocy
A07 Zupa	200ml	P100 (900W)
	400ml	
	600ml	
A08 Pizza	200	180°C
	300	
	400	
A09 Kurczak	500	200°C
	750	
	1000	
	1200	

Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut.

- Otwórz drzwi i umieść potrawę na środku przestrzeni do gotowania.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika.
- Obracać pokrętkę w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany program automatyczny **A--**, **A--** ...Lub **A--** jest wyświetlane.
- Naciśnij przycisk, aby  potwierdzić wpis.
- Obróć pokrętkę, aby ustawić żadaną porcję/wagę.
- Naciśnij przycisk  aby potwierdzić wpis i rozpocząć proces gotowania startu.

Jeśli potrawa nie jest odpowiednio ugotowana, gotuj ją ponownie przez kilka minut, korzystając z programu mikrofalowego. Kontynuowanie gotowania z funkcją grilla powoduje zwiększenie stopnia przyrumienienia potrawy.



Należy pamiętać, że o wyniku decydują rozmiar, temperatura, kształt i rodzaj żywności.

- Gotowanie w trybie gorącego powietrza/trybie pieczenia



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem.

-W żadnym wypadku nie należy stosować osłon np. przy programach z włączoną funkcją gorącego powietrza lub w trybie kombinowanym. B. pokrywę kuchenki mikrofalowej lub naczynia, które nie są żaroodporne, ponieważ mogą się stopić lub zapalić!

-Należy zwrócić uwagę na minimalną odległość urządzenia od ściany i w żadnym wypadku nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Części dotykalne, żywność lub pojemniki mogą być bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzenia.

-Podczas wyjmowania żywności z komory gotowania należy używać uchwytów do garnków lub rękawic żaroodpornych.

-.- Tryb gorącego powietrza/smażenie gorącym powietrzem

Gorące powietrze jest szczególnie zalecane do przygotowywania zapiekanek lub potraw chrupiących. Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut.

- Otwórz drzwi i wsuń całkowicie blachę do pieczenia/grill z potrawą do prowadnicy.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika.
- Naciśnij przycisk  (smażenie na gorącym powietrzu) lub  (Pieczenie na gorąco powietrza).
- Obracać pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana temperatura (można ustawić od 140 do 230°C).
- Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wpis.
- Obróć pokrętkę w prawo, aby ustawić czas gotowania.

- Aby rozpocząć, naciśnij przycisk zmiany biegów.

 aby potwierdzić wpis i ustawić ogrzewanie

Po upływie czasu gotowania rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych i proces zakończy się automatycznie.

Tryb gorącego powietrza/smażenie gorącym powietrzem z podgrzewaniem

- Naciśnij przycisk  (smażenie na gorącym powietrzu) lub  (Pieczenie na gorąco powietrza).
- Obracać pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana temperatura (można ustawić od 140 do 230°C).
- Naciśnij przycisk  aby potwierdzić swój wpis. ponownie,
- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć podgrzewanie.

Proces ogrzewania rozpoczyna się natychmiast.

Po całkowitym nagrzeniu otwórz drzwi i wsuń całkowicie blachę do pieczenia/grill z potrawą do prowadnicy.

- Szybko zamykaj drzwi komory gotowania, aby uniknąć utraty ciepła.
- Obróć pokrętkę w prawo, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk, aby  potwierdzić wpis i rozpocząć proces nagrzewania.

Po upływie czasu gotowania rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych i proces zakończy się automatycznie.

--. Kombinowany tryb gorącego powietrza i kuchenka mikrofalowa

W trybie kombinowanym tryby gotowania gorącym powietrzem i kuchenką mikrofalową są łączone:



Nie używaj metalowych lub żaroodpornych akcesoriów i naczyń kuchennych w trybie kombinowanym.

Najdłuższy czas gotowania wynosi 95 minut.

Aby gotować w trybie kombinowanym, wykonaj następujące czynności:

- Otwórz drzwi i umieść potrawę na środku przestrzeni do gotowania.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika.
- Naciśnij przycisk. W polu wyświetlacza **Combi** --wystawiany.
- Obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas gotowania.

- Aby rozpocząć, naciśnij przycisk zmiany biegów.  aby potwierdzić wpis i ustawić ogrzewanie

Po upływie czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i proces zakończy się automatycznie.

-. Automatyczne smażenie na gorącym powietrzu

W przypadku automatycznych programów smażenia gorącym powietrzem określana jest temperatura i czas gotowania.

Dostępne są następujące programy automatyczne:

Reklama	Program automatyczny	Zalecony Waga (w g)
AF01	Mrożone frytki	450
AF02	Ryba z frytkami	400
AF03	Mrożone krokiety	400
AF04	Mrożone kalmary	400
AF05	Mrożone krążki cebuli	350
AF06	Mrożone nuggetsy	500
AF07	Sznicel	450
AF08	Krewetka	200
AF09	Warzywa	300
AF10	Sajgonki	400
AF11	Krewetki panierowane, mrożone	240
AF12	Mrożone krążki ziemniaczane	400
AF13	Skrzydółka kurczaka	550
AF14	Grillowane świeże filety rybne	500

- Naciśnij przycisk, aby wybrać program.



Menu smażenia na powietrzu raz lub wiele razy, aby uzyskać to, czego chcesz

- Aby rozpocząć, naciśnij przycisk zmiany biegów.



aby potwierdzić wpis i ustawić ogrzewanie

-. Funkcja utrzymywania ciepła

Przygotowane jedzenie można utrzymać w cieple, korzystając z funkcji utrzymywania ciepła.

- Otwórz drzwi i umieść potrawę na środku przestrzeni do gotowania.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika.
- Naciśnij przycisk.



W polu wyświetlacza **140°C** funkcja  wystawiany. Temperatura może być wstrzymania nie można zmienić.

- Obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas gotowania.

- Aby rozpocząć, naciśnij przycisk zmiany biegów.  aby potwierdzić wpis i ustawić ogrzewanie

Najdłuższy czas nagrzewania wynosi 95 minut.

--. Używaj wielu programów gotowania

Kuchenka mikrofalowa może uruchamiać kilka programów gotowania jeden po drugim.

- Ustaw programy gotowania zgodnie z opisem i naciśnij przycisk po ustawieniu ostatniego programu gotowania 



W tym trybie nie jest możliwe ustawienie programu automatycznego.

Przykład:

Chcesz wstępnie ugotować potrawę w trybie kuchenki mikrofalowej, a następnie uruchomić program gorące powietrze.

- Ustawić program mikrofalowy zgodnie z opisem w „8. „Gotowanie w trybie kuchenki mikrofalowej” na stronie 27 bez ostatecznego naciśnięcia przycisku. 
- Następnie ustaw program gorącego powietrza jak w „9.1. Tryb gorącego powietrza/ smażenie gorącym powietrzem” na stronie 35.
- Teraz naciśnij przycisk, aby uruchomić programy. 

Obydwa programy działają jeden po drugim.

--. Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Wybierz najkrótszy podany czas gotowania i wydłuż go w razie potrzeby.
- Gotuj małe porcje na raz. W przypadku dużych ilości żywności bardziej energooszczędne jest korzystanie z piekarnika/kuchenki.
- Rozłóż żywność równomiernie w naczyniu przeznaczonym do kuchenki mikrofalowej i zamieszaj lub obróć żywność w połowie czasu gotowania.

--.-. Funkcja ekologiczna

- W stanie gotowości naciśnij przycisk, aby wyłączyć.  aby otworzyć panel wyświetlacza
- W stanie gotowości naciśnij dowolny przycisk lub otwórz drzwiczki, aby ponownie włączyć panel wyświetlacza.

--. Koniec gotowania



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Ponieważ żywność lub pojemniki mogą być bardzo gorące, istnieje ryzyko poparzenia.

- Podczas wyjmowania żywności z komory gotowania należy używać uchwytów do garnków lub rękawic żaroodpornych.

Po zakończeniu każdego procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a godzina ponownie pojawi się na panelu wyświetlacza. Proces gotowania jest już zakończony.

W trybie gorącego powietrza wentylator pracuje i włącza się oświetlenie, aż temperatura w komorze pieczenia spadnie poniżej 140°C. Pole wyświetlacza to pokazuje **FAJNY** wystawiany.

- Naciśnij przycisk, aby przejść  aby anulować fazę chłodzenia i powrócić do do stanu gotowości.
- Otworzyć drzwi komory piekarnika i wyjąć potrawę.

--. Czyszczenie i pielęgnacja



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i odłącz ją od prądu.

Zła czystość urządzenia może prowadzić do zniszczenia powierzchni urządzenia, co z kolei wpływa na żywotność urządzenia i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego należy regularnie czyścić kuchenkę mikrofalową i usuwać wszelkie pozostałości jedzenia.

- Po użyciu trybu gorącego powietrza poczekaj, aż urządzenie i akcesoria ostygną.
- Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Wytrzyj wszelkie rozpryski lub rozlane ciecze, które przyłgnęły do ścianek komory piekarnika wilgotną szmatką. Jeśli obszar jest mocno zabrudzony, można zastosować łagodny środek czyszczący. Nie używaj sprayów czyszczących ani ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić, porysować lub zmatowić powierzchnię drzwi.

-
- Oczyszczyć powierzchnie zewnętrzne wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej, należy unikać przedostawiania się wody do otworów wentylacyjnych.
 - Ostrożnie wyczyścić drzwi komory piekarnika, okienko i mechanizm blokujący łagodnym roztworem mydła. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia tych części.
 - Podczas pracy w wysokiej wilgotności na powierzchniach zewnętrznych może tworzyć się kondensacja. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz gromadzi się wilgoć, wytrzyj ją miękką szmatką.
 - Opłucz talerz obrotowy w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła lub w zmywarce. Następnie dokładnie osusz gramofon miękką szmatką.
 - Przetrzyj obracającą się gwiazdę wilgotną szmatką.
 - Opłucz ruszt grilla i blachę do pieczenia w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła. Pozostaw uporczywy brud na jakiś czas do wchłonięcia.
 - Przetrzyj komorę gotowania wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
 - Zapachy powstałe w kuchence mikrofalowej można usunąć, umieszczając szklankę wody z sokiem i skórką z cytryny w głębokim pojemniku nadającym się do kuchenki mikrofalowej i podgrzewając w kuchence mikrofalowej przez 5 minut. Dokładnie wytrzyj i wytrzyj do sucha miękką szmatką.
 - W przypadku konieczności wymiany oświetlenia w kuchence mikrofalowej należy skontaktować się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub serwisem.

--. Dłuższe nieużywanie i transport

- Jeżeli nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej przez dłuższy czas, odłącz ją od prądu i przechowuj kuchenkę mikrofalową w suchym, czystym i niezakurzonym miejscu.
- Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zalecamy użycie oryginalnego opakowania.

--. Rozwiązanie w przypadku nieprawidłowego działania

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo podłączona.	- Odłącz i podłącz Po 10 sekundach podłącz go ponownie do gniazdka.
	Gniazdo jest uszkodzone.	- Sprawdź te gniazdo wg podłącz inne urządzenie.
Rozpoczyna się proces gotowania nie.	Drzwi komory piekarnika nie są zamknięte.	- Zamknąć drzwi komory piekarnika.
Oświetlenie działa nie działa.	Źródło światła jest uszkodzone.	- Skontaktuj się z Pracą.

--. Sprzedaż



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



URZĄDZENIE (tylko dla Niemiec)

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone poniższym symbolem nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz po zakończeniu ich żywotności muszą zostać zebrane przez użytkownika końcowego oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych.

Użytkownicy końcowi mają obowiązek segregacji zużytych baterii i akumulatorów, które nie są objęte starym urządzeniem, a także lamp, które można wyjąć ze starego urządzenia w sposób nieniszczący, ze starego urządzenia przed oddaniem ich do punktu zbiórki i wysłania do osobną kolekcję.

Dystrybutorzy posiadający powierzchnię sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² oraz dystrybutorzy żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², którzy kilka razy w roku kalendarzowym lub na stałe oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dostępnych na rynku, są obowiązani dostarczyć nowe. Przez sprzęt elektryczny lub elektroniczny użytkownikowi końcowemu rozumie się stare urządzenie należące do użytkownika końcowego, zasadniczo tego samego rodzaju urządzenia

spełnia te same funkcje co urządzenie nowe, możliwość bezpłatnego odbioru go w miejscu dostawy lub w jego najbliższej okolicy oraz na życzenie użytkownika końcowego, niezależnie od zakupu nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, do trzech starych urządzeń danego rodzaju urządzenia, które w żadnym wymiarze zewnętrznym nie przekraczają 25 centymetrów, należy bezpłatnie odebrać w sklepie detalicznym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za powierzchnię sprzedaży uważa się wszystkie powierzchnie magazynowania i wysyłki sprzętu elektrycznego i elektronicznego dystrybutora, a za całkowitą powierzchnię sprzedaży wszystkie powierzchnie magazynowania i sprzedaży dystrybutora. Dodatkowo w przypadku sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, gdy nowe urządzenie elektryczne lub elektroniczne dostarczane jest do prywatnego gospodarstwa domowego, stare urządzenie można odebrać bezpłatnie w tym miejscu dostawy dla urządzeń kategorii 1, 2 oraz 4 załącznika nr 1 do ust. 2 ust. 1 ElektroG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wymienniki ciepła, ekrany, monitory i urządzenia zawierające ekrany o powierzchni większej niż 100 centymetrów kwadratowych, urządzenia duże).

W Twojej okolicy znajdują się bezpłatne punkty zbiórki, w których można oddać stare urządzenia oraz, w razie potrzeby, inne punkty zbiórki w celu ponownego wykorzystania starych urządzeń. Adresy można uzyskać od władz lokalnych.

Jeżeli stare urządzenie posiada funkcję przechowywania danych, należy utworzyć zewnętrzną kopię zapasową wszystkich danych oraz trwale i nieodwołalnie usunąć je ze starego urządzenia przed jego zwrotem. Użytkownicy końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych znajdujących się na starych urządzeniach przeznaczonych do utylizacji.



URZĄDZENIE (dla wszystkich pozostałych krajów niemieckojęzycznych)

Żadnych starych urządzeń oznaczonych poniższym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

--. Dane techniczne

Nazwa lub znak towarowy dostawcy:	MEDION®
Adres dostawcy:	MEDION AG Przy Zehnthofie 77 45307 Jedzenie NIEMCY
Identyfikator modelu:	MD 11499
Napięcie znamionowe:	230 V – 240 V~, 50 Hz
Moc znamionowa:	
Działanie w kuchence mikrofalowej:	1300 – 1400 W
Tryb gorącego powietrza:	1400 – 1500 W
Moc wyjściowa mikrofal:	850 – 900 W
Częstotliwość mikrofal:	2450 MHz
Klasa ochrony:	I
Wymiary obudowy (szer. x wys. x gł.): Waga netto:	ok. 52,5 x 45 x 30 cm ok. 16,4 kg
Średnica gramofonu:	ok. 31,5 cm