




Zasilanie: 230V AC (złącze L,N)

Złącze 1,2:

- zewnętrzny czujnik temperatury powietrza lub podłogi
- styk zewnętrzny (czujnik obecności)

Montaż: puszka podtynkowa 60mm

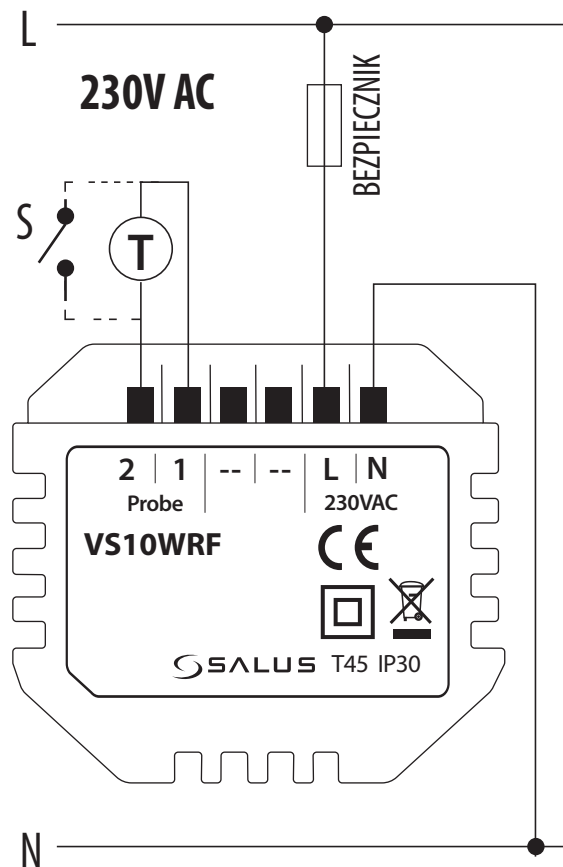

L, N

Napięcie zasilania 230 V AC



Bezpiecznik



Styki przekaźnika NO / COM / NC



Temperatura