

ELEKTRYCZNA PODUSZKA GRZEWcza CUSHION 40X40



ELEKTRYCZNA PODUSZKA GRZEWcza CUSHION 40X40



PL

KARTA GWARANCYJNA WARRANTY CARD

BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI
LACK OF THIS DOCUMENT WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY

NA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE FOR AN ELECTRIC DEVICE

NAZWA URZĄDZENIA DEVICE NAME	ELEKTRYCZNA PODUSZKA GRZEWcza ELECTRIC HEATING CUSHION
SYMBOL URZĄDZENIA DEVICE SYMBOL	MISSION AIR® CUSHION 40X40
NUMER FABRYCZNY SERIAL NUMBER	

NABYWCZA PURCHASER

NAZWA FIRMY COMPANY NAME	
ADRES ADDRESS	
TELEFON PHONE NUMBER	

SPRZEDAWCA SELLER

Data sprzedaży Date of sale	Pięciopunktowa sprzedaż
---------------------------------------	--------------------------------



Instructions in the following languages are available on our website:




Śledź nas na naszych social mediach



OBŚŁUGA URZĄDZENIA

- Za pomocą portu USB-C, widocznego na ilustracji, podłącz do urządzenia dołączony kabel USB-C/USB, a następnie podłącz go do odpowiedniego źródła zasilania – zasilacza lub powerbanku o parametrach 5V/2A (brak w zestawie).
- Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wskaźnik LED zaświeci się odpowiednio na kolor czerwony, niebieski i zielony wskazując prawidłowe funkcjonowanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 3 sekundy aby uruchomić funkcję grzania a następnie ponownie naciśnij krótko klawisz aby wybrać odpowiednią temperaturę:
 - Pierwszy poziom aktywuje ogrzewanie najwyższą temperaturę (50°C) - wskaźnik LED zaświeci się na czerwono;
 - Drugi poziom aktywuje ogrzewanie średnią temperaturą (45°C) - wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko;
 - Trzeci poziom aktywuje ogrzewanie najniższą temperaturą (40°C) - wskaźnik LED zaświeci się na zielono.Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 2 sekundy aby wyłączyć funkcję ogrzewania.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wyłączania ogrzewania po upływie 120 minut.

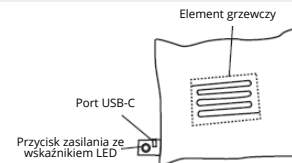

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia w sposób nieprawidłowy.

- Urządzenie przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, oddzielnego pilota zdalnego sterowania lub innego sprzętu, który może włączyć urządzenie automatycznie.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie zaginaj, nie skracaj oraz nie ciągnij gwałtownie za kabel zasilający.
- Podłączonego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- Urządzenie należy regularnie czyścić zgodnie z zaleceniami opisanymi w sekcji "Przechowywanie, czyszczenie i konserwacja". Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, płomieni, elektrycznych elementów grzejnych lub nad gorącym piekarnikiem.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.) i nie używaj go w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domy mobilne).
- Należy okresowo sprawdzać stan przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na nowy, aby uniknąć zagrożenia.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzone urządzenie należy oddać do odpowiedniego centrum serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów lub akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nigdy nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Urządzenie musi być wyłączane po każdym użyciu.
- Jeśli urządzenie wykorzystywane jest przez kilka godzin, rekomenduje się ustawienie najniższej temperatury aby uniknąć przegrzania elementu grzewczego.
- Do urządzenia nie wolno wkładać szpilek, igieł ani innych metalowych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas snienia.
- Poduszka nie powinna być wykorzystywana przez osoby niewrażliwe na ciepło. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku medycznego w szpitalu.
- Nie wyginać oraz nie składać urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są upośledzone, lub którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, chyba że były one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny znajdować się poza zasięgiem urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat powinny włączać/wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej, oraz że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzewać i powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wrażliwe.

Natychmiast przestań używać, jeśli poduszka stanie się nieprzyjemnie gorąca!

PRZECHOWYWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem należy zawsze odczekać, aż produkt ostygnie. Unikaj tworzenia widocznych zagnieć na produkcie, na przykład nie przechowuj go pod innymi przedmiotami, które mogą zgłąć wewnętrzny przewód grzejny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POKROWCA

- Odcłąż urządzenie od zasilania.
 - Przed każdym czyszczeniem, wyciągnij poduszkę z pokrowca.
 - Pokrowiec można prać w pralce lub ręcznie. Po praniu, pokrowiec może być założony na poduszkę po całkowitym wyschnięciu. Pierz maksymalnie w temp. 40°C na wolnych obrotach.
 - Wypełnienie poduszki nie nadaje się do prania i powinno być przechowywane w suchych warunkach, unikając zawilgocenia.
 - Nie prasuj pokrowca poduszki.
 - Pokrowiec można suszyć w suszarkę bębnową na niskich obrotach.
 - Nie używaj silnych chemicznych środków czyszczących oraz wybielaczy.
- Abym przedłużyć żywotność produktu, przed praniem w pralce należy włożyć go do worka ochronnego, a do prania używać najdelikatniejszego trybu.

WARUNKI GWARANCJI

- Producent zapewnia **24 miesięczny** okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
- Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
- Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 14.
- Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbalym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub ułanianie, ujawnione w trakcie wykonania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
- Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej lub numeru fabrycznego.
- Produkt jest objęty gwarancją door-to-door wyłącznie na terenie Polski, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamacje zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na naszej stronie.
- Transport urządzenia do serwisu spoza Polski odbywa się na koszt użytkownika.
- Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
- Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
- W przypadku niespełnienia któregośkolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmiennym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
- Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na naszej stronie.
- Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,**
 - uszkodzenia i wady powstałe na skutek:**

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgoć, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu,
- nieprawidłowego napięcia zasilającego, przepięcia w instalacji zasilającej.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całość UE. Aby zapobiec możliwemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy je poddać recyklingowi, aby zapewnić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Zapytaj pracowników centrum zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt czego należy dokonać, aby zwrócić używane urządzenie, które będą oni mogli bezpiecznie poddać recyklingowi.