


NINJA CRISPi

PRZENOŚNY AIR FRYER

FN101EU


INSTRUKCJA OBSŁUGI

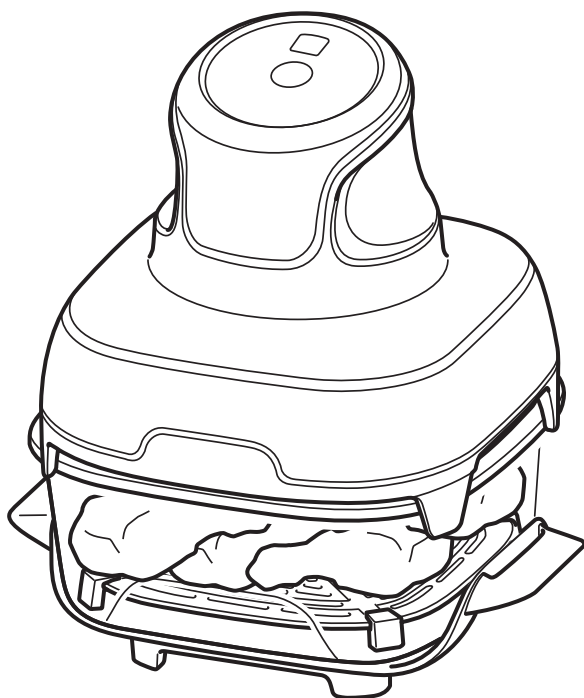

**UNIKALNY NUMER
KARTY GWARANCYJNEJ:**



ninjakitchen.eu

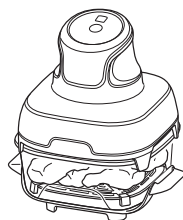

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH DOMOWYCH • PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM



Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami, aby zrozumieć działanie i użytkowanie produktu.



Ostrzeżenie o obecności zagrożenia, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne uszkodzenia mienia, jeśli ostrzeżenie związane z tym symbolem zostanie zignorowane.



Unikaj kontaktu z gorącą powierzchnią.



Zawsze używaj ochrony rąk, aby uniknąć oparzeń. Tylko do użytku wewnętrznego i domowego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub oparzeniami, co może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci. **NIE** pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. Konieczny jest nadzór, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Aby zapobiec ryzyku zadławienia u małych dzieci, usuń i wyrzuć osłonę ochronną na wtyczce urządzenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Szkoło będzie gorące podczas i po użyciu. Ryzyko oparzeń w przypadku dotknięcia gorącego szkła. **ZAWSZE** używaj bezpiecznych uchwytów przy kontakcie z gorącymi szklanymi pojemnikami Ninja.
- Aby zapobiec pożarowi, **NIE** stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach ani w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w podgrzewanym piekarniku.
- Szklany pojemnik, adapter i płyta grillowa stają się bardzo gorące podczas procesu gotowania. Unikaj kontaktu fizycznego podczas wyjmowania tych elementów z urządzenia. **NIE** dotykaj akcesoriów podczas ani bezpośrednio po gotowaniu.
- NIGDY NIE** używaj gniazda elektrycznego poniżej blatu.
- NIGDY NIE** podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego ani zdalnego systemu sterowania.
- NIE** używaj przedłużacza. Krótki przewód zasilający zmniejsza ryzyko złapania przez dzieci przewodu lub jego splątania oraz ryzyko potknięcia się o dłuższy przewód.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, **NIE** zanurzaj przewodu, wtyczek ani głównej obudowy urządzenia w wodzie ani w innym płynie. Gotuj tylko w dołączonych szklanych pojemnikach.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i przewodu zasilającego. **NIE** używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, natychmiast przerwij jego użytkowanie i skontaktuj się z obsługą klienta.
- ZAWSZE** upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone przed użyciem.
- NIE** zakrywaj otworów wentylacyjnych wlotu powietrza ani otworów wylotowych podczas pracy urządzenia. Może to spowodować nierównomierne gotowanie oraz uszkodzenie urządzenia lub przegrzanie. Zachowaj co najmniej 15 cm odstępu od otworów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia.
- ZAWSZE** upewnij się, że Crispi PowerPod jest prawidłowo zabezpieczony na szklanym pojemniku Ninja przed uruchomieniem.
- NIE** używaj urządzenia, jeśli Crispi PowerPod nie jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. **NIE** używaj go do innych celów niż zamierzone. **NIE** używaj go w pojazdach lub na łodziach ani na zewnątrz. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na blacie. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha. **NIE** przesuwaj urządzenia podczas pracy.
- NIE** umieszczaj urządzenia blisko krawędzi blatu podczas pracy.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH DOMOWYCH • PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub oparzeniami, co może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:


20. **NIE** używaj akcesoriów niezalecanych ani niesprzedawanych przez SharkNinja. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane przez SharkNinja, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
21. **NIE** umieszczaj urządzenia w pobliżu ani wewnątrz kuchenki mikrofalowej, piekarnika, tosterowego, piekarnika konwekcyjnego, piekarnika konwencjonalnego, ani na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, lub grillu zewnętrznego.
22. Podczas korzystania z urządzenia zapewnij co najmniej 15 cm przestrzeni nad urządzeniem i po jego bokach dla prawidłowej cyrkulacji powietrza.
23. **NIE** używaj tego urządzenia do smażenia na głębokim tłuszczu.
24. Unikaj kontaktu jedzenia z elementami grzewczymi. **NIE** przepełniaj urządzenia podczas gotowania. Przepełnienie może spowodować obrażenia, uszkodzenie mienia lub wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
25. apiecia w gniaздkach mogą się różnić, co może wpłynąć na działanie produktu. Aby zapobiec chorobom, użyj termometru, aby upewnić się, że jedzenie jest ugotowane do zalecanej temperatury.
26. Jeśli urządzenie emituje czarny dym, natychmiast odłącz je od zasilania. Poczekaj, aż dym ustanie, zanim usuniesz jakiegokolwiek akcesoria do gotowania.
27. **NIE** dotykaj gorących powierzchni. Powierzchnie urządzenia są gorące podczas i po zakończeniu pracy. Aby zapobiec oparzeniom lub obrażeniom, **ZAWSZE** używaj ochronnych rękawic kuchennych lub izolowanych rękawic piekarniczych oraz dostępnych uchwytów.
28. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie zawiera gorące jedzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia.
29. Rozlane jedzenie może spowodować poważne oparzenia. Trzymaj urządzenie i przewód z dala od dzieci. **NIE** pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołów lub blatów ani dotykał gorących powierzchni.
30. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci.
31. Aby odłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk START/POWER przez 2 sekundy, a następnie odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem, demontażem, wkładaniem lub wyjmowaniem części oraz przed przechowywaniem.
32. **NIE** czyść urządzenia metalowymi zmywakami. Fragmenty mogą oderwać się od zmywaka i dotknąć części elektrycznych, co może spowodować ryzyko porażenia prądem.
33. **NIGDY** nie usuwaj osłony palca z Crispi PowerPod.
34. Zapoznaj się z sekcją Czyszczenie i Konserwacja, aby uzyskać informacje na temat regularnej konserwacji urządzenia.
35. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


CZĘŚCI I AKCESORIA

Panel sterowania


Crispi PowerPod

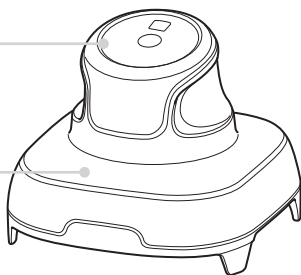


Adapter Crispi

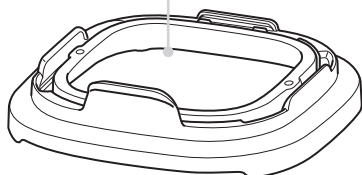

Pokrywka dużego pojemnika

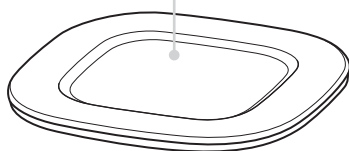

Pokrywka małego pojemnika

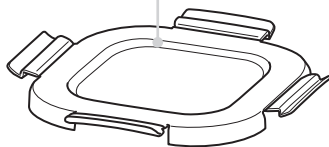


Duża płyta grillowa



Mała płyta grillowa




Duży szklany pojemnik Ninja

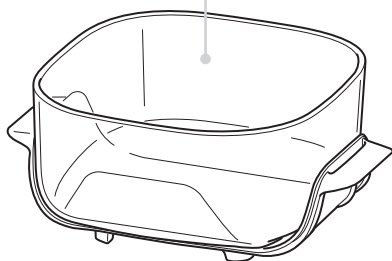

Mały szklany pojemnik Ninja



POZNAJ SWÓJ NINJA CRISPI

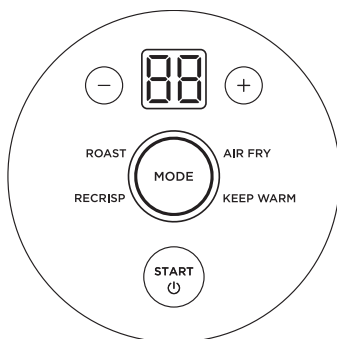

Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER.

PRZYCISKI FUNKCYJNE

KEEP WARM (PODTRZYMYWANIE CIEPŁA): Utrzymuje temperaturę potraw, aby były gorące aż do momentu podania.

AIR FRY (SMAŻENIE POWIETRZEM): Smaż swoje ulubione potrawy na chrupko z minimalną ilością oleju lub bez niego.

RECRISP (ODŚWIEŻANIE CHRUPKOŚCI): Odgrzewaj resztki delikatnie, aby przywrócić im chrupkość.

ROAST (PIECZENIE): Idealne do pieczenia dużych kawałków mięsa

UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

PRZYCISKI STERUJĄCE

START/POWER: Naciśnij, aby włączyć Crispi PowerPod. Gdy PowerPod jest przymocowany do pojemnika, naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać gotowanie. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć PowerPod.

MODE: Naciśnij, aby przełączać się między funkcjami.

TIME - i +: Używaj, aby dostosować czas gotowania w dowolnej funkcji przed lub w trakcie gotowania

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń i wyrzuć wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i taśmę z urządzenia.
2. Wyjmij wszystkie akcesoria z opakowania i dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Szczególną uwagę zwróć na instrukcje dotyczące obsługi, ostrzeżenia oraz ważne zabezpieczenia, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń mienia.
3. Umyj pojemniki, adapter, tacki do chrupkości oraz pokrywki w gorącej, mydlanej wodzie, a następnie dokładnie opłucz i wysusz. **NIGDY** nie czyść Crispi PowerPod w zmywarce.
4. Podczas korzystania z tego urządzenia, zapewnij co najmniej 15 cm przestrzeni nad i po bokach, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

CRISPI POWERPOD

1. Crispi PowerPod **NIGDY** nie powinien być używany na żadnym innym pojemniku lub naczyniu niż szklany pojemnik Ninja.
2. Crispi PowerPod **NIGDY** nie powinien być używany, gdy nie znajduje się na szklanym pojemniku Ninja.
3. Podczas umieszczania Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja **ZAWSZE** upewnij się, że uchwyty "Safe-to-Touch" są wyrównane z bokami urządzenia, a nie z przodu lub tyłu.
4. Crispi PowerPod automatycznie się zatrzyma, gdy zostanie usunięty ze szklanego pojemnika Ninja. Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER.
5. **NIGDY** nie zdejmuj osłony na palce z Crispi PowerPod.
6. Wszystkie przedmioty powinny być trzymane co najmniej 15 cm od wylotu powietrza Crispi PowerPod podczas pracy urządzenia.
7. Nóżki Crispi PowerPod umożliwiają postawienie urządzenia bezpośrednio na dowolnym blacie po użyciu.

UWAGA: Przerwij użytkowanie Crispi PowerPod, jeśli którakolwiek z nóg jest złamana lub uszkodzona.

SZKLANE POJEMNIKI NINJA

1. Podstawa odporna na ciepło oraz uchwyty "Safe-to-Touch" są trwale przymocowane do szklanych pojemników Ninja i **NIGDY** nie powinny być usuwane.
2. Przerwij użytkowanie szklanego pojemnika Ninja, jeśli uchwyty "Safe-to-Touch" lub podstawa odporna na ciepło są złamane lub uszkodzone.
3. Szklane pojemniki Ninja można bezpiecznie stosować w zamrażarce, kuchence mikrofalowej oraz zmywarce.
4. Szklane pojemniki Ninja **NIE** są przystosowane do używania w piekarniku ani na kuchence.
5. Obchodź się ze szklanymi pojemnikami Ninja ostrożnie. Mogą się rozerwać, jeśli zostaną upuszczone, mocno uderzone o powierzchnię lub uderzone twardym narzędziem.
6. Jeśli szklany pojemnik Ninja zostanie wyszczerbiony, pęknie lub zostanie głęboko zarysowany, **NIE** używaj go, ponieważ jego wytrzymałość może być osłabiona, co może prowadzić do pęknięcia lub rozbicia.

UWAGA: Jeśli kawałek szklanego pojemnika Ninja odprysnie lub się odłamie, użyj grubych rękawic i zachowaj ostrożność podczas sprzątania szkła, ponieważ odłamki mogą być ostre. Wyrzuć szkło do standardowego kosza na śmieci; **NIE** poddawaj go recyklingowi.

POKRYWKI POJEMNIKÓW

1. Pokrywki nadają się do stosowania w zamrażarce, kuchence mikrofalowej (upewnij się, że pokrywka **NIE** jest szczelnie zamknięta na szklanym pojemniku Ninja podczas podgrzewania w mikrofalówce) oraz w zmywarce (tylko na górnej półce).
2. **NIE** zamykaj szczelnie pokrywki na szklanym pojemniku Ninja bezpośrednio po gotowaniu.
3. **NIGDY** nie umieszczaj Crispi PowerPod, szklanego pojemnika Ninja ani tacki do chrupkości bezpośrednio na pokrywce po gotowaniu.

TACKI DO CHRUPKOŚCI

1. Tacki do chrupkości można myć w zmywarce, ale **NIE** nadają się do używania w kuchence mikrofalowej ani piekarniku.

ADAPTER

1. Adapter należy używać z Crispi PowerPod TYLKO podczas gotowania w szklanych pojemnikach Ninja o pojemności 3,8L lub 2,4L.
2. Adapter można myć w zmywarce, ale **NIE** nadaje się do używania w kuchence mikrofalowej ani piekarniku.

UWAGA: Adapter **NIGDY** nie powinien być używany podczas gotowania w szklanym pojemniku Ninja o pojemności 1,4L.

3. Adapter będzie gorący po użyciu; przed dotknięciem pozwól mu ostygnąć przez 10 minut.

UŻYTKOWANIE TWOJEGO NINJA CRISPI

UŻYTKOWANIE FUNKCJI GOTOWANIA

Aby włączyć Crispi PowerPod, najpierw podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. Naciśnij przycisk START/POWER.

UWAGA: Dla najlepszych rezultatów **NIE** używaj funkcji smażenia powietrzem do mrożonych potraw.

AIR FRY (SMAŻENIE POWIETRZEM)


1. Zainstaluj tackę do chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.

UWAGA: Dla najlepszych rezultatów **NIE** używaj funkcji smażenia powietrzem do mrożonych potraw.

3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Jeśli nie będzie prawidłowo zamocowany, na panelu sterowania wyświetli się komunikat „LID”.

UWAGA: Adapter musi być używany podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz SMAŻENIE POWIETRZEM. Wyświetli się domyślny czas.

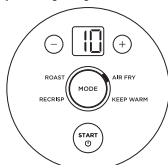

5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po rozpoczęciu cyklu gotowania.
7. Aby podrzucić lub przewrócić składniki podczas gotowania, zdejmij PowerPod z pojemnika (automatycznie się zatrzyma po usunięciu) lub naciśnij przycisk START/POWER, aby zatrzymać gotowanie. Potrząśnij pojemnikiem za pomocą uchwytów Safe-to-Touch lub przewróć jedzenie za pomocą narzędzia z silikonową końcówką. Umieść PowerPod z powrotem na pojemniku i naciśnij przycisk START/POWER, aby kontynuować gotowanie.
8. Gdy gotowanie zostanie zakończone, PowerPod wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END”. PowerPod rozpocznie chłodzenie i będzie można bezpiecznie zdjąć go z pojemnika i postawić bezpośrednio na blacie.
9. Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki za pomocą szczyptec/narzędzi z silikonową końcówką, albo wyjmij je, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

RECRISP (ODŚWIEŻANIE CHRUPKOŚCI)

1. Zainstaluj tackę do chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.


UWAGA: Dla najlepszych rezultatów **NIE** używaj funkcji Odświeżanie chrupkości do mrożonych potraw.

UWAGA: Jeśli odświeżasz chrupkość kilku rodzajów jedzenia jednocześnie, umieść warstwę składników na dnie pojemnika. Następnie zainstaluj tackę do chrupkości i umieść drugą warstwę składników na tacce.

3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Jeśli nie będzie prawidłowo zamocowany, na panelu sterowania wyświetli się komunikat „LID”.

UWAGA: Adapter musi być używany podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz PODTRZYMYWANIE CIEPŁA. Wyświetli się domyślny czas gotowania.

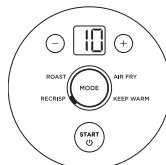


5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po rozpoczęciu cyklu gotowania.
7. Aby podrzucić lub przewrócić składniki podczas gotowania, zdejmij PowerPod z pojemnika (automatycznie się zatrzyma po usunięciu) lub naciśnij przycisk START/POWER, aby zatrzymać gotowanie. Potrząśnij pojemnikiem za pomocą uchwytów Safe-to-Touch lub przewróć jedzenie za pomocą narzędzia z silikonową końcówką. Umieść PowerPod z powrotem na pojemniku i naciśnij przycisk START/POWER, aby kontynuować gotowanie.
8. Gdy gotowanie zostanie zakończone, PowerPod wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END”. PowerPod rozpocznie chłodzenie i można go bezpiecznie zdjąć z pojemnika i postawić bezpośrednio na blacie.
9. Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki za pomocą szczyptec/narzędzi z silikonową końcówką, albo wyjmij je, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

KEEP WARM (PODTRZYMYWANIE CIEPŁA)

1. Zainstaluj płytkę chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.
3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Na panelu sterowania pojawi się komunikat „LID”, jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo zabezpieczona.

UWAGA: Adapter musi być używany podczas gotowania z dużym szklanym pojemnikiem Ninja. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz MAX CRISP. Wyświetli się domyślny czas.

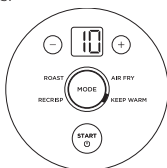


5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać pożądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda dźwięk, gdy cykl gotowania się rozpocznie.
7. Po zakończeniu gotowania PowerPod wyda dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się „END”. PowerPod rozpocznie proces chłodzenia i będzie bezpieczny do zdjęcia z pojemnika oraz umieszczenia bezpośrednio na powierzchni blatu.
8. Możesz jeść bezpośrednio z pojemnika lub wyjąć składniki za pomocą szczypiec/akcesoriów z silikonowymi końcówkami albo wysypać je, używając uchwytów Safe-to-Touch.

ROAST (PIECZENIE)

1. Zainstaluj płytkę chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.
3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Na panelu sterowania pojawi się komunikat „LID”, jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo zabezpieczona.

UWAGA: Podczas gotowania z dużym szklanym pojemnikiem Ninja należy używać adaptera. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz ROAST. Wyświetli się domyślny czas.

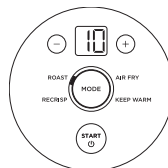

5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać pożądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, gdy cykl gotowania się rozpocznie.
7. Po zakończeniu gotowania PowerPod wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „END”. PowerPod rozpocznie chłodzenie i można go bezpiecznie zdjąć z pojemnika oraz umieścić bezpośrednio na blacie.
8. Możesz jeść bezpośrednio z pojemnika lub wyjąć składniki za pomocą szczypiec/akcesoriów z silikonowymi końcówkami albo wysypać je, używając uchwytów Safe-to-Touch.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE TWOJEGO NINJA CRISPI

PowerPod należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu. **ZAWSZE** pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.

Część / Akcesorium	Metoda czyszczenia	Dishwasher Safe?
Crispi PowerPod	Aby wyczyścić PowerPod i panel sterowania, przetrzyj je wilgotną ściereczką UWAGA: NIGDY nie zanurzaj PowerPod w wodzie ani żadnym innym płynie. NIGDY nie myj PowerPod w zmywarce.	No
Szklane Pojemniki Ninja	Pojemniki można myć w zmywarce lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz wszystkie części po użyciu, pozostawiając je do wyschnięcia na powietrzu lub wycierając ręcznikiem.	Yes
Płytki Chrupkości	Płytki chrupkości można myć w zmywarce lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz wszystkie części po użyciu.	Yes
Pokrywy	Pokrywy można myć w zmywarce (tylko na górnej półce) lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz wszystkie części po użyciu.	Yes
Adapter	Adapter można myć w zmywarce lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz go po użyciu.	Yes

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

1. Podstawa chroniąca przed ciepłem w szklanych pojemnikach Ninja pozwala na bezpieczne gotowanie na każdej powierzchni blatu, bez ryzyka uszkodzeń spowodowanych ciepłem.
2. Uchwyty Safe-to-Touch w szklanych pojemnikach Ninja umożliwiają bezpieczne przenoszenie pojemników po gotowaniu.
3. Aby uzyskać równomierne zarumienienie, upewnij się, że składniki są ułożone w równą warstwę na dnie pojemnika, bez nakładania się. Jeśli składniki się nakładają, potrząśnij nimi w połowie czasu gotowania.
4. Czas gotowania i funkcję można dostosować w dowolnym momencie podczas gotowania. Naciśnij przyciski TIME - i + lub przycisk MODE, aby dostosować czas i funkcję.
5. Często sprawdzaj jedzenie, aby uniknąć przegotowania.
6. Crispi PowerPod automatycznie wstrzyma pracę, gdy zostanie wyjęty ze szklanego pojemnika Ninja. Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER.
7. Nóżki Crispi PowerPod umożliwiają umieszczenie go bezpośrednio na blacie po użyciu. Aby wyczyścić PowerPod i panel sterowania, przetrzyj je wilgotną ściereczką Crispi.
8. Czasami wentylator z frytkownicy może zdmuchnąć lekkie jedzenie. Aby tego uniknąć, zabezpiecz jedzenie (np. górną kromkę chleba w kanapce) wykałaczkami.
9. Aby przyspieszyć gotowanie, pokrój białko na kawałki o wielkości 2,5 cm.
10. Płytką chrupkości unosi składniki w koszu, aby powietrze mogło cyrkulować pod nimi i wokół nich, zapewniając równomierne i chrupiące rezultaty.
11. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, usuń jedzenie natychmiast po zakończeniu czasu gotowania, aby uniknąć przegotowania.
12. Aby uzyskać najlepsze rezultaty z warzyw i ziemniaków, użyj co najmniej 1 łyżki stołowej oleju. Dodaj więcej oleju według uznania, aby osiągnąć pożądany poziom chrupkości.
13. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, sprawdzaj postępy podczas gotowania i usuń jedzenie, gdy osiągnie pożądany poziom zrumienienia. Zalecamy użycie termometru do natychmiastowego pomiaru, aby monitorować wewnętrzną temperaturę białek. Po zakończeniu czasu gotowania natychmiast usuń jedzenie, aby uniknąć przegotowania.

Uwaga: Przestań używać Crispi PowerPod, jeśli którakolwiek z nóżek jest złamana lub uszkodzona.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź ninjakitchen.eu lub skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800 088 092.

AKCESORIA DO ZAKUPU

Oferujemy zestaw akcesoriów stworzonych specjalnie dla Twojego Ninja Crispi. Odwiedź stronę ninjakitchen.eu, aby rozszerzyć swoje możliwości i przenieść gotowanie na wyższy poziom.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

- **Czy moje urządzenie wymaga wstępnego nagrzania?**

Nie, urządzenie nie wymaga wstępnego nagrzania.

- **Kiedy powinienem używać Max Crisp zamiast Air Fry?**

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj funkcji Max Crisp podczas gotowania mrożonych produktów, takich jak frytki czy nuggetsy z kurczaka.

- **Dlaczego na ekranie pojawia się komunikat "LID"?**

Crispi PowerPod nie jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja. Upewnij się, że PowerPod jest wyrównany i stabilnie osadzony na pojemniku. Jeśli używasz adaptera, upewnij się, że PowerPod jest całkowicie włożony do adaptera.

- **Jak wstrzymać odliczanie?**

Naciśnięcie przycisku START/POWER lub podniesienie Crispi PowerPod z pojemnika podczas gotowania wstrzyma funkcję gotowania.

- **Czy Crispi PowerPod można bezpiecznie położyć na blacie?**

Tak, pod z adapterem lub bez można bezpiecznie położyć na każdym blacie podczas lub po gotowaniu.

- **Czy szklane pojemniki Crispi są bezpieczne do umieszczenia na blacie?**

Tak, podstawy chroniące przed ciepłem w szklanych pojemnikach Ninja pozwalają na bezpieczne umieszczenie ich na dowolnym blacie podczas lub po gotowaniu.

- **Kiedy powinienem używać płytki chrupkości?**

Użyj płytki chrupkości, gdy chcesz, aby jedzenie było chrupiące. Płytką unosi jedzenie w koszu, umożliwiając cyrkulację powietrza pod nim, co pozwala na równomierne gotowanie.

- **Moje jedzenie się nie ugotowało.**

Upewnij się, że Crispi PowerPod jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja podczas gotowania. Aby uzyskać równomierne zarumienienie, upewnij się, że składniki są ułożone w równą warstwę na dnie kosza i nie nakładają się na siebie. Używaj uchwytów Safe-to-Touch, aby potrząsnąć i przemieszczać luźne składniki dla uzyskania równomiernej chrupkości. Czas i funkcję gotowania można dostosować w dowolnym momencie, naciskając strzałki TIME lub przycisk MODE.

- **Moje jedzenie się przypaliło.**

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, sprawdzaj postępy w trakcie gotowania i usuń jedzenie, gdy osiągnie pożądany poziom zrumienienia. Natychmiast po zakończeniu czasu gotowania usuń jedzenie, aby uniknąć przegotowania.

- **Dlaczego niektóre składniki są zdmuchiwane podczas smażenia na powietrzu?**

Czasami wentylator frytkownicy może zdmuchiwać lekkie jedzenie. Użyj wykałaczek, aby zabezpieczyć luźne, lekkie jedzenie, takie jak górna kromka chleba w kanapce.

- **Czy mogę smażyć na powietrzu świeżo panierowane składniki?**

Tak, ale użyj odpowiedniej techniki panierowania. Ważne jest, aby najpierw obtoczyć jedzenie w mące, następnie w jajku, a potem w bułce tartej. Upewnij się, że bułka tarta jest mocno przyciśnięta do jedzenia, aby się trzymała. Luźna panierka może zostać zdmuchnięta przez mocny wentylator urządzenia.

- **Dlaczego urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy?**

Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, gdy funkcja gotowania się rozpoczyna i ponownie, gdy funkcja gotowania jest zakończona.

- **Ekran zgaśł.**

Urządzenie jest w trybie czuwania. Naciśnij przycisk START/POWER, aby je ponownie włączyć.

- **Na ekranie wyświetlany jest błąd "Lid".**

Upewnij się, że adapter jest całkowicie podłączony, jeśli używasz dużego pojemnika, oraz sprawdź, czy Crispi PowerPod jest prawidłowo osadzony na pojemniku.

- **Na ekranie wyświetla się komunikat „E”.**

Urządzenie nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem **800 088 092**.