

Panasonic®

Instrukcja obsługi

Cyfrowy telefon bezprzewodowy

Model **KX-TGE210PD**



***Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj
rozdział “Pierwsze kroki” na str. 10.***

Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic.

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia, najpierw należy zmienić ustawienia regionalne, wskazując nazwę kraju użytkowania produktu (str. 34). Niezależnie od wybranego kraju użytkowania, można zmienić język komunikatów MENU telefonu (str. 14).

Spis treści

Wprowadzenie

Elementy wyposażenia	3
Informacje ogólne	4

Ważne informacje

Bezpieczeństwo użytkowania	6
Zasady bezpieczeństwa	7
Zapewnienie optymalnego działania	7
Informacje dodatkowe	8
Dane techniczne	9

Pierwsze kroki

Przygotowanie telefonu	10
Wskaźniki kontrolne i przyciski	12
Ikony wyświetlacza	13
Włączanie i wyłączanie zasilania	14
Ustawianie języka	14
Data i godzina	14
Inne ustawienia	14

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń	17
Odbieranie połączeń	17
Funkcje przydatne podczas rozmowy	18
Lokalizator słuchawki	19
Interkom	19
Blokada klawiatury	20

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna	21
Szybkie wybieranie	22

Programowanie

Lista menu	24
Alarm	28
Tryb - nie przeszkadzać	29
Blok.pojłącz.niechcianych	30
Elektroniczna niania	31
Pozostałe programowanie	33
Rejestracja urządzeń	34

Identyfikacja abonenta wywołującego

Identyfikacja abonenta wywołującego	36
Lista abonentów wywołujących	36

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Konfigurowanie funkcji SMS	38
Włączanie i wyłączanie funkcji SMS	38
Programowanie numerów centrum wiadomości SMS	38
Wysyłanie wiadomości	38
Odbieranie wiadomości	39
Inne ustawienia	40

Przydatne informacje

Usługa poczty głosowej	41
Wprowadzanie znaków	41
Komunikaty o błędach	43
Rozwiązywanie problemów	44

Indeks

Indeks.....	48
-------------	----


Elementy wyposażenia

Wyposażenie załączone w zestawie

Nr	Element wyposażenia/Nr art.	Ilość
①	Zasilacz sieciowy/PNLV226CE	1
②	Przewód linii telefonicznej	1
③	Akumulatory*1	2
④	Pokrywa słuchawki*2	1
⑤	Zaczep na pasek	1

*1 Informacje o akumulatorach na wymianę zamieszczono na str. 3.

*2 Pokrywa słuchawki jest zamontowana na słuchawce.



Wyposażenie dodatkowe/elementy wymienne

Informacje handlowe można uzyskać u najbliższego sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Elementy wyposażenia	Model
Akumulatory	HHR-4MVE*1 Typ akumulatorów: – Akumulator niklowo-wodorkowy (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) dla każdej słuchawki
Słuchawki	RP-TCA400, RP-TCA430
Stacja retransmisyjna DECT	KX-A405
Lokalizator kluczy	KX-TGA20FX*2

*1 Nowe akumulatory mogą mieć inną pojemność niż akumulatory załączone w zestawie.

*2 Po zarejestrowaniu lokalizatora kluczy (maks. 4) w cyfrowym telefonie bezprzewodowym marki Panasonic i przymocowaniu go do łatwego do zgubienia przedmiotu, można zlokalizować i odnaleźć zagubiony przedmiot z przymocowanym lokalizatorem kluczy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
<http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>
 Dostępność lokalizatora kluczy w swoim regionie można sprawdzić, kontaktując się z firmą Panasonic lub autoryzowanym działem sprzedaży.

Wprowadzenie

Informacje dodatkowe

- Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Rozbudowa systemu telefonicznego

Opcjonalna słuchawka dodatkowa: KX-TGEA20FX

System telefoniczny można rozbudować, rejestrując w jednej bazie dodatkowe opcjonalne słuchawki (maks. 6 słuchawek w systemie).

- Opcjonalne słuchawki mogą różnić się kolorem od dostarczonych w tym zestawie.



Informacje ogólne

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce i na Węgrzech.
- W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Deklaracja zgodności:

- Firma Panasonic Corporation deklaruje, że urządzenie radiowe, typ (KX-TGE210), jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności z przepisami UE dostępna jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt z upoważnionym przedstawicielem:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informacje na temat ekoprojektu

Informacje na temat ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem UE (WE) nr 1275/2008, zmienionym przez Rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

"ErP Free Web Product Information" dostępny jest pod poniższym adresem internetowym:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Pobór mocy w sieciowym trybie gotowości oraz zalecenia zostały podane na powyższej stronie internetowej.

Wprowadzenie

Informacje do zachowania na przyszłość

Zalecamy zanotowanie sobie poniższych informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym.

Nr seryjny	Data zakupu
(umieszczony na spodzie bazy)	
Nazwa i adres sprzedawcy	

Dołącz tutaj swój dowód zakupu.

Ważne informacje

Bezpieczeństwo użytkowania

Aby uniknąć poważnych urazów i zagrożenia życia lub szkód materialnych, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten rozdział w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania produktu.

OSTRZEŻENIE

Zasilanie

- Korzystaj tylko ze źródła zasilania oznaczonego na urządzeniu.
- Nie przeciążaj gniazd zasilających ani przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Starannie włącz wtyk zasilacza sieciowego/przewodu zasilającego do gniazda zasilania. Niedbałe/niepewne podłączenie zasilacza może spowodować porażenie prądem i/lub nadmierne nagrzewanie się sprzętu, grożące pożarem.
- Należy regularnie usuwać kurz itp. zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając go od gniazda zasilania i wycierając suchą ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie rezystancji styku elektrycznego, co może stać się przyczyną pożaru.
- Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda. Taki stan może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli obudowa produktu pękła i widać wnętrze urządzenia, odłącz je od zasilania i nigdy nie dotykaj jego wnętrza.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.

Instalacja

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Urządzenia nie należy umieszczać ani używać w pobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane

przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków.

- Przewód linii telefonicznej lub zasilacza sieciowego nie powinien być zbyt naciągnięty, zagięty lub umieszczony pod ciężkimi przedmiotami.

Bezpieczeństwo obsługi

- Przed czyszczeniem odłącz zasilanie urządzenia. Do czyszczenia nie używaj płynów ani środków w aerozolu.
- Nie demontuj produktu.
- Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów (detergentów, środków czyszczących itp.) na wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób. Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć go od gniazda linii telefonicznej i przestać używać.
- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować utratę słuchu.
- Nie kładź słuchawki na bazie z otwartą pokrywą gniazda słuchawki nagłownej.

Medyczne

- Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) przed rozpoczęciem użytkowania tego telefonu powinny to skonsultować z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. (Urządzenie pracuje w zakresie częstotliwości od 1,88 GHz do 1,90 GHz, a jego maks. moc wynosi 250 mW.)
- Urządzenia nie należy używać w placówkach opieki zdrowotnej, w miejscach, gdzie jest to wyraźnie zabronione. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal radiowych.

UWAGA

Instalacja i położenie

- Nigdy nie zakładaj instalacji telefonicznej podczas burzy.
- Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że są to gniazda specjalnie przystosowane do tego celu.

- Nie dotykaj przewodów ani końcówek telefonicznych pozbawionych izolacji, zanim nie zostaną odłączone od z sieci.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznej.
- Zasilacz sieciowy służy jako urządzenie do odłączania zasilania sieciowego. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
- Wykonywanie połączeń z tego urządzenia jest niemożliwe w następujących sytuacjach:
 - akumulatory w słuchawce wymagają naładowania lub są niesprawne.
 - wystąpiła awaria zasilania.
 - włączona jest funkcja blokady klawiatury.

Akumulatory

- Zalecamy używanie akumulatorów wymienionych na str. 3. **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiaru AAA (R03).**
- Nie otwieraj ani nie przecinaj akumulatorów.
- Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit z akumulatorów jest żrący i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit jest toksyczny i może spowodować obrażenia, jeśli dostanie się do przewodu pokarmowego.
- Należy ostrożnie obchodzić się z akumulatorami. Nie wolno dopuścić do kontaktu akumulatorów z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki, bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do tego urządzenia lub wskazanych w danych technicznych i ładować je zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.
- Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie kompatybilnej bazy (lub ładowarki). Nie należy samodzielnie próbować rozkręcać bazy (ani ładowarki). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatorów.

Zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów, korzystając z produktu, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Nie używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu lub pralki, w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu basenu.
2. Unikaj korzystania z telefonu (za wyjątkiem telefonu bezprzewodowego) podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia piorunem na skutek wyładowań atmosferycznych.
3. Nie korzystaj z telefonu, aby zgłosić nieszczelność instalacji gazowej, jeżeli znajdujesz się w pobliżu źródła nieszczelności.
4. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i akumulatorów opisanych w instrukcji. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Grozi to wybuchem. Sprawdź, czy istnieją lokalne zalecenia odnośnie utylizacji tego typu odpadów i zastosuj się do nich.

ZACHOWAJ TE ZALECENIA

Zapewnienie optymalnego działania

Miejsce instalacji bazy/zapobieganie zakłóceniom

Baza i inne kompatybilne urządzenia Panasonic komunikują się za pośrednictwem fal radiowych.

- Aby zapewnić maksymalny zasięg i działanie bez zakłóceń, zalecane jest następujące umieszczenie bazy:
 - w łatwo dostępnym miejscu, wysoko i centralnie, bez przeszkód pomiędzy słuchawką a bazą, wewnątrz budynków.
 - z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, radia, komputery, urządzenia bezprzewodowe i inne telefony.
 - z dala od nadajników radiowych, takich jak zewnętrzne anteny i maszty telefonii komórkowej (unikaj umieszczania bazy we wnęce okiennej lub przy oknie).
- Zasięg i jakość głosu zależą od warunków otoczenia.

Ważne informacje

- Jeśli w miejscu ustawienia bazy odbiór nie jest zadowalający, przenieś bazę w inne miejsce, aby zapewnić lepszy odbiór.

Środowisko

- Umieść produkt z dala od urządzeń generujących zakłócenia elektryczne, takich jak lampy jarzeniowe i silniki.
- Produkt należy chronić przed nadmiernym zadymieniem, kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą i wibracjami.
- Produkt nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy go także umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0 °C lub wyższej niż 40 °C. Nie należy stosować w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Maksymalny zasięg może ulec zmniejszeniu w przypadku korzystania z urządzenia w następujących miejscach: w pobliżu wzgórz, tuneli, linii metra, metalowych obiektów, takich jak druciane płoty itp.
- Używanie tego produktu w pobliżu urządzeń elektrycznych może powodować zakłócenia. Przenieś go w miejsce odległe od innych urządzeń elektrycznych.

Regularna konserwacja

- Wytrzyj zewnętrzną część produktu miękką i wilgotną ściereczką.
- Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalnika ani żadnego proszku do szorowania.


Informacje dodatkowe

UWAGA: Wymiana akumulatora na akumulator niewłaściwego rodzaju powoduje zagrożenie wybuchem. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga dotycząca utylizacji, przekazywania lub zwrotu urządzenia

- W urządzeniu mogą być zapisane prywatne/poufne informacje. W celu ochrony prywatności/poufności tych danych zaleca się wykasowanie z pamięci urządzenia informacji takich jak książka telefoniczna i lista abonentów wywołujących przed jego użyciem, przekazaniem lub zwrotem.

Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. (Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.)

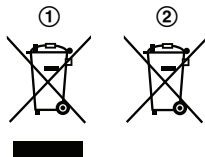

Niniejsze symbole (1, 2) umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi/komunalnymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego. Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego. W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi. Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Ważne informacje

Dotyczy użytkowników biznesowych działających na terenie Unii Europejskiej

Aby w odpowiedni sposób zlikwidować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

Informacje o likwidacji w/w urządzeń w krajach spoza Unii Europejskiej

Niniejsze symbole (①, ②) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Aby zlikwidować w/w urządzenia elektryczne lub elektroniczne, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.

Dotyczy symbolu baterii

Ten symbol (②) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione.

Uwaga dotycząca procedury wyjmowania baterii

Patrz "Instalacja akumulatorów" na str. 10.

0°C–40°C, 20%–80% względnej wilgotności powietrza (suche pomieszczenie)

Dane techniczne

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: cyfrowy rozszerzony standard telefonii bezprzewodowej),
GAP (Generic Access Profile: ogólny profil dostępu)
- **Zakres częstotliwości:**
1,88 GHz do 1,90 GHz
- **Moc nadajnika częstotliwości radiowej:**
Ok. 10 mW (średnia moc na kanał)
250 mW (maks.)
- **Źródło zasilania:**
prąd zmienny 220-240 V, 50/60 Hz
- **Pobór energii:**
Baza:
Stan gotowości: ok. 0,7 W
Maksymalnie: ok. 2,9 W
- **Warunki użytkowania:**

Pierwsze kroki

Przygotowanie telefonu


Podłączanie

■ Baza

- 1 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia, dociskając starannie wtyk.
- 2 Przymocuj przewód, zaczepiając go.
- 3 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
- 4 Podłącz przewód linii telefonicznej do urządzenia, a następnie do gniazda linii telefonicznej, aż usłyszysz kliknięcie.
- 5 W przypadku korzystania z usługi DSL/ADSL wymagany jest filtr DSL/ADSL (nie jest częścią zestawu).


Uwaga:

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego PNLV226CE firmy Panasonic.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego.

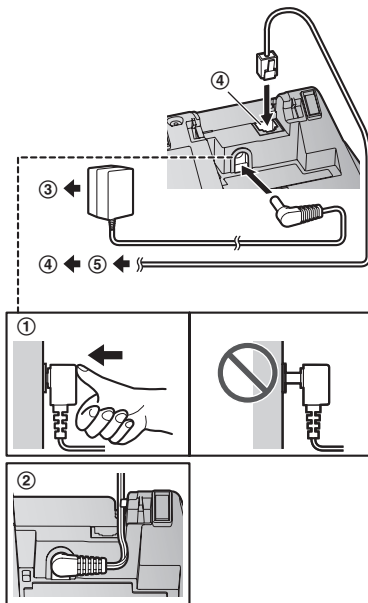

Instalacja akumulatorów

- UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiaru AAA (R03) (A).
- NIE używaj baterii alkalicznych/manganowych/ Ni-Cd.
- Upewnij się, czy biegunowość akumulatorów jest prawidłowa (+, -).

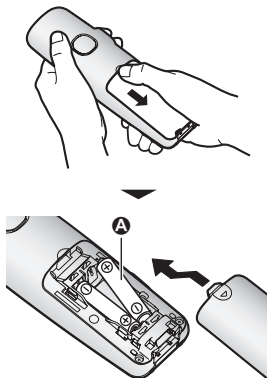

- Aby skonfigurować urządzenie, postępuj według wskazówek na wyświetlaczu.

Ładowanie akumulatorów

Ładowanie akumulatorów trwa około 7 godzin.

- Sprawdź, czy jest wyświetlany komunikat "Ładowanie" (A).
- Kiedy akumulatory są w pełni naładowane, wyświetlony jest komunikat "Naładowany".



Informacje dotyczące instalacji i użytkowania telefonu

Informacje dotyczące połączeń

- Zasilacz sieciowy musi być stale podłączony do urządzenia. (Nagrzewanie się zasilacza podczas użytkowania jest normalnym zjawiskiem.)
- Zasilacz sieciowy należy podłączyć do umieszczonego pionowo lub zamontowanego w podłodze gniazda zasilającego. Zasilacza nie należy podłączać do gniazda zasilającego zamontowanego na suficie, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego rozłączenie.

Podczas awarii zasilania

Urządzenie nie będzie działać w razie awarii zasilania. Jeśli masz taką możliwość, zalecamy podłączenie telefonu sznurowego (bez zasilacza sieciowego) do tej samej linii telefonicznej lub do tego samego gniazda linii telefonicznej.

Informacje dotyczące instalacji akumulatorów

- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do telefonu. Jako zamienniki oryginalnych akumulatorów zaleca się akumulatory Panasonic wymienione na stronach str. 3, 7.

Informacje dotyczące ładowania akumulatorów

- Nagrzewanie się słuchawki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
- Raz na miesiąc wyczyść styki słuchawki, bazy i ładowarki miękką, suchą ściereczką. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od gniazda zasilającego i linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest zatłuszczone, zakurzone lub narażone na wysoką wilgotność, należy czyścić je częściej.

Stopień naładowania akumulatora

Ikona	Stopień naładowania akumulatora
	W pełni naładowany
	Średni
	Niski

Ikona	Stopień naładowania akumulatora
	Należy naładować.

Wydajność akumulatorów Ni-MH marki Panasonic (akumulatory w zestawie)

Czynność	Czas pracy
Ciągłe użytkowanie	maks. 16 godzin
Brak użytkowania (tryb gotowości)	maks. 300 godzin


Uwaga:

- Rzeczywista wydajność akumulatorów zależy od sposobu używania i środowiska, w którym urządzenie jest używane.
- Kiedy dla trybu eco wybrano ustawienie "Eco plus", baza przerywa komunikację ze słuchawką w trybie gotowości. W rezultacie słuchawka zużywa więcej energii niż zwykle, ponieważ wyszukuje bazę, w związku z czym czas użytkowania akumulatorów ulega skróceniu (str. 15).

Pierwsze kroki

Wskaźniki kontrolne i przyciski

Słuchawka

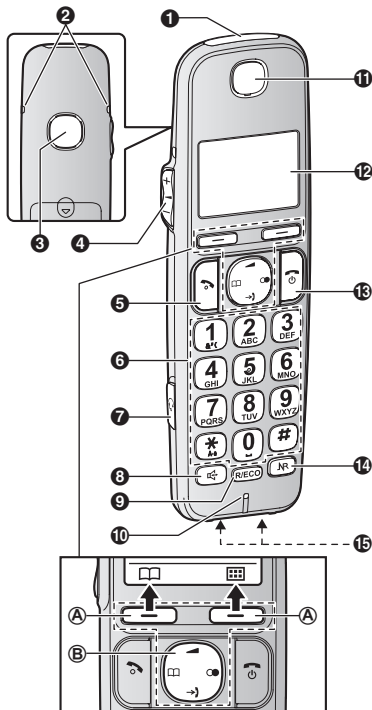

- 1 Kontrolka dzwonka
- 2 Otwór zaczepu na pasek
- 3 Głośnik
- 4 [+] / [-] (▲ / ▼ : zwiększanie/zmniejszanie głośności)
- 5 [] (Rozmowa)
- 6 Klawiatura
- 7 Gniazdo słuchawek
- 8 [] (System głośnomówiący)
- 9 [R/ECO]
- R: Ponowne przywołanie/funkcja Flash

- ECO: przycisk uruchamiania trybu eco
- 10 Mikrofon
- 11 Głośnik
- 12 Wyświetlacz
- 13 [] (Wyłączenie/włączenie)
- 14 [] (Przycisk Smart. Ustaw./przycisk redukcji szumów)
- Wskaźnik
- 15 Styki ładowania

■ Sterowanie

A Przyciski funkcyjne

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia wybranie funkcji wyświetlonej bezpośrednio nad nim.


B Przycisk nawigacyjny

Przyciski nawigacyjne mają następujące funkcje:

Symbol	Znaczenie
[]	[▲] Góra
[]	[▼] Dół
[]	[◀] Lewo
[]	[▶] Prawo

- [▲], [▼], [◀] lub [▶]: przewijanie różnych list i pozycji.
- [▲] lub [▼] (▲ / ▼): Regulacja głośności słuchawki lub głośnika podczas rozmowy.
- [] (Lista abonentów wywołujących): wyświetlanie listy abonentów wywołujących.
- [] (Książka telefoniczna): wyświetlanie wpisów w książce telefonicznej.
- [] (Ponowne wybieranie numeru): wyświetlanie listy numerów do ponownego wybierania.

Baza

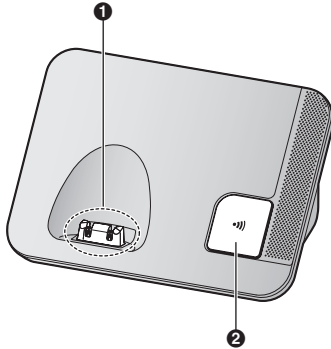

- 1 Styki ładowania
2 [•••] (Lokalizator)

Ikony wyświetlacza

Elementy na wyświetlaczu słuchawki

Element	Znaczenie
	Zasięg: im więcej kresek przy ikonie anteny, tym mniejsza jest odległość między słuchawką a bazą.
	Poza zasięgiem bazy
	Zabezpieczenie dla połączeń telefonicznych jest ustawione na "zaawansow." (str. 33)
	Przywoływanie, tryb interkomu
	System głośnomówiący jest włączony. (str. 17)
	Linia w użyciu. • Gdy miga wolno: Połączenie zewnętrzne jest zawieszone. • Gdy miga szybko: oznacza połączenie przychodzące (wywołanie).
	Nieodebrane połączenie*1 (str. 36)

Element	Znaczenie
	Tryb eco jest ustawiony na "Eco". (str. 15)
	Tryb eco jest ustawiony na "Eco plus". (str. 15)
	Ustawiono redukcję szumów. (str. 18)
	Podświetlenie wyświetlacza LCD oraz przycisków jest wyłączone. (str. 26)
	Stopień naładowania akumulatora
	Włączony jest alarm. (str. 28)
	Tryb prywatności jest włączony. (str. 27)
	Dzwonek jest wyłączony. (str. 25)
	Włączono Tryb - nie przeszkadzać. (str. 29)
	Blok. łącz. niechcianych.*1 (str. 30)
	Otrzymała nową wiadomość SMS.*2 (str. 39)
	Odebrano nową wiadomość głosową.*3 (str. 41)
	Funkcja elektronicznej niani jest włączona. Nazwa/numer wyświetlane obok ikony wskazują urządzenie monitorujące. (str. 31)
	Linia zajęta

*1 Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego

*2 Tylko w przypadku korzystania z usługi SMS

*3 Tylko w przypadku korzystania z usługi poczty głosowej

Ikony funkcyjne na słuchawce

Ikona	Działanie
	Powraca do poprzedniego ekranu lub połączenia zewnętrznego.
	Wyświetla menu.

Pierwsze kroki

Ikona	Działanie
OK	Potwierdza aktualny wybór.
	Wykonuje połączenie. (str. 17)
	Tymczasowo wyłącza dzwonek połączeń przychodzących. (str. 17)
	Zawiesza połączenie.
	Otwiera książkę telefoniczną.
	Pozwala na edycję numerów telefonów. (str. 31)
	Dodaje nowy wpis. (str. 22, 31)
	Wyświetla menu wyszukiwania w książce telefonicznej. (str. 21)
	Wyłącza funkcję blokady klawiatury. (str. 20)
	Wyłącza alarm. (str. 29)
	Przycisk drzemki. (str. 29)
✓	Wybiera wpisy, kategorie lub słuchawki. (str. 15, 29)
	Przechowuje numery telefonów. (str. 21)
✕	Kasuje wybrany element.
	Umożliwia wykonywanie połączeń interkomowych. (str. 19)
C	Kasowanie numeru/znaku.
	Wyłącza mikrofon.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Wciśnij przycisk [] na około 2 sekundy.

Ustawianie języka

Język MENU wyświetlacza

- 1 []#110
- 2 []: Wybierz odpowiedni język. → [OK]
- 3 []

Data i godzina

- 1 []#101
- 2 Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. → [OK]
Przykład: 15 lipca, 2014
15 07 14
- 3 Wpisz aktualną godzinę i minuty.
Przykład: 9:30
09 30
 - Można wybrać 24-godzinny lub 12-godzinny ("AM" lub "PM") format zegara, naciskając .
- 4 [OK] → []

Inne ustawienia

Przycisk Smart. Ustaw. (przycisk)

Przycisk Smart. Ustaw. (przycisk) znajduje się w dolnej części słuchawki i informuje za pomocą migania o możliwości aktywacji poniższych funkcji poprzez jego naciśnięcie.

- Gdy kontrolka szybko miga, można:
 - Odebrać połączenie (poza połączeniem, interkomowym). (str. 17, 20)
 - Wyłączyć przywołanie słuchawki. (str. 19)
 - Wyłączyć alarm. (str. 29)

- Gdy kontrolka wolno miga w trybie gotowości, można:

- Odczytać nowych wiadomości tekstowych SMS. (str. 39)
- Przeglądać listy połączeń nieodebranych. (str. 37)

Aby korzystać z powyższych funkcji, muszą one zostać wskazane w ustawieniach przycisku Przycisk Smart. Ustaw. jako aktywne. (str. 15)

Korzystanie z Przycisk Smart. Ustaw. (przycisk)

Gdy kontrolka szybko lub wolno miga, naciśnij [].

- Poszczególne funkcje przycisku powiadomień można włączyć lub wyłączyć aby dopasować jego działanie do własnych potrzeb.

- Jeśli połączenie odebrano za pomocą przycisku Przycisk Smart. Ustaw., włączany jest system głośnomówiący.
- Korzystanie z przycisku powiadomień funkcji Smart możliwe jest, nawet jeśli słuchawka jest umieszczona na bazie lub w ładowarce. Można prowadzić rozmowę bez podnoszenia słuchawki. W celu wykonania innych czynności należy podnieść słuchawkę.
- W przypadku nowych wiadomości tekstowych SMS i połączeń nieodebranych, najpierw można wyświetlić nowe wiadomości tekstowe SMS, a następnie połączenia nieodebrane.

Uwaga:

- Po włączeniu funkcji blokady klawiszy (str. 20) można odbierać połączenia przychodzące, natomiast poniższe funkcje będą wyłączone, nawet kiedy kontrolka **NR** wolno miga.
 - Odczytać nowe wiadomości tekstowych SMS. (str. 39)
 - Przeglądać listy połączeń nieodebranych. (str. 37)

Konfiguracja przycisku Przycisk Smart. Ustaw.

W przypadku poniższych funkcji przycisk Przycisk Smart. Ustaw. musi być aktywny:

- “Nowy SMS” (Pozycja domyślna: WŁ.)
- “Nieod. wyw.” (Pozycja domyślna: WYŁ.)

Ustawienia można określić dla każdej słuchawki.

- 1 **[☰] [2] [7] [8]**
- 2 **[↕]**: Wybierz odpowiednią funkcję i naciśnij **[✓]**.
 - Znacznik “✓” jest wyświetlany obok wybranych funkcji.
 - Aby anulować wybraną funkcję, ponownie naciśnij **[✓]**. Znacznik “✓” zostanie usunięty.
- 3 **[OK] → [☎]**

Uwaga:

- Jeśli wskaźnik **NR** miga, gdy słuchawka nie jest umieszczona na bazie lub w ładowarce, zużycie baterii jest szybsze niż zwykle.

Ustawienie trybu eco

Jeśli zarejestrowano tylko jedną słuchawkę i umieszczono ją na bazie, baza automatycznie zmniejsza moc nadajnika nawet o 99,9 %. Kiedy słuchawka nie jest umieszczona na bazie lub jeśli zarejestrowano kilka słuchawek, można wybrać żądane ustawienie trybu eco, naciskając **[R/ECO]**.

Tryb eco oferuje następujące ustawienia:

- “Eco”: zmniejsza moc nadajnika bazy nawet o 90% w trybie gotowości. Po wybraniu tego ustawienia na wyświetlaczu słuchawki pojawi się symbol **ECO** zamiast **Y**.
- “Eco plus”: zmniejsza całkowicie moc nadajnika bazy w trybie gotowości. Po wybraniu tego ustawienia na wyświetlaczu słuchawki pojawi się symbol **ECO+** zamiast **Y**.
- “Eco wył.” (ustawienie domyślne): wyłącza tryb eco. Po wybraniu tego ustawienia symbole **ECO/ECO+** nie są wyświetlane na wyświetlaczu słuchawki.

Uwaga:

- Jeśli w bazie zarejestrowano słuchawki, które nie obsługują funkcji Eco plus, funkcja “Eco plus” będzie niedostępna. Jeśli słuchawka zostanie zarejestrowana, kiedy funkcja “Eco plus” jest już wybrana, ustawienie zostanie zmienione na “Eco wył.”.
- Jeśli w pobliżu będzie używany inny telefon bezprzewodowy, moc nadajnika bazy może nie zostać zmniejszona.
- Kiedy tryb eco jest ustawiony na “Eco plus”, występuje opóźnienie między odebraniem połączenia i pierwszym dzwonkiem słuchawki.
- Włączenie trybu eco zmniejsza zasięg bazy w trybie gotowości.
- Jeśli tryb retransmisji jest ustawiony na “Włączony” (str. 35):
 - Tryb eco jest wyłączony.
 - Opcja “Tryb Eco” nie jest wyświetlana w menu wyświetlacza (str. 26).
- Jeśli tryb eco jest ustawiony na “Eco plus”, czas użytkowania akumulatorów ulega skróceniu (str. 11).

Pierwsze kroki

Tryb wybierania numerów

Jeżeli nie udaje się uzyskać połączenia, zmień ustawienie sposobu wybierania numerów.

Ustawienie domyślne to **“Tonowy”**.

“Tonowy”: Wybieranie tonowe.

“Impulsowy”: Wybieranie impulsowe.

1 **[⏏]** **[#]** **[1]** **[2]** **[0]**

2 **[↕]**: wybierz wymagane ustawienie.

3 **[OK]** → **[🔍]**

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń

- 1 Podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu.
 - Aby poprawić cyfrę, naciśnij przycisk [C].
- 2 [↶]
- 3 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞] lub odłóż słuchawkę na ładowarkę lub bazę.

Używanie systemu głośnomówiącego

- 1 Wybierz numer telefonu i naciśnij przycisk [📞].
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞].

Uwaga:

- Aby powrócić do rozmowy przez słuchawkę, naciśnij [📞]/[↶].

Dostosowanie głośności słuchawki lub głośnika

Naciskaj przycisk [➕] lub [➖] podczas rozmowy.

Uzyskiwanie połączeń przy użyciu listy numerów do ponownego wybierania

10 ostatnio wybranych numerów telefonów (każdy składający się z maks. 24 cyfr) jest zapisywane na liście numerów do ponownego wybierania.

- 1 [📞]
- 2 [↕]: wybierz żądany wpis. → [X]
- 3 [↶]

Kasowanie numerów z listy numerów do ponownego wybierania

- 1 [📞]
- 2 [↕]: wybierz żądany wpis. → [X]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [📞]

Pauza (w przypadku korzystania z centrali abonenckiej i w połączeniach zamiejscowych)

Czasem przy wybieraniu numeru w połączeniach zamiejscowych lub podczas używania centrali abonenckiej wymagane jest wstawienie pauzy. W przypadku rejestrowania w książce telefonicznej numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN należy również wstawić pauzę (str. 22).

Przykład: jeśli w celu uzyskania połączenia zewnętrznego przez centralę abonencką należy wybrać "0":

- 1 [0] → [Δ] (Pauza)
- 2 Wybierz numer telefonu. → [↶]

Uwaga:

- Każde naciśnięcie przycisku [Δ] (Pauza) wstawia 3-sekundową pauzę.

Odbieranie połączeń

Gdy odbierane jest wywołanie, kontrolka dzwonka i wskaźnik NR szybko migają.

- 1 Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk [↶] lub [📞], gdy telefon dzwoni.
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞] lub odłóż słuchawkę na ładowarkę lub bazę.

Odbiór dowolnym przyciskiem: połączenie można także odebrać, naciskając dowolny przycisk.

Odbiór automatyczny: połączenie można odebrać, podnosząc słuchawkę (str. 26).

Chwilowe wyłączenie dzwonka słuchawki: można tymczasowo wyłączyć dzwonek, naciskając [X].

Używanie przycisku Przycisk Smart.

Ustaw.

Kiedy kontrolka NR szybko miga, naciśnij [NR].

- Połączenie można odebrać, nawet jeśli słuchawka jest umieszczona na bazie lub w ładowarce (str. 14). Rozmowę można zakończyć, naciskając przycisk [📞] bez odkładania słuchawki.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Regulacja poziomu głośności dzwonka

Naciśnij kilkakrotnie **[+]** lub **[-]**, aby wybrać wymagany poziom głośności, kiedy dzwoni telefon.

Funkcje przydatne podczas rozmowy

Zawieszenie rozmowy

- 1 W trakcie połączenia zewnętrznego naciśnij **[⏏]**.
- 2 **[↕]**: "Zawieszenie rozmowy" → **[OK]**
- 3 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij przycisk **[↶]**.

Uwaga:

- Po 10 minutach zawieszenia rozmowa zostanie rozłączona.

Wyłączenie mikrofonu

- 1 W trakcie rozmowy naciśnij przycisk **[🔇]**.
- 2 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij przycisk **[🔇]**.

Ponowne przywołanie/funkcja Flash

Przycisk **[R/ECO]** umożliwia dostęp do określonych funkcji centrali, takich jak transfer połączenia wewnętrznego, albo do opcjonalnych usług telefonicznych.

Uwaga:

- Zmianę czasu ponownego przywołania/funkcji Flash opisano na str. 27.

W przypadku korzystania z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej

Aby skorzystać z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej, należy wcześniej zakupić te usługi od dostawcy usług/firmy telefonicznej.

Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń w trakcie rozmowy. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne

wywołanie, usłyszysz sygnał połączenia oczekującego.

Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i identyfikacji rozmowy oczekującej, po sygnale połączenia oczekującego na wyświetlaczu słuchawki pojawi się informacja o 2. abonencie wywołującym.

- 1 Naciśnij **[R/ECO]**, aby odebrać 2. połączenie.
- 2 Aby przełączyć się między rozmówcami, naciśnij przycisk **[R/ECO]**.

Uwaga:

- Szczegółowe informacje na temat tej usługi i jej dostępności można uzyskać u swojego dostawcy usług/operatora.

Chwilowe włączenie wybierania tonowego (przy wybieraniu impulsowym)

Naciśnij **[☒]** przed wpisaniem numerów dostępu, które wymagają wybierania tonowego.

Redukcja szumów słuchawki

Funkcja ta, redukując szum otoczenia pochodzący z telefonu rozmówcy, pozwala wyraźnie słyszeć jego głos.

Naciśnij **[NR]**, aby włączyć/wyłączyć funkcję w trakcie rozmowy.

Uwaga:

- W zależności od otoczenia, w którym używana jest słuchawka, funkcja ta może nie działać poprawnie.
- Ta funkcja jest niedostępna podczas używania systemu głośnomówiącego.

Korektor dźwięku słuchawki

Za pomocą tej funkcji można regulować barwę dźwięku, aby głos rozmówcy brzmiał bardziej naturalnie i wyraźnie.

- 1 Naciśnij przycisk **[EQ]** w czasie rozmowy.
- 2 **[↕]**: "Ekualizer" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: wybierz wymagane ustawienie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zakończyć.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Uwaga:

- Zależnie od stanu i jakości linii telefonicznej ta funkcja może spowodować wzmocnienie istniejących zakłóceń na linii. Jeśli utrudnia to zrozumienie rozmówcy, należy wyłączyć tę funkcję.
- Ta funkcja jest niedostępna podczas używania systemu głośnomówiącego.

Współdzielenie połączenia

Można uzyskać połączenie do trwającego połączenia zewnętrznego.

Aby przyłączyć się do rozmowy, naciśnij [📞], gdy jest połączenie zewnętrzne z drugą słuchawką.

Uwaga:

- Tryb prywatności uniemożliwia innym użytkownikom przyłączanie się do rozmów zewnętrznych innych użytkowników (str. 27).

Transfer połączeń, połączenia konferencyjne

Połączenia zewnętrzne można przełączyć na inną załogowaną słuchawkę lub zestawić połączenie konferencyjne między 2 słuchawkami i linią zewnętrzną.

- 1 W trakcie rozmowy zewnętrznej naciśnij [📞].
- 2 [📞]: "Interkom" → [OK]
- 3 [📞]: Wybierz żądane urządzenie. → [OK]
- 4 Poczekać, aż wywoływana osoba odbierze.
 - W razie braku odpowiedzi naciśnij [📞], aby powrócić do połączenia zewnętrznego.

5 W celu transferu połączenia:

Naciśnij [📞].

Aby ustanowić połączenie konferencyjne:

- [📞] → [📞]: "Konferencja" → [OK]
- Aby wycofać się z rozmowy konferencyjnej, naciśnij [📞]. Pozostałe 2 osoby mogą kontynuować rozmowę.
 - Aby zawiesić połączenie zewnętrzne: [📞] → [📞]: "Zawieszenie rozmowy" → [OK]
Aby wznowić konferencję: [📞] → [📞]: "Konferencja" → [OK]
 - Aby anulować konferencję: [📞] → [📞]: "Zakończ Konferencję" → [OK]

Możesz kontynuować rozmowę z zewnętrznym abonentem wywołującym.

Lokalizator słuchawki

Odłożoną w nieznanym miejscu słuchawkę można przywołać, aby łatwiej było ją odszukać.

- 1 **Baza:** Naciśnij [📞].
 - Wszystkie zarejestrowane słuchawki dzwonią przez 1 minutę.
- 2 Aby zakończyć przywołanie:
Baza: Naciśnij [📞].
Słuchawka: Naciśnij [📞].

Używanie przycisku Przycisk Smart. Ustaw.

Aby zakończyć wywołanie, możesz także nacisnąć [NR].

Interkom

Połączenia wewnętrzne są możliwe między słuchawkami, które znajdują się w zasięgu fal radiowych tej samej bazy.

Uwaga:

- Podczas wywołania interkomowego słuchawka dzwoni przez 1 minutę.
- Jeśli podczas rozmowy interkomowej zostanie odebrane wywołanie zewnętrzne, usłyszysz 2 sygnały. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk [📞], a następnie [📞].

Uzyskiwanie połączeń interkomowych

- 1 [📞] → [📞]
- 2 [📞]: Wybierz żądane urządzenie. → [OK]
- 3 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞].

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Odbieranie połączeń interkomowych

- 1 Aby odpowiedzieć na wywołanie, naciśnij .
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk .

Używanie przycisku Przycisk Smart. Ustaw.

Aby odpowiedzieć na wywołanie, naciśnij .

Włączanie/wyłączanie automatycznego interkomu

Ta funkcja umożliwia automatyczne odbieranie przez słuchawkę połączeń wewnętrznych (interkomowych). Nie ma potrzeby naciskania przycisku . Jeśli wybrano ustawienie “**Włączony**”, podczas używania funkcji elektronicznej niani słuchawka monitorująca (str. 32) będzie także automatycznie odbierać połączenia elektronicznej niani. Ustawienie domyślne to “**Wyłączony**”.

- 1     
- 2 : wybierz odpowiednie ustawienie. →
 → 

Blokada klawiatury

Słuchawkę można zablokować, aby uniemożliwić wykonywanie połączeń i wprowadzanie ustawień. Po włączeniu blokady klawiatury będzie można nadal odbierać połączenia przychodzące, ale wszystkie pozostałe funkcje zostaną zablokowane. Aby wyłączyć blokadę klawiatury, wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 3 sekundy.

- Aby wyłączyć blokadę klawiatury, naciśnij przycisk  na około 3 sekundy.

Uwaga:

- Do czasu wyłączenia blokady klawiatury niemożliwe są także połączenia z numerami alarmowymi.

Książka telefoniczna

Do książki telefonicznej można wpisać 150 nazw (maks. 16 znaków) i numerów telefonów (maks. 24 cyfry), a także przyporządkować każdy element do odpowiedniej kategorii.

Ważne:

- Wszystkie wpisy mogą być używane przez dowolną zarejestrowaną słuchawkę.

Rejestrowanie wpisów w książce telefonicznej

- 1 [] → []
- 2 []: "Nowy wpis" → [OK]
- 3 Wpisz nazwisko lub nazwę. → [OK]
 - Można zmienić tryb wpisywania znaków, naciskając [R/ECO] (str. 41).
- 4 Wpisz numer telefonu. → [OK]
- 5 []: Wybierz odpowiednią kategorię. → [OK]
2 razy → []

Zapisywanie numeru z listy numerów do ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1 []
- 2 []: wybierz żądany wpis. → []
- 3 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 3. części "Edytowanie wpisów" na str. 22.

Zachowywanie danych abonenta wywołującego w książce telefonicznej

- 1 []
- 2 []: wybierz żądany wpis. → []
- 3 []: "Zap. identyfik." → [OK]
- 4 []: "Książka telefoniczna" → [OK]
- 5 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 3. części "Edytowanie wpisów" na str. 22.

Kategorie

Kategorie umożliwiają szybkie i łatwe odnajdowanie wpisów w książce telefonicznej. Można zmieniać nazwy kategorii ("Znajomi", "Rodzina" itd.). Po uruchomieniu usługi identyfikacji abonenta wywołującego, przypisując różne dzwonki różnym kategoriom rozmówców, można rozpoznawać, kto dzwoni (dzwonek kategorii).

Zmiana nazw kategorii/ustawianie dzwonka dla danej kategorii

- 1 [] → []
- 2 []: "Kategoria" → [OK]
- 3 []: wybierz odpowiednią kategorię. → [OK]
- 4 **Zmiana nazw kategorii**
[]: "Nazwa kategorii" → [OK] →
Edytuj nazwę (maks. 10 znaków). → [OK]
Ustawianie dzwonka dla danej kategorii
[]: wybierz dzwonek ustawiony dla danej kategorii. → [OK] → []: wybierz odpowiedni dzwonek. → [OK]
- 5 []

Znajdowanie i wybieranie wpisów w książce telefonicznej

- 1 []
- 2 **Przewijanie wszystkich wpisów**
[]: wybierz żądany wpis.
Wyszukiwanie według pierwszej litery
 - ① Naciśnij przycisk [] do [], lub [], odpowiadający szukanemu znakowi (str. 41).
 - ② []: W razie potrzeby przewijaj wpisy w książce telefonicznej.**Wyszukiwanie według kategorii**
 - ① [] → []: "Kategoria" → [OK]
 - ② []: wybierz odpowiednią kategorię. → [OK]
 - ③ []: W razie potrzeby przewijaj wpisy w książce telefonicznej.
- 3 []

Książka telefoniczna

Edytowanie wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 21). → []
- 2 [↕]: "Edycja" → [OK]
- 3 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → [OK]
- 4 W razie potrzeby edytuj numer telefonu. → [OK]
- 5 [↕]: Wybierz odpowiednią kategorię (str. 21). → [OK] 2 razy
- 6 [📞]

Usuwanie wpisów

Usuwanie pojedynczych wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 21). → []
- 2 [↕]: "Usuń" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [📞]

Usuwanie wszystkich wpisów

- 1 [] → []
- 2 [↕]: "Usuń wszystko" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK]
- 4 [↕]: "Tak" → [OK] → [📞]

Wybieranie łańcuchowe

Funkcja ta umożliwia wybieranie numerów z książki telefonicznej w trakcie trwania połączenia. Można korzystać z tej funkcji np. w celu wybrania numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN konta bankowego, które zapisano w książce telefonicznej, bez potrzeby ręcznego wybierania numeru.

- 1 W trakcie rozmowy zewnętrznej naciśnij [].
- 2 [↕]: "Książka telefoniczna" → [OK]
- 3 [↕]: wybierz żądany wpis.
- 4 Naciśnij [📞] (prawy przycisk funkcyjny), aby wybrać numer.

Uwaga:

- Jeśli numer dostępowy karty telefonicznej oraz jej numer PIN mają być zapisane jako jeden wpis w książce telefonicznej, naciśnij przycisk

[▲] (Pauza), aby dodać pauzy po numerze tel. i numerze PIN, w zależności od potrzeb (str. 17).

- W przypadku korzystania z wybierania impulsowego, należy nacisnąć [X] przed wybraniem [] w 1 kroku, aby włączyć tymczasowo tonowy tryb wybierania. Przy rejestrowaniu wpisów w książce telefonicznej zaleca się dodawanie [X] na początku numerów, które mają być wybierane łańcuchowo (str. 21).

Szybkie wybieranie

Do każdego z przycisków numerycznych (od [1] do [9]) umieszczonych na słuchawce można przypisać 1 numer telefoniczny.

Dodawanie numerów telefonicznych do przycisków szybkiego wybierania

■ Wpisując numer telefonu:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]). → []
- 2 [↕]: "Ręcznie" → [OK]
- 3 Wpisz nazwisko lub nazwę (maks. 16 znaków). → [OK]
- 4 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). → [OK] 2 razy → [📞]

■ Z książki telefonicznej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]). → []
- 2 [↕]: "Książka tel." → [OK]
- 3 [↕]: wybierz żądany wpis.
- 4 [OK] → [📞]

Uwaga:

- Jeśli edytujesz wpis książki telefonicznej, który jest przypisany do przycisku szybkiego wybierania, edytowany wpis nie zostanie do niego przesłany.

Edycja wpisu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]). → []

Książka telefoniczna

- 2 [↕]: "Edycja" → [OK]
- 3 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → [OK]
- 4 W razie potrzeby możesz edytować numer telefonu. → [OK] 2 razy → [☎]

Usuwanie pojedynczych wpisów

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]). → [☒]
- 2 [↕]: "Usuń" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Wyświetlanie wpisu/Nawiązywanie połączenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [9]).
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij [☎].

Programowanie

Lista menu

Dostęp do funkcji można uzyskać na 2 sposoby.

■ Przewijając zawartość menu wyświetlacza

- 1
- 2 Naciśnij , , lub , aby wybrać żądane menu główne. → [OK]
- 3 Naciśnij lub , aby wybrać żądany element w następnych podmenu. → [OK]
- 4 Naciśnij lub , aby wybrać żądane ustawienie. → [OK]

■ Za pośrednictwem kodu bezpośredniego dostępu do funkcji

- 1 → Wprowadź żądany kod.
Przykład: Naciśnij .
- 2 Wybierz żądane ustawienie. → [OK]

Uwaga:

- Aby zakończyć operację, naciśnij .
- W poniższej tabeli znaki < > oznaczają ustawienia domyślne.
- W poniższej tabeli wskazuje numer strony z opisem.
- Kolejność pozycji w menu wyświetlacza oraz podmenu zależy od posiadanego modelu.

Poniżej przedstawiono zawartość i układ MENU telefonu oraz kody bezpośredniego dostępu do odpowiednich funkcji i ich ustawień

Menu główne: "Ustawienie czasu"

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustaw Datę/Czas*1	—	—	#101	14
Alarm notatki	Alarm1-3	Jeden raz Codziennie Co tydzień <Wyłączony>	#720	28
Korekta czasu*1, *3	—	Ident. abonenta wywoł. <Ręcznie>	#226	—

Menu główne: "SMS"

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Skrzynka odbiorcza	—	—	#350	39
Skrzynka nadawcza	—	—		39
Napisz	—	—		38

Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustawienia	Centrum wiadomości 1* ¹	–	#351	38
	Centrum wiadomości 2* ¹	–	#352	38
	Nr dostęp. PBX* ¹	<Wyłączony>	#356	40
	SMS WŁ/WYŁ.* ¹	<Wyłączony>	#357	38

Menu główne:  "Interkom"

Czynność	Kod	
Połączenia interkomowe, transfer połączeń.	#274	19

Menu główne:  "Ustaw.wstęp."

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustawienia dzwonka	Głośność dzwonka	Wyłączony-6 <6>	#160	–
	Ton dzwonka* ⁴	<Ton dzwon 1>	#161	–
	Tryb - nie przeszkadzać – Włączone/Wyłączone	Włączony <Wyłączony>	#238	29
	Tryb - nie przeszkadzać – Początek/Koniec	<23:00/06:00>	#237	29
	Tryb - nie przeszkadzać – Opóźnienie dzwonka	30 sek. <60 sek.> 90 sek. 120 sek. Bez dzwonka	#239	29
	Tryb - nie przeszkadzać – Wybierz kategorię	Kategoria 1-9	#241	29
	Pierwszy dzwonek* ^{1, 5}	<Włączony> Wyłączony	#173	–
Ustawienie czasu	Ustaw Datę/Czas* ¹	–	#101	14
	Alarm notatki – Alarm1-3	Jeden raz Codziennie Co tydzień <Wyłączony>	#720	28
	Korekta czasu* ^{1, 3}	Ident. abonenta wywoł. <Ręcznie>	#226	–

Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Lokal.kluczy. Ustawienia.*⁶ - 1:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.1)* ⁷ - 2:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.2) - 3:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.3) - 4:Dodaj nowe urządzenie (dla Lokaliz.4)	Zmień nazwę* ¹	Lokaliz.1	#6561	-
		Lokaliz.2* ⁸	#6562* ⁹	
		Lokaliz.3* ⁸	#6563* ⁹	
		Lokaliz.4* ⁸	#6564* ⁹	
	Rejestruj	-	#6571	-
			#6572* ⁹	
			#6573* ⁹	
			#6574* ⁹	
	Wyrejestruj słuchawkę	-	#6581	-
			#6582* ⁹	
			#6583* ⁹	
			#6584* ⁹	
Blok.połącz.niechcianych* ¹	Pojedynczy numer	-	#217	30
	Zakres numerów	-		
	Zastrzeżony	Włączony <Wyłączony>	#240	30
Szybkie wybieranie	-	-	#261	22
Tryb Eco* ¹ , * ¹⁰	-	<Wyłączony> Eco Eco plus	#725	15
Zabezpiecz.* ¹ , * ¹⁰	-	<Normalne> Zaawansow.	#729	33
Ustawienia wyświetlacza	Podśw.klaw. i LCD	<Włączony> Wyłączony	#276	-
	Kontrast (Kontrast wyświetlacza)	Poziom 1-4 <2>	#145	-
	Nazwa słuchawki	-	#104	33
	Nazwa słuch.	Włączony <Wyłączony>	#105	33
Przycisk Smart. Ustaw.	-	-	#278	15
Autom. interkom	-	Włączony <Wyłączony>	#273	20
Dźwięk przycisków	-	<Włączony> Wyłączony	#165	-
Restrykcje połączeń* ¹	-	-	#256	33
Automat. odbiór* ¹¹	-	Włączony <Wyłączony>	#200	17

Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustaw. linii tel.	Tryb wybierania* ¹	Impulsowy <Tonowy>	#120	16
	Funkcja Flash* ¹ , * ¹²	900 msek. 700 msek. 600 msek. 400 msek. 300 msek. 250 msek. 200 msek. 160 msek. 110 msek. <100 msek.> 90 msek. 80 msek.	#121	18
Tryb prywatności* ¹ , * ¹³	–	Włączony <Wyłączony>	#194	–
PIN bazy* ¹	–	<0000>	#132	34
Tryb retransmisji* ¹	–	Włączony <Wyłączony>	#138	35
Rejestruj	Rejestruj słuchawkę	–	#130	34
	Wyrejestruj słuchawkę* ²	–	#131	34
Kraj* ¹	–	<Polska> Magyarorsz	#136	34
Język	Wyświetlacz	<Polski>	#110	14

Menu główne: ☺ “Elektroniczna niania”

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Włączone/Wyłączone	–	Włączony <Wyłączony>	#268	31
Czułość	–	Niska <Średnia> Wysoka	#269	32

Menu główne: ☹ “Lokalizator kluczy”*⁶

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Wyszukiwanie	–	–	#655	–
Test baterii	–	–		

Programowanie

Menu główne: ➔ "Lista połączeń"^{*14}

Czynność	Kod	
Wyświetla listę wywołań.	#213	36

- *1 Jeśli zaprogramujesz te ustawienia za pomocą jednej ze słuchawek, nie ma potrzeby ich ponownego programowania na innych słuchawkach.
- *2 To menu nie jest wyświetlane w czasie przewijania menu wyświetlacza. Występuje ono tylko w kodzie bezpośredniego dostępu do funkcji.
- *3 Funkcja ta umożliwia automatyczną regulację czasu i daty przy każdej identyfikacji abonenta wywołującego zawierającej informację o czasie i dacie.
Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **"Ident. abonenta wywoł."**. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **"Recznie"**. (Tylko abonenci korzystający z usług identyfikacji abonenta wywołującego)
Aby móc korzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić datę i czas (str. 14).
- *4 Melodyjki dostępne w tym urządzeniu są używane za zgodą firmy © 2012 Copyrights Vision Inc.
- *5 Jeśli urządzenie nie ma dzwonić przed otrzymaniem informacji o abonencie wywołującym, ustaw **"Wyłączony"**. (Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego)
Tylko jeśli urządzenie domyślnie dzwoni co najmniej 2 razy, można usunąć pierwszy dzwonek. Jest to zależne od dostawcy usług telefonicznych.
- *6 Ustawienie jest dostępne w przypadku posiadania lokalizatora kluczy (KX-TGA20FX). Dodatkowe informacje dotyczące lokalizatora kluczy zawiera instrukcja instalacji.
- *7 W przypadku modeli z lokalizatorami kluczy, na wyświetlaczu jest widoczna opcja **"1:Lokaliz.1"**.
- *8 W przypadku zarejestrowania 2 lub większej liczby lokalizatorów kluczy.
- *9 W przypadku posiadania 2 lub większej liczby lokalizatorów kluczy.
- *10 To menu nie jest wyświetlane, kiedy tryb retransmisji jest ustawiony na **"Włączony"**.
- *11 Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz widzieć informację o abonencie wywołującym po podniesieniu słuchawki z bazy lub ładowarki w celu odebrania połączenia, wyłącz tę funkcję.
- *12 Czas ponownego przywołania/czas Flash zależy od centrali telefonicznej lub centrali abonenckiej (PBX). W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą centrali.
- *13 Aby uniemożliwić innym użytkownikom przyłączenie się do rozmów zewnętrznych innego użytkownika, włącz tę funkcję.
- *14 Ta ikona menu jest wyświetlana, gdy lokalizator kluczy nie został zarejestrowany.

Alarm

Alarm będzie dzwonił o wybranym czasie przez 1 minutę, następnie będzie dzwonił ponownie 5 razy w 5-cio minutowych odstępach (funkcja drzemki). Razem z alarmem zostanie wyświetlone również przypomnienie. Na każdej słuchawce można zaprogramować 3 różne godziny alarmów. Przy każdej godzinie można wybrać jeden z 3 rodzajów alarmu (jednorazowo, codziennie albo tygodniowo).

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).

1 **[🔍]#720**

2 Wybierz alarm, naciskając przyciski od **[1]** do **[3]**. ➔ **[OK]**

3 **[⬆]**: wybierz żądany rodzaj alarmu. ➔ **[OK]**

"Wyłączony"

Wyłącza alarm. przejdź do punktu 9.

"Jeden raz"

Alarm zadzwoni raz o zaprogramowanej porze.

"Codziennie"

Alarm będzie dzwonił codziennie o zaprogramowanej porze. przejdź do punktu 5.

“Co tydzień”

Alarm będzie dzwonił co tydzień o ustawionym czasie.

- 4 Wykonaj czynność zgodnie ze swoim wyborem w punkcie 3.
 - **Alarm jednorazowy:**
wpisz żądane dzień i miesiąc. → [OK]
 - **Alarm cotygodniowy:**
[↕]: wybierz żądany dzień tygodnia i naciśnij [✓]. → [OK]
- 5 Ustaw żadaną godzinę. → [OK]
- 6 Wpisz tekst przypomnienia (maks. 10 znaków). → [OK]
- 7 [↕]: wybierz żądany rodzaj alarmu. → [OK]
 - Zalecamy wybranie innego dzwonka niż dla połączeń zewnętrznych.
- 8 [↕]: wybierz żądane ustawienie drzemki. → [OK]
- 9 [OK] → [🔔]

Uwaga:

- Naciśnij [🔕], aby całkowicie wyłączyć alarm.
- Jeżeli ktoś korzysta ze słuchawki, alarm nie zadzwoni, dopóki słuchawka nie znajdzie się w trybie gotowości.
- Naciśnij dowolny przycisk wybierania, przycisk [NR] lub [🔔], aby wyłączyć dźwięk, zostawiając funkcję drzemki włączoną.
- Aby wykonać połączenie zewnętrzne w czasie włączonej funkcji drzemki, wyłącz tę funkcję, zanim wykonasz połączenie.

Tryb - nie przeszkadzać

Tryb - nie przeszkadzać umożliwia wybranie czasu, w którym słuchawka nie będzie sygnalizować dzwonkiem połączeń zewnętrznych. Ta funkcja jest użyteczna, jeżeli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano w danym czasie, np. podczas snu. Tryb - nie przeszkadzać można włączyć w każdej słuchawce. Korzystając z funkcji kategorii w książce telefonicznej (str. 21), można także określić kategorie abonentów wywołujących, których tryb - nie przeszkadzać nie dotyczy, a więc w przypadku których słuchawka będzie dzwonić (wymagane

korzystanie z usługi identyfikacji abonenta wywołującego).

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).
- Zaprogramowany alarm będzie dzwonił pomimo włączenia trybu - nie przeszkadzać.

Włączanie/wyłączanie trybu - nie przeszkadzać

- 1 [🔔][#][2][3][8]
- 2 [↕]: wybierz żądane ustawienie. → [OK]
 - W przypadku wybrania opcji “Wyłączony” należy nacisnąć przycisk [🔔], aby wyjść.
- 3 Wpisz żadaną godzinę i minutę rozpoczęcia działania tej funkcji. → [OK]
- 4 Wpisz odpowiednią godzinę i minutę zakończenia działania tej funkcji. → [OK] → [🔔]

Zmiana godziny początkowej i końcowej

- 1 [🔔][#][2][3][7]
- 2 Kontynuuj od punktu 3. części “Włączanie/wyłączanie trybu - nie przeszkadzać” na str. 29.

Ustawianie opóźnienia dzwonka

Wybranie tego ustawienia powoduje, że pomimo trybu - nie przeszkadzać słuchawka dzwoni, jeśli abonent wywołujący poczeka odpowiednio długo. Po upływie zaprogramowanego czasu słuchawka zacznie dzwonić. Po wybraniu ustawienia “Bez dzwonka” słuchawka nie będzie dzwonić w trybie - nie przeszkadzać.

- 1 [🔔][#][2][3][9]
- 2 [↕]: wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [🔔]

Wybór kategorii, których nie dotyczy tryb - nie przeszkadzać

- 1 [🔔][#][2][4][1]

Programowanie

- 2 Wybierz wymagane kategorie, naciskając przyciski od [1] do [9].
 - Symbol "✓" jest wyświetlany obok wybranego numeru kategorii.
 - Aby anulować wybraną kategorię, ponownie naciśnij ten sam przycisk. Symbol "✓" zniknie.
- 3 [OK] → [☎]

Blok.połącz.niechcianych

Ta funkcja odrzuca połączenia od niepożądanych abonentów wywołujących (tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego). W czasie zapisywania numerów telefonów na liście blokowanych połączeń (maks. 50) będą dostępne następujące pozycje:

- "Pojedynczy numer": Urządzenie może odrzucać połączenia z określonych numerów telefonu.
- "Zakres numerów": Urządzenie może odrzucać połączenia zaczynające się od numeru zapisanego na liście blokowanych połączeń, takich jak prefiks bezpłatnych numerów telefonu lub określone numery kierunkowe.

Urządzenie może także odrzucać połączenia anonimowe.

W razie odebrania połączenia urządzenie nie dzwoni do chwili zidentyfikowania abonenta wywołującego. Jeśli numer telefonu abonenta wywołującego znajduje się na liście blokowanych połączeń, abonent wywołujący nie usłyszy żadnego dźwięku i urządzenie rozłączy się.

Ważne:

- Odrzucone połączenia są zapisywane na liście abonentów wywołujących.

Zapisywanie niepożądanych abonentów wywołujących

Zapisywanie jednego numeru telefonu

Ważne:

- Zapisując numery telefonu na liście blokowanych połączeń, należy uwzględnić numer kierunkowy.

■ Z listy abonentów wywołujących:

- 1 [→]
 - 2 [⬆]: Wybierz wpis, który ma być blokowany. → [☐]
 - 3 [⬆]: "Zap.identyfik." → [OK]
 - 4 [⬆]: "Blok.połącz.niechcianych" → [OK]
 - 5 [⬆]: "Tak" → [OK] → [☎]
- Wpisując numery telefonu:
- 1 [☐]#217
 - 2 [⬆]: "Pojedynczy numer" → [OK]
 - 3 [☐] → [⬆]: "Dodaj" → [OK]
 - 4 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfr).
 - Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk [C].
 - 5 [OK] → [☎]

Zapisywanie zakresu numerów

- 1 [☐]#217
- 2 [⬆]: "Zakres numerów" → [OK]
- 3 [☐] → [⬆]: "Dodaj" → [OK]
- 4 Wpisz żądany numer (2-8 cyfr).
 - Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk [C].
- 5 [OK] → [☎]

Blokowanie połączeń przychodzących bez wyświetlanego numeru telefonu

Możesz odrzucać połączenia, kiedy nie jest wyświetlany numer telefonu, na przykład od prywatnych abonentów wywołujących.

- 1 [☐]#240
- 2 [⬆]: wybierz żądane ustawienie. → [OK]
- 3 [☎]

Wyświetlanie/edytowanie/kasowanie blokowanych numerów

- 1 [☐]#217
- 2 [⬆]: "Pojedynczy numer" lub "Zakres numerów" → [OK]

- 3 [↕]: wybierz żądany wpis.
 - Aby zakończyć, naciśnij [☎].
- 4 Aby edytować numer:

[☎] → Edytuj numer. → [OK] → [☎]

Aby usunąć numer:

[X] → [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Uwaga:

- Podczas edycji naciśnij żądany przycisk wybierania, aby dodać numer lub przycisk [C], aby go usunąć.

Kasowanie wszystkich blokowanych numerów

- 1 [☎][#][2][1][7]
- 2 [↕]: "Pojedynczy numer" lub "Zakres numerów" → [OK]
- 3 [☎] → [↕]: "Usuń wszystko" → [OK]
- 4 [↕]: "Tak" → [OK]
- 5 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Elektroniczna niania

Ta funkcja umożliwia odsłuch dźwięków z pomieszczenia, gdzie znajduje się druga słuchawka, dzięki czemu można je łatwo monitorować z różnych części domu lub mieszkania. W razie wykrycia dźwięku monitorowana słuchawka (np. umieszczona w pokoju dziecka) automatycznie wywoła słuchawkę monitorującą lub zapisany numer telefonu.

Ważne:

- Należy przeprowadzić próbę działania funkcji elektronicznej niani, aby mieć pewność, że jest ustawiona prawidłowo. Na przykład, można sprawdzić jej czułość. Sprawdź połączenie, jeśli przekierowujesz elektroniczną nianię na linię zewnętrzną.
- Nie należy używać tej funkcji zamiast nadzoru medycznego lub opiekuna. Opiekun ma obowiązek przebywać dostatecznie blisko, aby poradzić sobie z każdą ewentualnością.

Uwaga:

- Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali abonenckiej (PBX), nie można ustawić elektronicznej niani.
- W trybie monitorowania akumulator wyczerpuje się szybciej, niż zwykle. Zaleca się umieszczenie monitorowanej słuchawki na bazie lub ładowarce.
- Monitorowana słuchawka nigdy nie dzwoni w trybie monitorowania.

Ustawianie funkcji elektronicznej niani

Wykonaj procedurę ustawiania za pomocą słuchawki, która będzie monitorowana (np. słuchawki umieszczonej w pokoju dziecka).

Aby monitorować za pomocą słuchawki

Funkcja wewnętrznej elektronicznej niani jest dostępna tylko między słuchawkami.

- 1 [☎][#][2][6][8]
- 2 [↕]: "Włączony" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz numer odpowiedniej słuchawki monitorującej. → [OK]
 - Wyświetlony zostanie komunikat "Elektr. niania".
 - Wyświetlone zostaną nazwa/numer zarejestrowanej słuchawki.

Uwaga:

- Kiedy ta funkcja zostanie włączona, druga słuchawka może słyszeć monitorowaną słuchawkę, wykonując połączenie wewnętrzne.

Aby monitorować z linii zewnętrznej

■ Z książki telefonicznej:

- 1 [☎][#][2][6][8]
- 2 [↕]: "Włączony" → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz "Zewnętrzne", aby monitorować z linii zewnętrznej. → [☎] → [☎]
- 4 [↕]: "Książka telefoniczna" → [OK]

Programowanie

- 5 : wybierz wpis z książki telefonicznej. → [OK]
• Wyświetlony zostanie komunikat "Elektr. niania".

Uwaga:

- Jeśli edytujesz wpis książki telefonicznej, który jest przypisany do monitorowania, edytowany wpis nie zostanie przesłany do słuchawki monitorującej.

■ Wpisując numer telefonu:

- 1
- 2 : "Włączony" → [OK]
- 3 : Wybierz "Zewnętrzne", aby monitorować z linii zewnętrznej. → →
- 4 : "Recznie" → [OK]
- 5 Wpisz odpowiednią nazwę. → [OK]
- 6 Wpisz odpowiedni numer. → [OK] 2 razy
• Wyświetlony zostanie komunikat "Elektr. niania".

Uwaga:

- Wyświetlona zostanie zarejestrowana nazwa/numer.

Wyłączanie funkcji elektronicznej niani

Nie można używać monitorowanej słuchawki, gdy dla funkcji elektronicznej niani jest wybrane ustawienie "Włączony".

- 1 Naciśnij na monitorowanej słuchawce.
- 2 : "Włączone/Wyłączone" → [OK]
- 3 : "Wyłączony" → [OK] →

Edytowanie zewnętrznego numeru monitorowania

- 1 Naciśnij na monitorowanej słuchawce.
- 2 : "Włączone/Wyłączone" → [OK]
- 3 : "Włączony" → [OK]
- 4 : Wybierz linię zewnętrzną. →
- 5 → : "Edycja" → [OK]
- 6 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → [OK]

- 7 W razie potrzeby możesz edytować numer telefonu. → [OK] 2 razy

Usuwanie zewnętrznego numeru monitorowania

- 1 Naciśnij na monitorowanej słuchawce.
- 2 : "Włączone/Wyłączone" → [OK]
- 3 : "Włączony" → [OK]
- 4 : Wybierz linię zewnętrzną. →
- 5 → : "Usuń" → [OK]
- 6 : "Tak" → [OK] →

Czułość "Elektronicznej niani"

Użytkownik może zmienić czułość elektronicznej niani. Zwiększając lub zmniejszając czułość można określić poziom dźwięku, przy którym uruchomi się funkcja połączenia ze słuchawką lub numerem monitorującym.

- Nie można włączyć tej funkcji podczas monitorowania połączenia.

- 1 Naciśnij na monitorowanej słuchawce.
- 2 : "Czułość" → [OK]
- 3 : wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] →

Odbieranie połączeń od elektronicznej niani

■ Monitorowanie za pomocą słuchawki:

Naciśnij , aby odebrać połączenie.

Jeśli chcesz odpowiedzieć za pomocą słuchawki monitorującej, naciśnij .

- Odbieranie połączeń za pomocą słuchawki monitorującej jest wykonywane automatycznie, gdy dla opcji automatyczny interkom jest wybrane ustawienie "Włączony" (str. 20).

Uwaga:

- Jeśli odbierzesz połączenie zewnętrzną w czasie komunikacji z monitorowaną słuchawką, usłyszysz 2 dźwięki. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk , a następnie .

■ Monitorowanie z linii zewnętrznej:

Aby odebrać połączenie, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi telefonu.

Jeśli chcesz odpowiedzieć za pomocą słuchawki monitorującej, naciśnij **[#][1]**, używając wybierania tonowego.

Możesz wyłączyć funkcję elektronicznej niani, naciskając **[#][0]**.

Uwaga:

- Po 2 minutach od rozpoczęcia połączenia przez monitorowaną słuchawkę komunikacja między monitorowaną słuchawką i monitorującą linią telefoniczną zostanie automatycznie wyłączona.

Pozostałe programowanie

Zmiana nazwy słuchawki

Domyślna nazwa słuchawki to "słuchawka 1" do "słuchawka 6". Nazwę każdej słuchawki można zmienić (np. "Robert", "Kuchnia" itp.). Jest to przydatne w przypadku wykonywania połączeń wewnętrznych pomiędzy słuchawkami. Aby wyświetlić nazwę słuchawki w trybie gotowości, należy włączyć funkcję wyświetlania nazwy słuchawki (str. 33).

- 1 **[☐][#][1][0][4]**
- 2 Wpisz wymaganą nazwę (maks. 10 znaków).
- 3 **[OK] → [☎]**

Wyświetlanie nazwy słuchawki

Można zaznaczyć, czy nazwa słuchawki ma być wyświetlana w trybie gotowości. Ustawienie domyślne to "wyłączony".

- 1 **[☐][#][1][0][5]**
- 2 **[↕]**: wybierz odpowiednie ustawienie. → **[OK] → [☎]**

Ograniczanie połączeń

Użytkownik może uniemożliwić wybieranie określonych numerów z wybranych słuchawek. Można określić maksymalnie 6 zablokowanych numerów telefonów i wybrać słuchawki, których

mają dotyczyć te ograniczenia. Zaprogramowanie tutaj numerów kierunkowych uniemożliwi połączenie się z danej słuchawki z jakimkolwiek numerem telefonu o takim numerze kierunkowym.

- 1 **[☐][#][2][5][6]**
- 2 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie domyślne: "0000").
 - Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- 3 Wybierz słuchawki, które mają być zablokowane, naciskając przyciski od **[1]** do **[6]**.
 - Wyświetlane są wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.
 - Symbol "✓" jest wyświetlany obok wybranego numeru słuchawki.
 - Aby anulować wybraną słuchawkę, ponownie naciśnij ten sam przycisk. Symbol "✓" zostanie usunięty.
- 4 **[OK]**
- 5 Wybierz miejsce w pamięci, naciskając przyciski od **[1]** do **[6]**. → **[OK]**
- 6 Wpisz numer telefonu lub numer kierunkowy, który ma być zablokowany (maks. 8 cyfr). → **[OK] → [☎]**

Zwiększanie zabezpieczenia połączeń telefonicznych

Można zwiększyć zabezpieczenie rozmów telefonicznych, wybierając dla tej funkcji ustawienie "Zaawansow.". Kiedy zostanie wybrane ustawienie "Zaawansow.", będzie wyświetlany symbol **⚡**. Ustawienie domyślne to "Normalne".

- 1 **[☐][#][7][2][9]**
- 2 **[↕]**: wybrane żądane ustawienie. → **[OK]**
- 3 **[☎]**

Uwaga:

- Jeśli tryb retransmisji jest ustawiony na "Włączony" (str. 35):
 - Ustawienie zabezpieczenia na "Normalne" i jest wyświetlany symbol **⚡**.
 - Opcja "Zabezpiecz." nie jest wyświetlana w menu wyświetlacza (str. 26).

Programowanie

- Po uaktywnieniu zwiększonego zabezpieczenia dźwięk może słabnąć i narastać w trakcie rozmowy.

Zmiana kodu PIN bazy

Ważne:

- Jeśli zmieniasz kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny), zanotuj nowy PIN. Urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

- 1 **[☐]#132**
- 2 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN bazy (wartość domyślna: "0000").
- 3 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. → **[OK]**
- 4 **[↕]: "Tak" → [OK] → [☎]**

Zmiana ustawień regionalnych urządzenia/Przywracanie fabrycznych ustawień bazy

- 1 **[☐]#136**
- 2 **[↕]:** wybierz żądany kraj. → **[OK]**
"Polska" = Polska
"Magyarország" = Węgry
- 3 **[↕]: "Tak" → [OK] → [☎]**

Uwaga:

- Zmiana ustawienia regionu urządzenia może spowodować przywrócenie ustawień kraju lub ustawień użytkownika do ustawień domyślnych.

Rejestracja urządzeń

Obsługa dodatkowych urządzeń

Dodatkowe słuchawki

W jednej bazie można zarejestrować maksymalnie 6 słuchawek.

Ważne:

- Model dodatkowej słuchawki zalecany do użytku z niniejszym urządzeniem podano na str. 4.

W przypadku używania innego modelu słuchawki pewne czynności mogą nie być dostępne.

Rejestrowanie słuchawki w bazie

Słuchawka dostarczana razem z bazą jest już zarejestrowana. Jeśli słuchawka z jakiegoś powodu nie jest zarejestrowana w bazie (np. wyświetlana jest ikona , chociaż słuchawka znajduje się blisko bazy), należy ją ponownie zarejestrować.

- 1 **Słuchawka:**
[☐]#130
- 2 **Baza:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[☎]** przez około 5 sekund.
 - Jeśli zaczną dzwonić wszystkie zarejestrowane słuchawki, naciśnij ponownie przycisk **[☎]**, aby przerwać dzwonienie i powtórz czynności opisane w tym punkcie.
- 3 **Słuchawka:**
[OK] → Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się polecenie "**PIN bazy**". → Wpisz kod PIN bazy (ustawienie domyślne: "0000"). → **[OK]**
 - Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Wyrejestrowywanie słuchawki

Słuchawka może anulować swoją rejestrację w bazie lub inne słuchawki zarejestrowane w tej samej bazie. Umożliwia to zakończenie bezprzewodowego połączenia słuchawki z systemem.

- 1 **[☐]#131**
 - Wyświetlane są wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.
- 2 **[↕]:** Wybierz słuchawkę, która ma być wyrejestrowana z bazy. → **[OK]**
- 3 **[↕]: "Tak" → [OK] → [☎]**

Zwiększanie zasięgu bazy

Zasięg sygnału bazy można zwiększyć za pomocą stacji retransmisyjnej DECT. Zalecane jest używanie tylko stacji retransmisyjnej DECT marki Panasonic wymienionej na str. 3. Szczegółowe

informacje można uzyskać u sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Ważne:

- Przed zarejestrowaniem stacji retransmisyjnej w bazie należy włączyć tryb retransmisji.
- Nie należy używać kilku stacji retransmisyjnych naraz.

Ustawianie trybu retransmisji

- 1 **[#138]**
- 2 **[]**: wybierz odpowiednie ustawienie. →
[OK] → []

Rejestrowanie stacji retransmisyjnej DECT (KX-A405) w bazie

Uwaga:

- Należy używać stacji retransmisyjnej, która nie została jeszcze zarejestrowana w innym urządzeniu. Jeśli stacja retransmisyjna jest zarejestrowana w innym urządzeniu, należy ją najpierw wyrejestrować, postępując zgodnie z instrukcją instalacji stacji retransmisyjnej DECT.

- 1 **Baza:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [**]** przez około 5 sekund.
- 2 **Stacja retransmisyjna DECT:**
Podłącz zasilacz sieciowy i zaczekaj, aż kontrolki **** i **** zaświecą się na zielono.
- 3 **Baza:**
Aby zakończyć tryb rejestrowania, naciśnij przycisk [**]**.

Identyfikacja abonenta wywołującego

Identyfikacja abonenta wywołującego

Ważne:

- Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Aby móc korzystać z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego, usługa taka musi być wcześniej uruchomiona i świadczona przez operatora telekomunikacyjnego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora.
- Identyfikacja abonenta wywołującego realizowana jest w systemie FSK (dla Polski).

Funkcje identyfikacji abonenta wywołującego

W czasie odbierania połączenia zewnętrznego wyświetlany jest numer telefonu abonenta wywołującego.

Informacje o ostatnich 50 abonentach wywołujących są rejestrowane w kolejności od najnowszego do najstarszego połączenia.

- Jeżeli urządzenie nie może odebrać informacji o abonencie wywołującym, na wyświetlaczu pojawiają się następujące komunikaty:
 - **“Poza obszar.”**/**“Poza obszarem”***1
: Abonent dzwoni z miejsca, gdzie nie ma możliwości identyfikacji abonentów wywołujących.
 - **“Nr zastrz.”**/**“Nr zastrzeżony”***1
: Abonent ma włączony zakaz identyfikacji.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali abonenckiej (PBX), informacje o abonentach wywołujących mogą nie być odbierane prawidłowo. Skontaktuj się z dostawcą centrali.

*1 Tekst pokazywany podczas przeglądania listy abonentów.

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało przyjęte, urządzenie traktuje je jako nieodebrane i na wyświetlaczu pojawia się komunikat ➔. W ten sposób użytkownik wie, że powinien sprawdzić na liście abonentów wywołujących, kto dzwonił podczas jego nieobecności.

Po obejrzeniu informacji o chociaż jednym nieodebranych połączeniu na liście abonentów

wywołujących (str. 36) ikona ➔ zniknie z wyświetlacza. W przypadku odebrania nowego połączenia ikona ➔ pojawi się ponownie.

Uwaga:

- Nawet jeśli w pamięci znajdują się niesprawdzone nieodebrane połączenia, ikona ➔ zniknie z wyświetlacza w trybie gotowości, jeśli przy użyciu jednej z zarejestrowanych słuchawek zostaną wykonane następujące czynności:
 - Umieszczenie słuchawki na bazie lub ładowarce.
 - Naciśnięcie [📞].

Wyświetlanie nazwiska z książki telefonicznej

Jeśli odebrano informacje o abonencie wywołującym i dany numer telefonu jest zarejestrowany w książce telefonicznej urządzenia, zarejestrowane nazwisko jest wyświetlane i zapisywane na liście abonentów wywołujących.

Lista abonentów wywołujących

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).

Przeglądanie listy abonentów wywołujących i oddzwanianie

1 [➔]

2 Naciśnij przycisk [▼], aby przeglądać listę od najnowszego wywołania, lub przycisk [▲], aby szukać od najdawniejszego wywołania.

3 Aby oddzwonić, naciśnij [📞].
Aby zakończyć, naciśnij [📞].

Uwaga:

- Jeśli w kroku 2 pojawi się symbol ►, nie wszystkie informacje są wyświetlane. Aby zobaczyć pozostałe informacje, naciśnij [►]. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [◀].

Identyfikacja abonenta wywołującego

- Jeśli element został sprawdzony lub odpowiedziano na to połączenie, pojawi się "✓".

Używanie przycisku Przycisk Smart.

Ustaw.

O nieodebranych połączeniach informuje wyświetlany symbol ➔ i wolno migająca kontrolka NR.

Naciśnij [NR] zamiast przycisku opisanego w punkcie 1 rozdziału "Przeglądanie listy abonentów wywołujących i oddzwanianie", str. 36.

- Opcja "Nieod. wyw." w "Konfiguracja przycisku Przycisk Smart. Ustaw." musi być ustawiona na "Wł.", str. 15.
- Jeśli słuchawka jest umieszczona na bazie lub w ładowarce, należy ją podnieść, aby wyświetlić listę abonentów wywołujących po naciśnięciu przycisku [NR].
- W przypadku nowych wiadomości tekstowych SMS i połączeń nieodebranych, najpierw można wyświetlić nowe wiadomości tekstowe SMS, a następnie połączenia nieodebrane.

Edytowanie numeru telefonu abonenta wywołującego

- 1 [➔]
- 2 [↕]: wybierz żądany wpis. → [📠]
- 3 [↕]: "Edycja" → [OK]
- 4 Możesz teraz poprawić numer.
- 5 [↩]

Usuwanie zaznaczonych danych o abonentach wywołujących

- 1 [➔]
- 2 [↕]: wybierz żądany wpis.
- 3 [✕] → [↕]: "Tak" → [OK] → [🗑]

Usuwanie wszystkich informacji o abonentach wywołujących

- 1 [➔]
- 2 [✕] → [↕]: "Tak" → [OK] → [🗑]

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Konfigurowanie funkcji SMS

Funkcja SMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych.

Ważne:

- Aby korzystać z funkcji SMS:
 - uruchom usługę identyfikacji abonenta wywołującego i/lub odpowiednią usługę np. SMS.
 - upewnij się, że funkcja SMS jest włączona.
 - zaprogramuj właściwe numery centrum wiadomości.

Więcej informacji na temat tej funkcji i jej dostępności można uzyskać u dostawcy usług/operatora.

Uwaga:

- Łącznie można zachować 20 wiadomości (po 160 znaków). W przypadku wiadomości krótszych niż 160 znaków łączna liczba wiadomości może być większa niż 20.
- Jeżeli urządzenie jest przyłączone do centrali abonenckiej (PBX), korzystanie z funkcji SMS może nie być możliwe.

Włączanie i wyłączanie funkcji SMS

Ustawienie domyślne to "Wyłączony".

- 1 [☐] [☐] [3] [5] [7]
- 2 [☐]: wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [☐]

Programowanie numerów centrum wiadomości SMS

Aby móc wysyłać i odbierać wiadomości SMS, należy zaprogramować numery centrum wiadomości SMS. Dodatkowe informacje można uzyskać u dostawcy usług/operatora.

- 1 Aby zapisać "Centrum wiadomości 1":
[☐] [☐] [3] [5] [1]
Aby zapisać "Centrum wiadomości 2":
[☐] [☐] [3] [5] [2]

- 2 W razie potrzeby możesz edytować numer.
→ [OK] → [☐]

Uwaga:

- Dla użytkowników centrali abonenckiej:
 - Na początku numeru Centrum wiadomości 1 należy dodać numer dostępowy centrali abonenckiej i pauzę podczas wybierania.
 - Gdy używasz numeru Centrum wiadomości 1 tylko dla usługi SMS, zapisz numer Centrum wiadomości 1 w oryginalnej formie (bez dodawania numeru dostępowego centrali abonenckiej lub pauzy podczas wybierania) w Centrum wiadomości 2.

Wysyłanie wiadomości

Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości

- 1 [☐] → [☐] → [OK]
- 2 [☐]: "Napisz" → [OK]
- 3 Wpisz wiadomość. → [OK]
 - Można zmienić tryb wpisywania znaków, naciskając [R/ECO] (str. 41).
- 4 Wpisz numer telefonu odbiorcy (maks. 20 cyfr). → [OK]
Aby użyć listy numerów do ponownego wybierania:
[☐] → [☐]: Wybierz numer telefonu. → [OK] 2 razy
Aby użyć listy abonentów wywołujących:
[☐] → [☐]: Wybierz odbiorcę. → [OK] 2 razy
 - Nie wszystkie informacje są wyświetlane, jeśli pojawi się symbol ►. Aby zobaczyć pozostałe informacje, naciśnij [►]. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [◀].**Aby użyć książki telefonicznej:**
[☐] → [☐]: Wybierz wpis z książki telefonicznej. → [OK] 2 razy
- 5 Aby zapisać wiadomość, wybierz opcję "Tak". → [OK]
- 6 Aby wysłać wiadomość, naciśnij przycisk [OK].
 - Aby anulować wysyłanie, naciśnij [☐].

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Uwaga:

- Urządzenie obsługuje wiadomości SMS do 612 znaków, jednak maksymalna liczba znaków, jakie można wysłać i odebrać, może być ograniczona przez dostawcę usługi SMS/operatora. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usługi SMS/operatora.
- Wiadomości przekraczające 160 znaków są uważane za długie wiadomości i na wyświetlaczu pojawi się informacja „Długi tekst”. Dostawca usługi/operator może traktować długie wiadomości inaczej od pozostałych. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora.
- Jeśli telefon jest podłączony do centrali abonenckiej, zaprogramuj numer dostępowy linii PBX (str. 40).

Edytowanie i wysyłanie zachowanych wiadomości

- 1 [☐] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: „Skrzynka nadawcza” → [OK]
- 3 Aby przeczytać zapisaną wiadomość, naciśnij przycisk [▼] lub [▲] w celu wyboru wiadomości. → [OK]
- 4 **Edycja wiadomości:**
[☐] → [↕]: „Edytuj wiadomość” → [OK] → Kontynuuj od punktu 3, „Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości”, str. 38.
Wysyłanie wiadomości:
[☐] → [↕]: „Wyślij” → [OK] → Naciśnij i przytrzymaj przycisk [C], aby skasować wszystkie numery. → Kontynuuj od punktu 4, „Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości”, str. 38.

Usuwanie zachowanych wiadomości

- 1 [☐] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: „Skrzynka nadawcza” → [OK]
- 3 [↕]: Wybierz wiadomość. → [OK]
- 4 [☐] → [↕]: „Usuń” → [OK]
 - Aby skasować wszystkie wiadomości, wybierz opcję „Usuń wszystko”. → [OK]
- 5 [↕]: „Tak” → [OK] → [☎]

Odbieranie wiadomości

Kiedy odebrano wiadomość tekstową:

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Odbieranie wiadom. SMS”.
- Słychać sygnał dźwiękowy (jeśli dzwonek słuchawki jest włączony).
- Wyświetlana jest ikona [✉] wraz z łączną liczbą nowych (nieprzeczytanych) wiadomości SMS.

Czytanie odebranych wiadomości

- 1 [☐] → [✉] → [OK]
- 2 [↕]: „Skrzynka odbiorcza” → [OK]
- 3 [↕]: wybierz wiadomość.
 - Przy przeczytanych wiadomościach jest widoczna ikona „✓”, nawet jeśli zostały przeczytane na innej słuchawce.
 - Aby skasować wiadomości, naciśnij przycisk [☐]. → [↕]: „Usuń” → [OK] → [↕]: „Tak” → [OK]
- 4 Naciśnij przycisk [OK], aby odczytać treść wiadomości.

Uwaga:

- Aby oddzwonić do nadawcy wiadomości, naciśnij przycisk [☎].

Używanie przycisku Przycisk Smart. Ustaw.

O nowych wiadomościach SMS informuje wyświetlany symbol [✉] i wolno migająca kontrolka [NR].

Naciśnij [NR] zamiast przycisku opisanego w punkcie 1 rozdziału „Czytanie odebranych wiadomości”, str. 39.

- Opcja „Nowy SMS” w „Konfiguracja przycisku Przycisk Smart. Ustaw.” musi być ustawiona na „Wi.”, str. 15.
- W przypadku nowych wiadomości tekstowych SMS i połączeń nieodebranych, najpierw można wyświetlić nowe wiadomości tekstowe SMS, a następnie połączenia nieodebrane.

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk [📧].
- 2 [↕]: "Odpowiedz" → [OK]
- 3 Wpisz wiadomość (str. 41). → [OK]
- 4 Edytuj numer docelowy, jeśli to konieczne. → [OK]
- 5 Kontynuuj od punktu 5. części "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości" na str. 38.

Edytowanie/przesyłanie dalej wiadomości

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk [📧].
- 2 [↕]: "Edytuj wiadomość" → [OK]
- 3 Kontynuuj od punktu 5. części "Pisanie i wysyłanie nowych wiadomości" na str. 38.

Usuwanie odebranych wiadomości

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk [📧].
- 2 [↕]: "Usuń" → [OK]
 - Aby skasować wszystkie wiadomości, wybierz opcję "Usuń wszystko". → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [🔒]

Zachowywanie numeru nadawcy w książce telefonicznej

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk [📧].
- 2 [↕]: "Wpisz do książ. telefon." → [OK]
- 3 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 3. części "Rejestrowanie wpisów w książce telefonicznej" na str. 21.

Edytowanie numeru nadawcy przed oddzwonieniem

- 1 W trakcie czytania odebranej wiadomości naciśnij przycisk [📧].
- 2 [↕]: "Edytuj i połącz" → [OK]
- 3 Edytuj numer. → [📞]

Inne ustawienia

Programowanie numeru dostępowego linii PBX (dotyczy tylko użytkowników centrali PBX)

Aby wiadomości SMS były wysyłane prawidłowo, należy zaprogramować numer dostępowy linii PBX (maks. 4 cyfry). Numer linii PBX jest usuwany w przypadku wysyłania wiadomości SMS do adresatów z książki telefonicznej lub z listy numerów do ponownego wybierania. Ustawienie domyślne to "Wyłączony".

- 1 [📧][#][3][5][6]
- 2 [↕]: "Włączony" → [OK]
- 3 Wpisz kod dostępowy linii PBX i w razie potrzeby pauzę podczas wybierania. → [OK] → [📞]

Usługa poczty głosowej

Poczta głosowa to usługa automatycznego odbioru połączeń oferowana przez dostawcę usług/operatora. Po uruchomieniu usługi poczty głosowej system poczty głosowej dostawcy usług/operatora odbiera połączenia, których użytkownik nie jest w stanie sam odebrać lub kiedy linia jest zajęta. Wiadomości są nagrywane przez dostawcę usług/operatora, a nie przez telefon użytkownika.

Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona , jeśli dostępna jest usługa powiadamiania o wiadomościach. Szczegółowe informacje na temat tej usługi można uzyskać u dostawcy usług/operatora.

Ważne:

- Jeśli po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości ikona  nadal jest widoczna na wyświetlaczu, wyłącz ją, przytrzymując przycisk  przez 2 sekundy.

Wprowadzanie znaków

Litery i cyfry wpisuje się za pomocą przycisków na klawiaturze. Do każdego przycisku przypisane jest kilka znaków. Dostępne znaki zależą od wybranego trybu wpisywania znaków (str. 41).

- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij  lub .
- Naciskaj odpowiednie przyciski, aby wpisać litery i cyfry.
- Aby skasować literę lub cyfrę podświetloną kursorem, naciśnij przycisk . Aby skasować wszystkie litery i cyfry, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Aby przełączyć się między małymi i wielkimi literami, naciśnij przycisk  (A→a).
- Aby wpisać inny znak przyporządkowany temu samemu przyciskowi, naciśnij najpierw , aby przesunąć kursor na następną pozycję, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 5 sekund od wpisania znaku, znak zostanie zapisany, a kursor przesunie się na kolejne miejsce.

Tryby wpisywania znaków

Dostępne tryby wpisywania znaków to: alfabetyczny (ABC), numeryczny (0-9), greckie (ΑΒΓ), znaki dodatkowe 1 (ΑΑΑ), znaki dodatkowe 2 (ŚŚŚ) i cyrylica (АБВ). We wszystkich tych trybach, poza numerycznym, można wybrać wpisywany znak, naciskając kilkakrotnie odpowiadający mu przycisk.

Kiedy wyświetlony jest ekran do wpisywania znaków:

[R/ECO] → : Wybierz tryb wpisywania znaków. → [OK]

Uwaga:

-  w poniższych tabelach oznacza pojedynczy odstęp.
- Przyciski *1, *2 i *3 w poniższych tabelach mają inne przyporządkowanie znaków w przypadku wiadomości SMS. Patrz objaśnienia *1, *2 i *3.

Tabela znaków alfabetycznych (ABC)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Przydatne informacje

Tabela znaków numerycznych (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabela znaków greckich (ΑΒΓ)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Λ 0	& ' () *, - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Tabela znaków dodatkowych 1 (ΑĂÄ)

0	1 ^{*1}	2	3	4 ^{*2}	5	6	7	8	9 ^{*3}	#
Λ 0	& ' () *, - . / 1	Α Ă Ä Ă Ä Ä Ă Æ Β Ç 2	Δ Ε Ę Ě Ě Ě Ě 3	Ğ Ğ Ğ İ İ İ İ 4	Κ Λ 5	Μ Ν Ń Ο Ő Ó Ŏ 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Û Ü Ü Ü Û 8	Ŵ Ŷ Χ Ÿ Ź Ζ 9	#
		a à á â ä ä ä æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ ħ ı ĩ ĩ İ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ö õ ö ø 6	p q r s ş 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Następujące znaki są używane jako wielka i mała litera: ø Ŵ Ŷ

Tabela znaków dodatkowych 2 (ŚŠŠ) (Niedostępna dla SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Λ 0	& ' () *, - . / 1	Α Ă Ä Ă Β C Č Č 2	Δ Ď Ě Ě Ě Ě Ě 3	Ğ Ğ Ğ İ İ İ İ 4	Κ Λ Ł Ł Ł Ł 5	Μ Ν Ń Ŏ Ő Ó Ŏ 6	Π Ρ Σ Š Š Š 7	Τ Ţ Ů Ú Ů Ů Ů 8	Ŵ Ŷ Χ Ÿ Ź Ζ 9	#
		a á ä Ă b c Č Č 2	d ě e é Ě ě ë f 3	g ħ ĩ ı ĩ ĩ İ 4	j k l Ł Ł Ł 5	m n ñ ň o ó ö õ ö ø 6	p q r Ř ř s Š Š 7	t ť u ú ů ů ű v 8	w x y ŷ Ź Ζ 9	

- Poniższe znaki są używane jako wielka i mała litera:

Ă Ć Č Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Š Ů ŷ Ź Ž Ž

Przydatne informacje

Tabela znaków cyrylicy (АБВ) (Niedostępna dla SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
А О Г Е І І Ў	& ' () * , - . / 1	А Б В Г	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

*1

1
. @ / : ; * # + - 1 " ' , ! і ? ђ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = □ §

*2

4
G Ğ H I İ Ì Í Î Ï İ 4 g ğ h i i ì í î ï i 4

*3

9
W X Y Z 9 w x y z 9

Komunikaty o błędach

Komunikat na wyświetlaczu	Przyczyna/rozwiązanie
Br. zasil. bazy lub Brak kontaktu Wył./Wł. zasil. sieciowy	• Słuchawka straciła łączność z bazą. Podejdź bliżej bazy i spróbuj ponownie. • Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby zresetować urządzenie. Podłącz zasilacz z powrotem i spróbuj ponownie. • Rejestracja słuchawki mogła zostać anulowana. Zarejestruj słuchawkę ponownie (str. 34).
Sprawdź linię telefon.	• Dostarczony przewód linii telefonicznej nie został jeszcze podłączony lub został podłączony nieprawidłowo. Sprawdź podłączenie (str. 10).
Pamięć pełna	• Pamięć książki telefonicznej jest pełna. Usuń niechciane wpisy (str. 22). • Pamięć listy blokowanych połączeń jest pełna. Usuń niechciane wpisy (str. 30).
Użyj akumulatorów.	• Włożono niewłaściwy rodzaj ogniw, np. baterie alkaliczne albo manganowe. Używaj tylko akumulatorów Ni-MH opisanych na str. 3, 7.
Id. abon. wyw. musi być aktywowana	• Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Po uruchomieniu usługi identyfikacji abonenta wywołującego ta wiadomość nie będzie wyświetlana w razie odebrania informacji o abonencie wywołującym.

Przydatne informacje

Rozwiązywanie problemów

Jeśli mimo zastosowania się do zaleceń zawartych w tym rozdziale nie udało się rozwiązać problemu, odłącz zasilacz sieciowy bazy i wyłącz słuchawkę, a następnie ponownie podłącz zasilacz i włącz słuchawkę.

Ogólne użytkowanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Słuchawka nie włącza się automatycznie nawet po włożeniu naładowanych akumulatorów.	● Połóż słuchawkę na bazie lub ładowarce, aby włączyć słuchawkę.
Urządzenie nie działa.	● Sprawdź, czy akumulatory są włożone prawidłowo (str. 10). ● Naładuj akumulatory do pełna (str. 10). ● Sprawdź podłączenie (str. 10). ● Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby ją zresetować i wyłącz słuchawkę. Podłącz ponownie zasilacz, włącz słuchawkę i spróbuj jeszcze raz. ● Słuchawka nie została zarejestrowana w bazie. Zarejestruj słuchawkę (str. 34).
Wyświetlacz słuchawki jest wygaszony.	● Słuchawka nie jest włączona. Włącz zasilanie (str. 14).
Nie słychać sygnału zgłoszenia centrali.	● Należy używać kabla telefonicznego dołączonego do telefonu. Stary kabel telefoniczny może mieć inne ustawienie wewnętrznych przewodów. ● Zasilacz sieciowy bazy lub przewód linii telefonicznej nie są podłączone. Sprawdź podłączenie. ● Odłącz przewód linii telefonicznej z bazy i podłącz go do sprawnego aparatu telefonicznego. Jeżeli ten aparat działa prawidłowo, zgłoś urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym. Jeżeli aparat nie działa prawidłowo, skontaktuj się z dostawcą usług telekomunikacyjnych/operatorem.
Nie można używać przycisku Przycisk Smart. Ustaw., nawet jeśli kontrolka NR wolno miga.	● Ktoś korzysta z drugiej słuchawki. Poczekaј chwilę i spróbuj ponownie. ● Włączona jest funkcja blokady klawiatury. Wyłącz tę funkcję (str. 20).

Lista menu

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Tekst na wyświetlaczu jest wyświetlany w niezrozumiałym języku.	● Zmień język komunikatów wyświetlacza (str. 14).
Nie można aktywować trybu eco.	● Nie można włączyć trybu eco po włączeniu trybu retransmisji “Włączony”. W razie potrzeby ustaw tryb retransmisji na “Wyłączony” (str. 35).

Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Nie można zarejestrować słuchawki w bazie.	- W bazie jest już zarejestrowana maksymalna liczba słuchawek (6). Anuluj nieużywane zarejestrowane słuchawki z bazy (str. 34). - Wpisano niewłaściwy kod PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Ładowanie akumulatorów

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Słuchawka generuje sygnały dźwiękowe i/lub na wyświetlaczu miga ikona  .	Akumulatory są prawie rozładowane. Naładuj akumulatory do pełna (str. 10).
Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale - ikona  nadal miga lub - czas działania wydaje się krótszy.	- Wyczyść styki akumulatorów ($\oplus$, $\ominus$) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie. - Wymień akumulatory na nowe (str. 10).

Wykonywanie/odbieranie połączeń, interkom

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Na wyświetlaczu widoczna jest ikona  .	- Słuchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej. - Zasilacz sieciowy bazy nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz ponownie zasilacz sieciowy do bazy. - Słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie. Zarejestruj ją (str. 34). - Włączenie trybu eco zmniejsza zasięg bazy w trybie gotowości. W razie potrzeby wyłącz tryb eco (str. 15).
Słychać szumy, wtrącenia i zanikanie dźwięku.	- Słuchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń. - Podejdź bliżej bazy. - Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.
Jakość dźwięku wydaje się pogarszać.	Zarejestrowano słuchawkę, która nie jest zalecana (str. 4). Najlepszą jakość dźwięku można uzyskać, wyłączając rejestrując zalecaną słuchawkę.
Słuchawka nie dzwoni.	- Dzwonek jest wyłączony. Wyreguluj głośność dzwonka (str. 18, 25). - Tryb - nie przeszkadzać jest włączony. Wyłącz tę funkcję (str. 29).
Nie można uzyskać połączeń.	- Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie (str. 16). - Wybrano numer objęty ograniczeniami (str. 33). - Włączona jest funkcja blokady klawiatury. Wyłącz tę funkcję (str. 20).

Przydatne informacje

Identyfikacja abonenta wywołującego

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Dane o abonencie wywołującym nie są wyświetlane.	• Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora. • Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. • Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. • Inny sprzęt telefoniczny powoduje zakłócenia. Odłącz inny sprzęt i spróbuj ponownie.
Dane o abonencie wywołującym są wyświetlane z opóźnieniem.	• Zależnie od dostawcy usług/operatora urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonekach albo później. Wybierz dla pierwszego dzwonka ustawienie „Wyłączony” (str. 25). • Podejdź bliżej bazy.
Zmieniła się godzina ustawiona w urządzeniu.	• Nieprawidłowe informacje o godzinie odebrane w ramach identyfikacji abonenta wywołującego spowodowały zmianę ustawień. Ustaw funkcję regulacji czasu na „Ręcznie” (wyl.) (str. 25).
Nazwa zapisana w książce telefonicznej nie jest w pełni wyświetlana, gdy odbierane jest zewnętrzne połączenie.	• Zmień nazwę w książce telefonicznej, aby zmieściła się w 1 linii tekstu (str. 22).

SMS (Short Message Service: krótkie wiadomości tekstowe)

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Na liście abonentów wywołujących zarejestrowany jest numer centrum wiadomości SMS, ale żadna wiadomość nie została odebrana.	• Ktoś próbował przesłać Ci wiadomość, kiedy funkcja SMS była wyłączona. Włącz ją (str. 38).
Nie można wysłać lub odbierać wiadomości SMS.	• Usługa SMS jest nieaktywna. Skontaktuj się z dostawcą usług/operatorem. • Nie zaprogramowano numerów centrum wiadomości SMS lub numery te są niewłaściwe. Zaprogramuj właściwe numery centrum wiadomości (str. 38). • Przesyłanie wiadomości zostało przerwane. Przed używaniem innych funkcji telefonu poczekaj, aż wiadomość zostanie wysłana. • Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „FD”.	• Urządzenie nie mogło połączyć się z centrum wiadomości SMS. Upewnij się, że zaprogramowano właściwe numery centrum wiadomości SMS. Upewnij się, że funkcja SMS jest włączona (str. 38).
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat „FE”.	• Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd. Spróbuj jeszcze raz.

Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat "E0".	Numer telefonu został odłączony lub nie uruchomiono danej usługi. Skontaktuj się z dostawcą usług/operatorem.

Zalanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Do słuchawki/bazy przedostał się jakiś płyn lub wilgoć w innej postaci.	Odlącz zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej od bazy. Wyjmij akumulatory ze słuchawki i odczekaj przynajmniej 3 dni. Kiedy słuchawka/baza całkowicie wyschną, podłącz ponownie zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej. Włóż akumulatory i naładuj je do pełna przed użytkowaniem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.



Ostrzeżenie:

- Aby uniknąć trwałych uszkodzeń, nie próbuj suszyć urządzenia w kuchence mikrofalowej.





Indeks



Indeks

- A** Akumulator: 10, 11
Alarm: 28
Automatyczny interkom: 20
Awaria zasilania: 11
- B** Baza
Przywracanie: 34
Blok.połącz.niechcianych: 30
Blokada klawiatury: 20
- C** Chwilowe włączenie wybierania tonowego: 18
- D** Data i godzina: 14
Dodatkowe słuchawki: 34
- E** Edycja listy abonentów wywołujących: 37
Elektroniczna niania: 31
- F** Funkcja SMS: 38
- G** Głośność
Dzwonek (słuchawka): 18, 25
Głośnik: 17
Słuchawka: 17
- I** Identyfikacja rozmowy oczekującej: 18
Interkom: 19
- K** Kategoria: 21
Kod bezpośredniego dostępu do funkcji: 24
Komunikaty o błędach: 43
Korektor: 18
Książka telefoniczna: 21
- L** Lista abonentów wywołujących: 36
Lista numerów do ponownego wybierania: 17
Lokalizator kluczy: 26, 27
- O** Odbieranie połączeń: 17
Odbiór automatyczny: 17, 26
Ograniczanie połączeń: 33
- P** Pauza: 17
Pierwszy dzwonek: 25
PIN: 34
Poczta głosowa: 41
Połączenia konferencyjne: 19
Połączenia nieodebrane: 36
Połączenie oczekujące: 18
Ponowne przywołanie/funkcja Flash: 18
Przycisk Smart. Ustaw. (przycisk NR): 14
- R** Redukcja szumów: 18
Regulacja czasu: 25
Retransmisja: 34
Rozwiązywanie problemów: 44
- S** Słuchawka
Lokalizator: 19
- Nazwa: 33
Rejestrowanie: 34
Wyrejestrowywanie: 34
Sterowanie: 12
Sygnały przycisków: 26
System głośnomówiący: 17
Szybkie wybieranie: 22
- T** Ton dzwonnka: 25
Transfer połączeń: 19
Tryb - nie przeszkadzać: 29
Tryb eco: 15
Tryb prywatności: 27
Tryb wybierania numerów: 16
- U** Usługa identyfikacji abonenta wywołującego: 36
Ustawienia regionalne: 34
- W** Wprowadzanie znaków: 41
Współdzielenie połączenia: 19
Wybieranie łączuchowe: 22
Wykonywanie połączeń: 17
Wyłączenie mikrofonu: 18
Wyświetlacz
Język: 14
Kontrast: 26
- Z** Zabezpieczanie połączeń telefonicznych: 33
Zasilanie wł./wyl.: 14
Zawieszenie rozmowy: 18



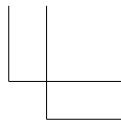
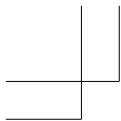




Notatki

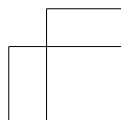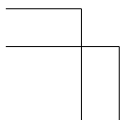



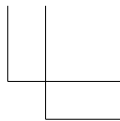
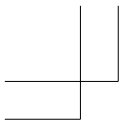


Notatki

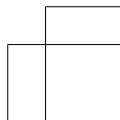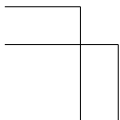

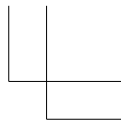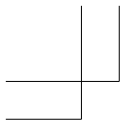

Notatki

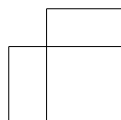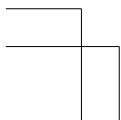

Infolinia (Polska):

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Zakupy przez Internet w eShop: <http://shop.panasonic.eu>

■ **Polska**

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie

są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl

lub pod numerem telefonu:

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH

(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

■ **Magyarország**

Értékesítési osztály:

Panasonic Marketing Europe GmbH

South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: <http://www.panasonic.net/>

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2014



PNQX6385VA

PNQX6385VA CC0414MU4109