

Sterownik 4 kanałowy BARAKUDA 2204 AC 85-230V

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	AC 85 - 230V
Napięcie styków przekaźników	1 – 250V
Prąd spoczynkowy	poniżej 10mA
Obciążalność każdego z wyjść	do 10A
Częstotliwość pracy RF	433,92MHz
Temperatura pracy	od -20 st.C do +50st.C
Ilość pilotów do obsługi	do 20szt

Tryby pracy:

1-szy tryb. Chwilowy – monostabilny. Tak długo jak trzymamy przyciśnięty przycisk dowolnego kanału na pilocie, tak długo załączony jest kanał. Po zwolnieniu przycisku kanał jest rozłączany.

2-gi tryb. włącz/wyłącz – bistabilny. Naciśnięcie przycisku na pilocie spowoduje załączenie odpowiadającego mu kanału. Powtórne naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje rozłączenie kanału.

Kanały pracują niezależnie i mogą być niezależnie załączane i wyłączane.

3-ci tryb. Przerzutnik – Naciśnięcie przycisku A na pilocie załączy kanał A. Naciśnięcie przycisku B na pilocie rozłączy kanał A i załączy kanał B. Naciśnięcie przycisku C na pilocie rozłączy kanał B i załączy kanał C.

Naciśnięcie przycisku D na pilocie rozłączy kanał C i załączy kanał D.

4-ty tryb. Mieszany 1.

Kanały A i B działają w trybie chwilowym, a kanały C i D w trybie włącz/wyłącz.

5-ty tryb. Mieszany 2.

Kanały A i B działają w trybie chwilowym, a kanały C i D w trybie przerzutnika.

6-ty tryb. Mieszany 3.

Kanały A i B działają w trybie włącz/wyłącz, a kanały C i D w trybie przerzutnika.

Programowanie urządzenia:

1. Podłączyć urządzenie do napięcia. **UWAGA: Wysokie napięcie.**

2. Ustalić potrzebny tryb pracy.

3. Przejść do ustawienia:

- ustawienie trybu nr.1.(ustawienie fabryczne) Jednokrotnie nacisnąć przycisk nauki na płytce centralki (každorazowe przyciśnięcie potwierdza dioda LED na płytce), odczekać około 3 sek. następnie jednokrotnie przycisnąć przycisk „A” pilota. Po 3 sekundach tryb zaprogramowany.

Z każdym następnym pilotem przeprowadzić tą samą procedurę.


- ustawienie trybu nr.2. Dwukrotnie nacisnąć przycisk nauki na płytce centralki (każde naciśnięcie potwierdzi dioda LED), odczekać 3 sekundy, nacisnąć jednokrotnie przycisk „A” na pilocie, odczekać 3 sek. Tryb zaprogramowany.

Z każdym następnym pilotem przeprowadzić tą samą procedurę.

Analogicznie ustawiamy każdy kolejny tryb pracy. Ilość naciśnień przycisku nauki na centrali odpowiada numerowi trybu, który ustawiamy.

Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych i wykasowanie pilotów: Nacisnąć 8-mio krotnie przycisk nauki, odczekać 3 sekundy.

UWAGA: Urządzenie zasilane wysokim napięciem. Nieodpowiednie użytkowanie i obsługa może grozić porażeniem prądem. Prace montażowe, oraz programowanie mogą być dokonane tylko przez osoby mające do tego uprawnienia i kwalifikacje

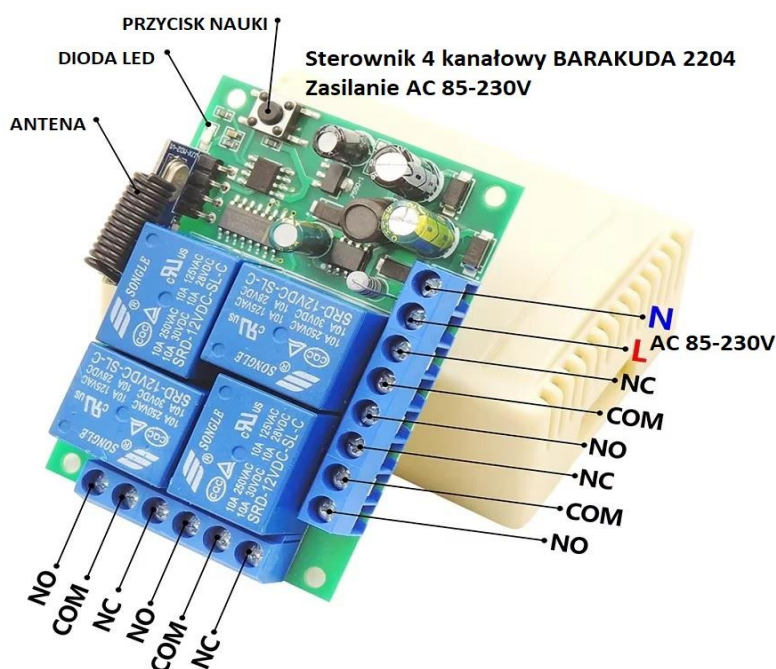

Size: 70*50*25mm

Wyprodukowano w Chinach

Importer: ALTIM-PLUS s.c.

92-516 Łódź ul. Puszkina 80 www.altimplus.pl biuro@altimplus.pl

Za niefachowy montaż i jego skutki importer nie odpowiada.

BDO: 000008236

