

PL | DE | FR | TO

AirCraft

POMPA GLIDE

Bezprzewodowy odkurzacz do twardych podłóg

Powitanie

Dziękujemy za zakup środka czyszczącego do twardych podłóg AirCraft POWERGLIDE .

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. • Urządzenie POWERGLIDE nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie wystawiaj elektroniki swojego POWERGLIDE ani nie próbuj otwierać zestawu akumulatorów. Wewnątrz nie ma żadnych części nadających się do samodzielnej obsługi przez użytkownika. W celu wykonania serwisu należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. • Upewnij się, że napięcie znamionowe ładowarki jest zgodne z napięciem w gniazdku woltaż.
- Przed użyciem należy usunąć wszelkie przedmioty, które mogłyby się zaplątać. obracające się dyski. Podnieś przedmioty takie jak ubrania, sznury i kable oraz wszelkie delikatne przedmioty.
- Nie należy używać do czyszczenia lotnych cieczy, takich jak benzyna lub benzyna lakowa. • Wyjmij akumulator, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas. • Używaj wyłącznie oryginalnego akumulatora AirCraft i markowego zasilacza sieciowego. dostarczone lub oryginalny zamiennik. Odwiedź AirCraftVacuums.com, aby uzyskać oryginalne części zamienne i akcesoria.
- Nie dotykaj wtyczki ani kabla zasilacza mokrymi rękami. • Przed podłączeniem odłącz ładowarkę i wyjmij akumulator. czyszczenie.
- Używać wyłącznie w temperaturze pokojowej.
- Nadaje się wyłącznie do stosowania na gładkich (bez wystających śrub itp.) twardych podłogach, takich jak płytki, kamień, laminat, podłogi drewniane lub winylowe.
- Nie zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie dotykaj obracających się tarcz podczas pracy urządzenia.
- Przed użyciem należy zawsze nałożyć Pads na obracające się tarcze.
- Unikaj stosowania nadmiernej ilości olejku woskowego lub środka czyszczącego, ponieważ może to spowodować podłogi stają się śliskie.
- Unikaj ciągłej pracy przez ponad 20 minut, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z nami pod adresem hello@aircraftvacuums.com.

POMPA GLIDE



Pierwsze kroki

W pudełku z POWERGLIDE i akumulatorem znajdziesz:

- 2 różowe podkładki
- 2 niebieskie podkładki
- Adapter ładowania AC
- Puchar uzupełniający
- 2 baterie AAA (wewnątrz uchwytu, w ochronnym opakowaniu plastikowym)

Montaż



Insert the top of the aluminium tube into the Handle, until the ball spring clicks into place.



Insert the bottom of the aluminium tube into the base of your POWERGLIDE until the ball spring clicks into place.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

1. Akumulator POWERGLIDE jest naładowany (dioda LED na akumulatorze zmienia kolor z czerwonego na zielony po pełnym naładowaniu) przy użyciu oryginalnego adaptera ładowarki; i
2. 2 baterie AAA z tyłu uchwytu zostały zostały rozpakowane z plastikowego opakowania i prawidłowo zamontowane.

Szybujmy!

1. Upewnij się, że w uchwycie znajdują się 2 baterie AAA, a główny akumulator jest naładowany za pomocą oryginalnego zasilacza i podłączony.
2. Wybierz swoje pady: do ogólnego czyszczenia zalecamy używanie różowych lub niebieskich padów. Do nakładania wosku lub roztworu na bazie oleju na drewnianą podłogę lub do uzyskania błyszczącego wykończenia na podłogach o wysokim połysku należy używać niebieskich padów.



Cleaning Pads



Cleaning /
Polishing Pads

Podkładki mocuje się za pomocą rzepu i można je po prostu założyć na dwa obracające się dyski, kolorową stroną (różową lub niebieską) skierowaną w stronę podłogi.

Podkładki można prać w pralce lub ręcznie tak często, jak to konieczne. Dodatkowe lub zamienne podkładki są dostępne w AirCraftVacuums.com.

3. Użyj kubka uzupełniającego, aby napełnić zbiornik **POWERGLIDE** (pojemność 300 ml) wodą przez wlot wody. Możesz również użyć środka czyszczącego do podłóg. Zalecamy wstępne wymieszanie 5 ml środka czyszczącego na pełne zbiornika z wodą, aby zapobiec zatykaniu się dyszy.

Możesz również spryskać podłogi bezpośrednio wodą, środkiem czyszczącym lub płynnym woskiem przed użyciem **POWERGLIDE**, używając butelki ze spryskiwaczem. Nie dozuj wosku ani środka polerującego do samego zbiornika.

4. Naciśnij przełącznik nożny na podstawie **POWERGLIDE**. Białe diody LED na podstawie zaświecą się.

Jeśli **POWERGLIDE** pozostanie bezczynny przez 10 minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Aby ponownie się obudzić, naciśnij dwukrotnie przełącznik nożny.

4. Naciśnij przycisk Start/Stop na uchwycie, aby rozpocząć czyszczenie. Zielona dioda LED na uchwycie będzie krótko migać po naciśnięciu przycisku.


5. Naciśnij przycisk spryskiwacza na uchwycie, aby spryskać powierzchnię podłogi płynem w ilości wystarczającej do utrzymania wilgoci padów.

6. Prowadź **POWERGLIDE**, obracając nadgarstek, aby łatwo sterować w lewo i prawo, czyszcząc i polerując w trakcie. Spryskaj, a następnie przesuwaj nad plamami, aby obracające się pady wykonały ciężką pracę. Po spryskaniu po prostu przeprowadź nad tym samym obszarem, aby wysechł i wypolerował. Baw się czysto!

Ładowanie

Ważne: Używaj wyłącznie oryginalnego dostarczonego zasilacza marki AirCraft lub zamiennika od autoryzowanego sprzedawcy AirCraft. Użycie innego typu zasilacza nie spowoduje pomyślnego naładowania akumulatora i może go uszkodzić, a także unieważnić gwarancję na akumulator.

Istnieją cztery poziomy pojemności baterii, które są wskazywane przez niebieskie diody LED na POWERGLIDE podczas użytkowania. Naładuj akumulator, gdy zobaczysz, że jedno niebieskie światło miga podczas użytkowania.

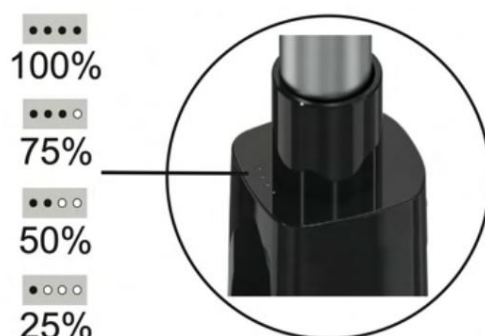

POWERGLIDE nie będzie działać, gdy jest podłączony do zasilacza. Jest to funkcja bezpieczeństwa.

Zalecamy ładowanie (i przechowywanie) akumulatora odłączonego od urządzenia.

POWERGLIDE. Dioda LED na samym akumulatorze zmieni kolor z czerwonego na zielony po pełnym naładowaniu. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Po pełnym naładowaniu odłącz akumulator od zasilacza.

Przechowywanie i konserwacja

Aby zapewnić najlepszą wydajność, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację POWERGLIDE. Możesz czyścić zewnętrzną część POWERGLIDE miękką, wilgotną szmatką. Podkładki można prać w pralce (w temperaturze 30°, bez płynu zmiękczającego) lub ręcznie. Przepłucz zbiornik na wodę czystą, gorącą wodą i spryskaj go co tydzień, aby zapobiec zatykaniu się detergentu.

Przed przechowywaniem opróżnij zbiornik na wodę i wyjmij akumulator. Zalecamy przechowywanie akumulatora z co najmniej 50% naładowaniem, aby wydłużyć jego żywotność.

Dodatkowe lub zamienne podkładki i zestawy baterii są dostępne w

Strona internetowa AirCraftVacuums.com.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak reakcji, gdy naciśnięcie przycisków na uchwycie	Brak baterii AAA w uchwycie lub są przeterminowane Główne zasilanie wyłączone	Włóż nowe baterie AAA do uchwytu Naciśnij przełącznik nożny na podstawie
Spryskiwacz nie działa Brak płynu w zbiorniku	Zablokowanie powietrza w rurze Nagromadzenie detergentu	Napełnij zbiornik płynem Naciśnij przycisk spryskiwacza kilka razy, aby usunąć powietrze Napełnij zbiornik czystą, gorącą wodą i spryskaj, aby ją rozpuścić osad detergentu
Nierównomierny rozpył	Zablokowana dysza natryskowa	Napełnij zbiornik czystą, gorącą wodą i spryskaj, aż do jej odblokowania
Dysza kapie podczas opryskiwania	Zablokowanie dyszy przez roztwór czyszczący	Przepłucz dyszę czystą, ciepłą wodą
Diody LED baterii świecą, spray działa, ale tarcze się nie obracają	Włączony obwód samoobrony	Pozostawić do ostygnięcia przed ponownym uruchomieniem Wyjmij akumulator, włóż go ponownie i uruchom ponownie
Jedno pojedyncze niebieskie światło miga Szyjka PowerGlide	Niska moc	Naładuj akumulator wykorzystując oryginalny zasilacz marki AirCraft Adapter

Dane techniczne

• Napięcie znamionowe:	14,4 cala
• Moc znamionowa:	60 w
• Akumulator: Litowy 2550 mAh (36,72 Wh)	
• Czas ładowania: •	2 godz.
Czas pracy: • Typ baterii	30 minut
pilota: • Częstotliwość pilota: •	2 x AAA (zalecane alkaliczne)
Wymiary: • Masa netto: •	2,4 GHz
Pojemność	Wymiary: 122 x 39 x 8,5 cm
zbiornika: • Poziom	3,2 kg
hałasu:	300 ml
	<60 dB

POWERGLIDE otrzymało nagrodę Quiet Mark™. Quiet Mark to międzynarodowy program nagród dla technologii o niskim poziomie hałasu i wysokiej wydajności oraz rozwiązań służących walce z globalnym zanieczyszczeniem hałasem. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.quietmark.com.



Gwarancja

Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z tego produktu. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego standardu obsługi klienta.

Wspieramy ten produkt 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu, z wyjątkiem Pads, które mają gwarancję 3-miesięczną. Gwarancje są ważne tylko wtedy, gdy produkt był prawidłowo konserwowany i używany wyłącznie do celów domowych, zgodnie z niniejszym Podręcznikiem użytkownika, i otrzymał wyłącznie autoryzowane przez producenta naprawy, serwisowanie lub modyfikacje. Nie obejmuje to wad wynikających z przypadkowego uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania i normalnego zużycia.

Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie AirCraftVacuums.com.

Produkty objęte gwarancją, które spełniają te warunki i działają nieprawidłowo, zostaną naprawione lub wymienione według naszego wyłącznego uznania. Twoim obowiązkiem jest bezpieczne zapakowanie przedmiotów w celu ich bezpiecznego zwrotu do nas za pomocą usługi śledzenia. Niedopełnienie tego obowiązku unieważni gwarancję.

Można się z nami kontaktować pod adresem hello@AirCraftVacuums.com lub pod numerem telefonu 0800 083 4233 (Wielka Brytania).

AirCraft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody przypadkowe i następce. Twoje prawa ustawowe nie ulegają zmianie.

Prawidłowa utylizacja

(Odpady, sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami Twój produkt i/lub jego bateria powinny być utylizowane oddzielnie od ogólnych odpadów domowych. Gdy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze. Oddzielna zbiórka i recykling utylizacja Twojego produktu i/lub jego baterii pomoże zachować zasoby naturalne i zagwarantuje, że zostaną one poddane recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

AirCraft

POMPA GLIDE

Regenerator akumulatora

Powitanie

Dziękujemy za zakup tego statku powietrznego POWERGLIDE

Środki do czyszczenia podłóg w kształcie serca.

Prosimy o zapoznanie się z następującą ważną uwagą dotyczącą bezpieczeństwa:

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- POWERGLIDE nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem i poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nigdy nie pozostawiaj części elektrycznych urządzenia POWERGLIDE bez zabezpieczenia i nigdy nie próbuj otwierać akumulatora. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mógłby naprawiać użytkownik. Konserwację zlecaj wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
- Upewnij się, że wartość napięcia ładowarki odpowiada napięciu wyjściowemu. • Przed użyciem usuń wszelkie przedmioty uwięzione w podkładkach
mógłby zostać złapany. Zbieraj takie przedmioty, jak odzież, luźne papiery, sznury, kable i delikatne przedmioty. • Nie używaj tego urządzenia do cieczy lotnych, takich jak benzyna lub
Oczyścić benzyną lakową.
- Wyjmij akumulator, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas jest używany.
- Używaj wyłącznie akumulatora i stacji ładującej dołączonych do zestawu
Zakres dostawy obejmuje lub odpowiednie oryginalne części zamienne. Oryginalne części i akcesoria można znaleźć na naszej stronie internetowej AirCraftVacuums.com.
- Nie należy dotykać ładowarki, wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Odłącz urządzenie od stacji ładującej i wyjmij akumulator przed czyszczeniem.
- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej przeważa.
- Nadaje się wyłącznie do gładkich, twardych podłóg, takich jak płytki, laminat, podłogi drewniane lub winylowe.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie dotykaj talerzy obrotowych podczas pracy.
- Zawsze przed użyciem dociśnij podkładki do gramofonów.
- Unikaj stosowania nadmiaru oleju woskowego lub nadmiaru roztworu czyszczącego, ponieważ może to spowodować śliską podłogę.
- Staraj się nie używać urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 20 minut ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z nami pod adresem hello@aircraftvacuums.com.

POMPA GLIDE




Pierwsze kroki

W pudełku z POWERGLIDE i akumulatorem znajdziesz także:

- 2 różowe podkładki
- 2 niebieskie podkładki
- Zasilacz sieciowy
- Kubek uzupełniający

Montaż

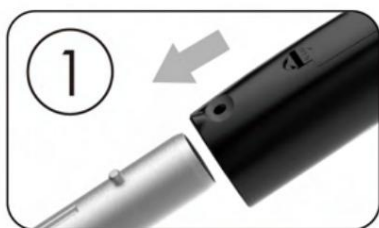

Stecken Sie das obere Stück des Aluminiumrohrs in den Griff, bis die Kugelfeder einrastet



Stecken Sie das untere Stück des Aluminiumrohrs in das Bodenstück Ihres POWERGLIDE, bis die Kugelfeder einrastet

Zanim zaczniesz, upewnij się, że bateria POWERGLIDE jest w pełni naładowana za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego i upewnij się, że w uchwycie znajdują się 2 baterie AAA.

Zaczniemy czyścić podłogę!

1. Wybierz podkładki: Do ogólnego czyszczenia zalecamy użycie podkładek różowych lub niebieskich. Podczas nakładania roztworu na bazie wosku lub oleju na podłogę drewnianą należy używać wyłącznie niebieskich podkładek.



Reinigungspads



Wachspads

Podkładki są samoprzylepne i należy je po prostu docisnąć do dwóch gramofonów kolorową stroną (różową lub niebieską) skierowaną w stronę podłogi.

Wszystkie podkładki można prać w pralce lub ręcznie tak często, jak chcesz. Dodatkowe lub zamienne podkładki są dostępne na stronie AirCraftVacuums.com.

2. Użyj kubka do napełniania, aby napełnić zbiornik na wodę **POWERGLIDE** wodą przez wlot wody. Można także użyć płynnego środka do czyszczenia podłóg (w razie potrzeby rozcieńczyć zgodnie z instrukcją na etykiecie wybranego środka).

Przed użyciem **POWERGLIDE** można także spryskać podłogę bezpośrednio wodą, detergentem lub płynnym woskiem za pomocą butelki ze sprayem lub podobnego przedmiotu .

3. Naciśnij pedał przycisku zasilania na podstawie **POWERGLIDE** . Świecą się diody LED na podstawie. Jeżeli **POWERGLIDE** będzie nieaktywny przez ponad dziesięć minut, automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii. Naciśnij dwukrotnie pedał przycisku zasilania, aby powrócić do trybu pracy.

4. Naciśnij wyłącznik na uchwycie, aby rozpocząć czyszczenie.

5. Naciśnij przycisk spryskiwacza na uchwycie, aby nanieść płyn na powierzchnię gleby.

6. Przesuwaj odkurzacz **POWERGLIDE** po podłodze, czyszcząc go i polerując. Sprzątanie to przyjemność!

Obciążony

Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do urządzenia POWERGLIDE .

Istnieją cztery różne poziomy pojemności baterii. Ładuj urządzenie POWERGLIDE zawsze, gdy widoczne jest tylko niebieskie światło:



POWERGLIDE nie działa po podłączeniu do ładowarki. Służy to jako element zabezpieczający.

Zalecamy ładowanie (i przechowywanie) akumulatora wyjętego z urządzenia POWERGLIDE . Po całkowitym naładowaniu dioda LED na samym akumulatorze zmienia kolor z czerwonego na zielony. Czas ładowania wynosi około 2 godziny. Po całkowitym naładowaniu akumulatora należy odłączyć go od zasilacza.

Proszę używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów zamiennych firmy AirCraft. Używanie innych typów baterii spowoduje uszkodzenie urządzenia.

Przechowywanie i konserwacja

Aby zapewnić najlepszą wydajność, zaleca się użycie POWERGLIDE należy regularnie czyścić i konserwować. Zewnętrzną część urządzenia POWERGLIDE można czyścić miękką, wilgotną szmatką. Podkładki można prać w pralce lub ręcznie. W przypadku stosowania płynnego oleju woskowego lub skoncentrowanego środka do czyszczenia podłóg przepłucz dyszę natryskową czystą, gorącą wodą, aby uniknąć zatkania.

W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy opróżnić zbiornik na wodę i wyjąć baterię .

Dodatkowe lub zamienne podkładki są dostępne na stronie AirCraftVacuums.com.

Rozwiązywanie problemów

Znaki	Spowodowany	Rozwiązanie
Brak reakcji o godz Naciśnięcie przycisków na uchwycie	Baterie AAA nie zostały zainstalowane lub przetrimowały się	Włóż nowy AAA Włóż baterie do uchwytu
Funkcja natryskiwania nienaruszona	Brak płynu Zbiornik Zatkanie powietrza w Rura	Napełnij zbiornik płynem Naciśnij Kilkakrotnie naciśnij przycisk spryskania, aby wypuścić powietrze
Rozpyła nierównomiernie Zablockowana dysza natryskowa		Ostrożnie wyczyść dyszę lub użyj Przypnij, aby odblokować
Dysza kapie, kiedy Rozpylać	Dysza zablokowana olejem woskowym lub roztworem czyszczącym	Dysza z przezroczystym Spłucz wodę
Świeci się dioda LED baterii, Spray działa, ale tarcze się nie kręcą	Aktywowany obwód samoobrony	Przed ponownym użyciem poczekaj, aż urządzenie ostygnie
Świeci się tylko niebieska lampka	Niski poziom baterii	Ładuj to Akumulator włączony

Specyfikacje techniczne

• Napięcie znamionowe:	4,4 V
• Moc znamionowa:	60 W
• Akumulator: • Czas ładowania: • Czas pracy: • Typ baterii pilota: •	Lit 2550 mAh 2 klasy 30 minut
Częstotliwość pilota: • Wymiary: • Masa netto: • Pojemność zbiornika: • Poziom hałasu:	2 x AAA 2,4 GHz Wymiary: 122x39x8,5 cm 3,2kg 300 ml <60 dB

Gwarancja

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się ten produkt. Pragniemy zapewnić Państwu możliwie najwyższy standard obsługi klienta.

W przypadku zakupu bezpośrednio od AirCraft, udzielamy temu produktowi dwunastomiesięcznej gwarancji od daty dostawy, z wyjątkiem akumulatora, który jest objęty sześciomiesięczną gwarancją i klocków, które są objęte trzymiesięczną gwarancją. Gwarancje są ważne tylko wtedy, gdy produkt jest właściwie konserwowany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, używany do celów domowych i był poddawany wyłącznie naprawom, konserwacji lub modyfikacjom autoryzowanym przez producenta. Gwarancja nie obejmuje błędów wynikających z normalnego zużycia.

Pełne warunki znajdziesz na stronie AirCraftVacuums.com.

Produkty objęte gwarancją, które spełniają te warunki i nie działają prawidłowo, zostaną naprawione lub wymienione według naszego wyłącznego uznania. Twoim obowiązkiem jest bezpieczne zapakowanie przedmiotów w celu ich bezpiecznego powrotu do nas za pomocą usługi umożliwiającej śledzenie. W przeciwnym razie gwarancja utraci ważność.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem hello@AirCraftVacuums.com.

AirCraft zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Nie ma to wpływu na Twoje prawa.

Prawidłowa utylizacja (elektryczna i...

Zużyty sprzęt elektroniczny (WEEE))



Ten symbol oznacza, że produkt i/lub jego baterię należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli okres użytkowania produktu dobiega końca, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna zbiórka i recykling produktu i/lub jego baterii w momencie utylizacji pomaga chronić zasoby naturalne i gwarantuje, że zostaną one poddane recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

AirCraft

POMPA GLIDE

Bezprzewodowy odkurzacz do twardych podłóg

Powitanie

Dziękujemy za zakup środka do czyszczenia twardych podłóg AirCraft
SZYBKOŚĆ MOCNA.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- **POWERGLIDE** nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (zwłaszcza dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Prosimy nie pozostawiać elementów elektronicznych urządzenia **POWERGLIDE** lub spróbuj otworzyć skrzynkę zasilacza. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Powierz jego konserwację wykwalifikowanym służbom serwisowym.
- Upewnij się, że napięcie znamionowe ładowarki odpowiada napięciu gniazdka elektrycznego.
- Przed użyciem urządzenia usuń wszystkie przedmioty, które mogą być ciągnięte przez łyżwy. Zbierz takie przedmioty, jak odzież, luźne papiery, przewody, kable i wszelkie delikatne przedmioty.
- Nie używaj tego urządzenia do czyszczenia łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna lub benzyna lakowa.
- Odłącz zasilacz, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez pewien czas przedłużony.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza i ładowarki lub oryginalnej części zamiennej. Odwiedź stronę AirCraftVacuums.com, aby znaleźć oryginalne części zamienne i akcesoria.
- Nie dotykaj ładowarki, gniazdka elektrycznego ani kabla zasilającego mokre ręce.
- Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę i zdejmij obudowę zasilającą urządzenie.
- Używaj odkurzacza wyłącznie w temperaturze pokojowej.
- Nadaje się wyłącznie do stosowania na twardych, gładkich podłogach, takich jak płytki, laminat, parkiet lub podłogi winylowe.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Nie dotykaj obracających się dysków podczas pracy urządzenia.
- Zawsze przed użyciem nałóż podkładki na wirujące dyski.
- Unikaj stosowania zbyt dużej ilości wosku lub środka czyszczącego, ponieważ może to spowodować śliskość podłogi.
- Unikaj ciągłego używania urządzenia dłużej niż 20 minut, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt:
witaj@aircraftvacuums.com.

POMPA GLIDE



Rozpoczęcie

W pudełku z POWERGLIDE i zasilaczem znajdziesz:

- 2 różowe łyżwy
- 2 łyżwy w kolorze niebieskim
- Adapter do ładowania AC
- Kubek do napełniania

Zmontowanie



Insérez l'extrémité supérieure du tube en aluminium dans la poignée, jusqu'à ce que le poussoir à ressort s'enclenche.



Insérez l'extrémité inférieure du tube en aluminium dans la base de votre POWERGLIDE, jusqu'à ce que le poussoir à ressort s'enclenche.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że etui z zasilaniem POWERGLIDE jest w pełni naładowane za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego i sprawdź, czy w uchwycie znajdują się 2 baterie AAA:



Używać

1. Wybierz podkładki: do klasycznego czyszczenia zalecamy użycie podkładek różowych lub niebieskich. Jeśli chcesz nałożyć roztwór na bazie wosku lub oleju na podłogę drewnianą, używaj wyłącznie niebieskich podkładek.



Patins pour le nettoyage



Patins pour le cirage

Łyżwy stoją samodzielnie i należy je zakładać wyłącznie na dwa obracające się dyski, kolorową stronę (różową lub niebieską) skierowaną w stronę podłoża.

Wszystkie łyżwy można prać w pralce lub ręcznie tak często, jak to konieczne.

Dodatkowe lub zamienne płóty można znaleźć na stronie AirCraftVacuums.com.

2. Użyj kubka do napełniania, aby napełnić zbiornik POWERGLIDE wodą przez port wlotu wody; Można także użyć płynnego środka do czyszczenia podłóg (w razie potrzeby rozcieńczyć go zgodnie z instrukcją na etykiecie wybranego środka).

Możesz także spryskać podłogę bezpośrednio wodą, środkiem czyszczącym lub płynnym woskiem przed użyciem POWERGLIDE, używając butelki ze sprayem lub czegoś podobnego.

3. Naciśnij pedał Start znajdujący się u podstawy urządzenia POWERGLIDE. Diody LED na podstawie zaświecą się. Jeżeli POWERGLIDE pozostanie nieaktywny przez 10 minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij dwukrotnie pedał Start.

4. Naciśnij przycisk Start/Stop znajdujący się na uchwycie, aby rozpocząć czyszczenie.

5. Naciśnij przycisk Spray znajdujący się na uchwycie, aby nanieść płyn na powierzchnię podłogi.

6. Prowadź odkurzacz POWERGLIDE po powierzchni podłogi tak, aby podczas ruchu czyścił ją i polerował.

Załadunek

Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z urządzeniem POWERGLIDE.

Istnieją cztery możliwe poziomy naładowania baterii. Ładuj urządzenie POWERGLIDE tylko wtedy, gdy widoczne jest pojedyncze niebieskie światło:



POWERGLIDE nie będzie działać po podłączeniu do ładowarki. Jest to funkcja bezpieczeństwa.

Należy używać wyłącznie zamiennych zasilaczy Samolot oryginały. Użycie innego typu obudowy spowoduje uszkodzenie Twoje urządzenie.

Przechowywanie i konserwacja

Aby nadal zapewniał najlepszą możliwą wydajność, zalecamy czyszczenie i konserwację

POWERGLIDE regularnie. Obudowę urządzenia POWERGLIDE można czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Łyżwy można prać w pralce lub ręcznie. Po każdym użyciu pasty do butów w płynie lub skoncentrowanego środka do czyszczenia podłóg przepłucz dyszę natryskową czystą wodą, aby zapobiec zatykaniu się podłogi.

Jeśli przechowujesz urządzenie przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę i wyjmij obudowę zasilającą.

Dodatkowe lub zamienne podkładki i obudowy zasilania można znaleźć na stronie AirCraftVacuums.com.

Diagnostyka anomalii

Objawy	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków na uchwycie	Żadne baterie AAA lub baterie już nie działają	Włóż nowe baterie AAA do uchwytu
Spray nie działa nie	Brak płynu w zbiorniku Za dużo powietrza w przewodzie	Napełnij zbiornik wodą Naciśnij przycisk Spryskaj kilka razy, aby usunąć powietrze
Nierówne natryskiwanie Dysza	natryskowa jest zatkana	Delikatnie oczyść dziobek lub użyj szpilki, aby go odblokować
Dysza nieszczelna podczas odparowywania	Dysza zatkana pastą do butów lub roztworem czyszczącym	Oplucz dyszę czystą wodą
Diody LED na podstawie świecą, waporyzator działa, ale dyski się nie kręcą	Aktywował się system samoobrony	Przed wznowieniem czyszczenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie
Miga pojedyncze niebieskie światło	Niski poziom baterii	Naładuj zasilacz

Charakterystyka techniczna

• Napięcie znamionowe: •	14,4 V
Moc znamionowa: • Zasilanie	60 W
akumulatorowe: • Czas ładowania: • Czas pracy: •	Lit 2550 mAh
Baterie do pilota: •	2 godziny
Częstotliwość pilota: • Wymiary: • Waga	30 minut
netto: • Pojemność zbiornika: • Poziom	2 x AAA
hałasu:	2,4 GHz
	Wymiary: 122x39x8,5 cm
	3,2kg
	300 ml
	<60 dB

Gwarancja

Mamy nadzieję, że będą Państwo w pełni usatysfakcjonowani tym produktem. Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta.

Jeśli kupiłeś urządzenie bezpośrednio od AirCraft, produkt ten objęty jest 12-miesięczną gwarancją od daty dostawy, z wyjątkiem zasilacza, który jest objęty gwarancją przez 6 miesięcy, oraz łożew, które są objęte gwarancją przez 3 miesiące. Gwarancje mają zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt był właściwie konserwowany, był przeznaczony do użytku domowego zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i był poddawany wyłącznie naprawom, czynnościom konserwacyjnym lub modyfikacjom autoryzowanym przez producenta. Nie obejmuje to wad wynikających ze zużycia.

Przejdź do witryny AirCraftVacuums.com, aby zapoznać się z pełnym regulaminem.

Produkty gwarancyjne spełniające te warunki i nie działające prawidłowo zostaną naprawione lub wymienione według naszego wyłącznego uznania. Twoim obowiązkiem jest staranne zapakowanie zwracanych do nas przedmiotów, tak aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie, a także zażądanie śledzenia przesyłki. Jeśli tego nie zrobisz, gwarancja nie będzie miała zastosowania.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem hello@AirCraftVacuums.com.

AirCraft zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń przypadkowych lub następnych. Twoje prawa ustawowe nie są kwestionowane.

Prawidłowa utylizacja (odpadów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w Twoim kraju, produktu i/lub jego baterii nie należy wyrzucać w tym samym miejscu, co zwykłe odpady domowe. Kiedy żywotność tego produktu dobiegnie końca, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Selektywna zbiórka i recykling produktu i/lub jego baterii po utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostaną one poddane recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

TO

AirCraft

POMPA GLIDE

Powitanie

Dziękujemy za zakup urządzenia POWERGLIDE do podłóg.

Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- POWERGLIDE nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Nie wystawiaj części elektrycznych urządzenia POWERGLIDE ani nie próbuj otwierać akumulatora. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mógłby naprawiać użytkownik. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z wykwalifikowanymi agentami lub ośrodkami.
- Upewnij się, że napięcie znamionowe ładowarki akumulatora odpowiada napięcie w gniazdku.
- Przed użyciem usuń wszystkie przedmioty, które mogłyby wpłatać się w urządzenie łyżwy. Zbieraj przedmioty, takie jak odzież, luźne papiery, liny, kable i przedmioty łamliwe.
- Nie używaj tego urządzenia do czyszczenia łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna lub podobny.
- Wyłącz i wyjmij akumulator, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Używaj wyłącznie oryginalnego lub oryginalnego akumulatora i ładowarki części zapasowe. Odwiedź witrynę AirCraftVacuums.com, aby uzyskać oryginalne części i akcesoria.
- Nie należy dotykać ładowarki, wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Odłącz ładowarkę i wyjmij akumulator Paco przed jego czyszczeniem.
- Używaj wyłącznie w miejscach o temperaturze pokojowej.
- Nadaje się wyłącznie do stosowania na gładkich, twardych podłogach, takich jak płytki, marmur, podłogi laminowane, drewniane lub winylowe.
- Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
- Nie dotykaj obracających się dysków podczas pracy.
- Przed użyciem zawsze mocuj podkładki do obracających się dysków.
- Unikaj nadmiernego stosowania oleju, wosku itp., ponieważ może to spowodować śliskość podłogi.
- Należy unikać ciągłego działania przez ponad 20 minut może to spowodować przegrzanie.
- Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: witaj@aircraftvacuums.com.

POMPA GLIDE



Działanie

W pakiecie z POWERGLIDE znajdziesz:

- 2 podkładki czyszczące (różowe)
- 2 podkładki polerskie/woskowe (niebieskie)
- Ładowarka sieciowa
- Napełnianie pojemnika

Montaż



Inserire la parte superiore del tubo di alluminio nel manico, unite la molla a sfera farla scattare in posizione.



Inserire la parte inferiore del tubo di alluminio nella base del tuo POWERGLIDE finchè la molla a sfera non scatta in posizione.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że posiadasz akumulator

POWERGLIDE ładuje się za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego i upewnij się, że w uchwycie znajdują się baterie AAA:



Poślizgnijmy się!

1. Wybierz swoje łyżwy: Do ogólnego czyszczenia zalecamy użycie wybranych łyżew w kolorze różowym lub niebieskim. Do nakładania płynnego wosku na podłogi używaj wyłącznie niebieskich podkładek.



Pattini per la pulizia



Pattini per la cera

Łyżwy są samoprzylepne i wystarczy je docisnąć do dwóch obracających się krążków, kolorową stroną (różową lub niebieską) skierowaną do podłogi.

Wszystkie łyżwy można prać w pralce lub ręcznie tak często, jak chcesz. Dodatkowe lub zamienne płozy są dostępne na stronie [AirCRAFTVacuums.com](http://AirCraftVacuums.com).

2. Za pomocą odpowiedniego pojemnika napełnij zbiornik POWERGLIDE wodą przez odpowiedni kanał; można także użyć płynnego środka do czyszczenia podłóg (w razie potrzeby rozcieńczyć go zgodnie z instrukcją na etykiecie wybranego środka czyszczącego) lub płynnego oleju do pielęgnacji woskiem.

Alternatywnie możesz spryskać podłogę wodą, detergentem lub płynnym woskiem bezpośrednio przed użyciem POWERGLIDE, używając butelki ze sprayem lub podobnego narzędzia.

3. Naciśnij pedał zasilania na podstawie POWERGLIDE.

Diody LED zaświecą się. Jeśli nie będzie używany przez 10 minut, POWERGLIDE automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Aby go ponownie włączyć, naciśnij dwukrotnie pedał zasilania.

4. Naciśnij przycisk Start/Stop na uchwycie, aby rozpocząć czyszczenie.

5. Naciśnij przycisk Spray na uchwycie, aby nanieść płyn na powierzchnię podłogi.


6. Prowadź odkurzacz POWERGLIDE po powierzchni podłogi, czyszcząc go po drodze. Graj czysto!

Przeładować

Ważne: Używaj wyłącznie oryginalnego, dostarczonego zasilacza marki AirCraft lub zamiennika od autoryzowanego sprzedawcy AirCraft.

Użycie innego typu nie spowoduje prawidłowego naładowania akumulatora, może go uszkodzić i unieważnić gwarancję.

Naładuj POWERGLIDE, gdy widoczne jest tylko niebieskie światło:

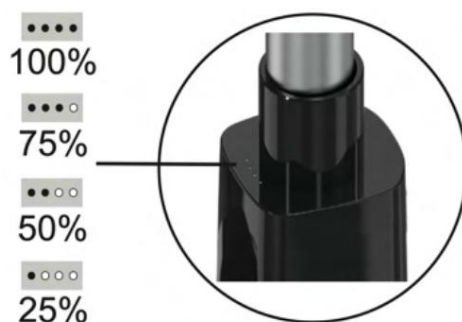

POWERGLIDE nie będzie działać po podłączeniu do ładowarki. Jest to funkcja bezpieczeństwa.

Zalecamy ładowanie (i przechowywanie) akumulatora odłączonego od POWERGLIDE. Po całkowitym naładowaniu dioda LED na akumulatorze zmieni kolor z czerwonego na zielony. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Po całkowitym naładowaniu odłącz akumulator od zasilacza.

Konserwacja i konserwacja

Aby zapewnić najlepszą wydajność, zaleca się regularne czyszczenie i konserwację POWERGLIDE. Zewnętrzną część urządzenia POWERGLIDE można czyścić miękką, wilgotną szmatką. Ściereczki można prać w pralce (w temperaturze 30°C, bez płynu zmiękczającego) lub prać ręcznie. Po użyciu płynnego oleju woskowego lub skoncentrowanego środka do czyszczenia podłóg przepłucz dyszę natryskową ciepłą wodą, aby uniknąć zatykania.

Jeśli przechowujesz urządzenie przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik na wodę i wyjmij baterię.

Dodatkowe lub zamienne łyżwy i akumulatory są dostępne na stronie AirCraftVacuums.com.

rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak reakcji na naciskanie przycisków na uchwycie	Brakuje baterii AAA lub skończyły się ich terminy przydatności	Zainstaluj nowy bateria AAA
Spray nie działa. Brak płynu	w zbiorniku Brak powietrza w rurze	Napełnij zbiornik Naciśnij przycisk spryskać kilka razy, aby usunąć powietrze
Nierówny spray	Zablokowana dysza natryskowa	Delikatnie oczyść dyszę lub użyj igły, aby odblokować
Wylewka kapie podczas użytkowania	Blokada wylewki do oleju, wosku lub roztwór czyszczący	Oplucz wylewkę czystą wodą
Świeci się dioda LED baterii, działający spray, ale dyski nierotujące	Obwód samochodu aktywna ochrona	Pozostaw do ostygnięcia i włącz ponownie
Miga pojedyncze niebieskie światło	Niska moc	Naładuj akumulator

Dane techniczne

• Napięcie nominalne: • Moc nominalna: • Akumulator: • Czas ładowania: • Czas pracy: • Zdalny akumulator: • Częstotliwość zdalna: • Wymiary: • Masa netto: • Pojemność zbiornika: • Poziom hałasu:	4,4 V 60 W Lit 2550 mAh 2 klasa. 30 minut 2 x AAA 2,4 GHz Wymiary: 122x39x8,5 cm 3,2kg 300 ml <60 dB
--	--

Gwarancja

Mamy nadzieję, że będziesz w pełni usatysfakcjonowany tym produktem.
Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszego standardu obsługi klienta.

W przypadku zakupu bezpośrednio od AirCraft, udzielamy na ten produkt 12-miesięcznej gwarancji od daty dostawy, z wyjątkiem akumulatora, który objęty jest 6-miesięczną gwarancją oraz podkładek do czyszczenia i woskowania, które objęte są 3-miesięczną gwarancją. Gwarancje są ważne, jeśli produkt był właściwie konserwowany i używany do celów domowych, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i był poddawany wyłącznie naprawom, serwisom lub modyfikacjom autoryzowanym przez producenta. Wyklucza się wady wynikające z normalnego zużycia.

Pełne warunki znajdziesz na stronie AirCraftVacuums.com.

Produkty objęte gwarancją, które spełniają te warunki i działają nieprawidłowo, zostaną naprawione lub wymienione według naszego wyłącznego uznania. Twoim obowiązkiem jest bezpieczne zapakowanie przedmiotów do zwrotu, korzystając z usługi śledzenia. Niezastosowanie się do tego spowoduje utratę gwarancji.

Można się z nami skontaktować pod adresem hello@AirCraftVacuums.com.

AirCraft zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z szkód przypadkowych lub wynikowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawidłowa utylizacja (odpady, sprzęt Elektryczne i elektroniczne (WEEE))



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami produkt i/lub baterię należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Kiedy produkt osiągnie koniec swojego cyklu życia, skontaktuj się z dostawcą lub zanieś go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Osobna zbiórka i recykling produktu i/lub baterii w momencie ich utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że zostaną one poddane recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

AirCraft

Odkurzacze powietrzne.com

Obsługa klienta:

hello@aircraftvacuums.com | 0800 083 4233 (Wielka Brytania)

© 2021 AirCraft Home Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.