


ZESTAW NAWIEWNY BANAN-II



BANAN x - II




Przeznaczenie elementu	W	W - wentylacja nawiewno - wywiewna
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


Parametry techniczne	BANAN1-II	BANAN2-II	BANAN3-II
Średnica rury spiro [mm]	ø 125	ø 150	ø 150
Max wydajność [m³/h]	370	570	660
Max ciśnienie [Pa]	140	170	195
Max moc [W]	50	80	90
Napięcie jednofazowe [V/Hz]	230/50		
Max temp. pow. tłoczonego [°C]	180		
Max temp. otoczenia [°C]	40		
Stopień ochrony	IP20		

Zestawy nawiewne - wersje / wymiary


BANAN1-II

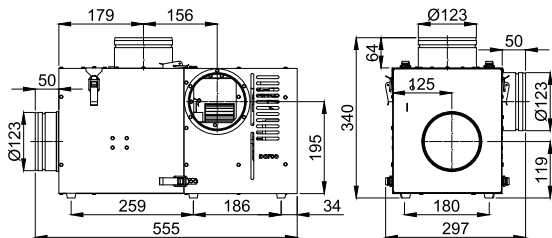


BANAN2-II

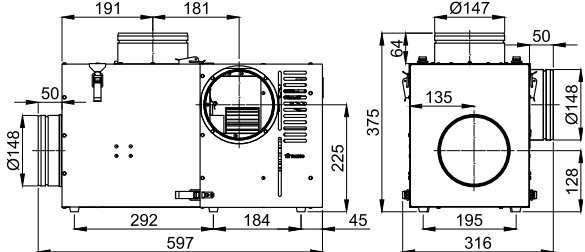

BANAN3-II

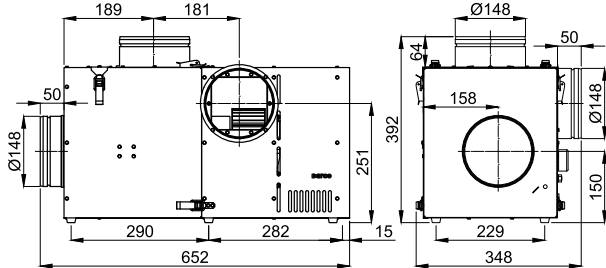

Charakterystyka przepływu

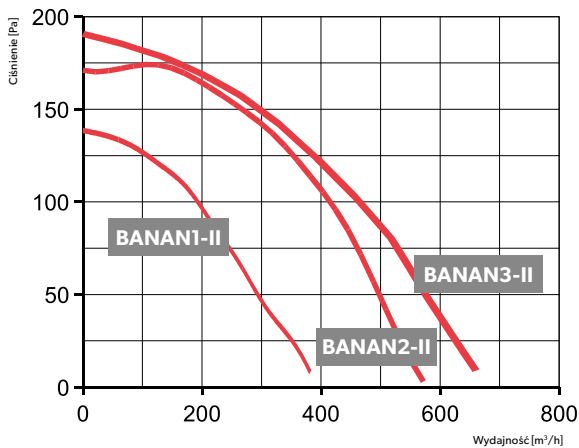


Zasada działania


I. Temperatura w kapie kominka poniżej temperatury ustawionej na termostacie (zalecana 40°C)




II. Temperatura w kapie kominka od 40 do 70°C

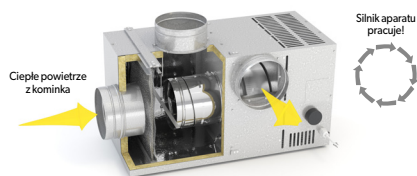

III. Temperatura w kapie kominka jest wysoka od 70 do 180°C

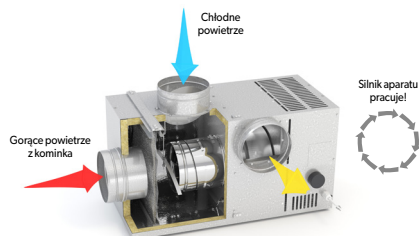


IV. Aparat nawiewny nie pracuje (np. braku prądu).

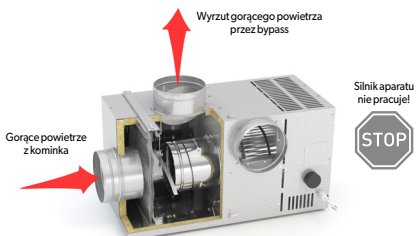

ZESTAW NAWIEWNY BANANeco-II



BANANeco x - II




Przeznaczenie elementu	W	W - wentylacja nawiewno - wydymna
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


Parametry techniczne	BANANeco1-II	BANANeco2-II	BANANeco3-II
Średnica rury spiro [mm]	ø 125	ø 150	ø 150
Max wydajność [m³/h]	340	540	760
Max ciśnienie [Pa]	125	155	180
Max moc [W]	31	48	78
Napięcie jednofazowe [V/Hz]	230/50		
Sposób regulacji prędkości obrotowej: napięciowe [V]	0-10		
Max temp. pow. tłoczonego [°C]	180		
Max temp. otoczenia [°C]	40		
Stopień ochrony	IP20		

Zestawy nawiewne - wersje / wymiary


BANANeco1-II

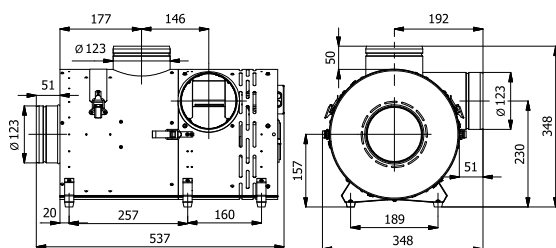


BANANeco2-II

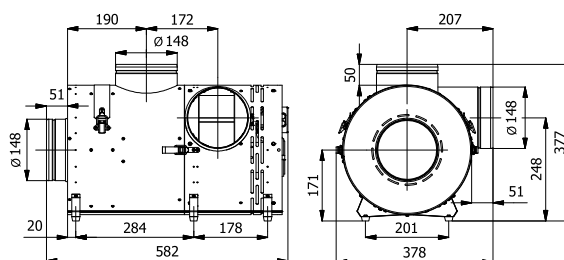

BANANeco3-II

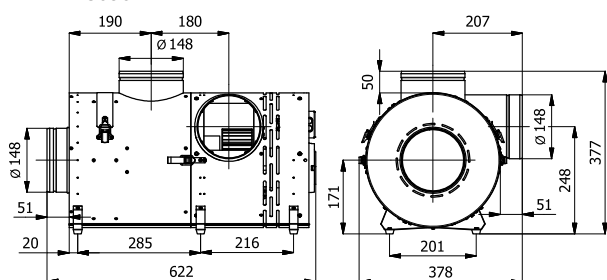


Charakterystyka przepływu

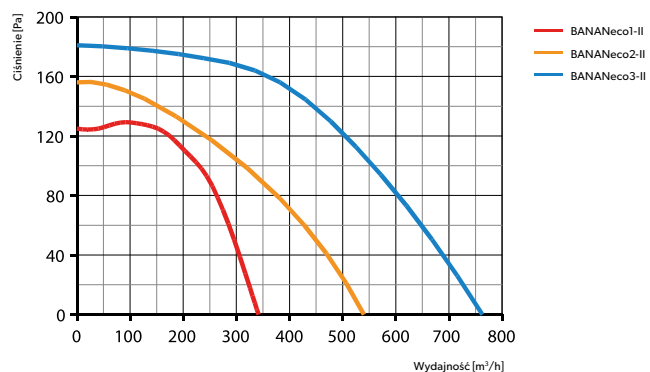


Zasada działania zestawu nawiewnego


I. Temperatura w kapie kominka poniżej temperatury startu automatycznego sterownika w cyklu aut. (40°C)

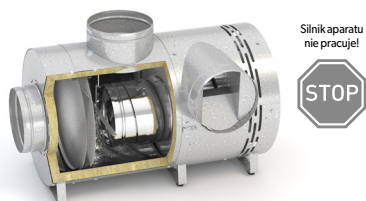

II. Temperatura w kapie kominka od 40 do 70°C

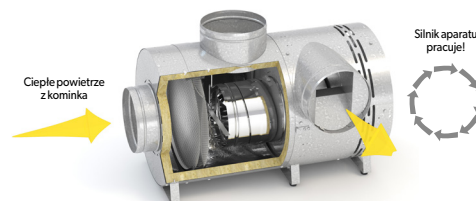

III. Temperatura w kapie kominka jest wysoka od 70 do 180°C

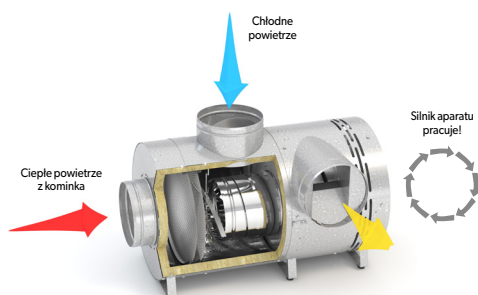

IV. Aparat nie pracuje, np. braku prądu

