
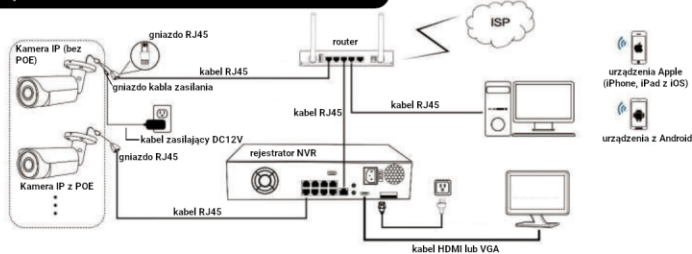
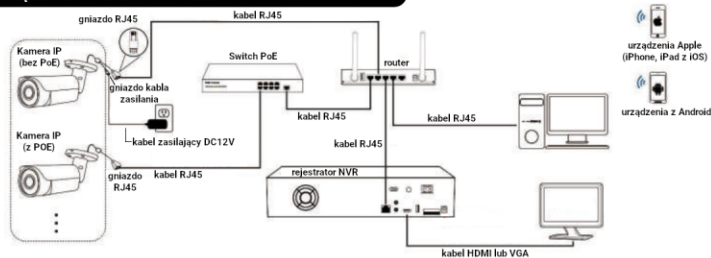


KAMERY IP VIDEOLINK INSTRUKCJA OBSŁUGI




SPIS TREŚCI


1. Podłączanie kamery do systemu.	<u>str. 1</u>
2. Pobieranie oprogramowania Videolink.	<u>str. 2-3</u>
- pobieranie oprogramowania	
- instalacja oprogramowania	
3. Korzystanie z oprogramowania Videolink.	<u>str. 3-7</u>
- wyszukiwanie kamery	
- dodawanie kamery do listy urządzeń	
- korzystanie z kamery za pośrednictwem oprogramowania Videolink	
4. Obsługa kamery przez przeglądarkę internetową.	<u>str. 8-11</u>
- logowanie na stronę	
- korzystanie z kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej	
5. Aplikacja na telefon - instalacja i obsługa.	<u>str. 11-14</u>
- włączanie opcji P2P w panelu sterowania kamerą na w przeglądarce internetowej	
- pobieranie aplikacji	
- rejestracja konta	
- parowanie kamery z aplikacją	
- korzystanie z kamery za pośrednictwem aplikacji	

PODŁĄCZANIE DO REJESTRATORA Z WBUDOWANYM SWITCHEM POE**PODŁĄCZANIE DO REJESTRATORA BEZ WBUDOWANEGO SWITCHA POE****Schemat uszczelnienia złącza kabla RJ45:**


1. Otwórz stronę <https://www.mydownload.store/>

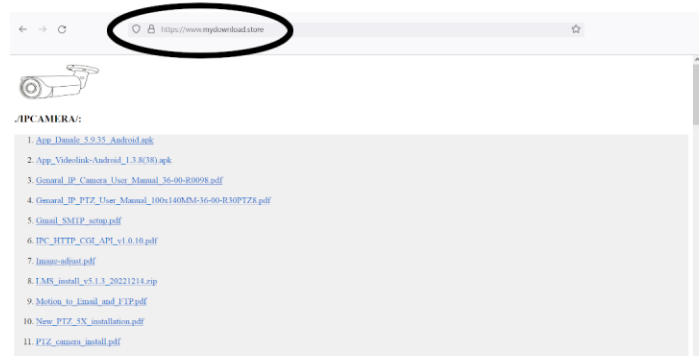

2. Aby pobrać oprogramowanie Videolink na komputer z systemem Windows, przejdź do podpunktu 17 i kliknij w podany link.

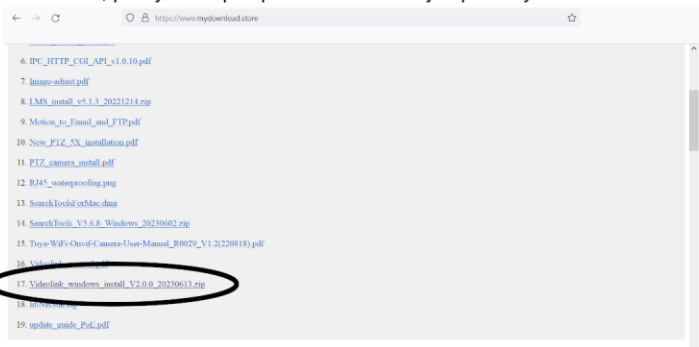


3. Pobierz plik "Videolink_windows_install_V2.0.0_20230613.zip", wypakuj go, a następnie uruchom plik, by zainstalować oprogramowanie Videolink. Przy instalacji wpisz nazwę "admin" i hasło "admin".

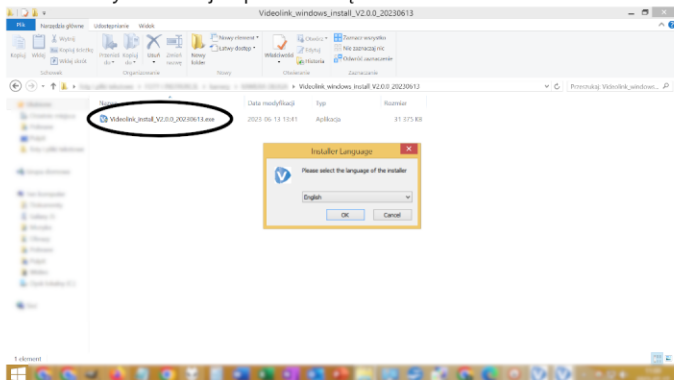


3 Korzystanie z oprogramowania Videolink


1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania Videolink, przejdź do zakładki "Devices", kliknij "Start Search" w celu wyszukania kamery. Po podłączeniu kamery do zasilania i internetu, pojawi się ona na liście.

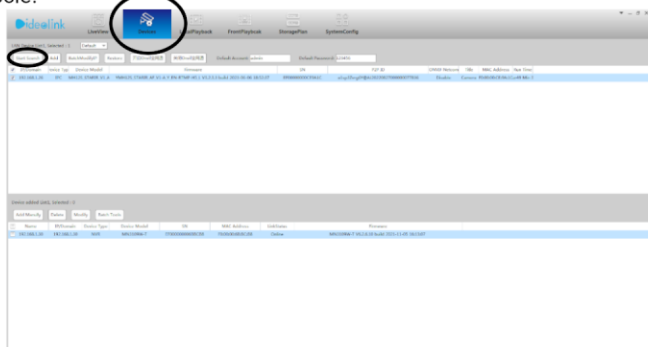


2. Gdy kamera (IPC) pojawi się na liście, zaznacz ją ptaszkami, a następnie kliknij "Add", by dodać ją do listy urządzeń.

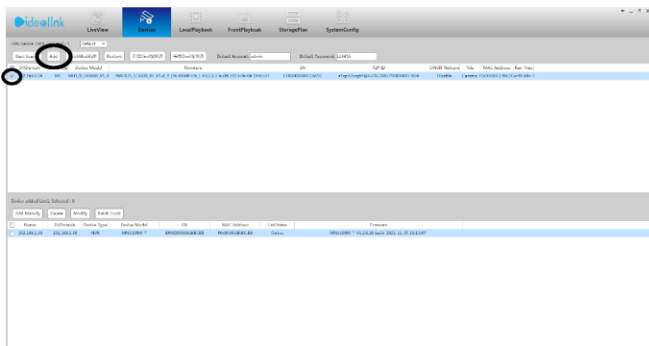


3. Po dodaniu urządzenia, pojawi się ono w panelu "Device added list" (dolna lista). Jeśli kamera działa poprawnie, to ma status "Online".

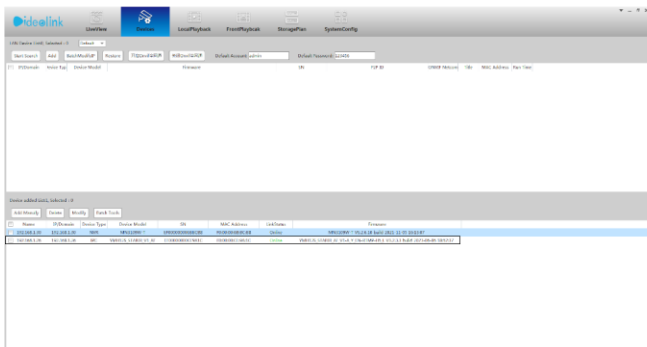



4. Przejdź do karty "LiveView", kliknij adres dodanej kamery IP na liście z lewej strony, by otworzyć podgląd z kamery.

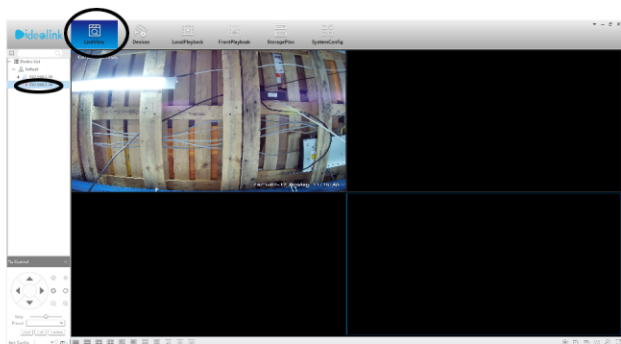

5. Kliknij na obraz podglądu, by rozpocząć korzystanie z kamery i dokonywać ustawień.

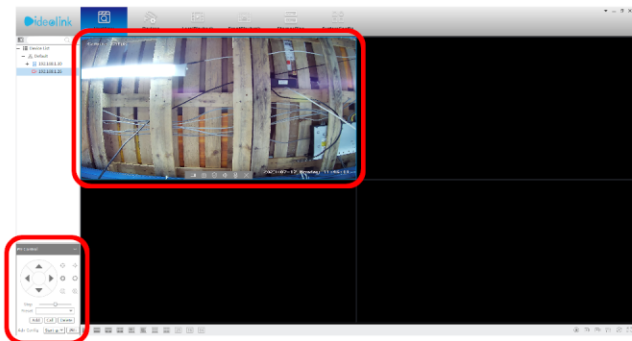

6. Kliknij dwa razy na obraz z kamery, by otworzyć podgląd w dużym rozmiarze.

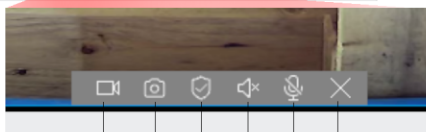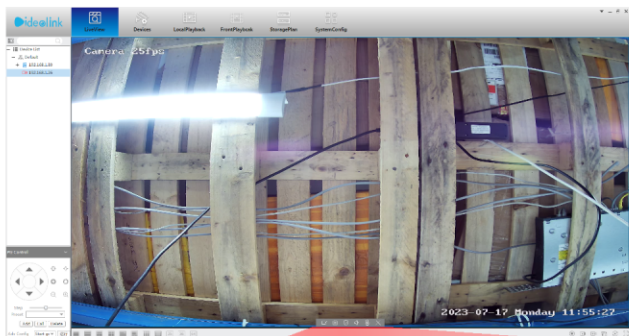

wykonanie zdjęcia

włączanie/ wyłączenie głośnika

wyłączenie podglądu

nagrywanie filmu

uzbrojenie/ rozbrojenie

włączanie/ wyłączenie mikrofonu (przekaz głosowy)

panel sterowania obrotem kamery (strzałki góra, dół, lewo, prawo)

ręczne ustawienie ostrości

regulacja otwarcia przysłony

oddalenie / przybliżenie (zoom)

regulacja prędkości obrotu

możliwość wyboru szablonów ustawień

Add - dodawanie szablonu ustawień


Call - wgrzywanie wybranego szablonu ustawień

Delete - usuwanie wybranego szablonu


zatwierdzenie wyboru ustawień zaawansowanych

wybór ustawień zaawansowanych


7. Kliknij prawym przyciskiem myszy na obraz, by otworzyć dodatkowe opcje ustawień.

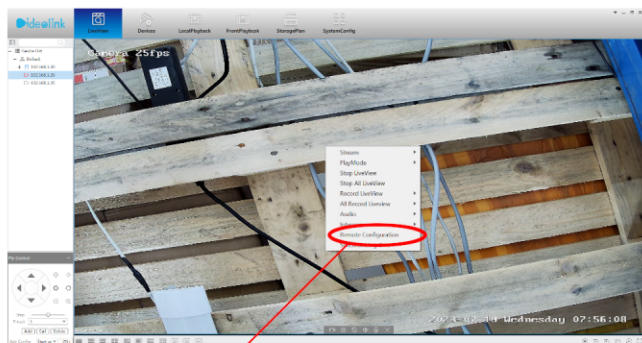


8. W panelu "Remote Configuration" znajdują wszystkie ustawienia kamery. Network: sieć, Media: obraz i dźwięk, PTZ: obrót i zoom, Storage: pamięć, AI: wykrywanie kształtów ludzi i pojazdów, Alarm: ustawienia alarmu, System: informacje o systemie.

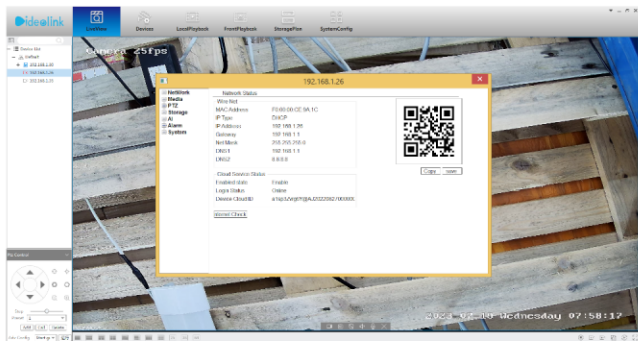


1. Skopiuj adres IP, który jest przypisany do kamery i widnieje w oprogramowaniu Videolink.

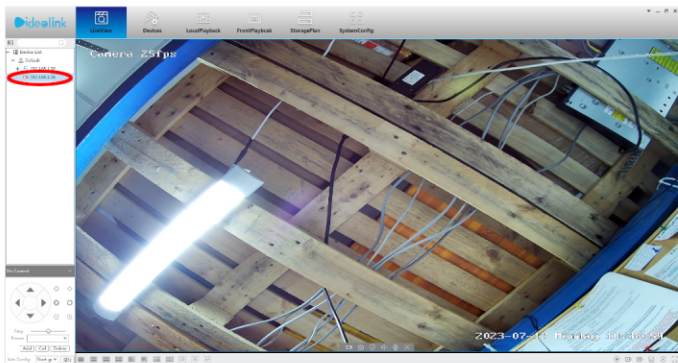


2. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz IP kamery w pasku adresu, a następnie kliknij "enter". W polu "Username" wpisz "admin", a w polu "Password" wpisz "123456".

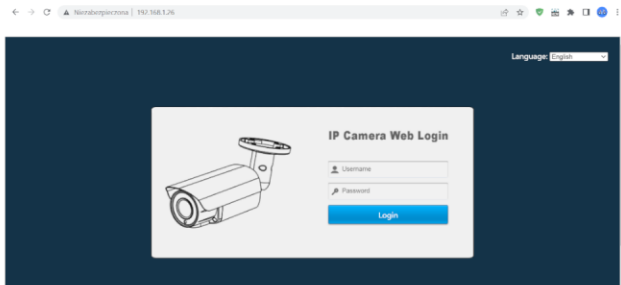


3. Na podstronie "Live" można zobaczyć podgląd obrazu z kamery. Aby rozwinąć panel sterowania kamerą, kliknij pole "PTZ" z prawej strony ekranu.

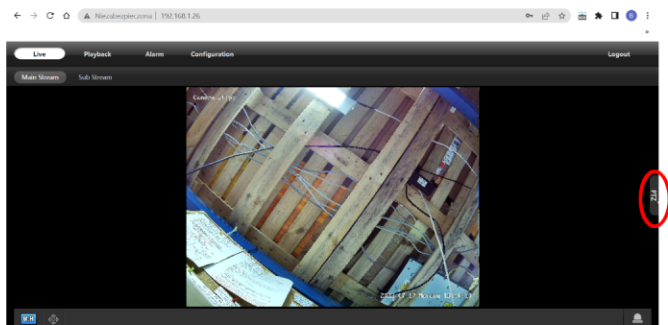


4. Panel sterowania kamerą z prawej strony ekranu. Sterowanie odbywa się w sposób analogiczny do sterowania za pomocą oprogramowania Videolink.

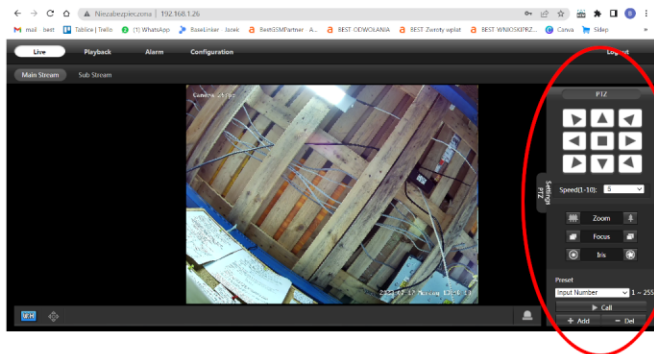


5. Na podstronie "Playback" można przeglądać i odtwarzać nagrania zarejestrowane przez kamerę.

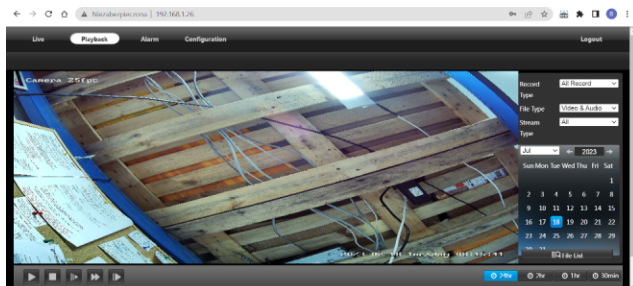

6. W zakładce "Alarm" znajduje lista zdarzeń alarmowych wraz z datą ich wystąpienia.

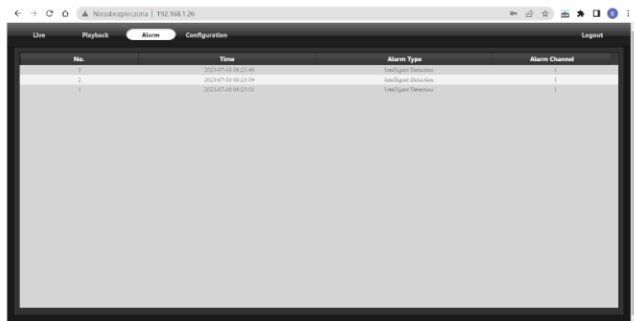


7. W zakładce "Configuration" znajdują się wszystkie ustawienia kamery.

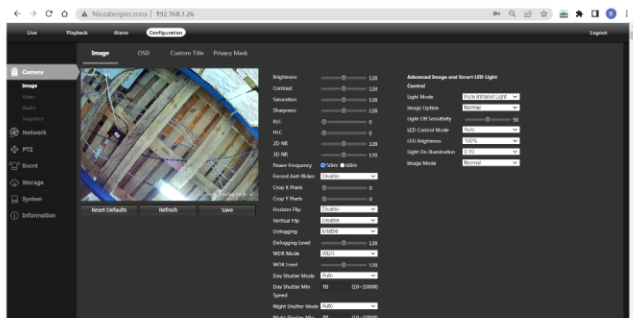

Aplikacja na telefon - instalacja i obsługa

1. Zanim przystąpisz do instalacji aplikacji na telefonie, przejdź do zakładki "Network" -> "P2P" i zaznacz opcję "Enable", a następnie kliknij "Save".

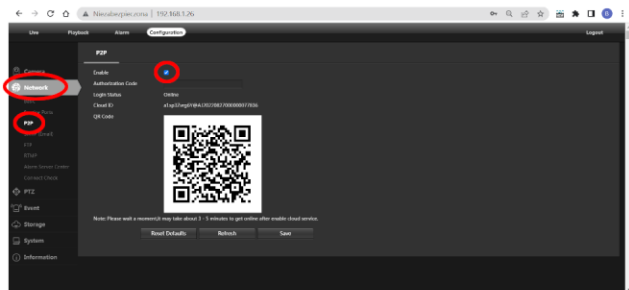

2. Wyszukaj Videolink w App Store lub Google Play, albo zeskanuj jeden z poniższych kodów QR, by pobrać aplikację.








Android




iOS


3. Po zarejestrowaniu konta, kliknij "Dodaj", by dodać kamerę, kliknij "Połączenie przewodowe", a potem zeskanuj kod QR, który wyświetla się podczas obsługi kamery za pomocą przeglądarki internetowej w zakładce P2P. Kliknij "Powyżaj".

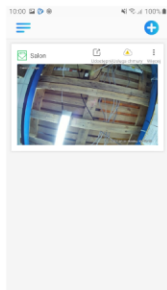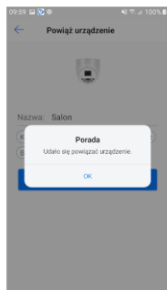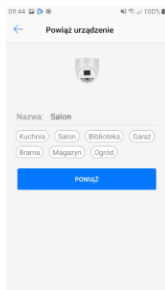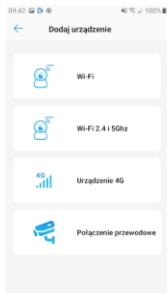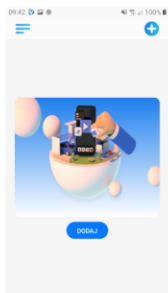


4. Kliknij na obraz, by otworzyć panel sterowania kamerą.

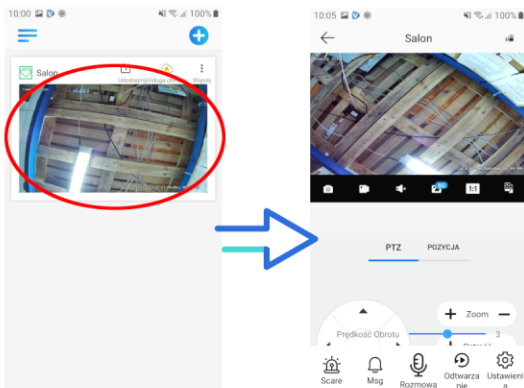

5. Kliknij ikonkę "Ustawienia", by dokonać ustawień kamery.

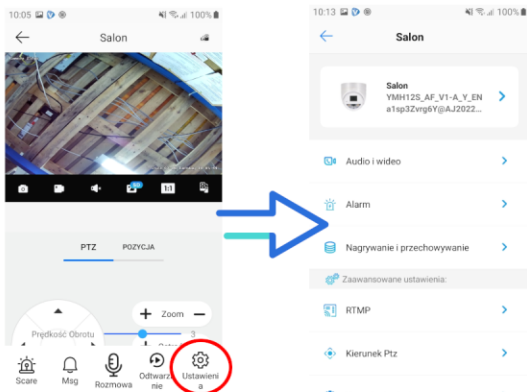

6. Sterowanie kamerą za pomocą aplikacji.

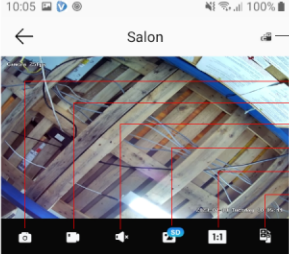

10:05 100%
← Salon — widok pełnoekranowy


wykonanie zdjęcia
nagranie filmu
włączenie/wyłączenie głośnika
zmiana jakości obraz (SD/HD)
obracanie i skalowanie obrazu
podzielony ekran

PTZ POZYCJA — panel sterowania obrotem obiektywu

+ Zoom - — przybliżanie/oddalanie (zoom)
+ Ostrość - — ręczne ustawianie ostrości
+ Przysłona - — regulacja otwarcia przysłony
Prędkość Obrotu — 3 — regulacja prędkości obrotu obiektywu

Scare — syrena ostrzegawcza
Msg — ostatnie alerty
Rozmowa — przekaz audio (naciśnij, by rozpocząć przekaz głosowy)
Odtwarzanie — zbiór nagrań
Ustawienia — panel ustawień kamery

Przejdź do sekcji "POZYCJA", by zaprogramować pozycje patrołowania. Kliknij "KONFIGURACJA", by zapisać numer danej pozycji obserwacji kamery. Jeśli chcesz usunąć zapisaną pozycję, kliknij "USUŃ...", a następnie wpisz numer pozycji, którą chcesz usunąć.

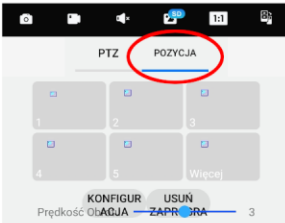

PTZ **POZYCJA**

1 2 3
4 5 Więcej

KONFIGURACJA — **USUŃ** — 3

Scare Msg Rozmowa Odtwarzanie Ustawienia