

WAKYOU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz bezprzewodowy
Model: VC002

Adres e-mail: vakyou_service@outlook.com



OSTRZEŻENIE!

WAŻNE: PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE. TEN PRODUKT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA W CELACH KOMERCYJNYCH GWARANCJA JEST NIEWAŻNA.

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.


OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ:

- Nie należy używać urządzenia ani ładować akumulatora na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach. Nie dopuścić do zamoczenia.
- Nie używać jako zabawki. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat. Produkt należy stosować w pobliżu dzieci, jeśli jest używany przez dzieci. Wymagany jest ścisły nadzór. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń, trzymaj dzieci z dala od produktu i nie pozwalaj im wkładać palców lub innych przedmiotów do żadnego z otworów wlotowych.
- Stosować wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
- Nie używaj ładowarki, której przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli urządzenie lub ładowarka nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadły do wody, należy oddać je do punktu serwisowego, zanim zaczniesz się je ponownie używać.
- Nie ciągnij i nie przenoś ładowarki za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie ani nie przeciągaj przewodu wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie umieszczaj produktu na kablu. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie. Trzymaj przewód z dala od nagranych powierzchni.
- Nie odłączaj ładowarki ciągnąc za przewód. Proszę odłączać zasilacz, a nie przewód zasilający.
- Nie dotykaj wtyczki ładowarki ani zacisków ładowarki mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu. Nie używać, gdy którykolwiek z otworów wlotowych jest zablokowany. Trzymaj kurz, kłaczki, włosy, luźne ubrania, palce i wszelkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części. Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy umieszczać środka czyszczącego na schodach lub meblach, gdyż może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Nie używać urządzenia do zbierania cieczy łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak benzyna, ani nie używać go w miejscach, w których mogą występować takie ciecze.
- Wyłącz urządzenie przed wyjęciem lub zamontowaniem dyszy zasilanej.

- Nie zbieraj niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- Nie używać bez filtrów i pojemnika na kurz.
- Nie spalaj ładowarki, akumulatora ani urządzenia, nawet jeśli są poważnie uszkodzone. Baterie mogą eksplodować w ogniu. Produkt zawiera akumulatory litowo-jonowe. Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, ponieważ mogą się zapalić i wybuchnąć.
- Nie narażaj akumulatora na zgniatanie, spalanie ani podobne działania.
- Nie należy podejmować prób rozmontowywania akumulatora.
- Przed przystąpieniem do rutynowego czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
- W ekstremalnych warunkach może dojść do wycieku baterii. W przypadku kontaktu płynu ze skórą należy go jak najszybciej umyć wodą z mydłem. Jeżeli jakkolwiek ciecz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemywać oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez VAKYOU.
- Nie należy podejmować prób zwarcia zacisków akumulatora lub ładowarki.
- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Pamiętaj, aby zawsze przechowywać akumulator i ładowarkę w suchym miejscu.

CO JEST W ZESTAWIE


Przed użyciem należy sprawdzić i potwierdzić akcesoria i części zgodnie z poniższą kartą.

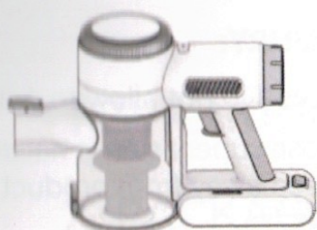


Odkurzacz*1




Rura teleskopowa*1

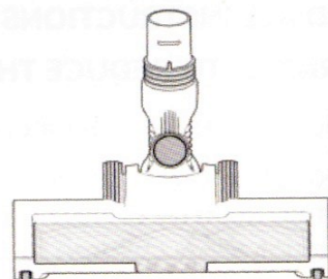


Elektryczna szczotka podłogowa*1

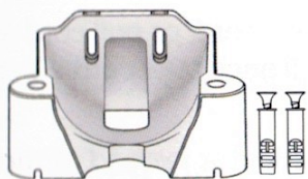

Uchwyt ścienny do ładowania*1




Dysza szczelinowa*1



Dysza akcesoryjna kombinowana*1



Filtr HEPA*1

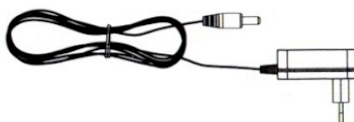


Ładowarka*1



Szczotka do czyszczenia*1



NAZWA CZĘŚCI

UWAGA: Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i zapoznaj się z instrukcją.

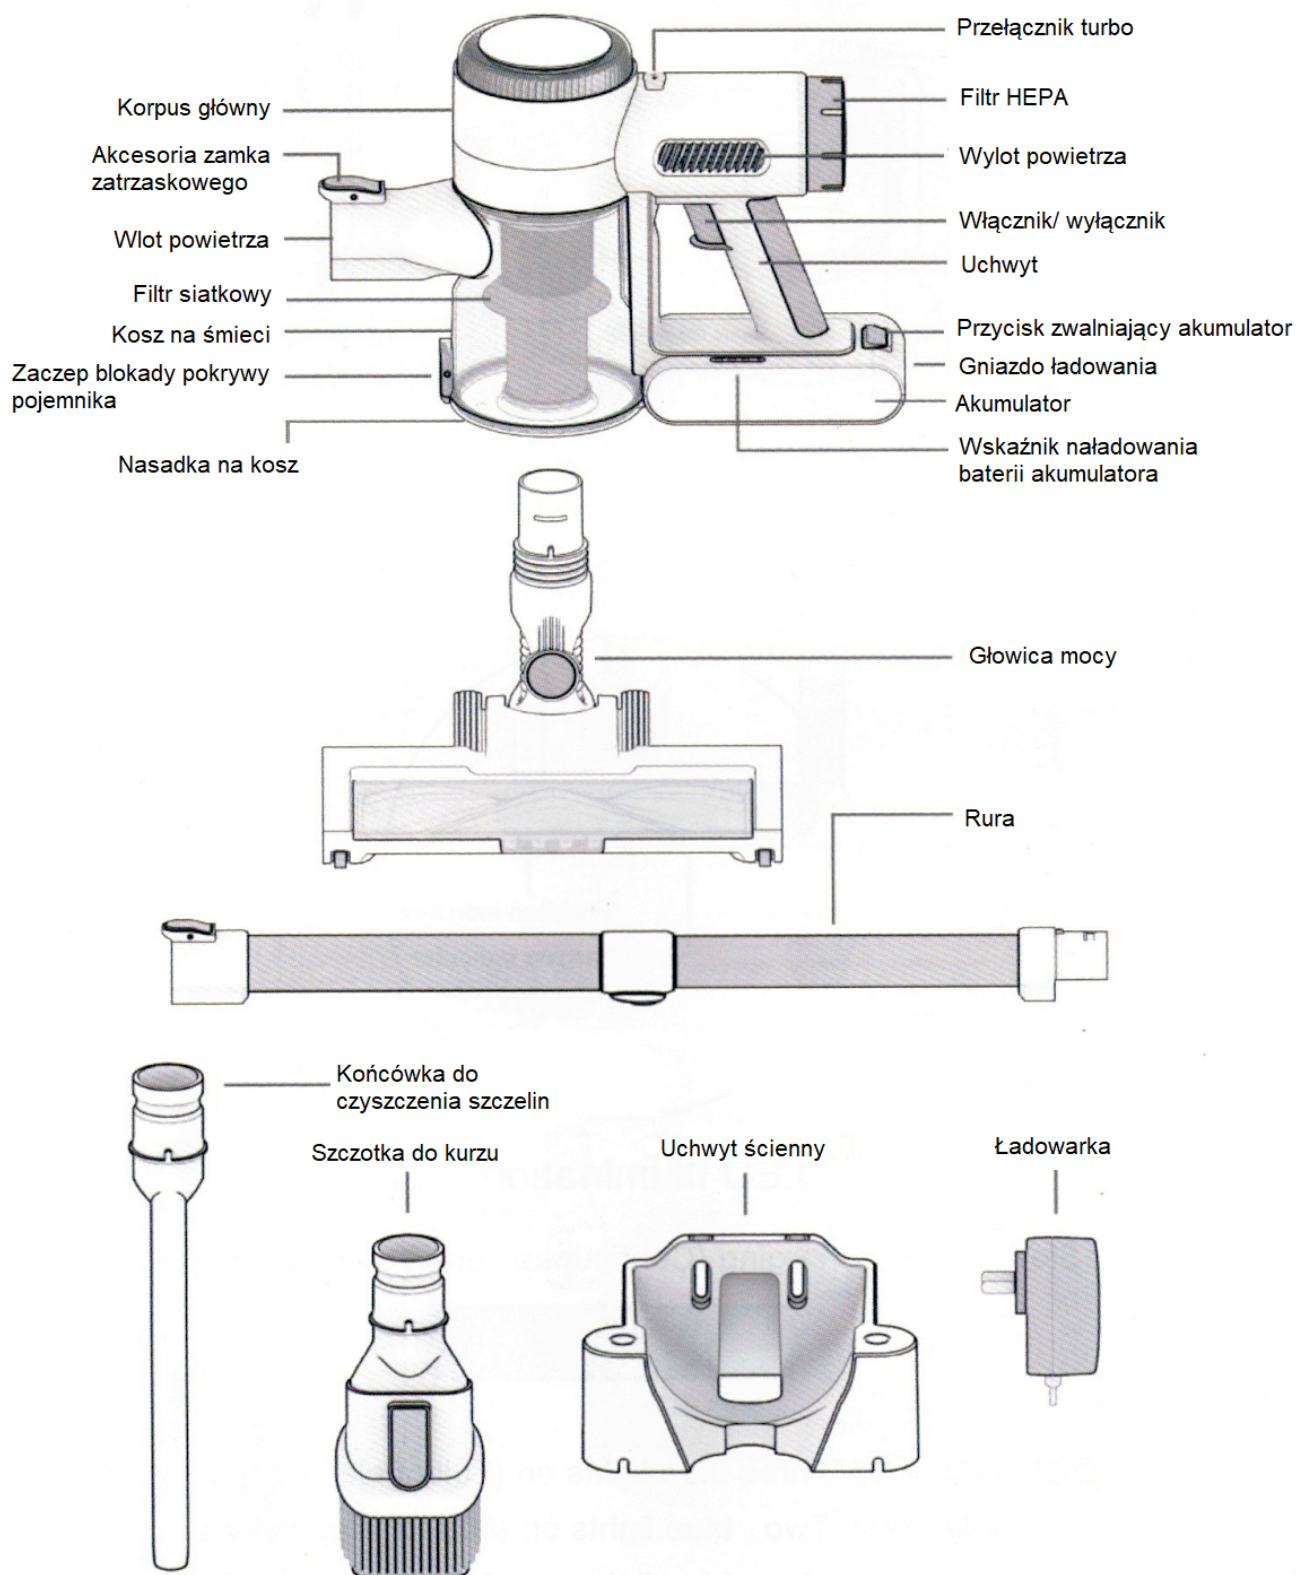

ŁADOWANIE

Podłącz i ładuj urządzenie, aż wszystkie trzy niebieskie diody LED będą stale włączone. Naładuj w pełni, aby uzyskać najlepszą wydajność.

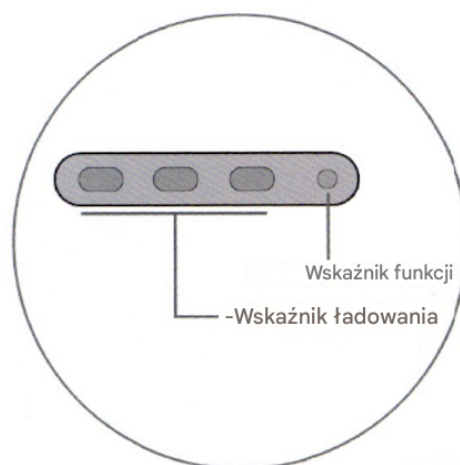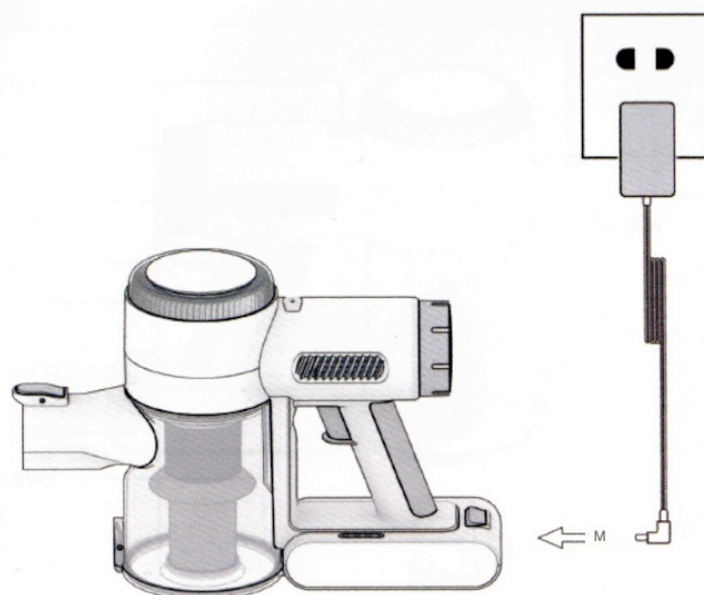

Oświetlenie LED


Powolny puls = ładowanie (ciągłe podczas cyklu ładowania)



-  Zapalone trzy niebieskie światła (pełne zasilanie).
-  Zapalone dwa niebieskie światła (60% energii elektrycznej).
-  Zapala się jedno niebieskie światło (30% energii elektrycznej).
-  Migające czerwone światło (bardzo niska moc)
-  Zapalone czerwone światło (Wałek szczotkowy zablokowany)


INSTALACJA JEDNOSTKI

Montaż jednostki głównej i rury przedłużającej elektrycznej. Włóż rurę zasilaną prądem do urządzenia ręcznego i zamocuj szczotkę lub inne narzędzia.

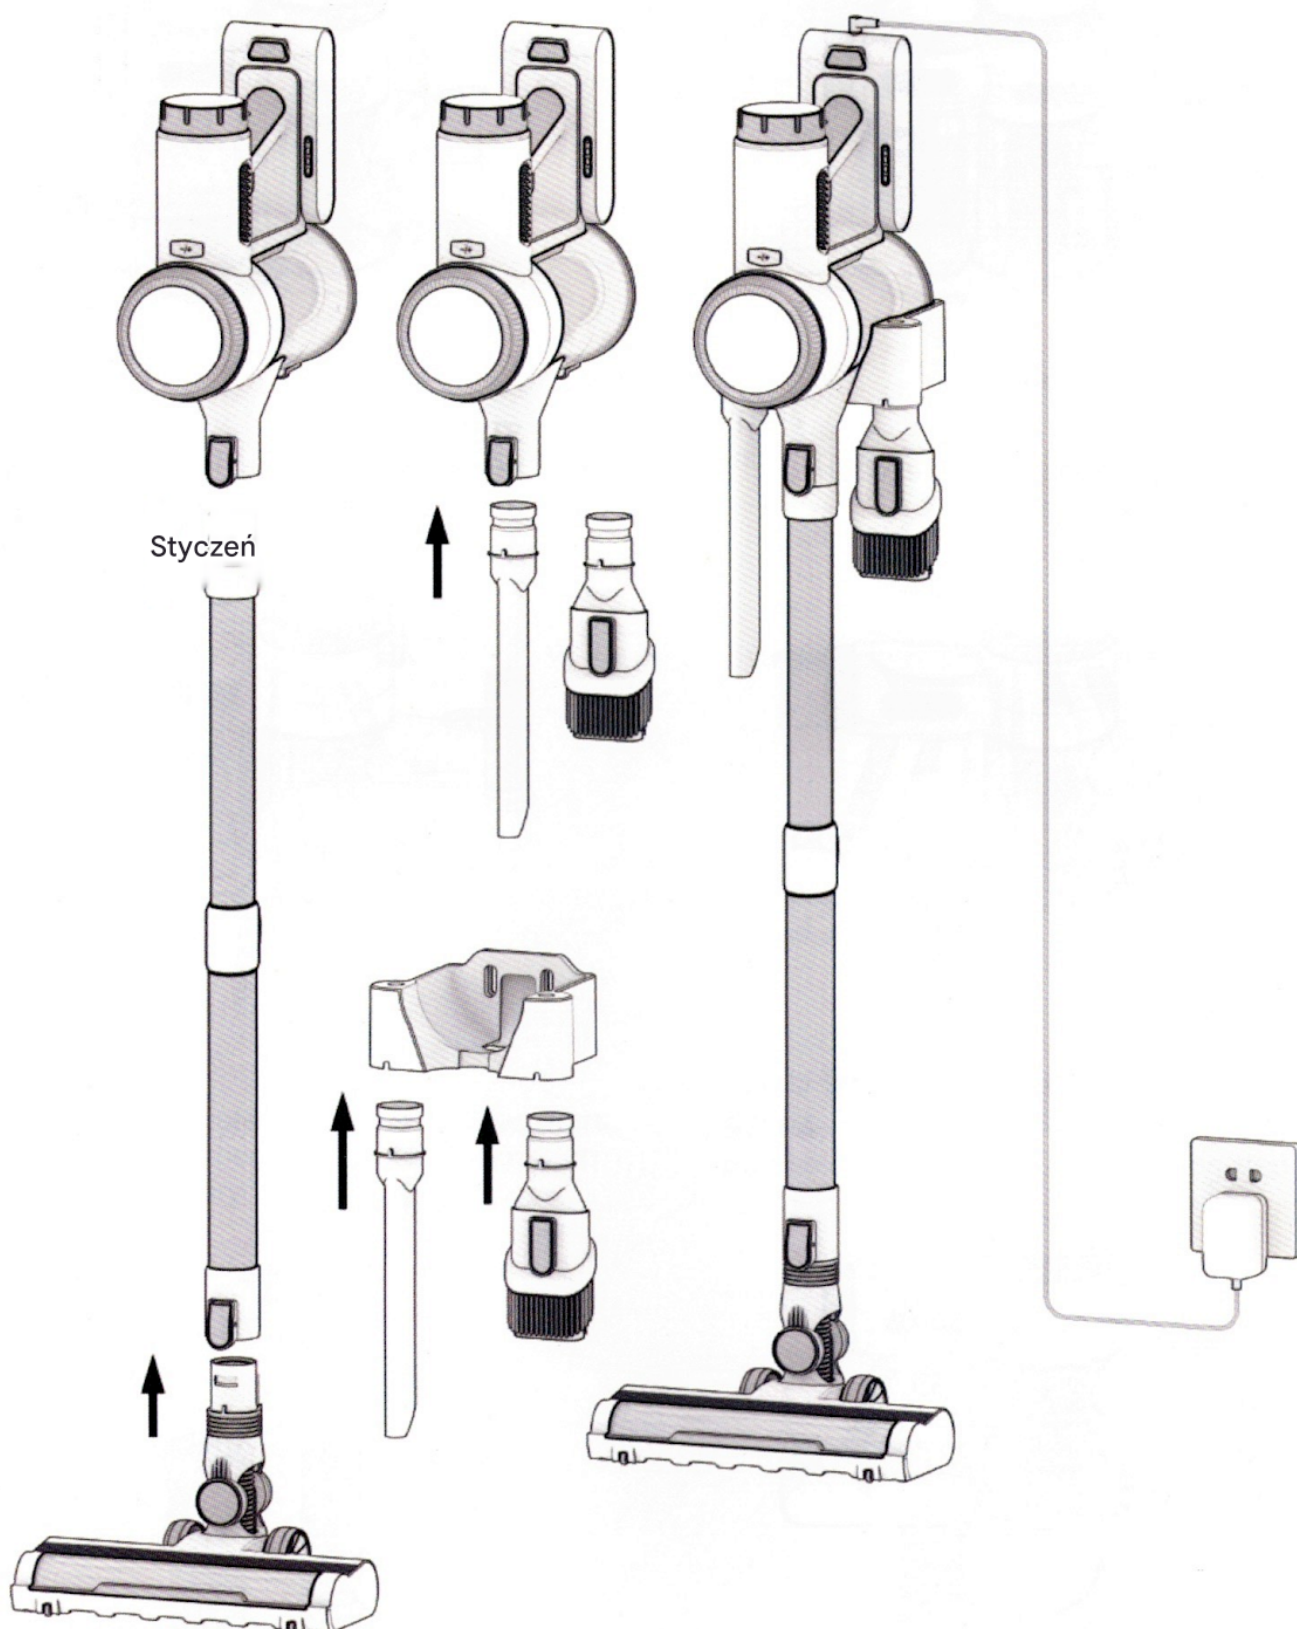


JAK UŻYWAĆ

Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

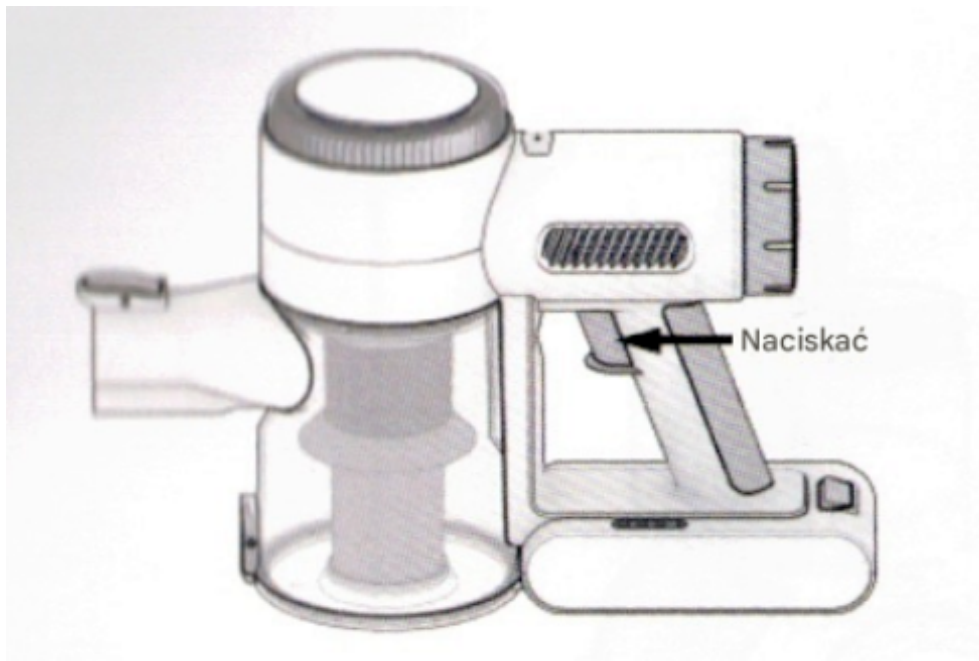


Opróżnij pojemnik na śmieci

Naciśnij przycisk przełącznika, aby przejść do trybu Turbo. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu ECO.

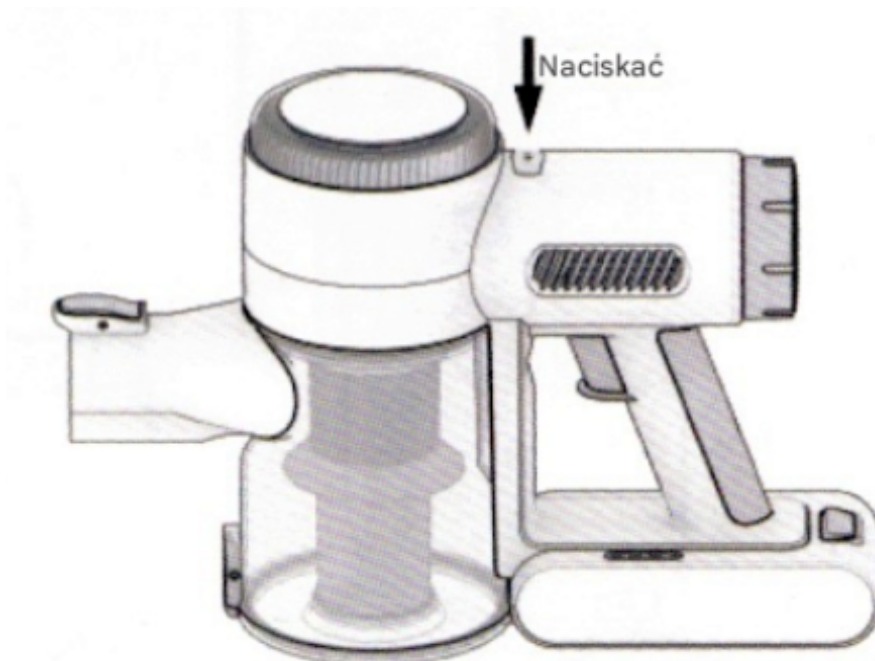

KROK 1

Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

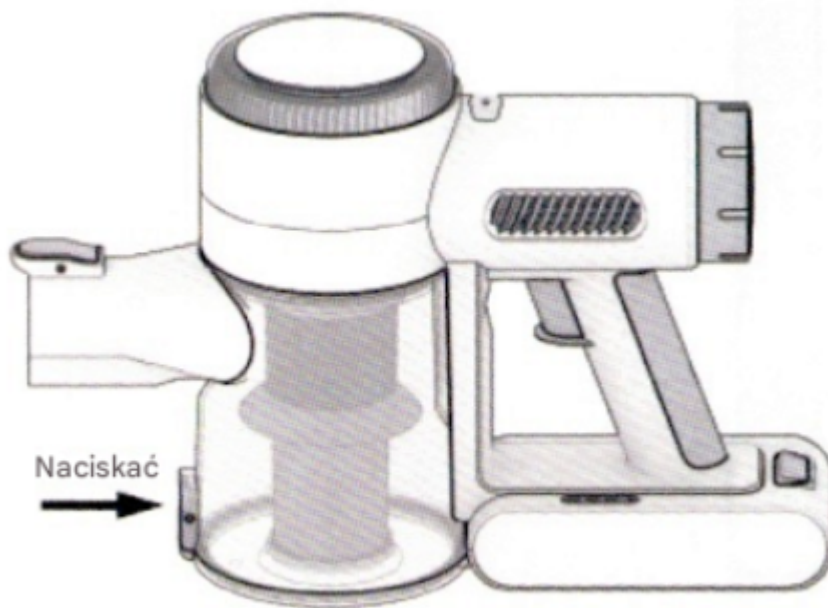


KROK 2

Wyrzuć kurz. Wstrząśnij maszyną i usuń wszystkie zanieczyszczenia.



KROK 3


Pamiętaj o wyczyszczeniu filtra i zamknięciu pokrywy aż do zatrzaśnięcia zatrzasku.

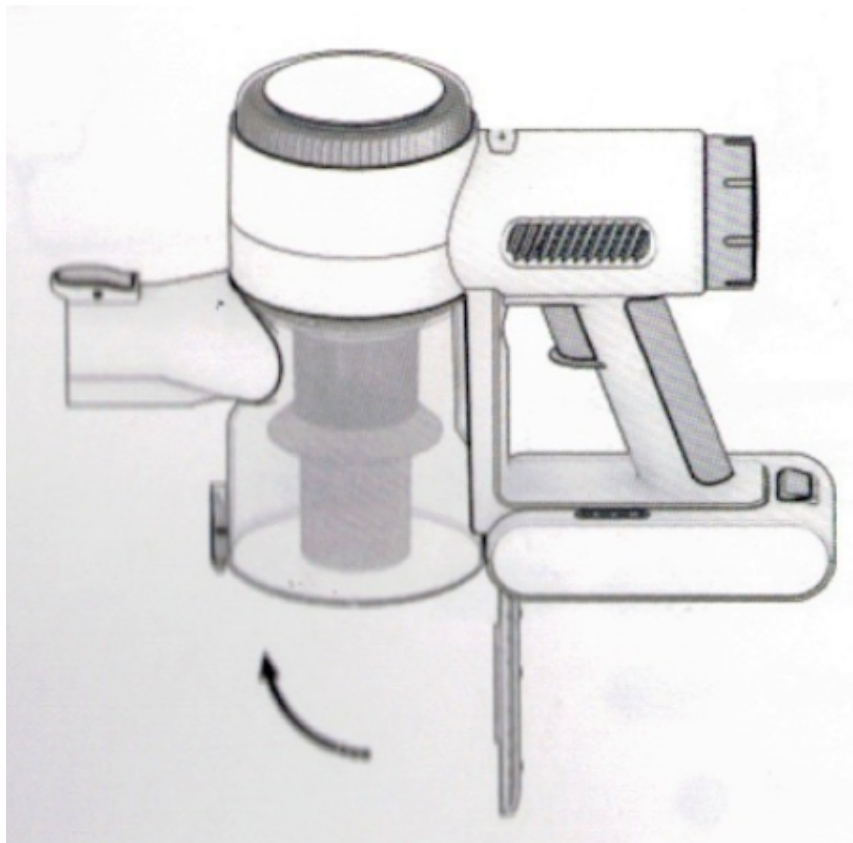

CZYSZCZENIE (TYLKO) WYJMOWANEGO FILTRA


KROK 1

Naciśnij pokrywę pojemnika na kurz i otwieraj ją, jak pokazano poniżej.

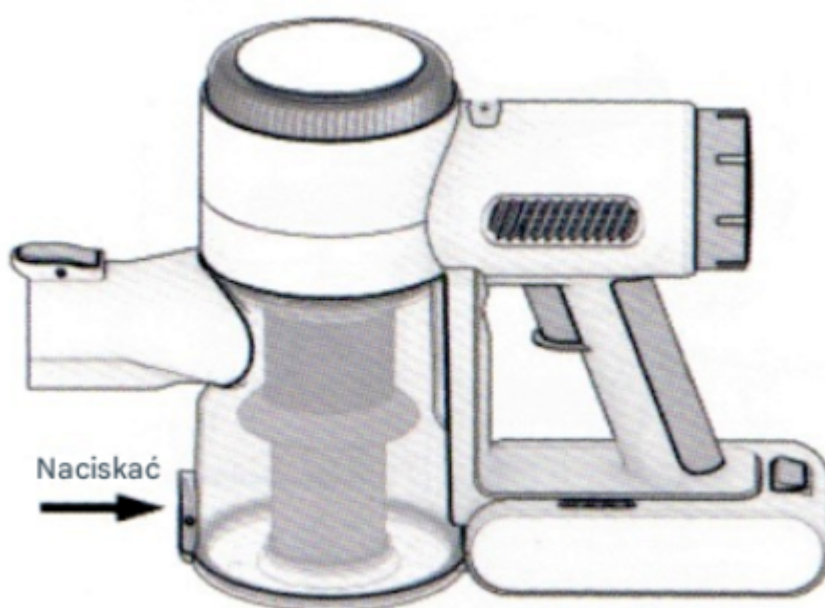


KROK 2

Złap filtr za uchwyt i wyciągnij go.

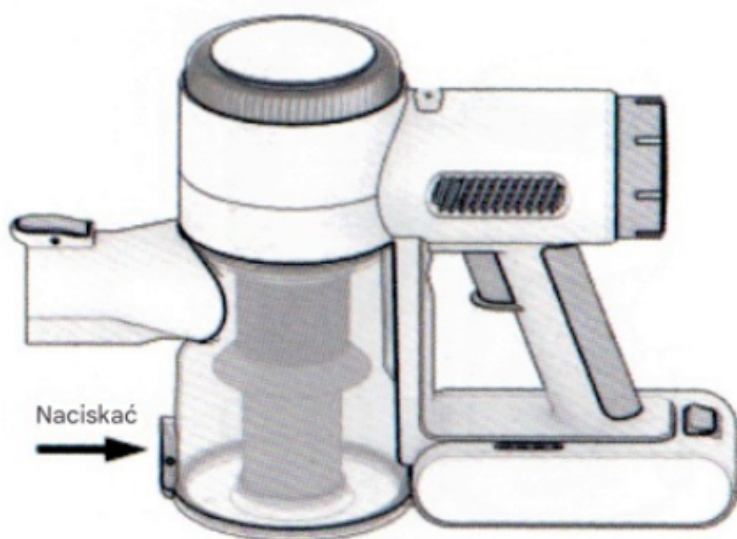


KROK 3

Przytrzymaj filtr siatkowy i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

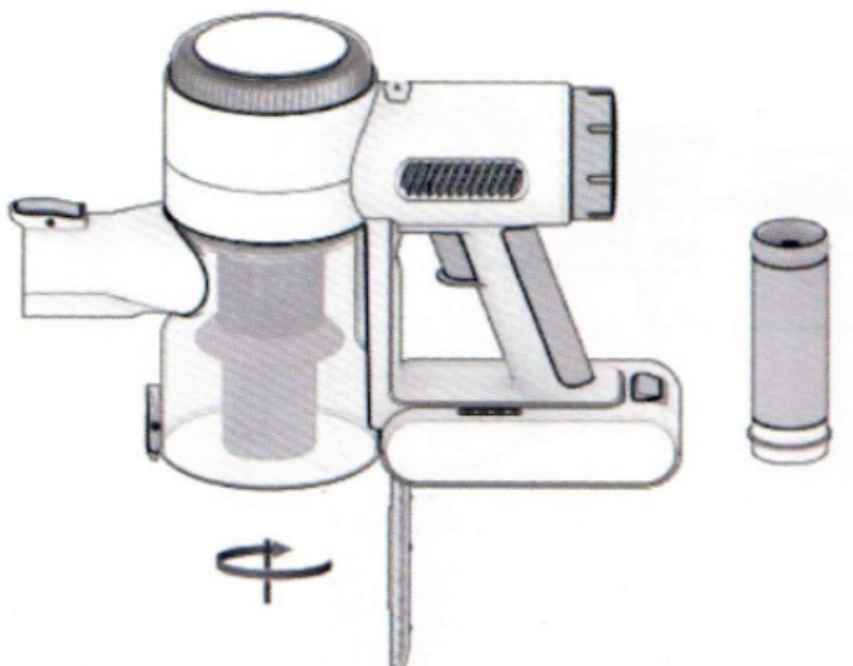

KROK 4

Następnie przytrzymaj filtr siatkowy i wyciągnij go.

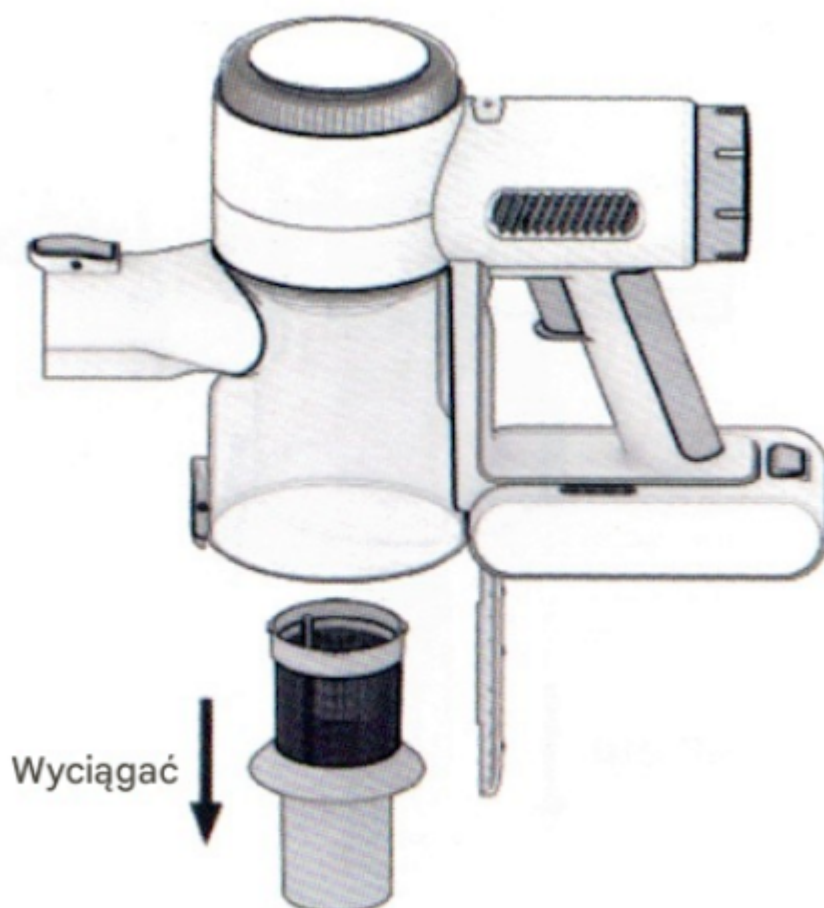

KROK 5

Umyj filtr wodą, aż kurz zniknie.

Wytrząśnij go i pozostaw do


wyschnięcia na 24 godziny lub do

całkowitego wyschnięcia.



KROK 6


W następnym kroku zamontuj z powrotem suchy filtr.

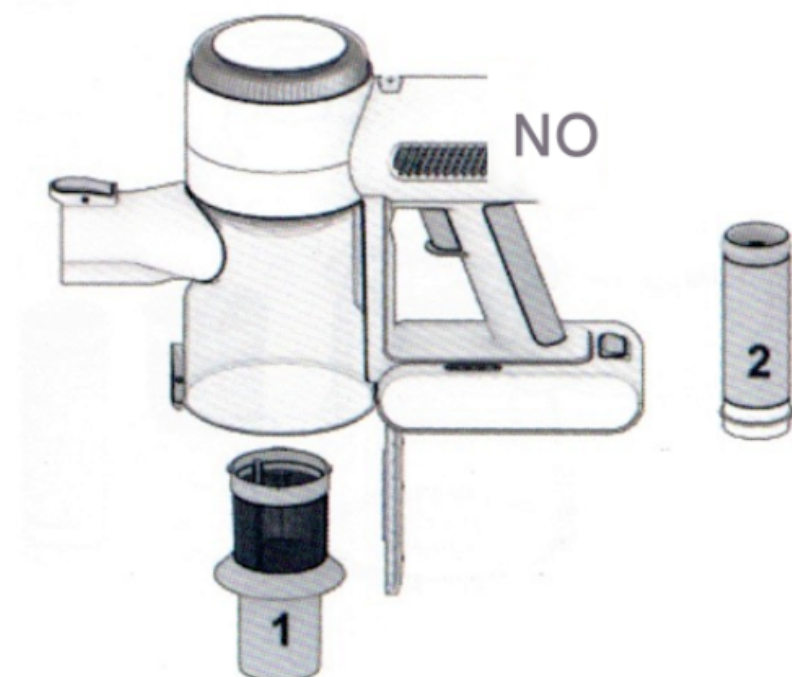

WYCZYŚĆ POJEMNIK NA KURZ I WIELORAZOWY FILTR

KROK 1

Naciśnij przycisk, aby wyjąć baterię.

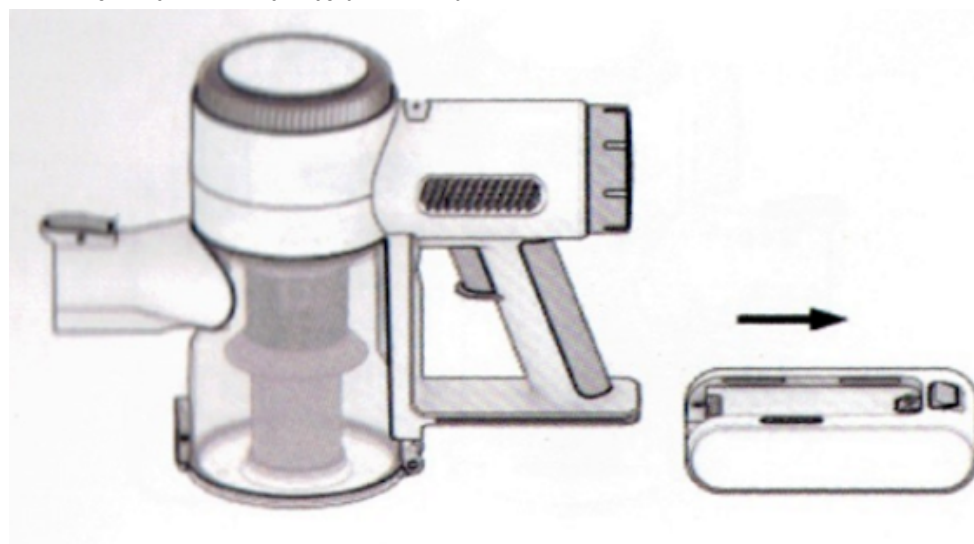


KROK 2

Chwyć pojemnik na kurz i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć kurz.




KROK 3

Złap filtr za uchwyt i wyciągnij go.

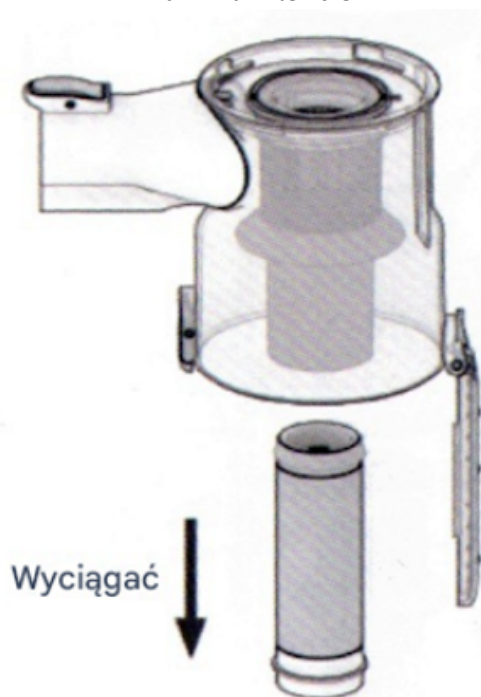

KROK 4

Przytrzymaj filtr siatkowy, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij.

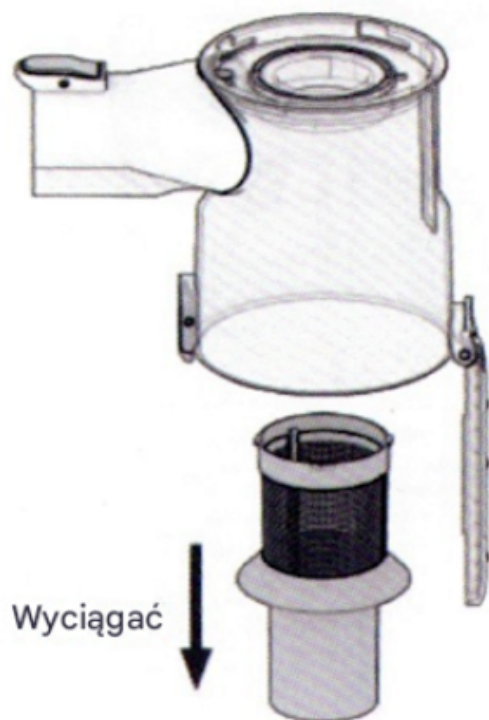

KROK 5


Umyj filtr wodą, aż kurz zniknie.

Wytrząśnij i pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.



KROK 6

1. Umieść filtr suchy i pojemnik na kurz z powrotem na swoim miejscu, jak pokazano poniżej.
2. Włóż baterię z powrotem.

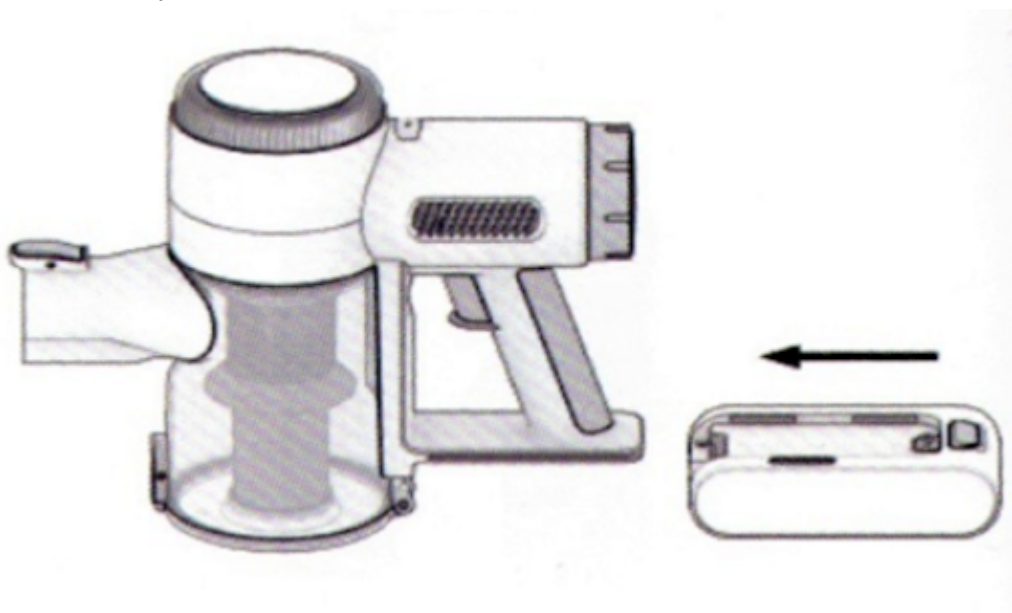


WYCZYŚĆ FILTR HEPA

1. Przytrzymaj elementy filtra HEPA, przekręć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij.
2. Wytrzyj kurz i strząśnij, aby pozbyć się kurzu.
3. Umyj i pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.
4. Odłóż to na miejsce.

WYCZYŚĆ WAŁEK SZCZOTKOWY


KROK 1

Odwróć dyszę do dywanów. Jak pokazano na poniższym rysunku, naciśnij i przytrzymaj zatrzask i przesun go w dół.

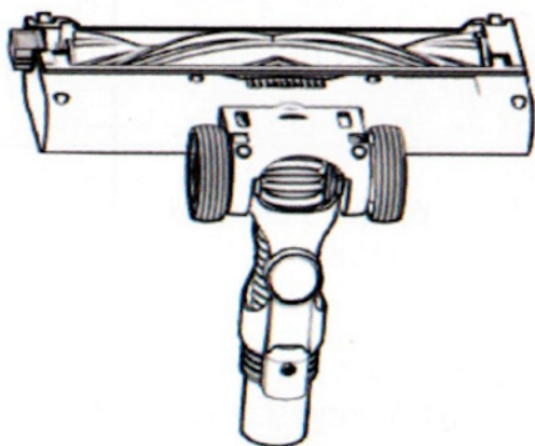

KROK 2

Przytrzymaj zatrzask w pozycji odblokowanej i jednocześnie chwyć uchwyt szczotki i pociągnij go w prawo. Usuń włosy i zanieczyszczenia z wałka szczotki.

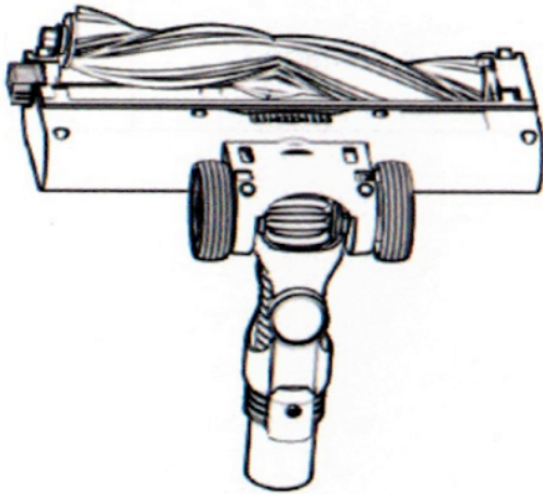

KROK 3

Włóż wałek szczotkowy z powrotem do dyszy, aż się zablokuje.

SPECYFIKACJA

Marka	WAKI	Model	VC002
Wejście ładowarki	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A	Napięcie znamionowe	22,2 V
Wyjście ładowarki	Prąd stały 26,5 V 500 mA	Pojemność pyłu	0,5 l
Hałas	≤76dB	Czas ładowania	4,5 godz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Analiza i rozwiązania typowych problemów.

Powszechny problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Główne urządzenie nie działa	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj urządzenie przed użyciem
	Zablokowany wlot ssący	Usuń blokadę w otworze ssącym
Słabe ssanie	Pojemnik na kurz lub filtry są zatkane kurzem	Usuń kurz z wnętrza pojemnika lub filtrów
	Walek szczotkowy jest zatkany włosami lub długimi paskami	Usuń włosy lub długie paski ze szczotki obrotowej
Podczas korzystania z maszyny miga czerwone światło	Główny otwór ssący lub otwór szczotkowy jest zablokowany	Usuń blokadę z głównego wlotu ssącego lub z wlotu szczotki
Podczas ładowania miga czerwone światło	Bateria jest uszkodzona	Wymień baterię na nową