




KOSZ NA PRANIE BAMBUSOWY 2 KOMORY Z POKRYWĄ WORKIEM SKŁADANY 72L

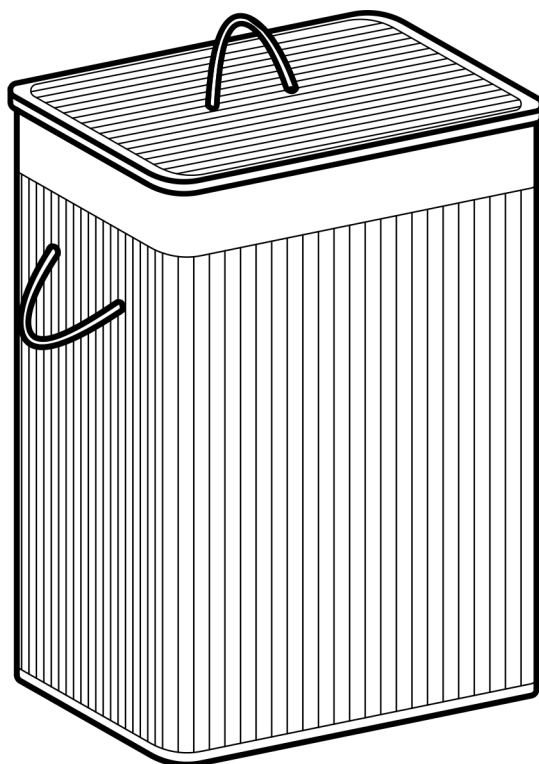

Witamy

Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt i mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

naturalny : 300341

brązowy: 300342

szary: 300345

1. Dla Twojego bezpieczeństwa

1.1 Dla Twojego bezpieczeństwa

- ▶ Przeczytaj uważnie i w całości niniejszy dokument.
- ▶ Przestrzegaj instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie oraz na produkcie.
- ▶ Używaj produktu tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie technicznym, z poczuciem bezpieczeństwa i świadomością zagrożeń.
- ▶ Przechowuj ten dokument w celach informacyjnych i w jego pobliżu, aby móc z niego korzystać w przyszłości.

1.2 Przeznaczenie

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do użytku prywatnego.

- ▶ Używaj produktu wyłącznie jako mebla do przechowywania suchego prania w suchych pomieszczeniach.
- ▶ Używaj produktu wyłącznie w oryginalnym stanie, z dostarczonymi oryginalnymi częściami i/lub częściami zamiennymi zatwierdzonymi przez producenta.
- ▶ Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

Każde użycie niezgodne z instrukcją jest uważane za niewłaściwe i może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

1.3 Niewłaściwe użytkowanie

Produkt nie nadaje się do celów komercyjnych.

Produkt nie jest zabawką.

- ▶ Nie używać produktu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, baseny czy sauny.
- ▶ Nie modyfikować ani nie zmieniać produktu.
- ▶ Nie używać produktu z uszkodzonymi częściami.

1.4 Grupa docelowa

Użytkownikami są dorośli i dzieci w wieku 6 lat i starsze, pod nadzorem osoby dorosłej, które przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi i etykiety na produkcie lub otrzymały porównywalne instrukcje dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa. Tylko te osoby mogą korzystać z produktu.

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Montaż, konserwacja i czyszczenie nie mogą być wykonywane przez dzieci.

Użytkownicy mogą korzystać z produktu wyłącznie wtedy, gdy są w pełni sprawni fizycznie, umysłowo i sensorycznie, tj. w stanie trzeźwości i przytomności.

Wyspecjalizowany personel to osoby ze specjalistycznym przeszkoleniem mechanicznym, takie jak wykwalifikowani rzemieślnicy, ślusarze itp.

1.5 Poziomy ostrzeżeń



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności mogą prowadzić do obrażeń.



UWAGA

Ostrzeżenie przed zagrożeniami, które w przypadku nieprzestrzegania środków ostrożności mogą prowadzić do szkód materialnych.

1.6 Symbole

Symbol	Opis
	Przed użyciem produktu użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i ją zrozumieć.
	Międzynarodowy symbol recyklingu wskazuje na materiały nadające się do ponownego wykorzystania
A-Z / 1-N	Symbole te oznaczają komponent użyty w ilustracjiSymbole te oznaczają komponent użyty w ilustracji
	Symbol ten oznacza, że produkt można prać wyłącznie w pralce lub ręcznie w maksymalnej temperaturze 30°C.
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wybielać.
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno suszyć w suszarce bębnowej.
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno prasować.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno czyścić chemicznie, na przykład w pralni chemicznej lub pralni profesjonalnej.

1.7 Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru ze źródeł ciepła.

- ▶ Produkt jest wykonany z drewna i/lub innych materiałów łatwopalnych.
- ▶ Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, takich jak rury grzewcze lub otwarty ogień.



UWAGA

Uszkodzenie mienia.

Modyfikacja produktu może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia, a także unieważnić gwarancję.

- ▶ Używaj produktu wyłącznie z oryginalnymi częściami dostarczonymi w oryginalnym stanie.
- ▶ Używaj wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

2. Rozpakuj i sprawdź

2.1 Rozpakowanie produktu



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym i połknięcia małych elementów.

- ▶ Materiał opakowaniowy należy natychmiast zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- ▶ Przechowywać opakowanie i małe części potrzebne do ponownego zapakowania w miejscu chronionym przed wilgocią i niedostępnym dla dzieci.



UWAGA

Uszkodzenia materialne.

Ostre, spiczaste i rysujące przedmioty mogą uszkodzić produkt podczas otwierania opakowania.

- ▶ Nie należy używać ostrych, spiczastych ani rysujących przedmiotów do otwierania opakowania.

1. Usuń ręcznie wszelkie paski klejące i mocujące lub użyj nożyczek.
2. Postaw pudełko pionowo, strzałkami kierunkowymi skierowanymi do góry.
3. Otwórz karton.
4. Wyjmij wszystkie części z pudełka.
5. Ułóż części obok siebie na wolnej, miękkiej i płaskiej powierzchni.
6. Sprawdź dostawę pod kątem kompletności i uszkodzeń. Patrz rozdział „Lista części” w sekcji „12. Lista części” .

3. Instalacja



UWAGA

Uszkodzenie produktu spowodowane nieprawidłową instalacją.

► Produkt należy całkowicie i bezpiecznie zmontować.

3.1 Wybór miejsca instalacji

1. Wybierz odpowiednie miejsce instalacji, które spełnia następujące wymagania:
 - Miejsce instalacji musi być suche i regularnie wentylowane.
 - Miejsce instalacji musi być chronione przed ciągłym działaniem promieni słonecznych i dużymi wahaniami temperatury.
 - Powierzchnia miejsca instalacji musi być równa i antypoślizgowa.
2. Postępuj zgodnie z ilustrowanymi krokami instalacji, przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa, patrz „13. Instalacja” .

4. Transport



UWAGA

Uszkodzenia materiału.

Przesuwanie produktu po delikatnych powierzchniach może spowodować zarysowania.

► Podnieś produkt do transportu.

5. Użytkowanie



OSTRZEŻENIE

Ryzyko uduszenia w wyniku niewłaściwego użytkowania.

► Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.

► Nie pozostawiaj niemowląt i małych dzieci bez opieki przy produkcie.



UWAGA

Zagrożenia dla zdrowia.

Napełnianie produktu mokrym praniem może spowodować rozwój zarodników pleśni.

► Nie napełniaj produktu mokrym praniem.

► Regularnie sprawdzaj worek na pranie pod kątem wilgoci.

► Wyjmij wilgotny worek na pranie i pozostaw go do wyschnięcia na powietrzu. Następnie włóż worek z powrotem do kosza na pranie.



UWAGA

Ryzyko obrażeń w wyniku niewłaściwego użytkowania.

► Nie napełniaj kosza na pranie powyżej jego maksymalnej pojemności.

► Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, patrz rozdział „1.2 Przeznaczenie” .



UWAGA

Uszkodzenie produktu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

► Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń. Używanie wadliwego lub uszkodzonego produktu jest zabronione.

► Usuń grubsze zabrudzenia z bardzo zabrudzonej bielizny przed włożeniem jej do kosza na pranie.

6. Demontaż

► Demontaż produktu należy wykonać w odwrotnej kolejności niż montaż, patrz rozdział „13. Montaż”.

7. Przechowywanie



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia materiału w wyniku niewłaściwego przechowywania.

- Chroń produkt przed kurzem i wilgocią.
- Przechowuj produkt w ciemnym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Przykryj produkt folią, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na produkcie, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.

8. Czyszczenie



UWAGA

Uszkodzenie produktu spowodowane użyciem niewłaściwych środków czyszczących.

- Sprawdź kompatybilność środków czyszczących z powierzchnią w niewidocznym miejscu produktu.
- Używaj wyłącznie wilgotnych ściereczek i miękkich szczotek.
- Usuwać kurz i lekkie zabrudzenia wilgotną ściereczką lub miękką szczotką.
- W przypadku silniejszych zabrudzeń użyj łagodnego, niepalnego i bezpiecznego dla żywności środka czyszczącego lub ściereczki lekko zwilżonej wodą.
- Regularnie pierz worek na pranie. Wyjmij woreczek na pranie z bambusowego koszyka i wypierz go w pralce w temperaturze 30°C lub ręcznie.

9. Naprawy



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia materiału.

- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zatwierdzonych części zamiennych.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez producenta.

10. Dane techniczne

Opis	Wartość
Model:	Kosz- 100 litrów
Numer artykułu:	naturalny: 300341
	brązowy: 300342
	szary: 300345
Kolor worka na pranie:	biały
Materiał worka na pranie:	10% bawełna, 90% poliester

Materiał kosza na pranie:	bambus, metal
Pojemność:	72 litrów
Maksymalne obciążenie:	20 kg
Wymiary:	
Szerokość:	40 cm
Długość:	30 cm
Wysokość:	60 cm

11. Utylizacja

11.1 Opakowanie

Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu.

► Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.


11.2 Informacje o produkcie

Niniejszy produkt nie należy klasyfikować jako odpad komunalny. Po zakończeniu okresu użytkowania należy go bezpłatnie zwrócić producentowi, w punkcie sprzedaży lub w wyznaczonych publicznych punktach zbiórki. Szczegóły dotyczące utylizacji są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa stanowego. Materiały nadające się do recyklingu są poddawane recyklingowi w celu wytworzenia nowych surowców. Następujące materiały nadające się do recyklingu są zbierane w miejskich punktach zbiórki:

- Zużyte szkło, tworzywa sztuczne, złom, blacha i wiele innych.


Recyklingując stare produkty w ten sposób, wnosisz istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

12. Lista części:

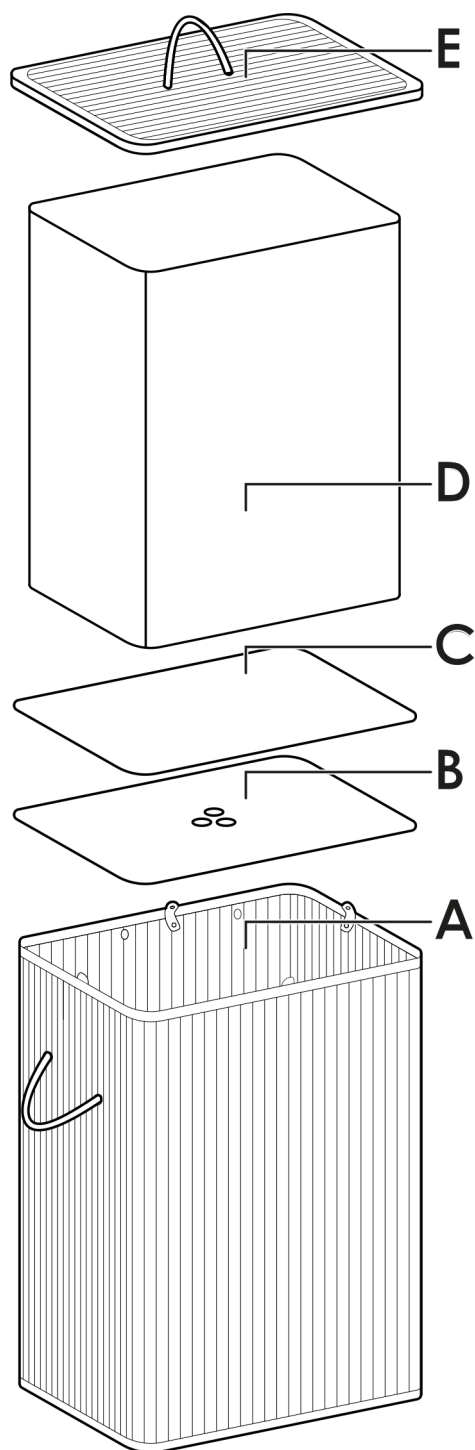


13. Montaż:


1. Umieść dno w koszu.

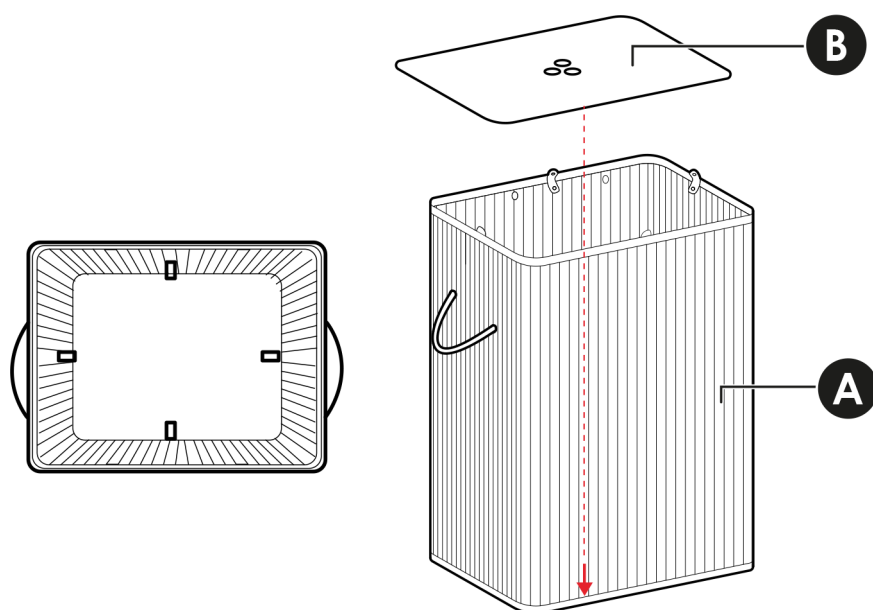

2. Przymocować metalową ramkę za pomocą zatrzasków na wewnętrznej stronie górnej krawędzi.

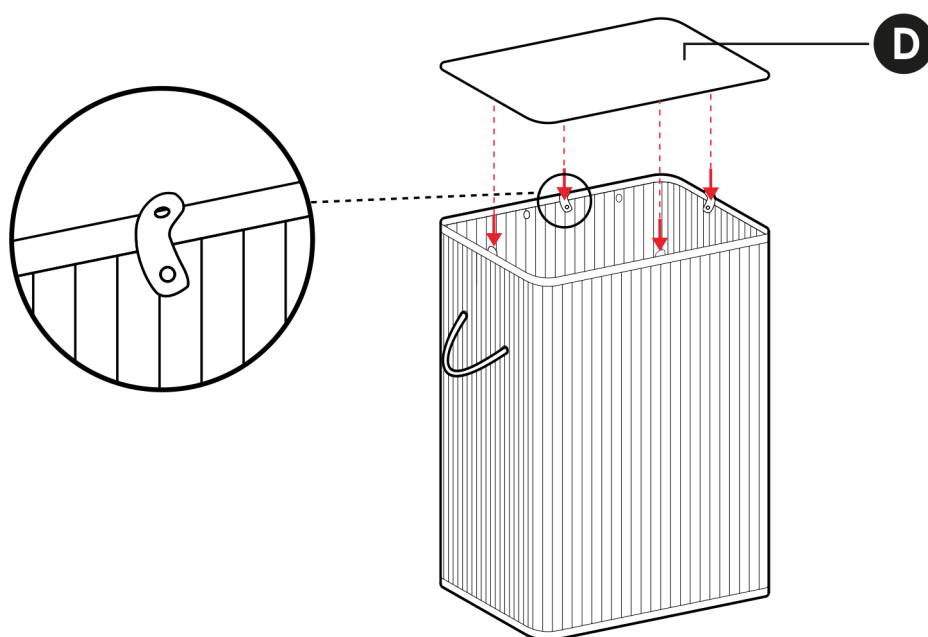

3. Włożyć worek na pranie do kosza na bieliznę. Wyciągnąć worek na bieliznę około 10 cm na zewnątrz poza zewnętrzną krawędź, tak aby ściśle przylegał.

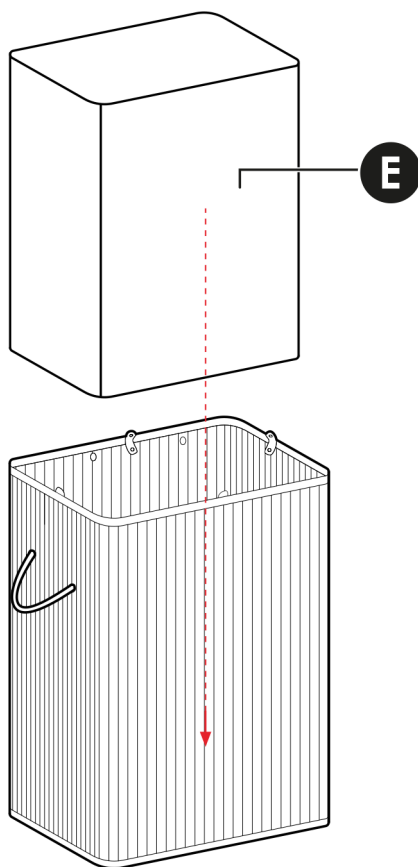

4. Zamknij kosz na pranie pokrywą.

