

Stojak koziołek do cięcia drewna z uchwytem do piły łańcuchowej


Model SL-SH001
Instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi sposobu użycia produktu oraz utrzymywania go w czystości.


Stojak zmontuj tak, jak to pokazano na rysunku

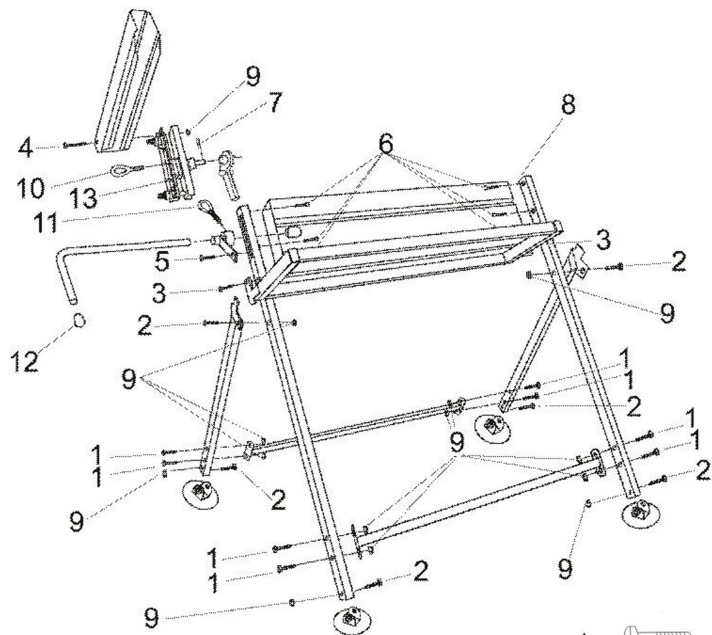

1		8x30mm	8x
2		8x35mm	6x
3		8x45mm	2x
4		8x70mm	1x
5		10x20mm	1x
6		8x12mm	6x
7		3mm	1x
8			1x
9		m8	17x
10		12x30mm	1x
11		10x20mm	1x
12		φ 16mm	2x
13		5x10mm	2x

1. Uchwyt obrotowy z zaciskiem prowadnicy pilarki i wysuwana miarka

Przymocuj do stojaka uchwyt obrotowy z zaciskiem prowadnicy oraz uchwytem miarki za pomocą dołączonych do produktu śrub i podkładek.

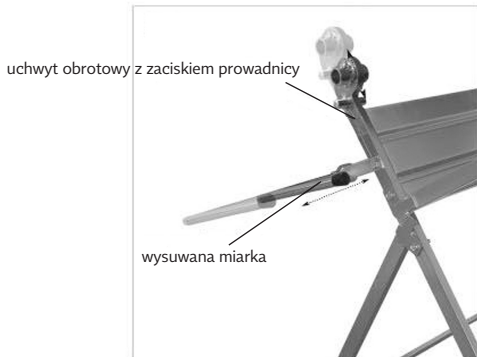

Pionowa regulacja zacisku uchwyty drążka umożliwia dostosowanie go do różnych prowadnic piły łańcuchowej o różnych wielkościach. Ustaw górną część prowadnicy tak, aby wystawała ponad uchwyt, żeby pilarka mogła całkowicie przeciąć kłodę. Wysuwaną miarkę można regulować w poziomie, dzięki czemu kłodę można pociąć na kawałki pożądanej długości.


2. Montaż obrotowego uchwyty zacisku

Drążek konsoli obrotowej wsuń w obudowę i zabezpiecz zawleczką.



3. Montaż piły łańcuchowej

Wstaw piłę w uchwyt obrotowy z zaciskiem prowadnicy tak, aby odstęp pomiędzy korpusem pilarki a uchwytem obrotowym z zaciskiem prowadnicy wynosił, co najmniej 2 cm. Upewnij się, że drążek jest ustawiony pod kątem 90 stopni w stosunku do zacisku oraz, że śruba znajduje się w odpowiedniej odległości od łańcucha. Po dokręceniu śruby, sprawdź zakres ruchu prowadnicy, aby upewnić się, że nie dotyka ona żadnego elementu stojaka.

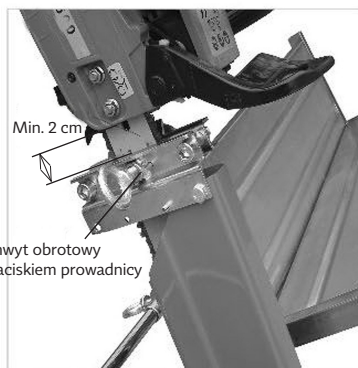

4. Regulacja osłony prowadnicy

Załóż osłonę, jeżeli zaistnieje taka potrzeba tak, aby znajdowała się w pozycji, w której nie będzie dotykać łańcucha pilarki. Odciągnij śrubę z oczkiem. Sprawdź prawidłowość dokręcenia wszystkich materiałów montażowych. Produkt jest gotowy do użycia.



Zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania stojaka z uchwytem do piły łańcuchowej.

Połóż kłodę na stojaku i dociśnij jeden z jej końców do wypustki miarki. Przytrzymuj kłodę jedną ręką tak, aby znajdowała się w odpowiedniej odległości od ostrza (łańcucha) pilarki. Drugą ręką obsługuj pilarkę.

- Stojak jest przeznaczony dla drewna o maksymalnej długości 180 cm.
- Maksymalne obciążenie 120 kg.
- Osłona prowadnicy jest odpowiednia dla pilarek o maksymalnej długości prowadnicy 45 cm. Pilarka z prowadnicą o długości przekraczającej 45 cm nie jest zalecana.
- Uchwyt obrotowy i osłona muszą być zdemonutowane, gdy pilarka jest używana oddzielnie od stojaka.
- Elementy ruchome powinny być dobrze nasmarowane.
- Stojak należy stawiać wyłącznie na płaskiej powierzchni.
- Należy regularnie sprawdzać stan dociągnięcia wszystkich elementów łącznikowych (śrub).

Podczas używania piły łańcuchowej w połączeniu ze stojakiem ważnym jest, aby przestrzegać wszystkich zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji, zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi pilarek oraz ochrony zdrowia podczas pracy z nimi..

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.