



blumfeldt



Oshima

Piec do rakletowania

10045114

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie poniższych wskazówek montażowych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



Zawartość

Wskazówki bezpieczeństwa 2

Zawartość opakowania 4

Zastosowanie 5

Czyszczenie i konserwacja 6

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




OSTRZEŻENIE:

Ryzyko uduszenia! Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz i nie wolno go używać w budynkach, garażach ani w żadnych innych zamkniętych pomieszczeniach.

Toksyczne opary tlenku węgla mogą się gromadzić i powodować uduszenie

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu podczas korzystania z produktu.
- Do rozpalania ognia nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, płynu do zapalniczek, alkoholu ani innych podobnych substancji chemicznych, ponieważ gwałtowny wzrost temperatury mógłby uszkodzić piec. W przypadku tego produktu zalecamy spalanie wyłącznie paliwa takiego jak węgiel drzewny, suche drewno itp. Nie należy używać węgla.
- Nie używać produktu na łatwopalnych powierzchniach, takich jak sucha trawa, zrębki, liście itp.
- Po użyciu usunąć pozostałości paliwa z produktu. Dla ochrony pozostawić na dnie cienką warstwę popiołu. Nie usuwaj popiołu ani węgla drzewnego, dopóki nie będzie całkowicie chłodny.
- Nie dotykaj produktu, dopóki całkowicie nie ostygnie, chyba że nosisz rękawice odporne na wysoką temperaturę, ponieważ produkt jest gorący podczas użytkowania.
- Nie dotykać ani nie przenosić produktu podczas użytkowania, ponieważ jest on gorący. Trzymaj produkt za uchwyt.
- Nie odkładać produktu, dopóki paliwo nie zgaśnie całkowicie.
- Podczas dodawania lub przenoszenia paliwa należy zawsze nosić rękawice ochronne i żaroodporne.
- Nie pozostawiaj płonącego ognia bez nadzoru.
- Zagrożenia pożarowe Kominki podczas użytkowania mogą wypromieniowywać ciepło.
- Nie przeciążać produktu paliwem. Nie dodawaj więcej paliwa, dopóki poprzednie paliwo się nie wypali. Jeśli strona produktu jest czerwona, oznacza to, że produkt jest przeładowany paliwem.
- Nie należy spalać paliwa bezpośrednio na dnie.
- Paliwo należy trzymać z dala od ściany pieca, ponieważ wysokie temperatury mogą ją uszkodzić.
- Należy uważać, aby dym powstający z produktu nie był wdychany ani nie dostał się do oczu osób znajdujących się w pobliżu.
- Przed użyciem należy zawsze dokładnie sprawdzić produkt.
- Po wielokrotnym użyciu kolory powierzchni mogą się nieznacznie zmienić.

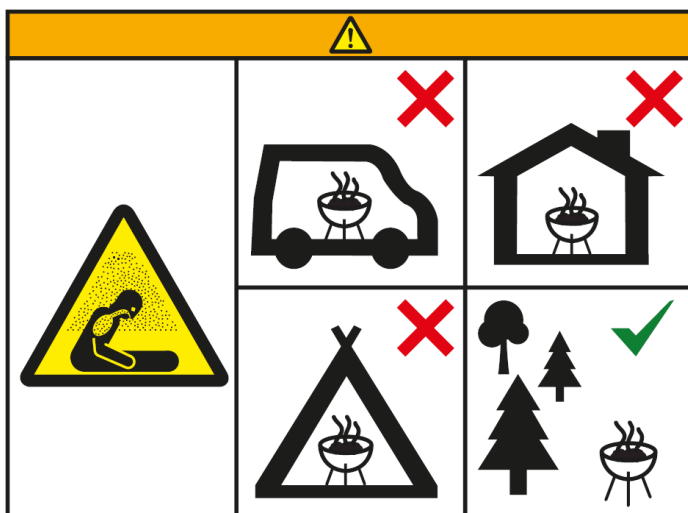


OSTRZEŻENIE!


DO ROZPALANIA OGNI NIE UŻYWAJ
ALKOHOLU ANI BENZYNY!

Specjalne wskazówki dotyczące grilli

- Nie kładź jedzenia na piec, dopóki paliwo nie zostanie pokryte warstwą popiołu!
- Podczas pracy urządzenie bardzo się nagrzewa i nie wolno z nim manipulować.
- Nie należy używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nie używaj benzyny ani alkoholu do rozpalania ognia. Stosować wyłącznie środki ułatwiające zapłon zgodnie z EN 1860-3.
- Trzymaj małe dzieci i zwierzęta domowe z dala od sprzętu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

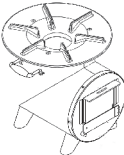	
1x	1x
	
1x	1x
	
1x	1x

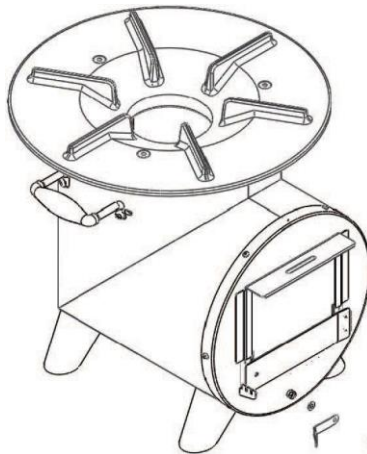

instalacja zatrzasku

WYKORZYSTANIE

Rozpalanie ognia

Produkt należy umieścić w stabilnym, płaskim, równym i ogniotrwałym miejscu, z dala od łatwopalnych przedmiotów.


Na środku komory spalania należy umieścić papier lub suche drewno opałowe.

Uwaga: Nie należy umieszczać paliwa bezpośrednio na dnie komory spalania.

Podpal papier lub drewno.

Uwaga: Najpierw rozpal mały ogień, a następnie pozwól mu powoli rosnąć. Jeśli ciepło powstanie zbyt szybko i zbyt mocno, konstrukcja może pęknąć.

Podtrzymywanie ognia

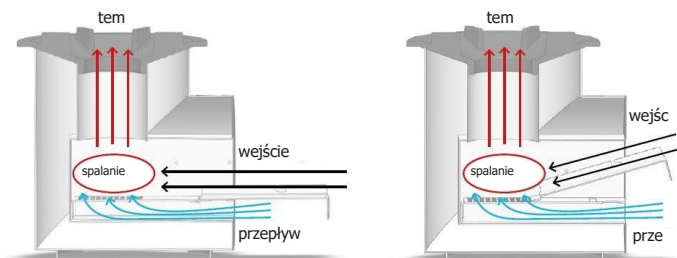

Dodaj więcej paliwa do paleniska, aby ogień był większy. Nie przeciążaj komory spalania. Wystarczą trzy mniejsze kawałki drewna.

Do przesuwania paliwa używaj pogrzebacza.

Gaszenie pożaru

Aby wygasić piec, nie należy dodawać więcej paliwa ani zasypywać ognia piaskiem. Nie używaj wody do gaszenia ognia!

Zastosowanie jako piekarnik

- Ustawienie piekarnika: upewnij się, że piekarnik jest umieszczony na równym i stabilnym podłożu.
- Przygotowanie: Wypełnij zbiornik paliwa przez otwór wymaganym paliwem (np. drewno, pelety lub węgiel). W przypadku mniejszych paliw, takich jak pelety, można przechylić rynnę do góry. Jeśli masz większe kawałki, opuść rynienkę.
- Kontrola temperatury: temperaturę w produkcie można kontrolować za pomocą ilości paliwa i wentylacji. Dopływ powietrza można regulować za pomocą przepustnic. Im szerzej są otwarte, tym wyższa temperatura.
- Poniżej klapki wlotu paliwa znajduje się klapka odpowietrzająca, którą można otworzyć lub zamknąć. Gdy klapka dopływu paliwa jest otwarta, klapkę odpowietrzającą można pozostawić zamkniętą. Jeśli klapka dopływu paliwa jest zamknięta, należy otworzyć klapę wentylacyjną.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Uwaga

Ryzyko poparzenia! Przed przystąpieniem do kontroli lub czyszczenia pieca należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony

Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i dłuższą żywotność.

1. Sprawdź, czy wszystkie części są mocno połączone.
2. Sprawdź, czy części produktu nie są uszkodzone.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregoś z podzespołów, przed użyciem produktu należy zlecić jego naprawę.

Czyszczenie

- Po użyciu należy upewnić się, że ogień jest całkowicie zgaszony.
- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że produkt ostygł.
- Użyj wilgotnej szmatki, aby usunąć sadzę. Aby zapewnić długą żywotność produktu, należy go regularnie czyścić.

Uwaga: Po wielokrotnym użyciu mogą wystąpić przebarwienia powierzchni.

- Nie należy używać środków do czyszczenia piekarników, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Wyczyść zewnętrzną część produktu wodą i płynem do mycia naczyń.
- W przypadku ciężkich plam należy użyć środka czyszczącego na bazie cytrusów i nylonowej szczotki.

