


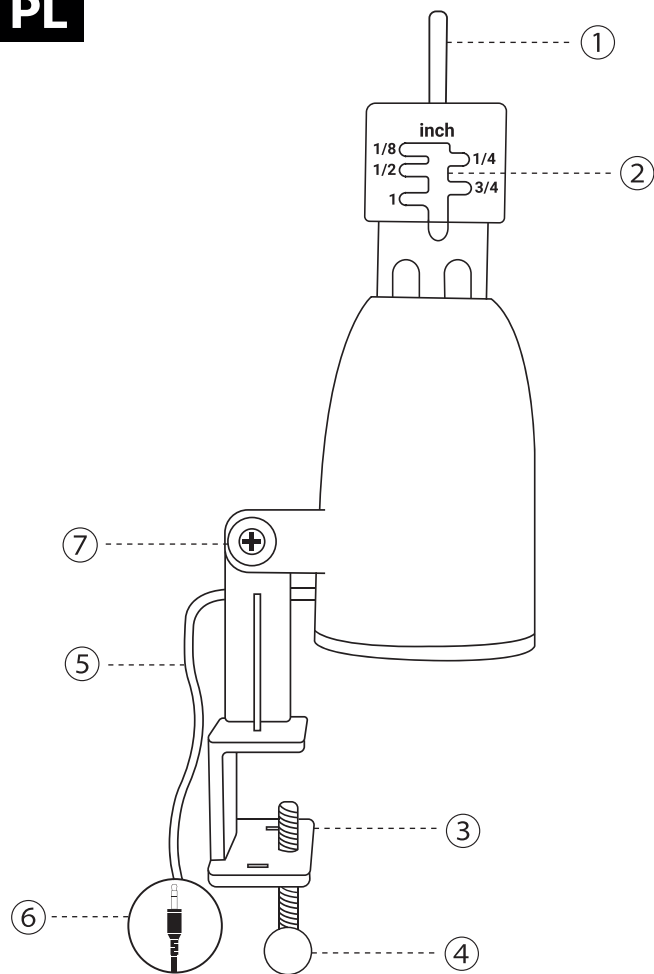

- ① Trzpień testowy
- ② Regulacja czułości opadów
- ③ Wspornik montażowy
- ④ Śruba skrzydełkowa

- ⑤ Przewód 5m
- ⑥ Wyście Mini Jack
- ⑦ Regulacja pozycji czujnika


DANE TECHNICZNE

1. Regulacja czułości opadów: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" lub 1".
2. Dedykowany do sterowników: WL-3132, WL-3133, WL-3134 oraz innych, które posiadają wejście Mini Jack.
3. Wyjście: Mini Jack.

USTAWIENIE CZUŁOŚCI OPADÓW DESZCZU

1. Przekręcić nakrętkę, aby bolec znajdował się na środku.
2. Wybrać żadaną czułość opadów deszczu.
Możliwa regulacja: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" lub 1".

UWAGA: UNIKAĆ USTAWIENIA 1/8" W BARDZO WILGOTNYCH WARUNKACH.




MONTAŻ CZUJNIKA

1. Czujnik powinien być zamontowany tak blisko sterownika jak tylko możliwe.
2. Miejsce instalacji powinno zapewniać opad deszczu i promienie słoneczne podobne do warunków, w którym miejsce jest nawadnianie.
3. Upewnić się, że czujnik nie jest w kontakcie z wodą ze zraszaczy albo odpływu z dachu.
4. Czujnik musi być zamontowany pionowo.

I sposób montażu

Rynna jest idealnym miejscem na montaż czujnika opadów deszczu.


1. Umieścić wspornik ze śrubą pod krawędzią rynny.
2. Dokręcić śrubę skrzydełkową, aby zabezpieczyć konstrukcję.
3. Ustawić czujnik w pionowej pozycji.
4. Podłączyć czujnik do sterownika za pomocą przewodu.

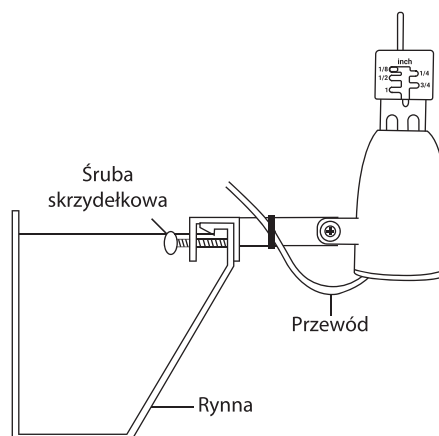

II sposób montażu


Czujnik opadów deszczu może być również zamontowany na jakiegokolwiek solidnej powierzchni takiej jak bok dachu, wiata lub ogrodzenie.

1. Przystawić wspornik do powierzchni montażowej.
2. Dokręcić dwoma śrubami, aby zabezpieczyć konstrukcję.
3. Ustawić czujnik w pionowej pozycji.
4. Podłączyć czujnik do sterownika za pomocą przewodu.

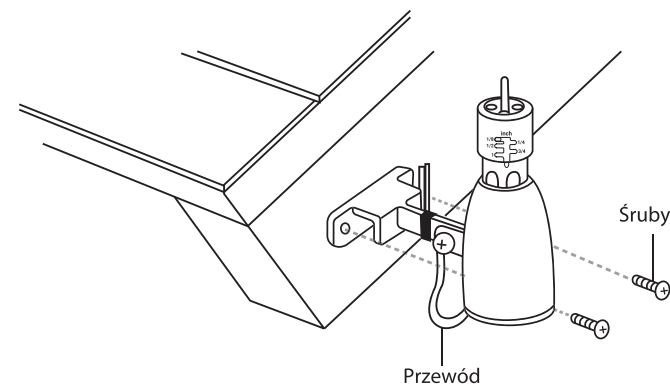

OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO

1. Zapobiega zbędnemu nawadnianiu podczas lub po odpadach deszczu.
2. Przeznaczony do stosowania na zewnątrz, w miejscu narażonym na deszcz.
3. Nie zanurzać w wodzie i nie montować w środku rynny.
4. Nacisnąć trzpień, aby wykonać ręczny test pracy czujnika.

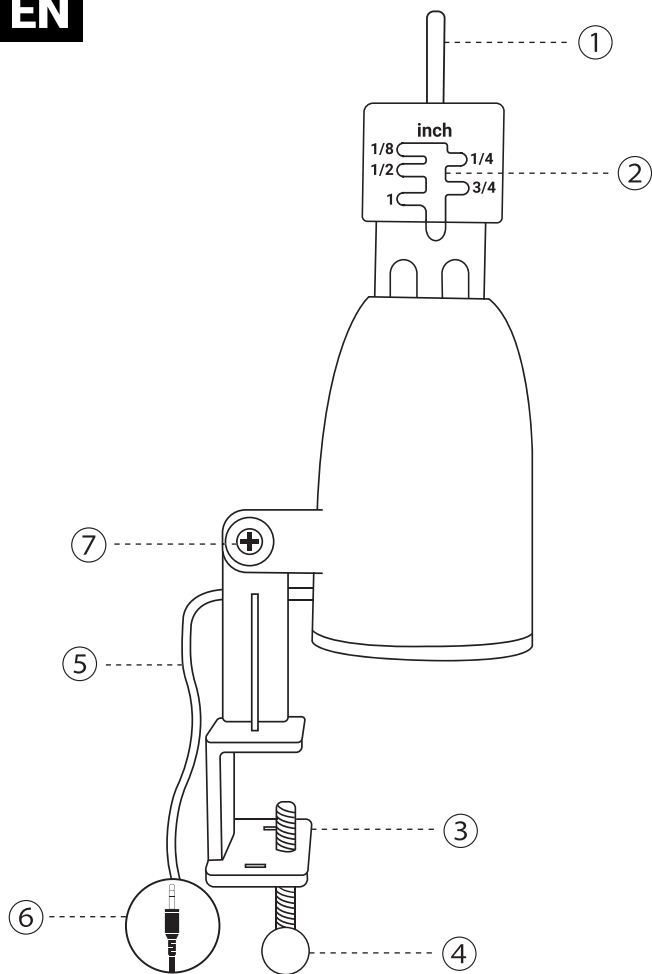

- ① Test spindle
- ② Rainfall sensitivity adjustment
- ③ Mounting bracket
- ④ Thumbscrew
- ⑤ Wire 5m
- ⑥ Output Mini Jack
- ⑦ Sensor position adjustment


TECHNICAL DATA

1. Rainfall sensitivity adjustment: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" or 1".
2. Dedicated to controllers: WL-3132, WL-3133, WL-3134 and others which have Mini Jack socket.
3. Output: Mini Jack.

RAINFALL SENSIVITY ADJUSTMENT

1. Turn cap from current position to middle site.
2. Select desired rainfall sensitivity.
Possible adjustment: 1/8", 1/4", 1/2", 3/4" lub 1".

CAUTION: AVOID 1/8" SETTING IN HIGH HUMIDITY CONDITIONS.




SENSOR MOUNTING

1. Sensor must be mounted as close to controller as possible.
2. Installation site must provide unobstructed rainfall and sunlight conditions similar to those of place being watered.
3. Make sure, sensor is not in contact with water from sprinklers and runoff from the roof.
4. Sensor must be mounted vertically.

I mounting technique

Rain gutter is ideal place to mount rain sensor.


1. Place bracket with screw under gutter edge.
2. Tighten thumbscrew to secure construction.
3. Adjust sensor to vertical position.
4. Connect sensor to controller using wire.

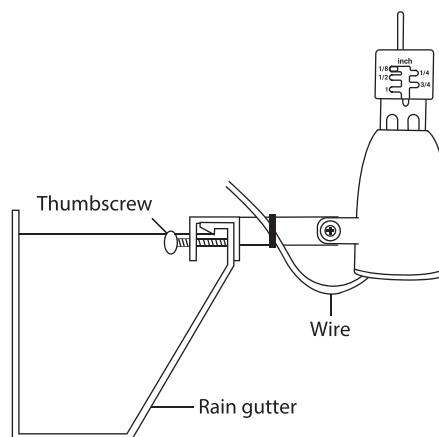

II mounting technique

Rain sensor can be also mounted to any suitable solid surface such as roof side, shed or fence.

1. Place bracket into mounting site.
2. Tighten two screws to secure construction.
3. Adjust sensor to vertical position.
4. Connect sensor to controller using wire.

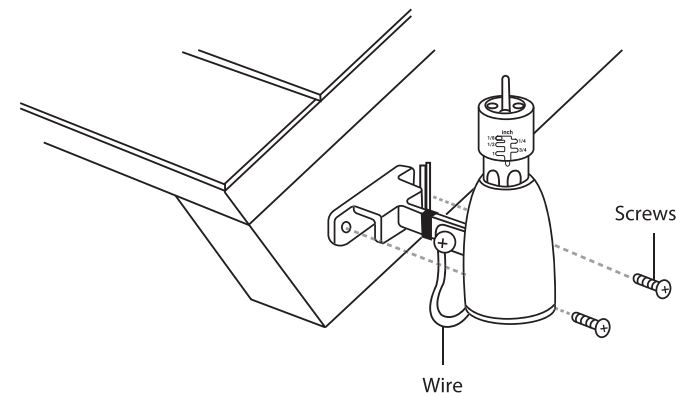

CARE AND MAINTENANCE

1. Prevents from unnecessary watering during or after rainfall.
2. Intended for outdoor usage in place exposed to rain.
3. Do not submerge in water or install inside rain gutter.
4. Press spindle down to make manual test of rain sensor operation.