

Importer:

Eurosat sp. z o. o.
Nowozachęty 14, 41-407 Imielin
32 222 76 35 biuro@winch.com.pl



Pilot bezprzewodowy Titanium winch 12V / 24V Instrukcja obsługi



Włącz pilot sterujący poprzez jednoczesne przytrzymanie przez około 3- 5 sekund przycisków IN oraz OUT. Wskazane jest, aby pilot sterujący obsługiwany był z pozycji kierowcy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy. Pilot wyłączy się automatycznie po około 3 minutach bez pracy.

Pilot dostępny w wersji 12V oraz 24V
Zasilanie: 2 x bateria A23

Importer:

Eurosat sp. z o. o.
Nowozachęty 14, 41-407 Imielin
32 222 76 35 biuro@winch.com.pl




Pilot bezprzewodowy Titanium winch 12V / 24V Instrukcja obsługi



Włącz pilot sterujący poprzez jednoczesne przytrzymanie przez około 3- 5 sekund przycisków IN oraz OUT. Wskazane jest, aby pilot sterujący obsługiwany był z pozycji kierowcy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy. Pilot wyłączy się automatycznie po około 3 minutach bez pracy.

Pilot dostępny w wersji 12V oraz 24V
Zasilanie: 2 x bateria A23

Schemat podłączenia pilota bezprzewodowego

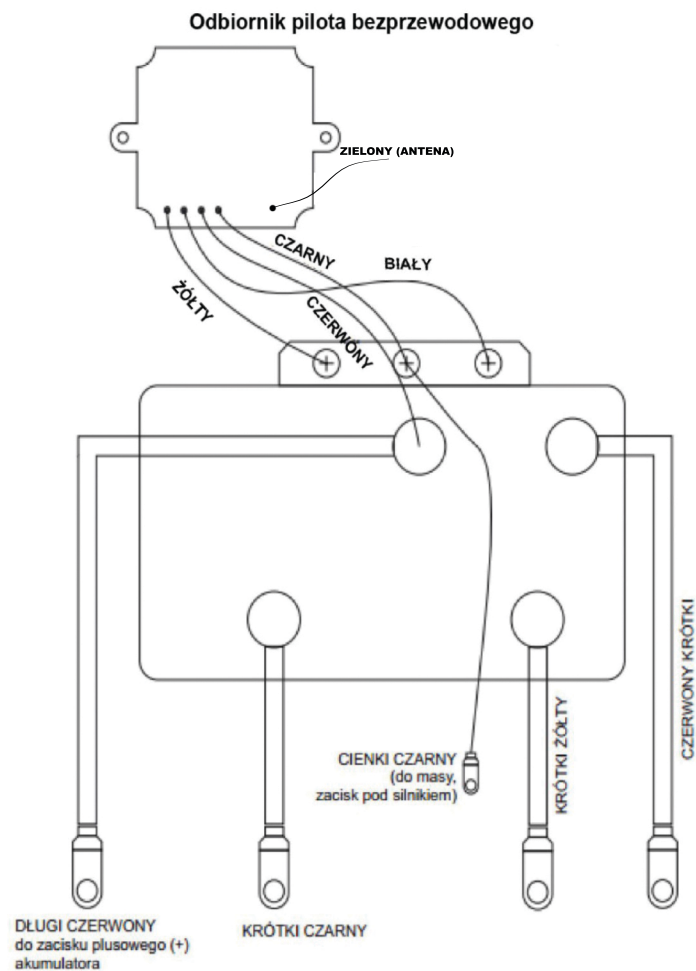

Schemat podłączenia pilota bezprzewodowego

