




Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## HEAT PRESS MACHINE F0607 USER MANUAL

We continue to be committed to providing you tools at competitive prices. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represent an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when placing an order with us if you are saving half in comparison with the top major brands.

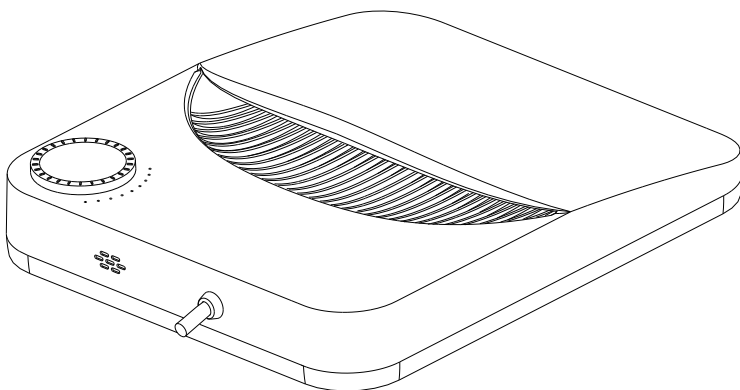

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTION

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following :



Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully and save these instructions.

| Symbol | Symbol Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Warning:</b> To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>CORRECT DISPOSAL:</b><br>This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices. |

## FCC INFORMATION

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

## WARNING

1. Warnings must be followed carefully to avoid **bodily injury**. Improper use may result in electric shock, fire, personal injury, and other damage:


- 1) Keep unplugged when moving the machine.
- 2) keep unplugged when installing accessories.
- 3) Place on a flat and stable platform and operate under ventilated conditions.
- 4) Wear special protective equipment when operating the machine.
- 5) Do not use this machine in a hazardous location.
- 6) Only use it when the machine is working correctly.
- 7) Do not disassemble and repair this machine.
- 8) Do not use an unsuitable AC outlet.
- 9) Do not touch the heating plate when the machine heating
- 10) Do not use in humid environments or in contact with water. **Also, do not infiltrate liquid in the machine to prevent fire or electric shock caused by a short circuit.**
- 11) Do not use the power supply that does not meet the rated voltage. The power supply that does not meet the specified voltage may cause fire or electric shock.
- 12) Ensure that the machine is grounded so as not to cause harm to body.
- 13) Do not touch the rotating rod or bearing part with your fingers during use in case of injuries.
- 14) If the machine is not in use for a long time, please unplug the power cord from the socket.
- 15) Do not use the machine during thunderstorms or lightning to avoid damage to the machine.
- 16) Place the machine smoothly on the flame-retardant table and keep away from flammable and explosive items.
- 17) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in other abnormal conditions.
- 18) This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge

if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision


2, Type Y :If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3, In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.


## INTRODUCTION

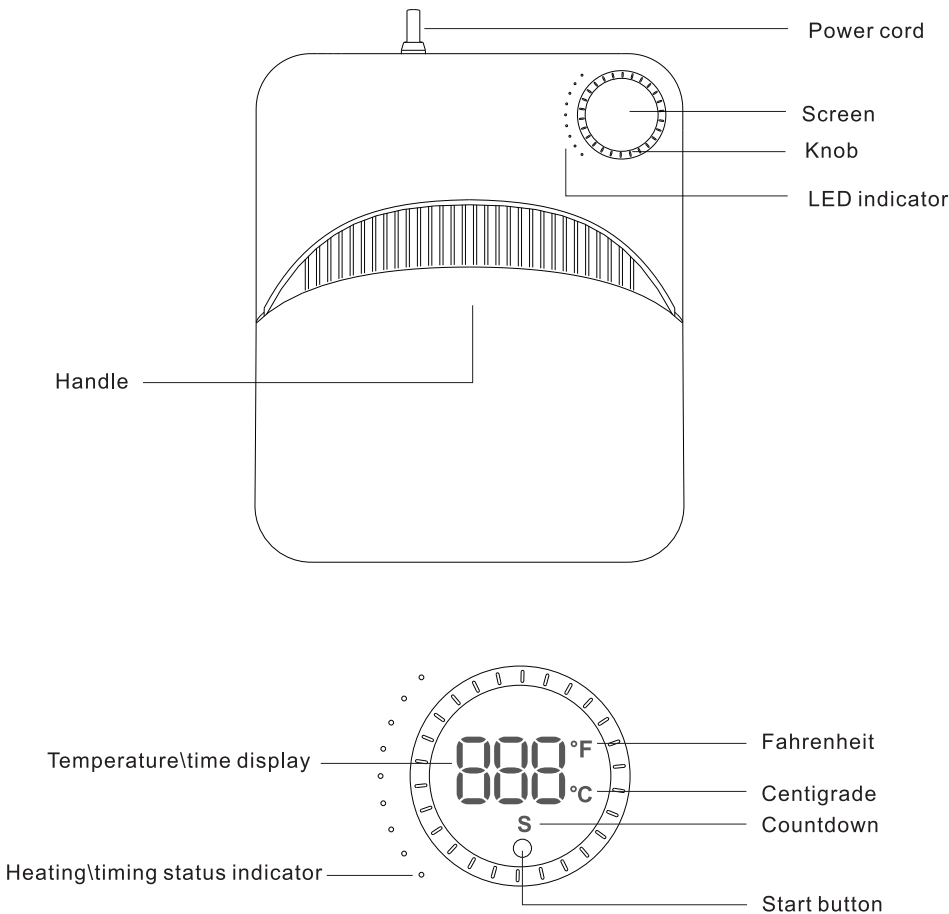


# Accessories list

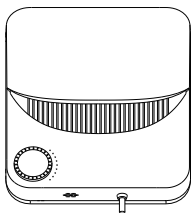

Main machine

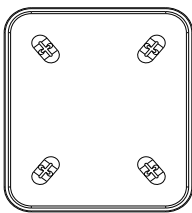

Insulated tray

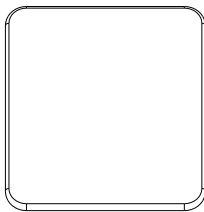

High temperature resistant table mat



User manual

## 1.Startup


After power on, short press the start button to start the machine.  
After startup, the machine will automatically heat up.

## 2.Shutdown


Press and hold the start button for 3s to shut down.

## 3.Auto shutdown

The machine will automatically shut down if there is no operation within 30min.

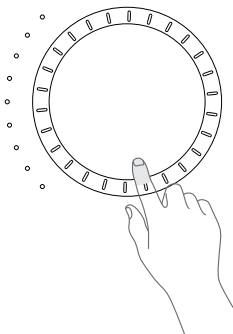


# Temperature unit conversion °F ⇌ °C

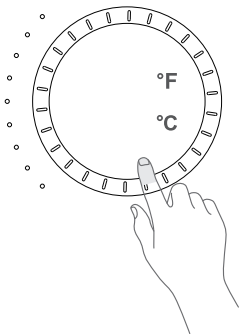


1. In shutdown state
2. Press and hold the start button for 6s.
3. Turn the switch to select the required temperature unit.
4. Short press the start button to start the machine.

# Parameter setting

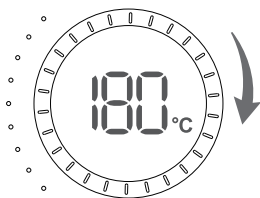


Temperature setting:

1. Turn the display half a turn to the right.
2. Enter the temperature setting mode after a beep sound.
3. Turn the switch to the right again to increase the temperature (+).
4. Turn the switch to the left again to reduce the temperature (-).

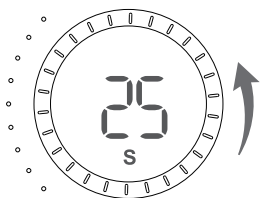

Time setting:

1. Turn the display half a turn to the left.
2. Enter the time setting mode after a beep sound.
3. Turn the switch to the right again to increase the time (+).
4. Turn the switch to the left again to reduce the time (-).

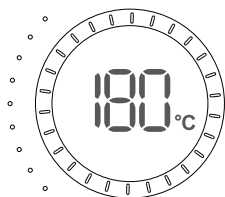

Ready to start

Parameter setting


1. Turn the display for a half turn.
2. Enter the setting mode after a beep sound.
3. Set corresponding parameters according to material type.

200°C    60 s

160°C    15 s

Heat transfer ink and paper


PET Heat transfer film

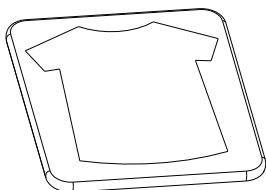

Start hot stamping

1. Place the T-shirt to be printed on the High temperature resistant table mat.
2. Print the T-shirt by hot stamping quickly and smoothly.
3. Place the pattern to be printed in place and fix it with High temperature resistant table mat.

Tips: Please pay attention to the front and back of the High temperature resistant table mat.

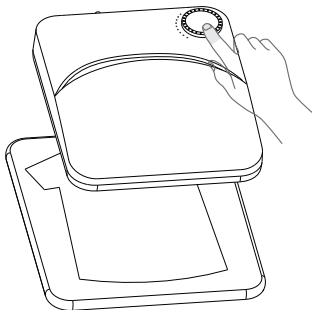


#### Hot stamping process

1. Make sure that the machine reaches the set temperature before transfer printing.
2. Grasp the handle of the machine and move it horizontally over the T-shirt.
3. Press the countdown button.
4. Press the machine with both hands and keep the pressure steady.
5. After the countdown, move away the machine.

#### Tips:

1. Increase the transfer time if the color of the transferred pattern is too light.
2. Reduce the transfer time if the color of the transferred pattern is too dark.

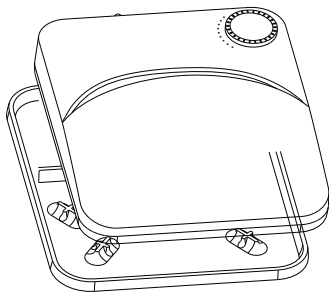


#### Hot stamping completed

After the printing, put the machine on the insulation plate.

#### Attention


1. The insulation plate must be stable.
2. Do not place inflammables around the insulation plate.

## Electrical Diagram

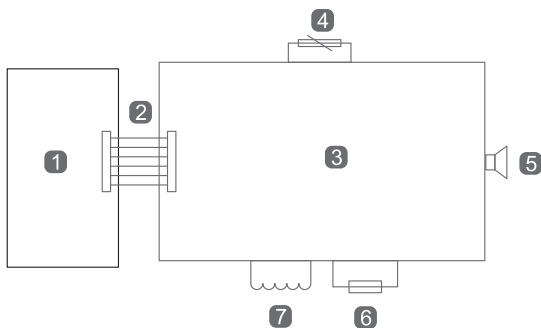

- |                                  |                            |                      |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>1</b> Main Control Board      | <b>2</b> Connect the cable | <b>3</b> Power Strip |
| <b>4</b> Down temperature sensor | <b>5</b> Buzzer            |                      |
| <b>6</b> Thermal cutoff          | <b>7</b> Heating Filament  |                      |



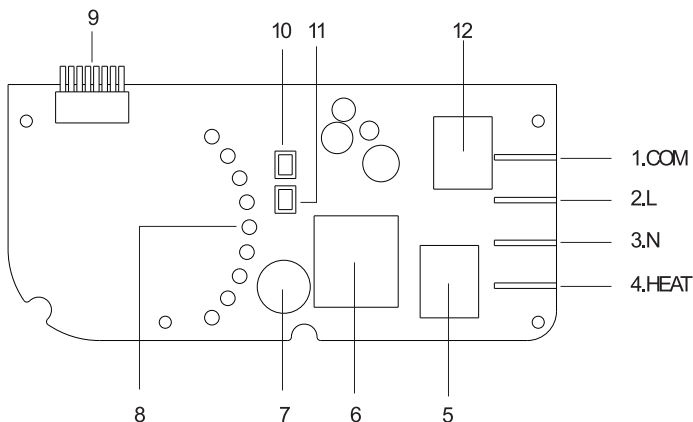

1. Output COM    2. Input L    3. Input N    4. Output HEAT  
 5. Relay (a)    6. Thyristor    7. Buzzer    8. Status indicator  
 9. Connecting cable    10. Spare plug    11. NTC bottom temperature sensor  
 12. Relay (b)

## PRODUCT PARAMETERS

Name: heat press machine

Heating method: Mica heat

Rated voltage/frequency: 220-240V~ 50Hz    500W    For European users

Rated voltage/frequency: 120V~ 60Hz    500W    For US users

Temperature range: 40°C-205°C(104°F-401°F)    Time range: 1-999s

Model: F0607

Heating plate size: 226×226MM

## WARRANTY

| Type          | Items                                | Period |
|---------------|--------------------------------------|--------|
| Whole machine | Parts of machine (excl. accessories) | 1 year |

## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | 1. the motherboard and the motor link line are off.<br>2.The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaste) .Replace the motherboard. |
| Display error                     | F1: The temperature sensing probe is faulty.<br>Power-on does not show. Check hat the power cord is tightly connected to the socket.                                               |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



**SHUNSHUN GmbH**  
**Römeräcker 9 Z2021,76351**  
**Linkenheim-Hochstetten, Germany**



**Pooledas Group Ltd**  
**Unit 5 Albert Edward House, The**  
**Pavilions Preston, United Kingdom**

**Made In China**



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**


# VEVORE<sup>8</sup>

## STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### CALORE PREMERE MACCHINA F0607 UTENTE MANUALE

Noi Continuiamo A Essere impegnati A fornirvi utensili A competitivi  
prezzi. "Salva Metà e metà Prezzo" o Qualunque altra simile espressione  
usata da noi soltanto  
rappresenta UN stima Di risparmio Voi Potrebbe beneficiare da comprare  
certi utensili con noi rispetto alle migliori marche e a prezzi non  
necessariamente Significativi A copertina Tutte le categorie di strumenti offerte  
da noi. Tu Sei cortesemente ricordato A verificare  
accuratamente la collocazione UN ordine con noi se tu Sei  
Soddisfatto metà In confronto  
con il superiore prezzo Marche.

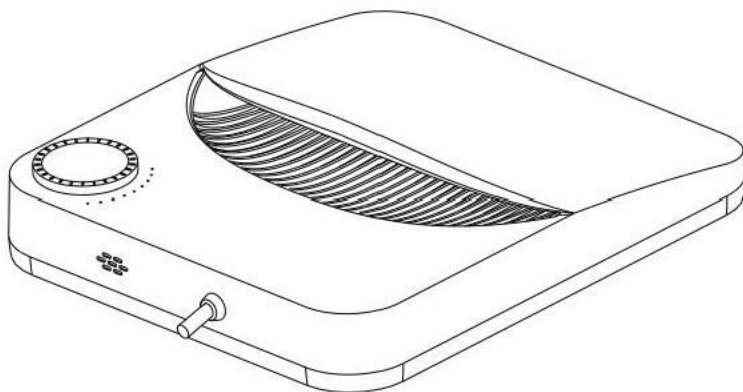

## NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, per favore leggi tutto manuale Istruzioni accuratamente Prima operativo.VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente.L'aspetto Di IL Prodotto deve Essere soggetto A  
il prodotto che hai ricevuto. Per favore perdonaci se non lo faremo informarvi Ancora Se Là È Qualunque tecnologia o aggiornamenti software SU Nostro Prodotto



## SAFETY INSTRUCTION

Quando utilizzando elettrico elettrodomestici, di base sicurezza precauzioni Dovrebbe Sempre Essere seguito  
Compreso IL seguente:



Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo Istruzioni.

| Simbolo | Simbolo Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Avvertenza:</b> per ridurre il rischio di lesioni, l'utente dovere Leggere IL manuale di istruzioni accuratamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Questo simbolo, posto prima di a commento sulla sicurezza, indica UN Tipo di precauzione, avvertenza o pericolo. Ignorare questo avviso può portare a A UN incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendio o folgorazione, per favore Sempre seguire la raccomandazione mostrato sotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | <b>CORRETTO DISPOSIZIONE:</b><br>Questo prodotto è soggetto A IL disposizione Di europeo Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un'impennata bidone attraversato Attraverso<br><br>indica che il prodotto richiede rifiuti separati collezione In dell' Unione Europea. Questo vale A IL Prodotto E Tutto accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come come<br><br>non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma dovere Essere<br><br>portato in un punto di raccolta per raccolta differenziata elettrico _ E elettronico dispositivi. |

## FCC INFORMATION

**ATTENZIONE:** Modifiche o modifiche non espressamente approvato dal festa responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a farlo azionare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del FCC Regole. Funzionamento è soggetto A IL seguente due condizioni:



## SAFETY INSTRUCTION

1)Questo prodotto Maggio causa dannoso interferenza.

2)Questo Prodotto dovere accettare Qualunque interferenza ricevuto, compreso interferire con ciò

potrebbe causare effetti indesiderati operazione.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non sono ammessi espressamente approvato di la parte responsabile della conformità potrebbe annullare quella dell'utente autorità a operare IL

Prodotto.

Nota: questo Prodotto ha stato testato e trovato conforme ai limiti per UN Classe Dispositivo digitale B ai sensi di Parte 15 del FCC Regole, queste i limiti sono progettati A fornire ragionevole protezione contro dannoso interferenza in un Residenziale installazione.

Questo il prodotto genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e altrimenti installato e utilizzato in conformità al Istruzioni, può 'causare dannoso interferenza a comunicazioni radio. Tuttavia, lì È non lo garantisco volontà di interferenza non verificarsi in a installazione particolare. Se questo il prodotto lo fa causa

dannoso interferenza a ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinato \_ girando il prodotto spento e acceso, l'utente è incoraggiato A Tentativo A corretto IL interferire- ence da uno o Di più dei seguenti le misure.

- Riorientare o riposizionare il antenna di ricezione .
- Aumenta la distanza tra i prodotto e ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su a circuito diverso da Quello a cui IL il ricevitore è collega d.
- Consultare il rivenditore o una radio/TV esperta tecnico per assistenza.

## WARNING

- . arnin ■ us ■ ollo ■ care ull o avoi ■ in ur . ro er use ■ resul in elec ric  
■ oc , ire, ersonal in ur , ■ ■ er ■ ■ e:  
1 Wee un lu ■ b f en w ovin f y ac ine. b dily j y Imp p m y t t  
h ee fun lu ■ en ins allin accessories.  
lace on a la an s a le la or an ■ era e un er ven ila e con i ons.  
1) K p p gg d wif a m g th m ■ era e un er ven ila e con i ons.  
2) k p p gg d wif a m g th m ■ era e un er ven ila e con i ons.  
3) p o no use ■ f s ac ine in ■ p p y m t h o s loca ion. d t t d d t  
4) W nl use i ent ■ ac ine in s or in correc l g th m h  
5) D ■ no t isasse le an re air is, ac ine. t  
6) O q no use an unsua le q w l e. g t y  
7) D o n e d ouc m e ad in p la m n e n h ac ine ea in  
8) D o n o t use in ■ l environ en s or in con ac l ■ er. Iso, o no in il ra e li ui in ■  
9) ac ine t re ven ire or elec ric s oc cause s as pr circui .  
10) D ■ n q use ■ er su ■ oes m n ee ■ ra ■ vol ■ e. t f t t q d th  
m h oes no ee f m d ecie m vol ■ ■ cause ire or elec ric ■ oc .  
11) D nsure ■ th p w ac ine is roun so as no q cause ar t g ■ Th p w p p y  
th t d o no quc m t h n p in fro or t ear in y ar l f our in ers ur in use in case o  
injuries. th t th m h g d d t t h m t b dy  
12) f ■ ac ine is no t g d a ion b p t w th y t g ■ d er cor ro ■ f  
sqc e .  
14) f m m n ■ ac t ine urin un ers or p or li in o avoi ■ ■ ■ f m th  
ac ine.  
15) D lace t ■ ac ine ■ oo l on g th d la e re ■ an ght g t d d m g r o th la -  
ma f e an ex losive i e s.  
16) P th m h m thy th f m t d t t b d k p w y f m f m  
m b d p t m  
17) This ■ p l l a n c e use c il ren a ■ ears an ■ ove and persons with  
reduced physical sensor or en al ca ■ m lies or lac ■ ex erience and knowledg  
other abnormal conditions.

b d by h d g d 8 y d b  
y m t p b t k f p  
03



F Essi Avere stato dato supervisione O istruzione riguardante utilizzo \_ Di IL apparecchio In UN sicuro modo e capire i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio .

Pulizia E utente manutenzione deve non Essere fatto \_ di bambini senza supervisione

2,Tipo Y:Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere Essere sostituito dal produttore, il suo servizio agente O allo stesso modo qualificato persone In ordine A Evitare UN rischio.

3,In ordine A Evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario Di IL termico ritaglio , questo l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un esterno commutazione dispositivo, tale COME UN timer, o collegato A UN circuito Quello È regolarmente \_ commutato SU E spento di IL utilità.

## INTRODUCTION

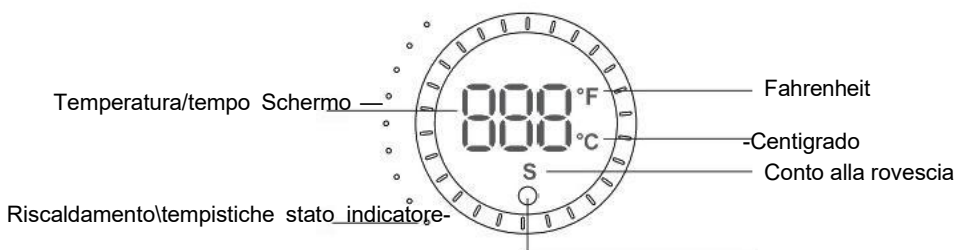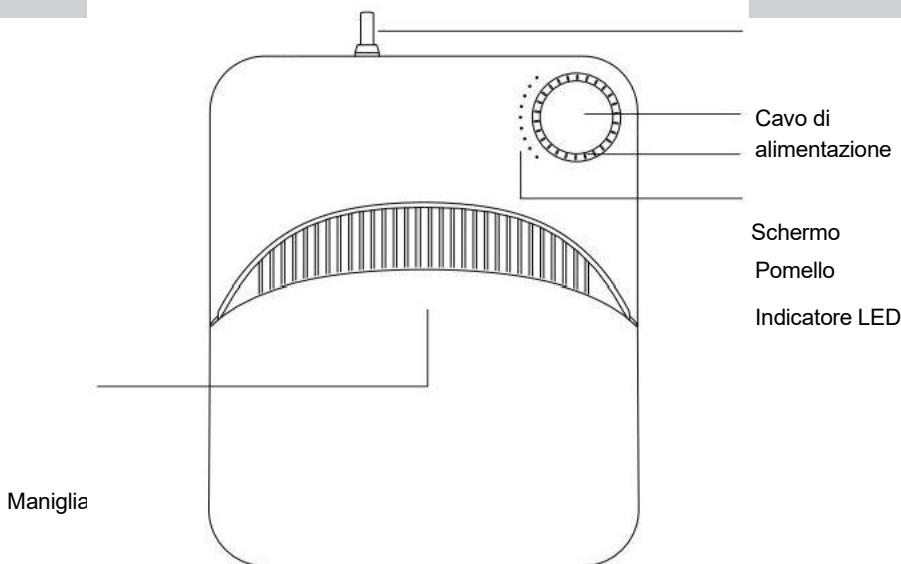




# Elenco accessori



Macchina principale




Isolato vassoio

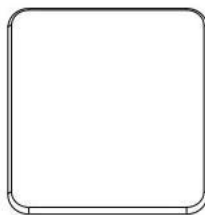

Alto temperatura  
resistente tavolo stuoia



Utente Manuale

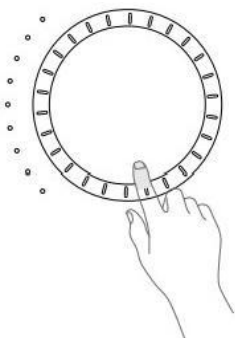

## 1. Avvio

Dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante inizio pulsante per avviare il macchina. Dopo l'avvio, la macchina si accenderà automaticamente.


## 2. Spegnimento

Tieni premuto l'inizio pulsante per 3 secondi A fermare.

## 3. Spegnimento automatico

Se presente, la macchina si spegnerà automaticamente is no operation within 30min.

# Temperatura unità conversione F °C

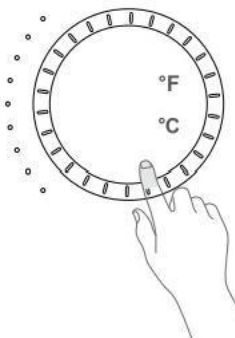


1. In stato di arresto

2. Premere e tenere premuto inizio pulsante per 6s.

3. Ruotare l'interruttore per selezionare la temperatura richiesta unità.


4. Breve premere il pulsante di avvio per iniziare IL macchina.

# Impostazione dei parametri

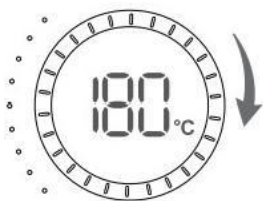


Temperatura collocamento:

1. Girare IL Schermo mezza giro A IL Giusto.
2. Inserisci IL temperatura collocamento modalità Dopo UN bip suono.
3. Ruotare nuovamente l'interruttore a destra su aumentare la temperatura (+).
4. Ruotare nuovamente l'interruttore a sinistra su ridurre il temperatura (-).

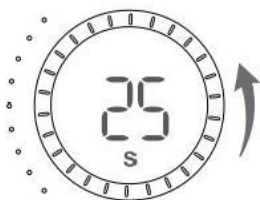

Impostazioni orario

1. Girare IL Schermo mezza giro A IL Sinistra.
2. Inserire il tempo collocamento modalità Dopo UN bip suono.
3. Girare IL interruttore A IL Giusto Ancora A aumento \_ IL tempo (+).
4. Girare IL interruttore A IL Sinistra Ancora A ridurre IL tempo (-).

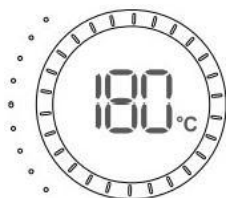

Pronto per inizio

Impostazione dei parametri


1. Girare IL Schermo per UN mezzo giro.
2. Inserire il collocamento modalità Dopo UN bip suono.
3. Imposta corrispondente parametri secondo A Materiale tipo.

ILi-c

Sc \_



Inc  
tra

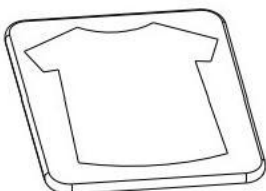

**asferimento termico PE T Pellicola di**

Inizia caldo stampaggio

1. Posiziona la maglietta da stampare sul Alto temperatura resistente tavolo stuoia.

2. Stampa IL Maglietta di caldo stampaggio velocemente  
E liscio . 3. Posizionare il modello a Essere stampato In  
posto \_ e aggiustare Esso con Alto temperatura  
resistente tavolo \_ stuoia.

Suggerimenti: per favore paga attenzione all'anteriore E  
Indietro del Alto temperatura resistente tavolo stuoia.






### Stampa a caldo processi

1. Assicurarsi che la macchina raggiunga il impostato temperatura prima della stampa di trasferimento.
2. Afferrare il manico del macchina e spostarla orizzontalmente sopra la maglietta.
3. Premere il conto alla rovescia pulsante.
4. Premere il tasto macchina con entrambe le mani e mantieni il pressione costante.
5. Dopo il conto alla rovescia, allontanare la macchina.

### Suggerimenti:

1. Aumentare il tempo di trasferimento e se il colore del trasferito modello è troppo leggero.
2. Ridurre il tempo di trasferimento se il colore del modello trasferito è anche buio.

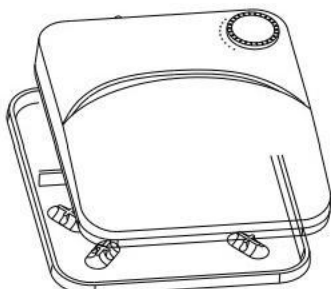


### Stampa a caldo completata

Dopo la stampa, mettere la macchina sul isolamento piatto.

### Attenzione

1. Il isolamento piatto dovere essere stabile.
2. Fai non posto infiammabili attorno al isolamento piatto.

## Elettrico Diagramma

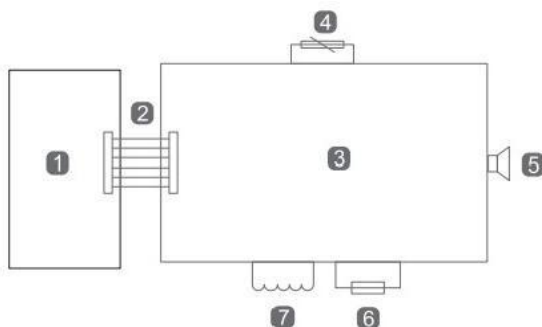


① Principale Connetti scheda di controllo il cavo

4.  
Abbassamento  
della  
temperatura

sensore 6    Cicalino

3   Energia   Striscia

6   Interruzione termica Riscaldamento  
Filamento

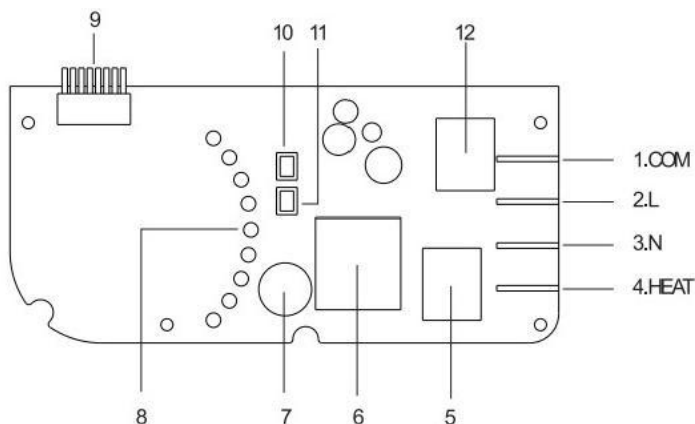

- 1.Uscita COM 2.Ingresso L 3.Ingresso N 4.Uscita CALORE  
 5.Relè(a) 6.Tiristore 7.Cicalino 8.Stato indicatore  
 9.Cavo di collegamento 10.Ricambio spina 11.NTC temperatura inferiore  
 sensore 12.Relè(b)

## PRODUCT PARAMETERS

Nome: pressa di calore machine

Riscaldamento metodo:Mica Calore

Tensione/frequenza nominale: 220-240 V~50 Hz 5 00 W Per utenti europei

Valutato tensione/frequenza: 120 V ~ 60 Hz 500 W Per NOI utenti

Intervallo di temperatura: 40°C-205°C(104°F-4 01°F) Intervallo di tempo: 1  
-999 s Modello;F0607

Piastra riscaldante dimensione:226×226MM

## WARRANTY

| Tipo              | Articoli                                 | Periodo |
|-------------------|------------------------------------------|---------|
| Tutta la macchina | Parti della macchina (esclusi accessori) | 1 anno  |

## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the motherboard and the motor link line are off.</li> <li>2. The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaster). Replace the motherboard.</li> </ol> |
| Display error                     | <p>F1: The temperature sensing probe is faulty.</p> <p>Power-on does not show. Check that the power cord is tightly connected to the socket.</p>                                                                                             |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**Fatto In Cina**



®  
(R)

**STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO**

**Supporto tecnico e Certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEWOR<sup>8</sup>


## WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA ZA PÓŁ CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.w.vevor.com/support](http://www.w.vevor.com/support)

### CIEPŁO NACISKAĆ MASZYNA F0607 UŻYTKOWNIK PODRĘCZNIK

My Kontynuować Do Być zaangażowany Do dostarczanie Ty narzędzia Na konkurencyjny \_ ceny. "Ratować Połowa", „Połowa Cena” lub każdy Inny podobny wyrażenia używany przez nas tylko przedstawiać jakiś oszacować z oszczędności Ty móc \_ korzyść z kupuję pewne N narzędzia z nas w porównaniu do główny szczyt marki i dawki nie koniecznie mieć na myśli Do okładka Wszystko kategorie narzędzi oferowany przez My ty Czy uprzejmie przypomniat Do zweryfikować ostrożnie Kiedy umieszczanie jakiś zamów z nas Jeśli ty Czy oszczędność połowa W porównanie

z szczyt główny marki.

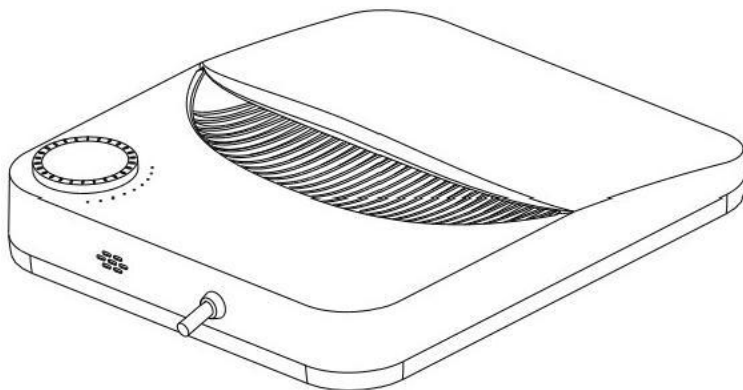

## NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać całą instrukcję al instrukcję ostrożnie zanim obsługa.VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi.Wygląd z the produkt być Być temat Do produkt, który otrzymałeś. Proszę, wybaczyć nam, że tego nie zrobimy poinformować Cię Ponownie Jeśli Tam Jest każdy technologia lub aktualizacje oprogramowania NA nasz produkt





## SAFETY INSTRUCTION

Gdy za pomocą elektryczny urządzenia podstawowe bezpieczeństwo środki ostrożności powinien zawsze Być podążał w tym the następnym:



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją instrukcje.

| Symbol | Symbol Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Ostrzeżenie:</b> Aby zmniejszyć ryzyko obrażenia, użytkownik <b>musieć Czytać</b> the instrukcja obsługi <b>ostrożnie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Ten symbol, umieszczony przed a komentarz dotyczący bezpieczeństwa, wskazuje A Uprzejmy <b>ostrożności</b> , ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignoruj to ostrzeżenie, które <b>może prowadzić</b> Do jakiś wypadek. Aby zmniejszyć ryzyko proszę o obrażenia, pożar lub porażenie prądem zawsze <b>podążać</b> zalecenie pokazane poniżej.                                                                                                                                                                                                         |
|        | <b>PRAWIDŁOWY SPRZEDAŻ:</b><br>Ten produkt podlega Do the zaopatrzenie z europejski Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający pojazd na kółkach kosz skrzyżowane Poprzez<br><br>wskazuje, że produkt tego wymaga osobne <b>śmiec</b> kolekcja W Unii Europejskiej. Ma to zastosowanie Do the produkt I Wszystko akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako taki nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale <b>musieć Być</b><br><br>zabrany do punktu zbiórki recykling wybrany ryczny I elektroniczny urządzenia. |

## FCC INFORMATION

**UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje nie zostało wyraźnie zatwierdzone przez impreza odpowiedzialny za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady. Działanie jest tematem Do the następnym dwa warunki:

1) Ten produkt **móc przyczyna szkodliwy ingerencja.**

## SAFETY INSTRUCTION

2) To produkt, który musi być zaakceptowany przez każdą ingerencję, otrzymał m.in. przeszkadzać w tym

może powodować niepożądane operacje.

**OSTRZEŻENIE:** Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie wyrażnie zatwierdzonej przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić prawa użytkownika władzę do działania.

produkt.

Uwaga: to produkt ma zostały przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla A Klasa B. urządzenie cyfrowe zgodnie z Część 15 z FCC Zasady, te projektowane są limity Do dostarczać rozsądny ochrona przed szkodliwy ingerencja w osiedle mieszkaniowe instalacja.

Ten produkt generuje, używa i może promieniować energia częstotliwości radiowej oraz Jeśli nie zainstalowany i używany w zgodności z instrukcje, może powodować szkodliwy ingerencja w łączność radiowa. Jednak tam Jest nie gwarantuję tego zakłócenia będą nie wystąpić w konkretna instalacja. Jeśli to produkt tak przyczyna szkodliwy ingerencja w odbioru radiowego lub telewizyjnego, co może być określony \_ obracając \_ produkt jest wyłączony i włączony, użytkownik jest zachęcał Do próbować Do prawidłowy the przeszkadzać- o jeden lub więcej z poniższych środki.

- Zmień orientację lub przenieś antena odbiorcza .
- Zwiększ dystans pomiędzy \_ produkt i odbiorca.
- Podłącz produkt do gniazdka na a okrażenie różny z To do którego the odbiornik jest połączyć się d.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym radiem/telewizorem technik Do wsparcie.

. arnin ■ us ■ ollo ■ care ull o avoi ■ in ur . ro er use ■ resul in elec ric  
■ oc , ire, ersonal in ur , ■ ■ er ■ ■ e:  
ee un lu ■ en ov in ■ a  
ee un lu ■ en ins all in accessories.

## WARNING

- lace on a la an s a le la or an ■ era e un er ven ila e con i ons.
- 1 Wear special t to ec iven dui én y ten o eta ility ■ ydmpe.p m y t t  
h knb us ■ is ac jing in ■ abar d u s l o c a i o n.
  - 1) Knlp use i gged w ■ ac ineg sh on inh correc l .
  - 2) k ■ po psaged wle an rē airg is ac ine.
  - 3) P o no use an d s u l a l e t f o u l e d p t d t t d d t
  - 4) W o n d ouc P ■ tea in q p a ■ t w n ■ p a c ■ m h e a i n h
  - 5) D o n o use i n ■ h environ h en s l o r in contac l ■ er. Iso, o n o in il r a e l i u i in ■
  - 6) a c i l e ■ t w n t h e e l e c t r i c s w o k c a u s e t y a s o r c i r c u i .
  - 7) D ■ n t d use ■ b ■ e f s u p l t h m o e s n o e e ■ r a ■ v o l ■ e . ■ ■ e r s u l
  - 8) ■ D o e s t n o e e ■ ■ b c i ■ A C v o l t ■ ■ c a u s e i r e o r e l e c t r i c ■ o c .
  - 9) D n s u r e t ■ h t l e h a c t i n g i s t r o w n ■ t h s o m e n o o k a u s e g a r ■ ■ .
  - 10) D o n d ouc h ■ n d a i n r o n o t e a r i n a r t w t h o u t i n A e r s d u r i n t u s e i n t c a s e d t h  
i n j u r i e s . t p t f t h k d b y h t t
  - 11) D ■ t a c t a c t i n e i s n o i n u s e p h a t c h l e t m e a s t h u n l u d ■ t ■ e f f e c t o p w o p p y  
t o d e . t m t t h p f d t g m y f t h k
  - 12) E ■ n o u s e t t h m a c h i n e u n d e r s o r ■ t o r l i i n h o a n d i b o d y ■ ■ ■ ■
  - 13) D i n e . t t h t h t t g d b g p t w t h y f g d g f
  - j l a c e ■ a c i n e ■ o o l o n ■ l a e - r e ■ a n ■ l e a n e e ■ ■ r o l a -
  - 14) l e t a n m e x h o s i v e i e t s . f g t m p p g t h p w d f m t h  
k t
  - 15) D t t h m h d g t h d t m g h t g t d d m g t t h
  - 16) This ■ p p l i a n c e c a n e u s e c i l r e n a ■ e a r s a n ■ o v e a n d p e r s o n s w i t h  
r e d u c e d p h y s i c a l , s e n s o n o t h y e n a t t a c f ■ m i l i e s o d a c t t a b e x e d e n c e a n d k n o w e d g e  
m b d p t m

17) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in other abnormal conditions.

b d by h d g d 8 y d b  
y m t p b t k f p

F Oni Posiadać został dany nadzór Lub instrukcja dotyczący używać \_ z the urządzenie W A bezpieczna sposób i rozumie związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno się bawić urządzenie .



Czyszczenie I użytkownik konserwacja być nie Być zrobiony \_ przez dzieci bez nadzór

2, Typ Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi Być zastąpiony przez producent, jego praca agent Lub podobnie wykwalifikowany osoby W zamówienie Do unikać A zaryzykować.

3, w zamówienie Do unikać Hazard należy do niezamierzonego resetowania z the termiczny nieważne , to

urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzny przełączanie urządzenie, takie Jak A timer lub połączony Do A okrażenie To Jest regularnie y przełączony NA I wyłączony przez the pożytek.

## INTRODUCTION

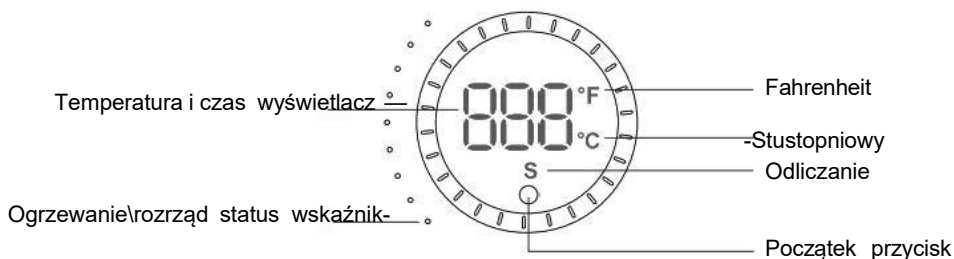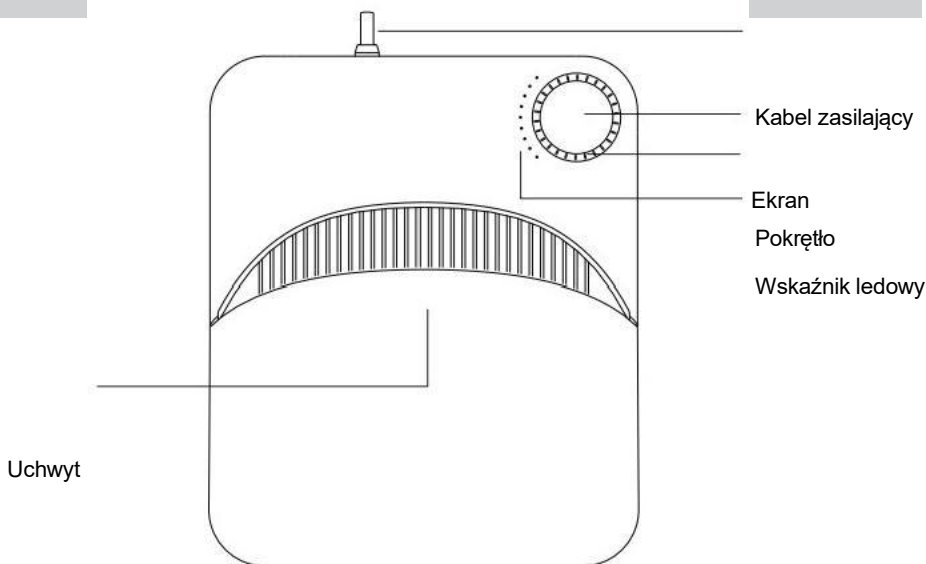


# Lista akcesoriów



Główna maszyna



Bezludny taca

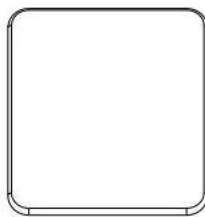

Wysoki temperatura odporny tabela mata



**Użytkownik podręcznik**

## 1.Uruchomienie


Po włączeniu naciśnij krótko początek przycisk aby rozpocząć maszyną.  
Po uruchomieniu urządzenie wykona to automatycznie heat up.

## 2.Wyłączenie


Naciśnij i przytrzymaj początek przycisk na 3 sekundy  
Do zamknięcie.

## 3. Automatyczne wyłączenie

Jeśli tak się stanie, maszyna wyłączy się automatycznie  
is no operation within 30min.

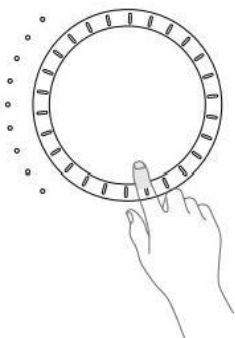

## Temperatura jednostka konwersja F °C

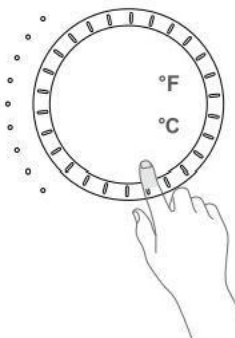


1. W stanie wyłączenia
- 2.Naciśnij i przytrzymaj początek przycisk dla 6s.
3. Obróć przełącznik, aby wybrać żądaną temperaturę jednostka.
- 4.Krótki naciśnij przycisk start, aby rozpocząć the Mac Hine.

# Ustawienia parametru




Temperatura ustawienie:

1. Obróć the wyświetlacz pół zakręt Do the Prawidłowy.
2. Wejdź the temperatura ustawienie tryb Po A brzęczyk dźwięk.
3. Ponownie obróć przełącznik w prawo do zwiększ temperaturę (+).
4. Ponownie obróć przełącznik w lewo do zredukować temperatura (-).

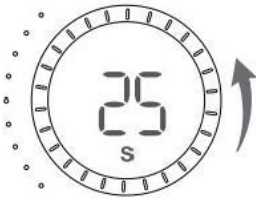

Ustawienie czasu

1. Obróć the wyświetlacz pół zakręt Do the lewy.
2. Wprowadź czas ustawienie tryb Po A brzęczyk dźwięk.
3. Obróć the przełącznik Do the Prawidłowy Ponownie Do zwiększyć \_ the czas (+).
4. Obróć the przełącznik Do the lewy Ponownie Do zmniejszyć the czas (-).

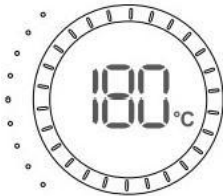

Gotowy do początek

Ustawienia parametru


1. Obróć the wyświetlacz Do A pół obrotu.
2. Wprowadź ustawienie tryb Po A brzęczyk dźwięk.
3. Ustaw odpowiedni parametry według Do materiał typ.

Li~c

S \_



## Farba termotransferowa i papier PE T Folia termotransferowa

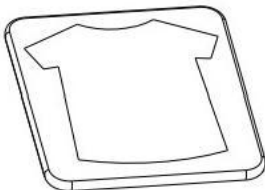

Zacznij na gorąco cechowanie

1. Umieść koszulkę do zadrukowania na Wysoki temperatura odporny tabela mata.
2. Drukuj the podkoszułek przez gorący cechowanie szybko I gładka hły.
3. Umieść wzór do Być wydrukowane



W miejsce \_ i napraw To z Wysokim temperatura  
odporny tabela \_ mata.

Wskazówki: Proszę płacić uwagę na przód i z powrotem z  
Wysoki temperatura odporny tabela mata.




#### Tłoczenie na gorąco proces

1. Upewnij się, że maszyna osiągnęła ustawić temperatura przed drukiem transferowym.
2. Chwyc uchwyty maszyny i przesun ją poziomo nad koszulką.
3. Naciśnij odliczanie przycisk.
4. Naciśnij maszynę obiema rękami i zachowaj \_ ciśnienie stałe.
5. Po odliczeniu odsuń maszynę.

#### Porady:

1. Wydłuż czas transferu, jeśli kolor przeniesiony wzór jest za lekki.
2. Skróć czas transferu, jeśli kolor przeniesiony wzór jest też ciemny.

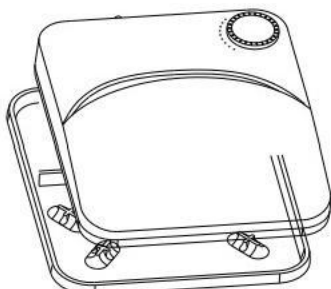


#### Zakończono tłoczenie na gorąco

Po wydrukowaniu umieść maszynę na izolacja płyta.

#### Uwaga

1. izolacja płyta musieć być w stanie.
2. Zrób nie miejsce materiały łatwopalne w okolicy izolacja płyta.

## Elektryczny Diagram

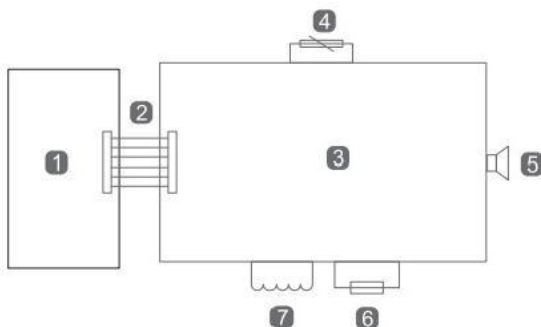


① Główny Podłączenie tablicy sterującej kabel

2 Obniżenie temperatury czujnik 6 Brzęczyk

6 Odcięcie termiczne  
Ogrzewanie  
Włókno



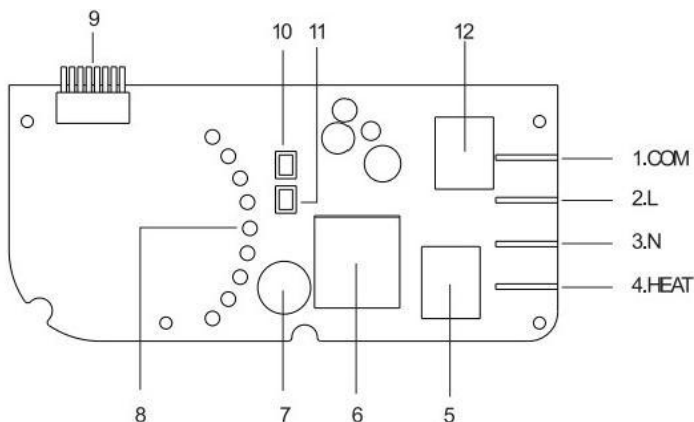

- 1.Wyjście COM 2.Wejście L 3.Wejście N 4.Wyjście CIEPŁO  
 5.Przełącznik(a) 6.Tyrystor 7.Brzęczyk 8.Stan wskaźnik  
 9.Kabel połączeniowy 10.Zapawtyczka 11.NTC temperatura dolna  
 12. Przełącznik (b)

## PRODUCT PARAMETERS

Nazwa: prasa termiczna Mac Hine

Ogrzewanie metoda: Mika ciepło

Napięcie znamionowe/częstotliwość: 220–240 V ~ 50 Hz 5 00 W Dla użytkowników europejskich Oceniono napięcie/częstotliwość: 120 V ~ 60 Hz 500 W dla NAS użytkowników

Zakres temperatury: 40°C-205°C(104°F-4 01°F) Zakres czasu: 1-999 s

Model;F0607

Płyta grzewcza rozmiar: 226 × 226 MM

## WARRANTY

| Typ          | Przedmioty                      | Okres |
|--------------|---------------------------------|-------|
| Cała maszyna | Części maszyny (bez akcesoriów) | 1 rok |

## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | 1. the motherboard and the master link line are off.<br>2. The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaster). Replace the motherboard. |
| Display error                     | F1: The temperature sensing probe is faulty.<br>Power-on does not show. Check that the power cord is tightly connected to the socket.                                                 |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH  
Römeräcker 9 Z2021,76351  
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd  
Unit 5 Albert Edward House, The  
Pavilions Preston, United Kingdom

**Zrobiony W Chinach**



®  
(R)

**WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA ZA PÓŁ CENY**

**Wsparcie techniczne i Certyfikat e-Gwarancji**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR<sup>8</sup>

**ROBUSTE WERKZEUGE, ZUM HALBEN PREIS**


Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.w.vevor.com/support](http://www.w.vevor.com/support)

## **HITZE DRÜCKEN SIE MASCHINE F0607 BENUTZER HANDBUCH**

Wir weitermachen Zu Sei engagiert Zu bereitstellen Du Werkzeuge bei wettbewerbsfähig \_ Preise. "Speichern Halb halb Preis"oder beliebig andere ähnlich Ausdrücke gebraucht von uns nur vertreten ein schätzen von Ersparnisse Du könnte \_ Nutzen aus kaufen Sicher N Werkzeuge mit uns im Vergleich zu den Hauptoberteil Marken und Dosierungen nicht Notwendig bedeuten Zu Abdeckung alle Kategorien von Werkzeugen angeboten von uns euch Sind freundlich erinnert Zu verifizieren sorgfältig Wann Platzierung ein Bestellen Sie mit uns wenn du Sind sparen Hälfte In Vergleich

mit dem Spitze wesentlich Marken.



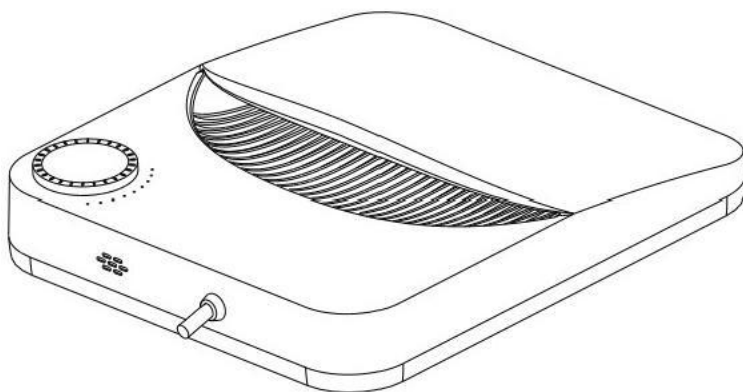

## NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung, bitte lesen alle manuellen Anweisungen sorgfältig vor Bedienung. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild von Die Produkt soll sein Thema zu das Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir dies nicht tun werden informiere dich wieder Wenn dort ist beliebig Technologie oder Software-Updates An unser Produkt



# SAFETY INSTRUCTION

Wann verwenden elektrisch Haushaltsgeräte , Grundausrüstung Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen sollen stets  
Sei gefolgt einschließlich Die Folgendes:



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern , muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren Anweisungen.

| Symbol | Symbol Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Warnung:</b> Um das Risiko zu verringern Verletzung des Benutzers muss lesen Die Bedienungsanleitung sorgfältig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | Dieses Symbol steht vor a Sicherheitskommentar, zeigt an A Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren oder Befolgen dieser Warnung kann zur Folge haben Zu ein Unfall. Um das Risiko zu verringern Verletzungen, Feuer oder Stromschlag, bitte stets folgen die Empfehlung gezeigt unten.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | <b>RICHTIG      ENTSORGUNG:</b><br>Dieses Produkt ist Gegenstand Zu Die Bestimmung von europäisch Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol, das einen Wheelie zeigt Behälter gekreuzt durch<br><br>zeigt an, dass das Produkt erfordert getrennter Müll Sammlung In der Europäischen Union. Dies gilt Zu Die Produkt Und alle Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die mit gekennzeichnet sind solch<br><br>dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss Sei<br><br>zu einer Sammelstelle gebracht werden Recycling elektrisch _ Und elektronisch Geräte. |

# FCC INFORMATION

ACHTUNG:Änderungen bzw Modifikationen nicht ausdrücklich genehmigt bis zum Party Verantwortliche für die Einhaltung können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers erlischt bedienen Ausrüstung!  
Dieses Gerät entspricht den Teil 15 davon FCC Regeln.Betrieb ist Gegenstand Zu Die folgende zwei Bedingungen:

## SAFETY INSTRUCTION

1) Dieses Produkt Mai Ursache schädlich Interferenz.

2) Dies Produkt muss akzeptieren beliebig Interferenz erhalten, inkl stören \_  
kann unerwünschte Folgen haben Betrieb.

**ACHTUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt sind nicht  
möglich ausdrücklich genehmigt von Die für die Einhaltung verantwortliche  
Partei kann zum Erlöschen des Benutzerrechts führen Autorität zu arbeiten Die

Produkt.

Hinweis: Dies Produkt hat getestet und als mit den Grenzwerten  
übereinstimmend befunden A Klasse B digitales Gerät gem Teil 15 davon FCC  
Regeln, diese Grenzen werden entworfen Zu bieten vernünftig Schutz gegen  
schädlich Interferenz in einem Wohnen  
Installation.

Das Produkt erzeugt, nutzt und kann strahlen Hochfrequenzenergie und wenn  
nicht installiert und genutzt gemäß dem Anweisungen, kann verursachen  
schädlich

Einmischung zu Funkkommunikation. Allerdings da Ist Dafür gibt es keine Garantie  
Einmischung wird nicht vorkommen in a bestimmte Installation. Wenn dies Produkt tut es  
Ursache

schädlich Einmischung zu Radio- oder Fernsehempfang, der sein kann bestimmt  
\_ durch Drehen des Produkt aus- und wieder an, der Benutzer ist ermutigt Zu  
versuchen Zu richtig Die stören- ence durch ein oder mehr der folgenden  
Maßnahmen.

- Neu ausrichten oder verschieben Empfangsantenne .
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen den Produkt und Empfänger.
- Verbinden Sie die Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an  
Schaltkreis anders aus Das zu welchem Die Empfänger ist in Verbindung

gebracht .

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernseher Techniker  
für Hilfe .

ee un lu ■ en ovin ■ ac ine.  
ee un lu ■ en ins allin accessories.

lace on a la an s a le la or an ■ era e un or ven ila e con i ons.  
ears e cial ro ec ive ■ ui en ■ en o gram ■ ac ine.

**WARNING**

o no us ■ is ac ine in ■ azar ous loca ion.  
nl use i en ■ ac ine is or in correc l .  
■ no isasse le an re air is ac ine.

o no use an unsui a le ou le .  
o no ouc ■ ea in la ■ en ■ ac ine ea in  
o no use in ■ l environ en s or in con ac l ■ er. Iso, o no in il ra e li ui in ■  
ac ine ■ reven ire or elec ric s oc cause a s or circui .  
■ no use ■ ■ er su l ■ oes no ee ■ ra ■ vol ■ e. ■ ■ er su l  
■ oes no ee ■ ■ eci ie vol ■ ■ cause ire or elec ric ■ oc .  
nsure ■ ■ ac ine is roun ■ so as no o cause ar ■ ■ .  
o no ouc e ro a in ro or ear in ar l our in ers urin use in case o

in uries.

l ■ ac ine is no in use or a lon l e, lease un lu ■ ■ er cor ro ■  
soc e .

■ no use ■ ac ine urin un ers or ■ or li in o avoi ■ ■ ■ ■ ■  
ac ine.

lace ■ ac ine ■ oo l on ■ la e-re ■ an ■ le an ee ■ ■ ro la -  
a le an ex losive i e s.

18) This ■pliance can e use c il ren a ■ ears an ■ ove and persons with  
reduced physical, sensor or en al ca ■ il i es or lac ■ ex erience and knowledg ■

1 W g m t b t w d t y t d b dily j y lmp p m y t t  
 h k f p j y d th d m g  
 1) K p p gg d wh m g th m h  
 2) k p p gg d wh t g  
 3) P f t d t b p t f m d p t d t t d d t  
 4) W p p t t q pm t wh p t g th m h  
 5) D t th m h h d t  
 6) O y t wh th m h w k g ty  
 7) D t d mb d p th m h  
 8) D t t b AC t t  
 9) D t t h th h t g p t wh th m h h t g  
 10) D t h m d m t t t w th w t A d t f t t q d th  
 m h t p t f t h k d by h t t  
 11) D t th p w ppy th t d t m t th t d t g Th p w ppy  
 th t d t m t th p f d t g m y f t h k  
 12) E th t th m h g d d t t h m t b dy  
 13) D t t h th t t g d b g p t w th y f g d g f  
 j  
 14) f th m h t f g t m p p g th p w d f m th  
 k t  
 15) D t th m h d g th d t m ght g t d d m g t th  
 m h  
 16) P th m h m th y th f m t d t t b d k p w y f m f m  
 m b d p t m

17) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in other abnormal conditions.

b d by h d g d 8 y d b  
 y m t p b t k f p



F Sie haben gewesen gegeben Aufsicht oder Anweisung betreffend verwenden \_ von Die Gerät In A sicher Weg und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht damit spielen das Gerät .

Reinigung Und Benutzer Wartung soll nicht Sei gemacht \_ von Kinder ohne Aufsicht

2, Typ Y: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es beschädigt sein Sei ersetzt bis zum Hersteller, es ist Service Agent oder ähnlich qualifiziert Personen In Befehl Zu vermeiden A Gefahr.

3, In Befehl Zu vermeiden Eine Gefahr fällig zu unbeabsichtigtem Zurücksetzen führen von Die Thermal- Ausschneiden , das

Das Gerät darf nicht über eine Stromversorgung versorgt werden extern schalten Gerät, z als A Timer, oder in Verbindung gebracht Zu A Schaltkreis Das Ist regelmäßig \_ geschaltet An Und aus von Die Dienstprogramm.

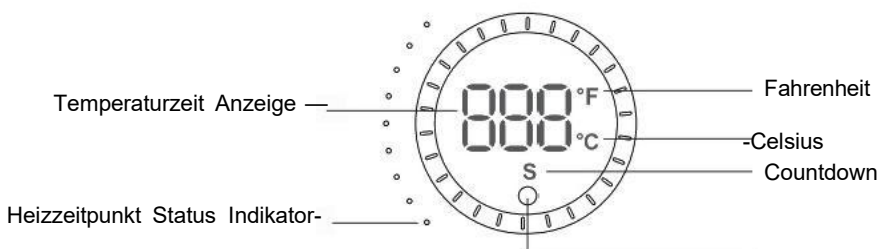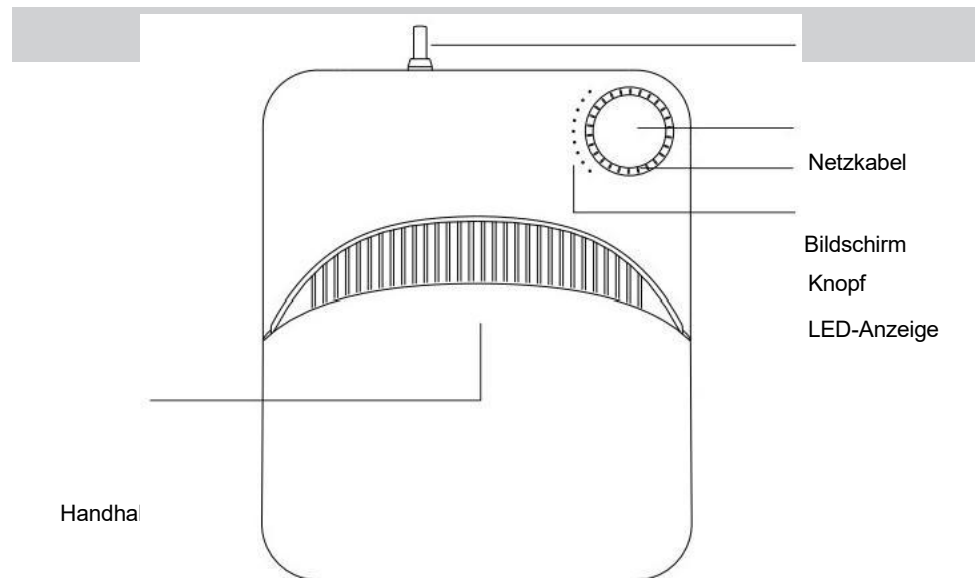






# Zubehörliste



Hauptmaschine



Isoliert Tablett

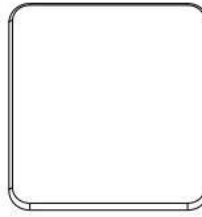

Hoch Temperatur  
beständig Tisch Matte



**Benutzer  
Handbuch**

## 1.Start

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste Start Taste

um das zu starten Maschine.


Nach dem Start startet die Maschine automatisch heat up.

## 2.Herunterfahren


Drücken und halten Sie die Starttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten Zu abschalten.

## 3.Automatisches Herunterfahren

Wenn dies der Fall ist, schaltet sich die Maschine is no operation within 30min. automatisch ab

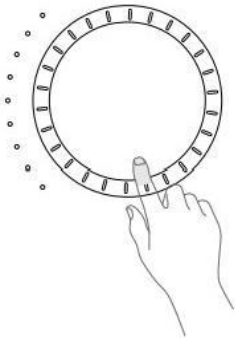

## Temperatur mit Konvertierung F °C

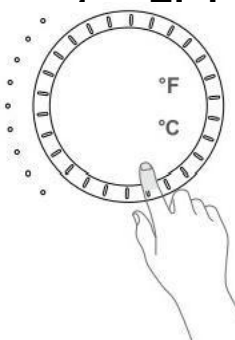


1.Im ausgeschalteten Zustand

2.Halten Sie die Taste gedrückt Start Taste für 6s.


3. Drehen Sie den Schalter, um die gewünschte Temperatur auszuwählen Einheit. 4. Kurz Drücken Sie die Starttaste, um zu starten Die Mac hine.

# Parametereinstellung

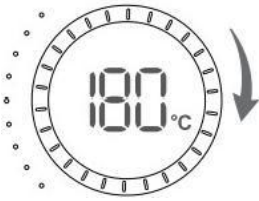


Temperatur Einstellung:

- 1 Drehung Die Anzeige eine halbe drehen Zu Die Rechts.
2. Geben Sie ein Die Temperatur Einstellung Modus nach A Piep Klang.
3. Drehen Sie den Schalter wieder nach rechts Erhöhen Sie die Temperatur (+).
4. Drehen Sie den Schalter erneut nach links Reduzieren Sie die Temperatur (-).

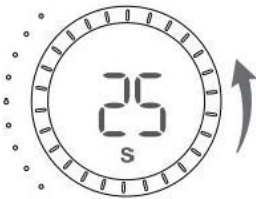

Zeiteinstellung

- 1 Drehung Die Anzeige eine halbe drehen Zu Die links.
2. Geben Sie ein Zeit Einstellung Modus nach A Piep Klang.
3. Drehen Die schalten Zu Die Rechts wieder Zu Zunahme \_ Die Zeit (+).
4. Drehen Die schalten Zu Die links wieder Zu reduzieren Die Zeit (-).

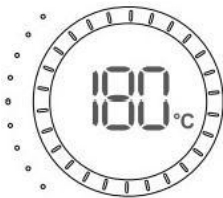

Bereit zu Start

Parametereinstellung


- 1 Drehung Die Anzeige für A Halbe Drehung.
2. Geben Sie ein Einstellung Modus nach A Piep Klang.
3. Einstellen dazugehörigen Parameter nach Zu Material Typ.

ILC

Sc \_



## Wärmeübertragungstinte und Papier PE T Wärmeübertragungsfolie

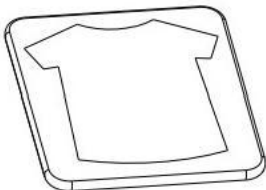

Heiß anfangen Stempeln

zu bedruckende T-Shirt hinein auf der Hoch

Temperatur beständig Tisch Matte.

2. Drucken Die T-Shirt von heiß Stempeln schnell Und glatt .
3. Platzieren Sie die Muster zu Sei gedruckt In Ort

\_ und reparieren Es mit hoch Temperatur beständig  
Tisch \_ Matte.

Tipps: Bitte zahlen Aufmerksamkeit nach vorne Und  
zurück des Hoch Temperatur beständig Tisch Matte.




### Heißprägen Verfahren

1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine die erreicht Satz Temperatur vor dem Transferdruck.
2. Ergreifen Sie die Griff des Maschine und bewegen Sie sie horizontal über dem T-Shirt.
3. Drücken Sie den Countdown Taste.
4. Drücken Sie die Taste Maschine mit beiden Händen und behalte das Druck konstant.
5. Entfernen Sie die Maschine nach dem Countdown.

### Tipps:

1. Erhöhen Sie die Übertragszeit , wenn die Farbe des übertragen Muster ist zu hell.
2. Reduzieren Sie die Übertragszeit, wenn die Farbe des übertragenes Muster ist auch dunkel.

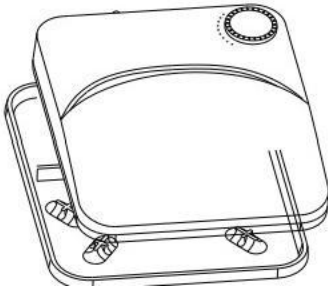


### Heißprägen abgeschlossen

das Gerät nach dem Drucken auf das Gerät Isolierung Platte.

### Aufmerksamkeit

1. Die Isolierung Platte muss stabil sein .
2. Do nicht Ort brennbare Stoffe in der Umgebung Isolierung Platte.


## Elektrisch Diagramm

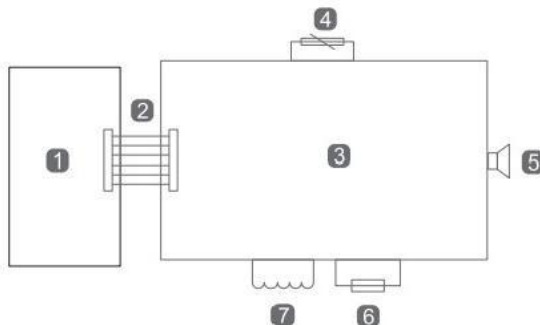

① Hauptsächlich Steuerplatinenanschluss \_ das 3 Leistung Streifen  
Kabel

4 Untertemperatur Sensor 6 Summer

6 Thermische Abschaltung Heizung Filament

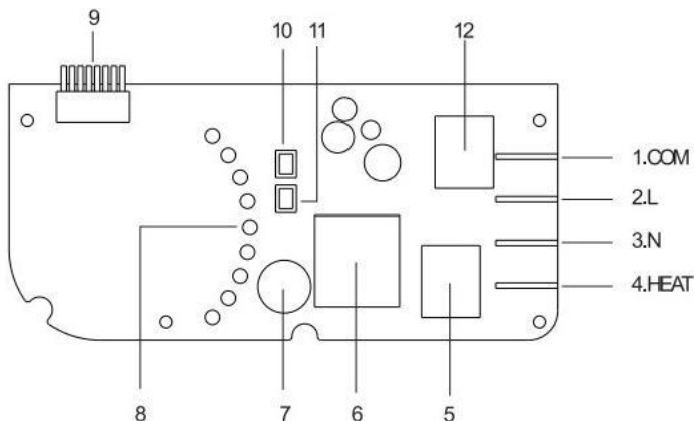

- 1.Ausgang COM 2.Eingang L 3.Eingang N 4.Ausgabe HITZE  
 5.Relais(a) 6.Thyristor 7.Summer 8.Status Indikator  
 9.Verbindungskabel 10.Ersatz Stecker 11.NTC-Untertemperatur Sensor  
 12.Staffel(b)

## PRODUCT PARAMETERS

Name: Wärmepresse Mac hine

Heizung Methode: Glimmer Hitze

Nennspannung/Frequenz: 220–240 V ~ 50 Hz, 5.00 W. Für europäische  
Benutzer Bewertet Spannung/Frequenz: 120 V ~ 60 Hz, 500 W UNS  
 Benutzer

Temperaturbereich: 40 °C–205 °C (104 °F–4 01 °F). Zeitbereich: 1–999 s  
 Modell: F0607

Heizplatte Größe: 226 × 226 mm

## WARRANTY

| Typ            | Artikel                           | Zeitraum |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| Ganze Maschine | Teile der Maschine (ohne Zubehör) | 1 Jahr   |

## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the motherboard and the motor link line are off.</li> <li>2. The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaster). Replace the motherboard.</li> </ol> |
| Display error                     | <p>F1: The temperature sensing probe is faulty.<br/>Power-on does not show. Check that the power cord is tightly connected to the socket.</p>                                                                                                |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**Gemacht In China**





®  
(R)

**ROBUSTE WERKZEUGE, ZUM HALBEN PREIS**

**Technischer Support und E-Garantiezerifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**


# VEVOR<sup>®</sup>

## OUTILS ROBUSTES, À MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.w.vevor.com/support](http://www.w.vevor.com/support)

### CHALEUR PRESSE MACHINE F0607 UTILISATEUR MANUEL

Nous continuer à être engagé à fournir toi outils à compétitif \_ des prix.  
"Sauvegarder Moitié moitié Prix"ou n'importe lequel autre similaire expressions  
utilisé par nous seulement  
représenter un estimation de des économies toi pourrait \_ avantage depuis  
acheter certains n outils avec nous par rapport au sommet majeur marques et  
doses pas nécessairement signifier à couverture tous catégories d'outils offert par  
nous.Vous sont gentiment rappelé à vérifier  
soigneusement quand placement un commander avec nous si tu sont économie  
moitié dans comparaison  
avec le haut majeur marques.

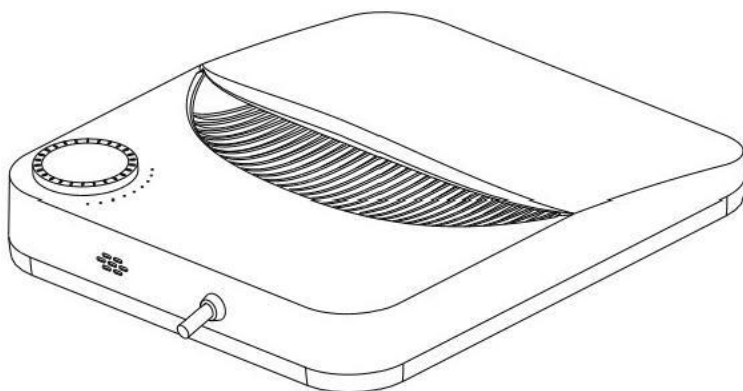

## NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire tout manuel instructions soigneusement avant fonctionnement.VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.L'apparence de le produit devoir être sujet à

Le produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne le ferons pas vous informer encore si là est n'importe lequel technologie ou mises à jour logicielles sur notre produit



## SAFETY INSTRUCTION

Quand en utilisant électrique appareils électroménagers de base sécurité précautions devrait toujours être suivi y compris le suivant:



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver. instructions.

| Symbole | Symbole Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Avertissement</b> : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le mode d'emploi soigneusement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Ce symbole, placé devant un commentaire de sécurité, indique un gentil de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner à un accident. Pour réduire le risque de blessure, incendie ou électrocution, veuillez toujours suivre la recommandation montré ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <b>CORRECT ÉLIMINATION:</b><br>Ce produit est soumis à le disposition de européen Directive 2012/19/CE. Le symbole représentant un cabré poubelle franchi à travers<br><br>indique que le produit nécessite déchets séparés collection dans l' Union européenne. Cela s' applique à le produit et tous accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tel ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être<br><br>déposé dans un point de collecte pour recyclage électoral _ et électronique dispositifs. |

## FCC INFORMATION

ATTENTION : modifications ou modifications pas expressément approuvé par le faire la fête responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur de faire fonctionner le équipement!

Cet appareil est conforme Partie 15 des FCC Règles.Opération est sujet à le suivant deux conditions:

1) Ce produit peut cause nocif ingérence.

## **SAFETY INSTRUCTION**

2) Ceci produit doit accepter n'importe lequel ingérence reçu, y compris interférence qui

peut provoquer des effets indésirables opération.

**AVERTISSEMENT** : les changements ou modifications apportés à ce produit ne expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur autorité pour fonctionner le

produit.

Remarque : ceci produit a été testé et jugé conforme aux limites de un Classe Appareil numérique B conformément à Partie 15 des FCC Règles, celles-ci les limites sont conçues à fournir raisonnable protection contre nocif ingérence dans un Résidentiel installation.

Ce le produit génère, utilise et peut rayonner l'énergie des radiofréquences , et sinon installé et utilisé conformément à instructions, peut causer nocif interférence avec communications radio. Cependant, là est aucune garantie que l'interférence sera ne se produit pas dans un installation particulière. Si ce le produit fait cause

nocif interférence avec réception radio ou télévision, qui peut être déterminé \_ en tournant le produit éteint et allumé, l'utilisateur est encouragé à essayer à correct le interférer- ence par un ou plus du suivant mesures.

- Réorienter ou déplacer le antenne de réception .
- Augmenter la distance entre le produit et destinataire.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent depuis que à laquelle le le récepteur est connecté .
- Consultez le revendeur ou un radio/TV expérimenté technicien pour assistance.

## WARNING

. arnin ■ us ■ ollo ■ care ull o avoi ■ in ur . ro er use ■ resul in elec ric  
■ oc , ire, ersonal in ur , ■ ■ er ■ ■ e:  
1 Wee up in ■ b f en w d ■ y ac ine. b dily j y Imp p m y t t  
h e r fun ■ en ins all in accessories.  
1) K lace on a la an s a le la or an ■ era e un er ven ila e con i ons.  
2) k e ar s ac ial ro ec ive ■ ui g en en o era in ■ ac ine.  
3) p o no us ■ f is ac ine in ■ a r az ar ous loca ion. d t t d dt  
4) W nl use i ent ■ ac ine is or in correc l g th m h  
5) D ■ no t is asse m le an ré ar is, ac ine. t  
6) O y no use an unsua le ow la. g ty  
7) D o ne d ouc m ead in pla ■ n h ac ine ea in  
8) D o no t use in ■ l environ en s or in con ac l ■ er. Iso, o no in il ra eli ui in ■  
9) ac ine t t re ven ire or elec ric s oc cause ■ as or circui .  
10) D ■ n q use ■ m d er su l m oes no ■ e e w ra A vol d e. t f t t q d th  
m h oes no ■ ee f ■ ec ie m vol ■ ■ cause ire or elec ric ■ oc .  
11) D nsure ■ th p w ac ine is rou n so as no o cause ar t g ■ Th p w pp y  
th t d o no qm t m ro p in fro or t ear in m y ar l f our in ers ur in k use in case o  
injuries. th t th m h g d d t t h m t b dy  
12) f ■ ■ ac ine is no t g d r a ion b p, t w th y t g ■ d er cor ro ■ f  
sqc e .  
13) D ■ no use ■ ac t ine ur in un ers or p or li in o avoi ■ ■ ■ m h  
ac ine.  
14) f m m h g t m p g m p w ■ ■ ■ m h  
ac ine.  
15) D lace t ■ m m h ood l on g th d la e-re ■ an ght g t d d m g t th la -  
ma le an ex losive i e s.  
16) P th m h m thy th f m t d t t b d k p w y f m f m  
m b d p t m  
17) This ■ ppliance can e use c il ren a ■ ears an ■ ove and persons with  
reduced physical sensor or en al ca ■ ill ies or lac ■ ex erience and knowledg  
other abnormal conditions.

b d by n d g d 8 y d b  
y m t p b t k f p  
03





F ils avoir a été donné surveillance ou instruction concernant utiliser \_ de le appareil dans un sûr chemin et comprend les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil .

Nettoyage et utilisateur entretien devoir pas être fait \_ par enfants sans surveillance

2, Type Y : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service agent ou de la même manière qualifié personnes dans commande à éviter un danger.

3,Dans commande à éviter un danger exigible à une réinitialisation involontaire de le thermique découpe , ceci

l'appareil ne doit pas être alimenté par un externe commutation appareil, tel comme un minuterie, ou connecté à un circuit que est régulièrement \_ commuté sur et désactivé par le utilitaire.

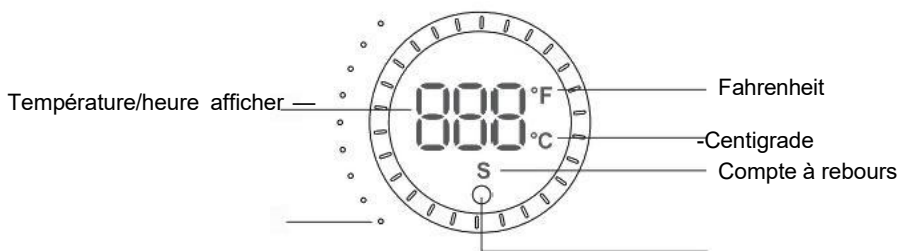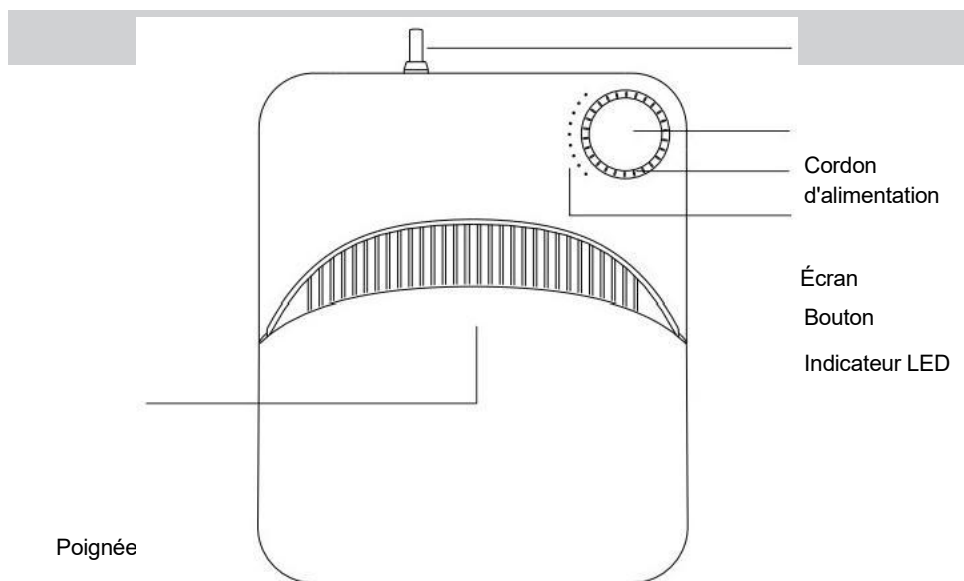




# Liste des accessoires



Appareil principal



Isolé plateau

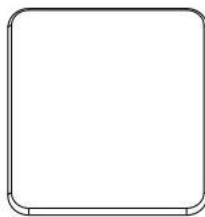


Haut température  
résistant tableau tapis



**Utilisateur  
manuel**

## 1. Démarrage

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le commencer bouton pour démarrer le machine.  
Après le démarrage, la machine sera automatiquement heat up.

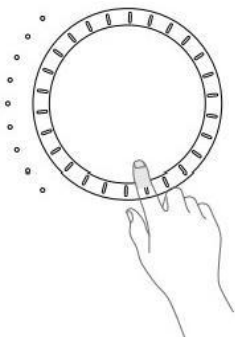


## 2. Arrêt

Appuyez et maintenez le début bouton pendant 3 secondes à fermer.

## 3. Arrêt automatique

La machine s'arrêtera automatiquement s'il y a is no operation within 30min.

## Température unité conversion F °C

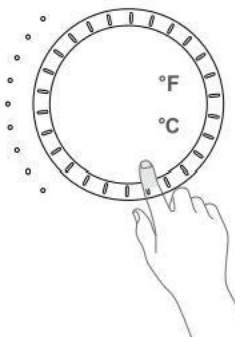


1. En état d'arrêt
2. Appuyez et maintenez la touche commencer bouton pour 6s.
3. Tournez l'interrupteur pour sélectionner la température requise unité.
4. Court appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer le machine .

# Paramétrage




Température paramètre:

1. Tournez le afficher un demi tourner à le droite.
2. Entrez le température paramètre mode après un bip son.
3. Tournez à nouveau l'interrupteur vers la droite pour augmenter la température (+).
4. Tournez à nouveau l'interrupteur vers la gauche pour diminuer température (-).

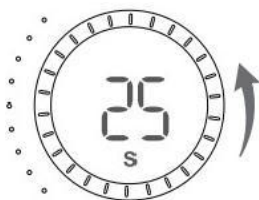

Réglage de l'heure

1. Tournez le afficher un demi tourner à le gauche.
2. Entrez le temps paramètre mode après un bip son.
3. Tournez le changer à le droite encore à augmenter \_ le temps (+).
4. Tournez le changer à le gauche encore à réduire le temps (-).

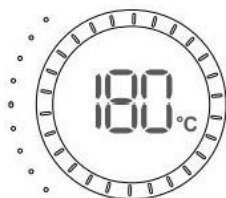

Prêt à commencer

Paramétrage


1. Tournez le afficher pour un demi-tour .
2. Entrez le paramètre mode après un bip son.
3. Définir correspondant paramètres selon à matériel taper.

ILc

S C

IC

## Encre et papier transfert thermique PE T Film de transfert de chaleur

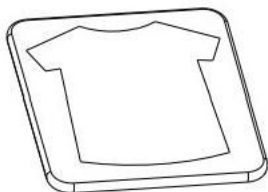

Démarrer à chaud estampillage

1. Placez le T-shirt à imprimer sur le Haut température résistant tableau tapis.
2. Imprimer le T-shirt par chaud estampillage rapidement et en douceur.
3. Placez le modèle à être imprimé dans lieu \_ et réparer il avec haut température résistant tableau \_ tapis.

Conseils : s'il vous plaît payer attention à l'avant et dos de la Haut température résistant tableau tapis.




### Marquage à chaud processus

1. Assurez-vous que la machine atteigne l'ensemble température avant l'impression par transfert.
2. Saisissez le poignée du machine et déplacez -la horizontalement par-dessus le T-shirt.
3. Appuyez sur le compte à rebours bouton.
4. Appuyez sur le machine à deux mains et garder le pression constante.
5. Après le compte à rebours, éloignez la machine.

### Conseils:

1. Augmentez le temps de transfert si la couleur du transféré modèle est trop léger.
2. Réduisez le temps de transfert si la couleur du motif transféré est aussi sombre.

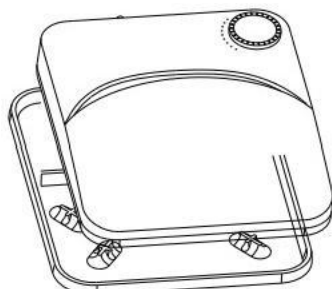


### Marquage à chaud terminé

Après l'impression, mettez la machine sur le isolation plaque.

### Attention

1. Le isolation plaque doit être stable.
2. Faire pas lieu produits inflammables autour du isolation plaque.

## Électrique Diagramme

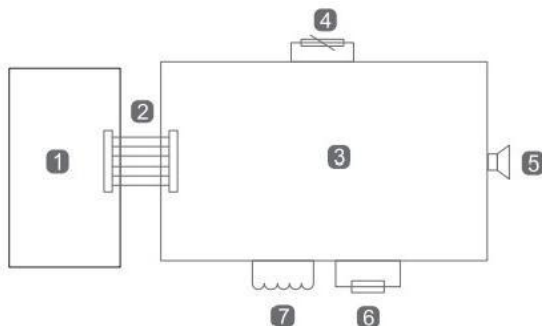

① Principal Connexion à la carte de contrôle le cable


4 Température du bas capteur 6

Avertisseur sonore

6 Coupure thermique Chauffage

Filament

3 Pouvoir Bande

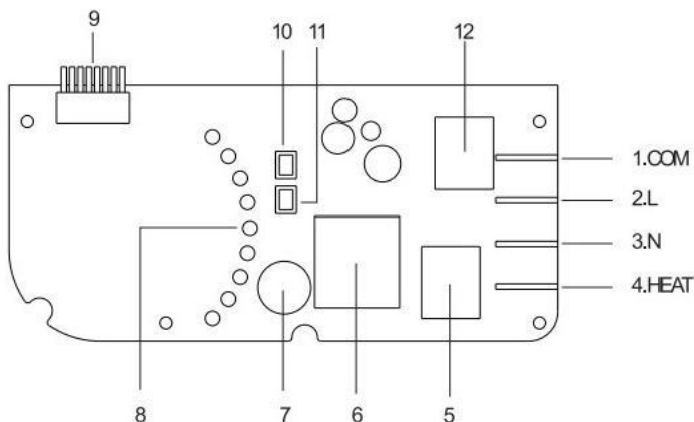

1. Sortie COM 2. Entrée L 3. Entrée N 4. Sortie CHALEUR  
 5. Relais (a) 6. Thyristor 7. Buzzer 8. Statut indicateur  
 9.Câble de connexion 10.Pièce de rechange fiche 11. Température inférieure NTC capteur 12.Relais (b)

## PRODUCT PARAMETERS

Nom: presse à chaud machine \_

Chauffage méthode : Mica chaleur

Tension/fréquence nominale : 220-240 V ~ 50 Hz 5 00 W Pour les utilisateurs européens Noté tension/fréquence : 120 V ~ 60 Hz 500 W pour NOUS utilisateurs

Plage de température : 40 °C-205 °C (104 °F-4 01 °F) Plage de temps : 1-999 s. Modèle ; F0607

Plaque chauffante taille: 226 × 226MM

## WARRANTY

| Taper           | articles                             | Période |
|-----------------|--------------------------------------|---------|
| Machine entière | Pièces de machine (hors accessoires) | 1 année |



## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the motherboard and the motor link line are off.</li> <li>2. The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaster). Replace the motherboard.</li> </ol> |
| Display error                     | <p>F1: The temperature sensing probe is faulty.<br/>Power-on does not show. Check that the power cord is tightly connected to the socket.</p>                                                                                                |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**Fait En Chine**



®  
(R)

**OUTILS ROBUSTES, À MOITIÉ PRIX**

**Assistance technique et Certificat de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVO<sup>8</sup>


**STERK GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.w.vevor.com/support](http://www.w.vevor.com/support)

## **WARMTE DRUK OP MACHINE F0607 GEBRUIKER HANDMATIG**

Wij doorgaan naar zijn betrokken naar het verstrekken van Jij hulpmiddelen bij competitief \_ prijzen. "Redden Half half Prijs"of elk ander vergelijkbaar uitdrukkingen gebruikt door ons alleen staan voor een schatting van besparingen Jij macht \_ voordeel van kopen zeker N hulpmiddelen met ons vergeleken met de grote bovenkant merken en doseringen niet nodig gemeen naar omslag alle categorieën van gereedschappen aangeboden door wij.Jij Zijn vriendelijk herinnerd naar verifiëren voorzichtig wanneer plaatsen een bestellen bij ons als jij Zijn besparing half in vergelijking

met de bovenkant belangrijk merken.

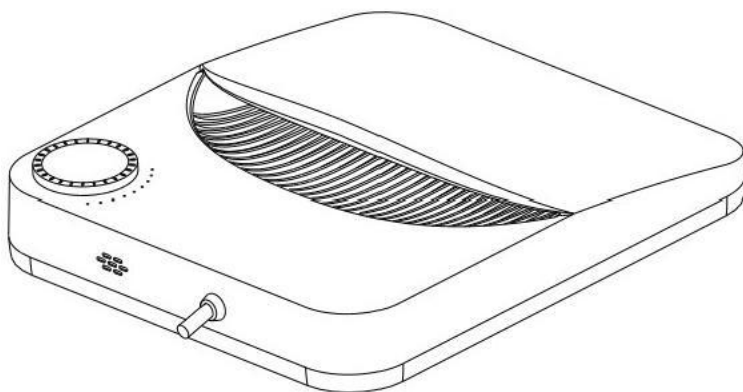

## NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate** [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is de originele instructie, lees deze alstublieft alle handleiding instructies voorzichtig voor bediening. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van de Product zullen zijn onderwerp naar het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons dat dit niet het geval is u informeren opnieuw als daar is elk technologie of software-updates op ons Product



## SAFETY INSTRUCTION

Wanneer gebruik makend van elektrisch apparaten, basis veiligheid voorzorgsmaatregelen zou moeten altijd zijn gevolgd inbegrepen de als vervolg op:



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en deze bewaren instructies.

| Symbool | Symbool Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Waarschuwing:</b> Om het risico van letsel, de gebruiker moeten lezen de handleiding voorzichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Dit symbool, geplaatst vóór a veiligheidsopmerking, geeft aan A vriendelijk uit voorzorg, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot naar een ongeval.Om het risico van te verminderen letsel, brand of elektrocutie, alstublieft altijd volgen de aanbeveling getoond onderstaand.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>JUIST BESCHIKBAARHEID:</b><br>Dit product is onderworpen naar de voorraad van Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool toont een wheelie bak gekruist door<br><br>geeft aan dat het product dit nodig heeft apart afval verzameling in de Europese Unie. Dit is van toepassing naar de Product En alle<br><br>accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd als zo een<br><br>mag niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten zijn<br><br>naar een inzamelpunt gebracht voor recycling elektrisch _ En elektronisch apparaten. |

## FCC INFORMATION

LET OP: Wijzigingen of wijzigingen niet uitdrukkelijk goedgekeurd Door de feest verantwoordelijk voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker daartoe ongeldig maken bedienen de apparatuur!

## **SAFETY INSTRUCTION**

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. Bediening is onderwerp naar de als vervolg op twee voorwaarden:

- 1) Dit product kunnen oorzaak schadelijk interferentie.
- 2) Dit Product moeten aanvaarden elk interferentie ontvangen, inclusief bemoei je daar mee  
ongewenst kan veroorzaken operatie.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de rechten van de gebruiker ongeldig maken bevoegdheid om bedienen de



Product.

Let op: dit Product heeft getest en voldoet aan de limieten voor A Klas B digitaal apparaat op grond van Deel 15 van de FCC Regels, deze grenzen zijn ontworpen naar voorzien redelijk bescherming tegen schadelijk interferentie in een residentieel installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan Uitstralen radiofrequentie-energie , en als niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenkomst met de instructies, kan veroorzaken schadelijk

inmenging in radiocommunicatie. Echter, daar is geen garantie dat inmenging zal komt niet voor in a bijzondere installatie. Als dit product wel oorzaak schadelijk inmenging in radio- of televisie-ontvangst, dat kan zijn bepaald \_ door het draaien van de product uit en aan, de gebruiker aangemoedigd naar poging naar juist de tussenbeide komen- door één of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne .
- Vergroot de afstand tussen de product- en ontvanger.
- Verbind de product naar een stopcontact op a circuit verschillend van Dat waaraan de ontvanger is verbonden .
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV technicus voor bijstand.

## WARNING

. arnin ■ us ■ ollo ■ care ull o avoi ■ in ur . ro er use ■ resul in elec ric  
■ oc , ire, ersonal in ur , ■ ■ er ■ ■ e:  
1 Wee un lu ■ b f en w ovin f y ac ine. b dily j y Imp p m y t t  
h ee fun lu ■ en ins allin accessories.  
lace on a la an s a le la or an era e un er ven ila e con i ons.  
1) K p p gg d wif m gth m n era in ■ ac ine.  
2) k p p gg d wif m gth m n era in ■ ac ine.  
3) p o no us f is ac ine in ■ azar ous loca ion. d t t d d t  
4) W nl use i ent ■ ac ine is or in correc l gth m h  
5) D no t isasse le an ré air is, ac ine. t  
6) O q no use an unsua le qw le. g ty  
7) D o n e d ouc m ead in pla m n h ac ine ea in  
8) D o n o t use in ■ l environ en s or in con ac l ■ er. Iso, o no in il ra eli ui in ■  
9) ac ine t rever, ire or elec ric s oc cause ■ as pr circui .  
10) D ■ n q use m ■ er su l m oes th m ee ■ ra vol ■ e. t f t t q d th  
m h oes no ee f m d ecie m vol ■ cause ire or elec ric ■ oc .  
11) D nsure ■ th p w ac ine is roun so as no cause ar t g ■ Th p w pp y  
th t d o no quc m t n fro or t ear in y ar l f our in ers ur in use in case o  
injuries. th tth m h g d d t t h mt b dy  
12) f ■ ac ine is no in use or a ion b p, t w n y t g ■ d er cor ro ■ f  
sqc e .  
14) f m n h ac ine. g m p or li in o avoi ■ ■ ■ m h  
ac ine.  
15) Place t ■ ac ine ■ oo l on gth d la e-re ■ an ght g t d d m g r o th la -  
ma le an ex losive ie s.  
16) P th m h m thy th f m t d t t b d k p w y f m f m  
m b d p t m  
17) This appliance can e use c il ren a ■ ears an ■ ove and persons with  
reduced physical sensor or en al ca ■ illies or lac ■ ex erience and knowledg

b d by n d g d 8 y d b  
y m t p b t k f p  
03



F zij hebben geweest gegeven overzicht of instructie betreft gebruik \_ van de apparaat in A veilig manier en begrijp de gevaren die daarmee gepaard gaan. Kinderen mogen er niet mee spelen het apparaat .

Schoonmaak En gebruiker onderhoud zullen niet zijn gemaakt \_ door kinderen zonder overzicht

2, Type Y: Als het netsnoer beschadigd is, moet dit gebeuren zijn vervangen Door de fabrikant, zijn dienst tussenpersoon of op dezelfde manier gekwalificeerd personen in volgorde naar voorkomen A gevaar.

3, binnen volgorde naar voorkomen een gevaar vanwege tot onbedoeld resetten van de thermisch uitsnede , dit

apparaat mag niet worden geleverd via een extern schakelen apparaat, zoals als A timer, of verbonden naar A circuit Dat is regelmatig \_ geschakeld op En uit door de nutsvoorziening.

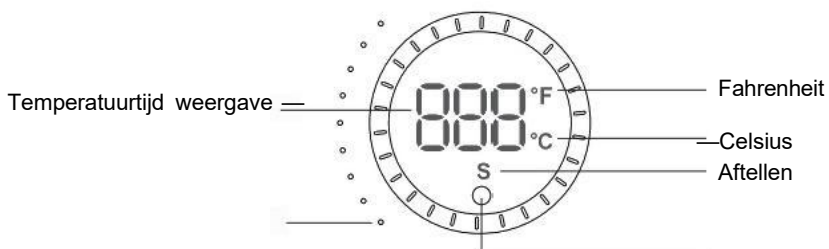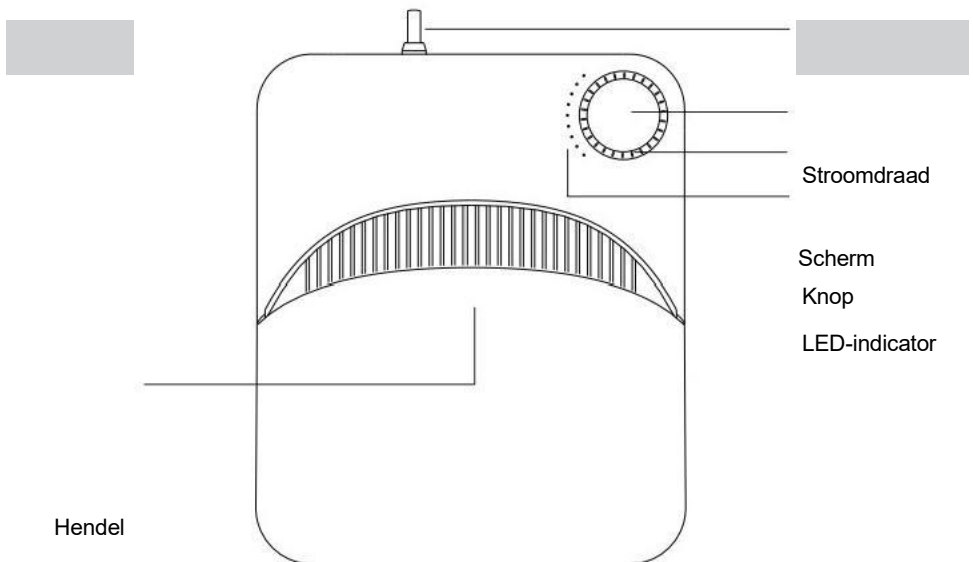

Verwarming\timing toestand indicator-

Begin knop


# Accessoireslijst



Hoofdmachine



Geïsoleerd dienblad

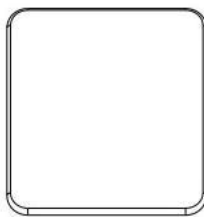


Hoog temperatuur  
resistent tafel mat



**Gebruiker  
handmatig**

## 1. Opstarten

Druk na het inschakelen kort op de knop begin knop om te beginnen machine.  
Na het opstarten zal de machine automatisch opstarten heat up.

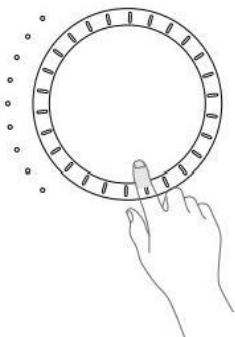


## 2.Shutdown

Houd de startknop ingedrukt knop voor 3s naar afsluiten.

## 3. Automatische uitschakeling

De machine wordt automatisch uitgeschakeld als deze is no operation within 30min.  
aanwezig is

# Temperatuur eenheid conversie F °C

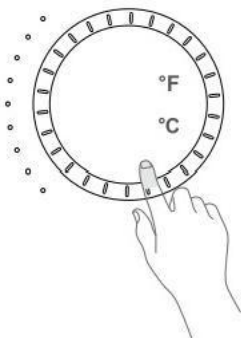


- 1.In uitgeschakelde toestand
- 2.Houd ingedrukt begin knop voor 6s.
3. Draai aan de schakelaar om de gewenste temperatuur te selecteren eenheid. 4. Kort druk op de startknop om te starten de machine.

# Parameterinstelling




Temperatuur instelling:

1. Draai de weergave een halve draai naar de rechts.
2. Voer in de temperatuur instelling modus na A piep geluid.
3. Draai de schakelaar weer naar rechts naar verhoog de temperatuur (+).
4. Draai de schakelaar weer naar links naar verminder de temperatuur (-).

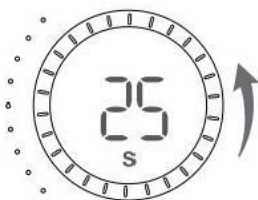

Tijd instelling

1. Draai de weergave een halve draai naar de links.
2. Voer het in tijd instelling modus na A piep geluid.
3. Draai de schakelaar naar de rechts opnieuw naar toename \_ de tijd (+).
4. Draai de schakelaar naar de links opnieuw naar verminderen de tijd (-).

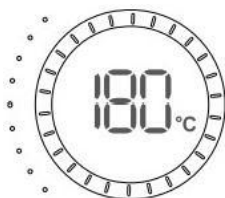

Klaar om begin

Parameterinstelling


1. Draai de weergave voor A halve draai.
2. Voer het in instelling modus na A piep geluid.
3. Instellen overeenkomend parameters volgens naar materiaal type.

ILic

S C



## Warmteoverdrachtsinkt en papier PE T Warmteoverdrachtfilm

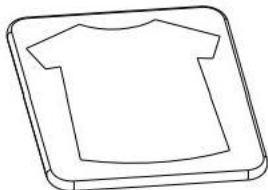

Begin warm stempelen

te bedrukken T-shirt op de Hoog temperatuur resistent tafel mat.

2. Afdrukken de t-shirt door heet stempelen snel En gladde hly. 3. Plaats de patroon aan zijn afgedrukt in

plaats \_ en repareren Het met Hoog temperatuur  
resistent tafel \_ mat.

Tips: alstublieft betalen aandacht voor de voorkant En rug  
van de Hoog temperatuur resistent tafel mat.




### Heet stempelen proces

1. Zorg ervoor dat de machine de set temperatuur vóór het transferprinten.
2. Pak de handvat van de machine en verplaats deze horizontaal over het T-shirt.
3. Druk op het aftellen knop.
4. Druk op de machine met beide handen en houd de druk stabiel.
5. Verplaats de machine na het aftellen.

### Tips:

1. Verhoog de overdrachtstijd als de kleur van de overgedragen patroon is te licht.
2. Verminder de overdrachtstijd als de kleur van de overgedragen patroon is ook donker.

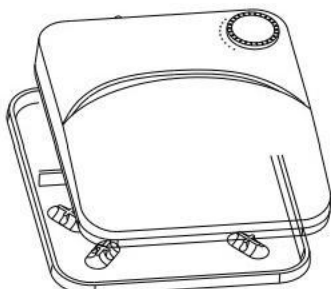


### Hot stamping voltooid

Na het afdrukken zet u de machine op de isolatie bord.

### Aandacht

1. De isolatie bord moeten stabiel zijn .
2. Doe niet plaats brandbare stoffen rond de isolatie bord.

## Elektrisch Diagram

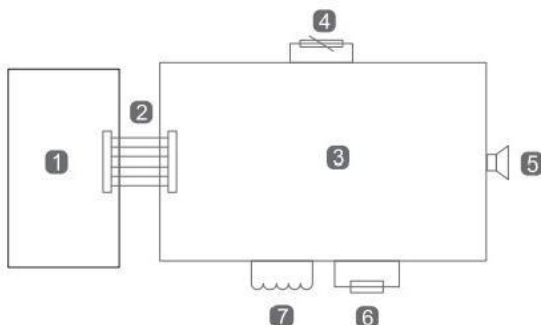


① Voornaamst Besturingskaart verbinden de kabel

4 Benedentemperatuur voeler 6 Zoemer

6 Thermische  
uitschakeling  
Verwarming  
Gloeidraad



### 3 Stroom Strip

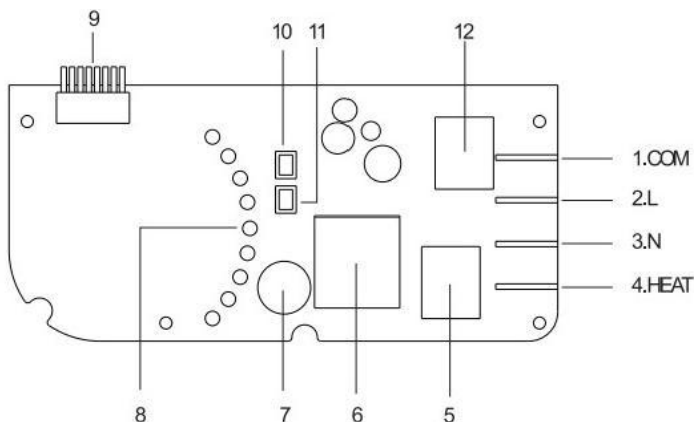

- 1.Uitgang COM 2.Ingang L 3.Ingang N 4. Uitgang WARMTE  
 5.Relais(a) 6.Thyristor 7.Zoemer 8.Status indicator  
 9.Aansluitkabel 10.Reserve plug 11.NTC bodemtemperatuur sensor  
 12.relais(b)

## PRODUCT PARAMETERS

Naam: hittepers mac hine

Verwarming methode:Mica warmte

Nominale spanning/frequentie: 220-240V~50Hz 5.00W Voor Europese gebruikers  
Beoordeeld spanning/frequentie:120V~60Hz 500W Voor ONS gebruikers

Temperatuurbereik: 40°C-205°C (104°F-4 01°F) Tijdbereik: 1-999s  
Uitvoering;F0607

Verwarmingsplaat maat: 226×226MM

## WARRANTY

| Type         | Items                                 | Periode |
|--------------|---------------------------------------|---------|
| Hele machine | Machineonderdelen (excl. accessoires) | 1 jaar  |

## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the motherboard and the motor link line are off.</li> <li>2. The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaster). Replace the motherboard.</li> </ol> |
| Display error                     | <p>F1: The temperature sensing probe is faulty.<br/>Power-on does not show. Check that the power cord is tightly connected to the socket.</p>                                                                                                |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**Gemaakt In China**



®  
(R)

**STERK GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS**

**Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**


# VEVOR<sup>8</sup>

## HÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### VÄRME TRYCK MASKIN F0607 ANVÄNDARE MANUELL

Vi Fortsätta till vara engagerad till tillhandahålla du verktyg på konkurrenskraftiga \_ priser. "Spara Hälften hälften Pris" eller några Övrig liknande uttryck Begagnade förbi oss endast representera en uppskatta av besparingar du kanske t dra nytta från köp visst n verktyg med oss jämfört med stor topp märken och doser inte nödvändigtvis betyda till omslag Allt kategorier av verktyg erbjuds förbi oss. Du är vänligt påminde till kontrollera försiktigt när placering en beställa med oss om du är sparande halv i jämförelse med topp större märken.

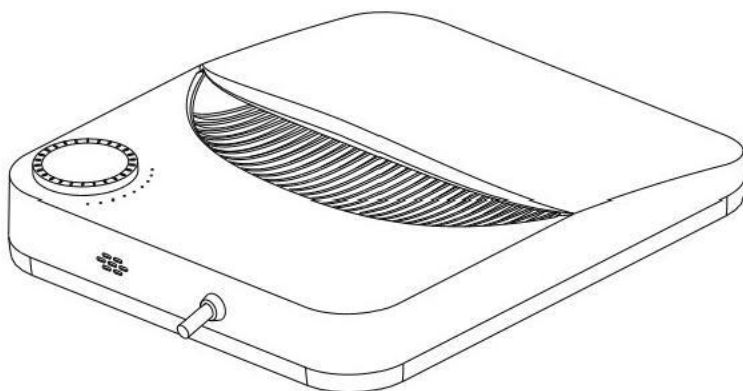

## NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs allt manuellt instruktioner försiktigt innan drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet av de produkt skall vara ämne till produkten du fick. Förlåt oss att vi inte gör det informera dig igen om där är några teknologi eller programuppdateringar på vår produkt





## SAFETY INSTRUCTION

När använder sig av elektrisk applikationer, grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder skall alltid vara följt inklusive de följande:



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant och spara dessa instruktioner.

| Symbol | Symbol Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Varning:</b> För att minska risken för skada, användaren måste läsa de bruksanvisning försiktigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Denna symbol, placerad före a säkerhetskommentar, indikerar a snäll av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Ignorering av denna varning kan leda till till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, tack alltid Följ rekommendationen visad Nedan.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | <b>KORREKT FÖRFOGANDE:</b><br>Denna produkt är föremål till de tillhandahållande av Europeiska Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en hjulhjul bin korsade genom<br><br>indikerar att produkten kräver separat avfall samling i Europeiska unionen. Detta gäller till de produkt och Allt tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådan får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste vara<br><br>föras till en insamlingsplats för återvinning utvald rical och elektronisk enheter. |

## FCC INFORMATION

**VARNING:** Ändrar eller ändringar inte uttryckligen godkänd vid fest ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att driva Utrustning! Denna enhet överensstämmer med Del 15 av FCC Regler. Drift är ämne till de följande två betingelser:

- 1) Denna produkt Maj orsak skadlig interferens.
- 2) Detta produkt måste acceptera några interferens fått, inklusive störa det

## SAFETY INSTRUCTION

---

kan orsaka oönskade drift.

**VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd förbi den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens befogenhet att fungera de

produkt.

Obs: Detta produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för a Klass B digital enhet enligt Del 15 av FCC Regler, dessa gränser är utformade till förse rimlig skydd mot skadlig interferens i en bostads- installation.

Detta produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi , och om inte installeras och används i enlighet med instruktioner, kan orsaka skadlig störning till radiokommunikation. Däremot är ingen garanti för det störning kommer inte förekomma i en speciell installation. Om det här produkten gör det orsak

skadlig störning till radio- eller tv-mottagning, vilket kan vara fast besluten genom att vrida på produkt av och på, är användaren uppmuntrad till Prova till korrekt de stör- ence av en eller Mer av följande åtgärder.

- Omorientera eller flytta mottagningsantenn .
- Öka avståndet mellan \_ produkt och mottagare.
- Anslut produkt till ett uttag på en krets annorlunda från den där till vilken de mottagaren är ansluta d.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV tekniker för bistånd.

## WARNING

. arnin ■ us ■ ollo ■ care ull o avoi ■ in ur . ro er use ■ resul in elec ric  
■ ac , irg, rersonal in urw, ■ ■ tery ■ ■ ed b dily j y Imp p m y t t  
h de fun ju ■ en y ovid th damige.

1) Keep unplugged when ins allig tressories.

2) klape opa de awrs a letla or an ■ era eun er venila e con iions.

3) Pears eciäl tro ective ■ puitf en derpo era ind ■ ac ind. dt

4) Wo no ps ■ is tact ine iq ■ prazat vus loca ion. gth m h

5) Dnl use i them ■ ac ine is or in cortecl .

6) ■ yo isase the an de air v s kacg ine. ty

7) D o n duse am n s u i d l e p t u l e n . h

8) Do not ouc ■ ea i b A c ■ t e n ■ ac ine ea in

9) Do not use in th h en v i g n t e n s h o r i n t o m a c h l h e r g l s o , o n o i n i l r a e l i u i i n ■

10) D i n e ■ r e v e n r i e d o r e l e c t r i c s p c c a u s e t t a s h o w c i r c u i . d t f t t q d t h  
m h n e p s e ■ f ■ e r s u t l h k o e s n o b y e e h t r a ■ v o l ■ e . ■ ■ e r s u l

11) Does no the p ■ e c i p y v o l d ■ c a u s e t h e o r t e l e c r i c y o d h p w p p y  
t h t n s u r e t h ■ t h a p i n e f i s d r o u n g r o y a s n o c a u s e a r ■ h k .

12) E o n o t u d t h e r o a i n r o g o r e a d n a r t t o u r i n h e n s t u r n d y s e i n c a s e o  
i r o y l e s . t t h t h t t g d b g p t w t h y f g d g f

j l ■ ac ine is no in use or a lon l e , l e a s e u l u ■ ■ e r c o r r o ■

13) f e t h m h t f g t m p p g t h p w d f m t h  
k ■ n o u s e ■ ac ine u r i n u n e r s o r ■ o r l i i n o a v o i ■ ■ ■ ■ ■

14) D i n e . t t h m h d g t h d t m g h t g t d d m g t t h  
m h l a c e ■ ac ine ■ o o l o n ■ l a e - r e ■ a n ■ l e a n e e ■ ■ r o l a -

15) P e a n t e x n o s i e n s . t h y t h f m t d t t b d k p w y f m f m  
m b d p t m

17) Please stop using it if the machine smokes, emits a peculiar smell, or becomes noisy and in  
other this application s.e use c il ren a ■ e a r s a n ■ o v e a n d p e r s o n s w i t h  
reduced physical, sensor or en al ca ■ il i e s o r l a c ■ e x e r i e n c e a n d k n o w l e d g e

b d by n d g d 8 y d b  
y m t p b t k f p  
03


f de ha varit given övervakning eller instruktion rörande använda sig av av de apparat i a säker sätt och förstå de risker som är involverade. Barn får inte leka med apparaten . Rengöring och användare underhåll skall inte vara m ade förbi barn utan övervakning

2, Typ Y: Om nätsladden är skadad måste den vara ersatt vid tillverkare, dess service ombud eller liknande kvalificerad personer i beställa till undvika a fara.

3, In beställa till undvika en fara på grund av till oavsiktlig återställning av de termisk klipp ut, det här

apparaten får inte försörjas via en extern växlande enhet, sådan som a timer, eller ansluten till a krets den där är regelbundet y bytt på och av förbi de verktyg.

## INTRODUCTION

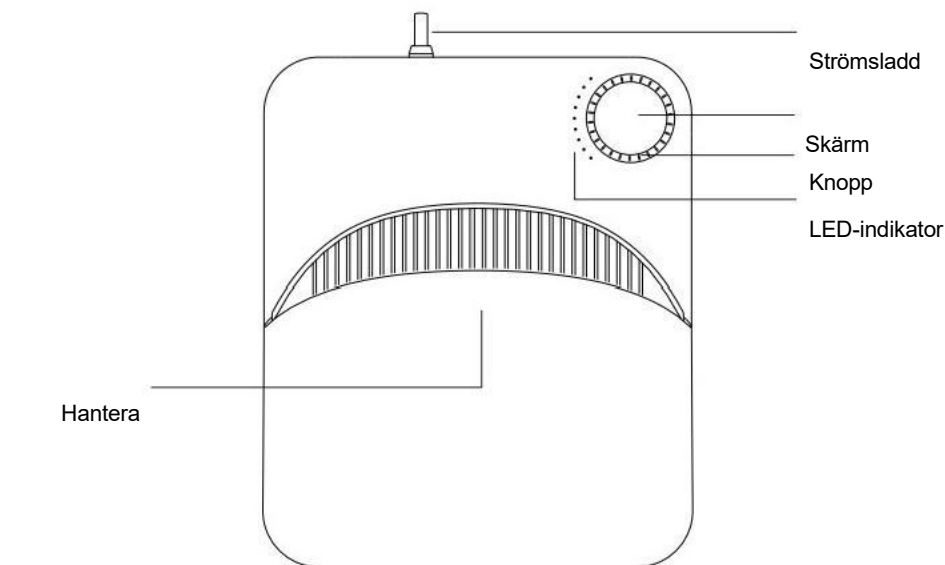


# Tillbehörslista



Huvudmaskin



Isolerad bricka

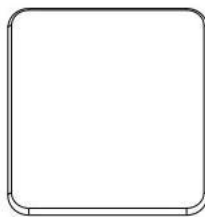

Hög temperatur  
resistent tabell matta




Användare  
manuell

## 1. Start

Efter att strömmen slagits på, tryck kort på Start knapp att starta maskin.

Efter start kommer maskinen automatiskt heat up.

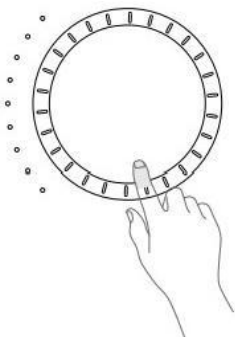


## 2. Avstängning

Tryck och håll in startknappen knapp i 3s till stänga av.

## 3. Automatisk avstängning

Maskinen stängs automatiskt av om det finns is no operation within 30min.

# Temperatur enhet omvandling F °C

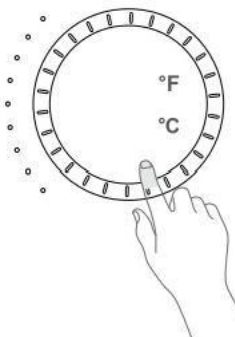

1. I avstängt läge

2. Tryck och håll ned Start knapp för 6s.

3. Vrid omkopplaren för att välja önskad temperatur


enhet. 4. Kort tryck på startknappen för att starta de mac hine.

# Parameterinställning




Temperatur miljö:

1. Vrid de visa halva sväng till de höger.
2. Enter de temperatur miljö läge efter a pip ljud.
3. Vrid omkopplaren åt höger igen för att öka temperaturen (+).
4. Vrid omkopplaren åt vänster igen för att minska temperatur (-).

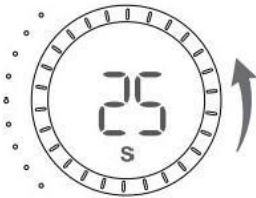

Tidsinställning

1. Vrid de visa halva sväng till de vänster.
2. Ange tid miljö läge efter a pip ljud.
3. Vrid de växla till de höger igen till öka \_ de tid (+).
4. Vrid de växla till de vänster igen till minska de tid (-).

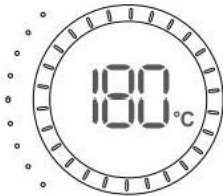

Redo att Start

Parameterinställning


1. Vrid de visa för a halv varv.
2. Ange miljö läge efter a pip ljud.
3. Ställ in motsvarande parametrar enligt till material typ.

ILi-c

S C

IC

## Värmeöverföringsbläck och papper PE T Värmeöverföringsfilm

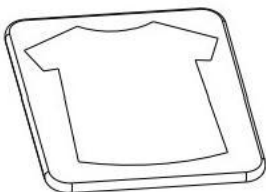

Börja varmt stämpling

1. Placera T-shirten för att tryckas på Hög temperatur resistent tabell matta.
2. Skriv ut de T-shirt förbi varm stämpling snabbt och slät hly.
3. Placera mönster till vara tryckt i plats \_ och fixa Det med Hög temperatur resistent tabell \_ matta.

Tips: snälla betala uppmärksamhet på framsidan och tillbaka av Hög temperatur resistent tabell matta.




### Varmstämpling bearbeta

1. Se till att maskinen når uppsättning temperatur före överföringsutskrift.
2. Ta tag i handtaget av maskinen och flytta den vågrätt över t-shirten.
3. Tryck på nedräkningen knapp.
4. Tryck på maskin med båda händerna och behåll \_ tryck stadigt.
5. Flytta bort maskinen efter nedräkningen.

### Tips:

1. Öka överföringstiden om färgen på överförd mönster är för lätt.
2. Minska överföringstiden om färgen på överförd mönster är också mörk.

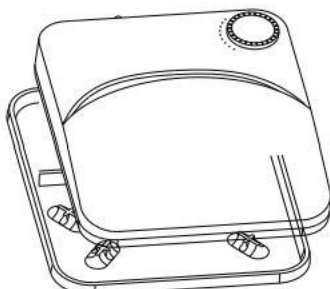


### Varmstämpling klar

Efter utskriften sätter du maskinen på isolering tallrik.

### Uppmärksamhet

1. Den isolering tallrik måste vara stabil.
2. Gör inte plats brandfarliga ämnen runt isolering tallrik.

## Elektrisk Diagram

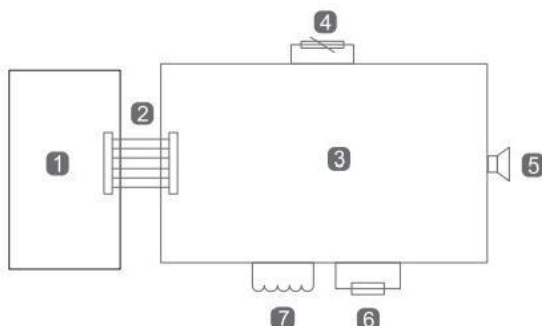


① Main Styrkort Anslut kabeln

3 Kraft Remsa

4 Nedsatt temperatur sensor 6 Summer

6 Termisk avstängning Uppvärmning Tråd



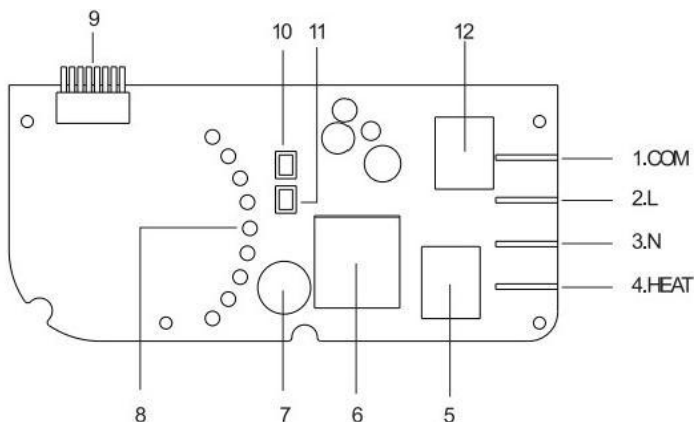

- 1.Output COM 2.Input L 3.Input N 4.Utgång VÄRME  
 5.Relä(a) 6.Tyristor 7.Summer 8.Status indikator  
 9.Anslutningskabel 10.Reserv plugg 11.NTC botten temperatur sensor  
 12.Relä(b)

## PRODUCT PARAMETERS

Namn: värmepress mac hine

Uppvärmning metod: Glimmer värme

Märkspänning/frekvens:220-240V~50Hz 5 00W För europeiska användare

Betygsatt spänning/frekvens:120V~60Hz 500W För USA användare

Temperaturområde: 40°C-205°C (104°F-4 01°F) Tidsintervall: 1-999s

Modell;F0607

Värmeplatta storlek: 226×226MM

## WARRANTY

| Typ           | Items                         | Period |
|---------------|-------------------------------|--------|
| Hela maskinen | Maskindelar (exkl. tillbehör) | 1 år   |

## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | 1. the motherboard and the mother link line are off.<br>2. The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaster). Replace the motherboard. |
| Display error                     | F1: The temperature sensing probe is faulty.<br>Power-on does not show. Check hat the power cord is tightly connected to the socket.                                                  |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**Gjord I Kina**



®  
(R)

**HÅRA VERKTYG, HALVA PRISET**

**Teknisk support och E-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**


# VEVOR<sup>®</sup>

**HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE  
PRECIO**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **CALOR PRENSA MÁQUINA F0607 USUARIO MANUAL**

Nosotros continuar a ser comprometido a Proporcionar tú herramientas en competitivo \_ precios. "Ahorrar Mitad mitad Precio"o cualquier otro similar expresiones usado por a nosotros solo representar un estimar de ahorros tú podría \_ beneficio de comprando certa norte herramientas con a nosotros en comparación con el cima mayor marcas y dosis no necesariamente significar a cubrir todo categorias de herramientas Ofrecido por nosotros tu son amable recordado a verificar con cuidado cuando colocación un ordenar con a nosotros si usted son ahorro medio en comparación con el arriba importante marcas.

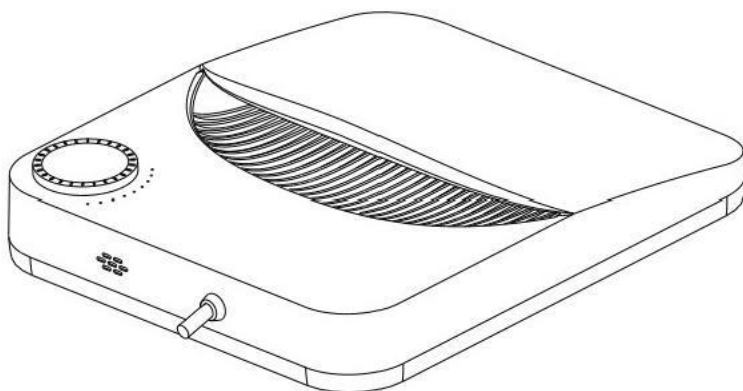

## NEED HELP?CONTACT US!

Have product questions?Need technical support?Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Esta es la instrucción original, por favor lea todo manual instrucciones con cuidado antes operativo.VEVOR se reserva la interpretación clara de nuestro manual de usuario.La apariencia de el producto deberá ser sujeto a  
el producto que recibió. Por favor, perdónanos que no lo haremos te informo de nuevo si allá es cualquier tecnología o actualizaciones de software en nuestro producto



## SAFETY INSTRUCTION

Cuando usando eléctrico electrodomésticos básicos seguridad precauciones debería siempre ser seguido incluido el siguiente:



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones y guardarlo. instrucciones.

| Símbolo                                                                          | Símbolo Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>Advertencia:</b> Para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer el manual de instrucciones con cuidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Este símbolo, colocado delante de un comentario de seguridad, indica a amable de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar a un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, por favor siempre seguir La recomendación mostrado abajo.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | <p><b>CORRECTO      DESECHO:</b></p> <p>Este producto está sujeto a el disposición de europeo Directiva 2012/19/CE. El símbolo que muestra un caballito papelera cruzado a través de</p> <p>indica que el producto requiere basura separada recopilación en la Unión Europea. Esto se aplica a el producto y todo accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como semejante</p> <p>no se puede desechar con la basura doméstica normal, pero debe ser</p> <p>llevado a un punto de recogida para reciclaje elegir rico y electrónico dispositivos.</p> |

## FCC INFORMATION

**PRECAUCIÓN:** Cambios o modificaciones no aprobado expresamente por el fiesta responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el jequipo!

Este dispositivo cumple con Parte 15 de la FCC Reglas. Operación está sujeto a el siguiente dos condiciones:



## **SAFETY INSTRUCTION**

---

1)Este producto puede causa dañino interferencia.

2)Esto producto debe aceptar cualquier interferencia recibido, incluyendo interferencia que

puede causar operación.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte.responsable del cumplimiento podría anular el derecho del usuario autoridad para funcionar el

producto.

Nota: Este producto tiene ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para a Clase dispositivo digital B conforme a Parte 15 de la FCC reglas, estas los límites están diseñados a proporcionar razonable protección contra dañino interferencia en un Residencial instalación.

Este el producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia , y si no instalado y usado de acuerdo con el instrucciones, puede causar dañino interferencia a radiocomunicaciones. Sin embargo, hay es no hay garantía de que la interferencia no ocurrir en un instalación determinada. Si esto el producto lo hace causa

dañino interferencia a Recepción de radio o televisión, que puede ser determinado \_ girando el producto apagado y encendido, el usuario motivado a intentar a correcto el interferir- ence por uno o más de los siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar el antena receptora .
- aumentar la distancia Entre los producto y receptor.
- Conecta el producto a una toma de corriente circuito diferente de eso a la que el el receptor es conectado d.
- Consulte al distribuidor o a un experto en radio/TV. técnico para asistencia.

## WARNING

. arnin ■ us ■ ollo ■ care ull o avoi ■ in ur . ro er use ■ resul in elec ric  
■ oc , ire, ersonal in ur , ■ ■ er ■ ■ e:  
1 Wee up lu ■ b f en w ovin f y ac ine. b dily j y Imp p m y t t  
h ee fun lu ■ en ins all in accessories.  
lace on a la an s a le la or an era e un er ven ila e con ions.  
1) K p p gg d wif m gth m ■ era e un er ven ila e con ions.  
2) k p p gg d wif m gth m ■ era e un er ven ila e con ions.  
3) p o no us ■ f s ac ine in ■ r azar ous loca ion. d t t d d t  
4) Wnl use i ent ■ ac ine is or in correc l gth m h  
5) D ■ not isasse m le an ré air is, ac ine.  
6) O q no use an unsua le ow lq. g ty  
7) D o ne d ouc m ead in pla ■ n h ac ine ea in  
8) D o no t use in ■ l environ en s or in con ac l ■ er. Iso, o no in il ra e li ui in ■  
9) ac ine t re ven ire or elec ric s oc cause ■ as or circui .  
10) D ■ nq use m d er su l m oes no ee ■ ra A vol d e. t f t t q d th  
m h oes no ee f ■ ecie m vol ■ cause ire or elec ric ■ oc .  
11) D nsure ■ th p w ac ine is rou n so as no cause ar t g ■ Th p w pp y  
th t o no qm t m ro p in fro or t ear in y ar l f our in ers ur in k use in case o  
injuries. th tth m h g d d t t h mt b dy  
12) f ■ ac ine is nq t g d r a ion b p, t w th y t g ■ d er cor ro ■ f  
sqc e .  
14) f m m h ac ine ur in un ers or p or li in o avoi ■ ■ ■ m h  
ac ine.  
15) D lace t ■ m m h ood l on gth d la e-re ■ an ght g t d d m g t th la -  
ma le an ex losive ie s.  
16) P th m h m thy th f m t d tt b dk p w y f m f m  
m b d p t m  
17) This ■ p l iance can e use c il ren a ■ ears an ■ ove and persons with  
reduced physical sensor or en al ca ■ ill ies or lac ■ ex erience and knowledg


b d by n d g d 8 y d b  
y m t p b t k f p  
03

F ellos tener estado dado supervisión o instrucción sobre usar \_ de el aparato en a seguro forma y entender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato . Limpieza y usuario mantenimiento deberá no ser hecho \_ por niños sin supervisión

2, Tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio agente o similarmente calificado personas en orden a evitar a peligro.

3 en orden a evitar un peligro pendiente a un reinicio involuntario de el térmico recorte , esto El aparato no debe ser alimentado a través de un externo traspuesta dispositivo, tal como a temporizador, o conectado a a circuito eso es regularmente \_ cambiado en y apagado por el utilidad.

INTRODUCTION

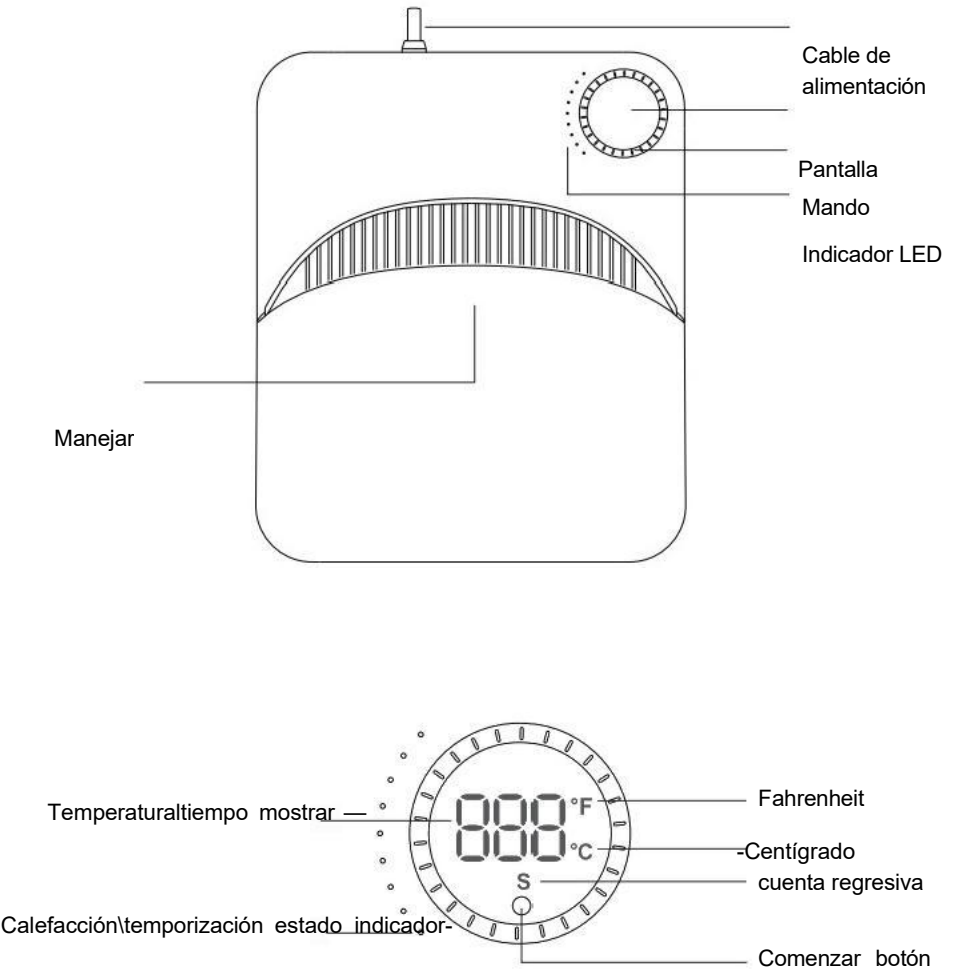


# Lista de accesorios



Máquina principal



Aislado bandeja

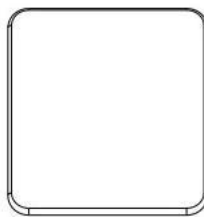


Alto temperatura  
resistente mesa estera



**Usuario  
manual**

## 1.Inicio

Después del encendido, presione brevemente el comenzar botón para comenzar el máquina. Después del inicio, la máquina automáticamente heat up.

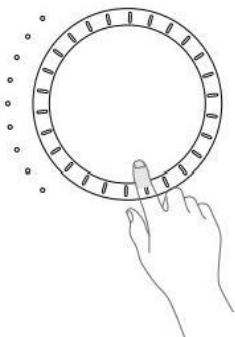


## 2.Apagar

Mantenga presionado el inicio botón por 3s a cerrar.

## 3.Apagado automático

La máquina se apagará automáticamente si hay is no operation within 30min.

# Temperatura unidad conversión F °C

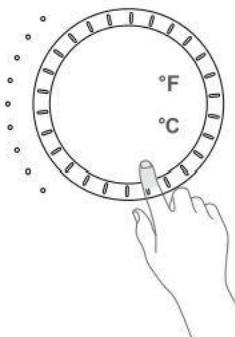

1.En estado de apagado

2. Mantenga presionado el comenzar botón para 6 chelines.


3.Gire el interruptor para seleccionar la temperatura requerida unidad. 4.corto presione el botón de inicio para comenzar el máquina .

# Ajuste de parámetros




Temperatura configuración:

- 1 turno el mostrar media doblar a el bien.
2. Entrar el temperatura configuración modo después a bip sonido.
3. Gire el interruptor nuevamente hacia la derecha para aumentar la temperatura (+).
4. Gire el interruptor nuevamente hacia la izquierda para reducir el temperatura (-).

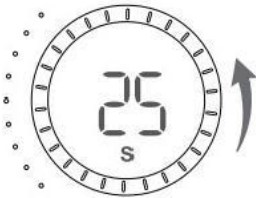

Configuracion de hora

- 1 turno el mostrar media doblar a el izquierda.
2. Ingrese el tiempo configuración modo después a bip sonido.
3. Gire el cambiar a el bien de nuevo a aumentar \_ el tiempo (+).
4. Gire el cambiar a el izquierda de nuevo a reducir el tiempo (-).

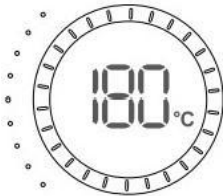

Listo para comenzar

Ajuste de parámetros


- 1 turno el mostrar para a media vuelta .
2. Ingrese el configuración modo después a bip sonido.
3. Establecer correspondiente parámetros de acuerdo a material tipo.

ILic

S C

IC

Tir

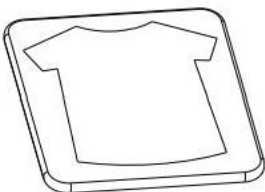

**y papel PET T Película de transferencia de calor**

empezar caliente estampado

1. Coloque la camiseta a imprimir sobre el Alto temperatura resistente mesa estera.
2. Imprimir el Camiseta por caliente estampado rápidamente y suave y liso.
3. Coloque el patrón para ser

impreso en lugar \_ y arreglar él con altura temperatura  
resistente mesa \_ estera.

Consejos: por favor pagar atención al frente y atrás del  
Alto temperatura resistente mesa estera.




#### Estampado en caliente proceso

1. Asegúrese de que la máquina alcance el colocar temperatura antes de la impresión por transferencia.
2. Sujete el mango de la máquina y moverla horizontalmente sobre la camiseta.
3. Presione la cuenta regresiva botón.
4. Presione el máquina con ambas manos y mantener el presión constante.
5. Después de la cuenta regresiva, aleje la máquina.

#### Consejos:

1. Aumente el tiempo de transferencia si el color del transferido patrón es demasiado ligero.
2. Reduzca el tiempo de transferencia si el color del patrón transferido es demasiado oscuro.

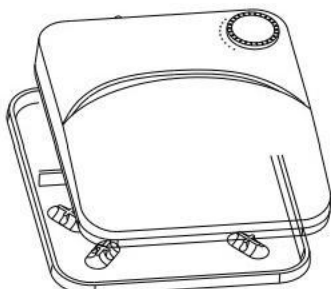


#### Estampado en caliente completado

Después de la impresión, coloque la máquina en el aislamiento lámina.

#### Atención


1. El aislamiento lámina debe ser estable.
2. Hacer no lugar inflamables alrededor del aislamiento lámina.

## Eléctrico Diagrama

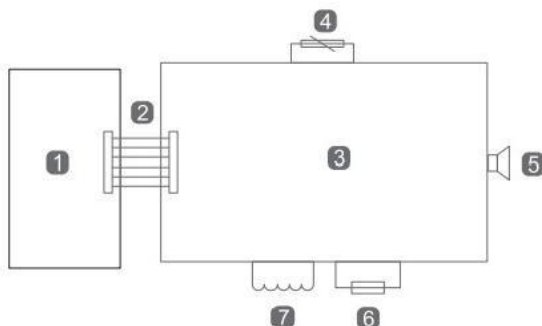



|             |                                          |   |              |
|-------------|------------------------------------------|---|--------------|
| ① Principal | Conexión del tablero de control el cable | 3 | Fuerza Banda |
| 4           | temperatura baja sensores                | 6 | Zumbador     |
| 6           | Corte térmico Calefacción                |   | Filamento    |

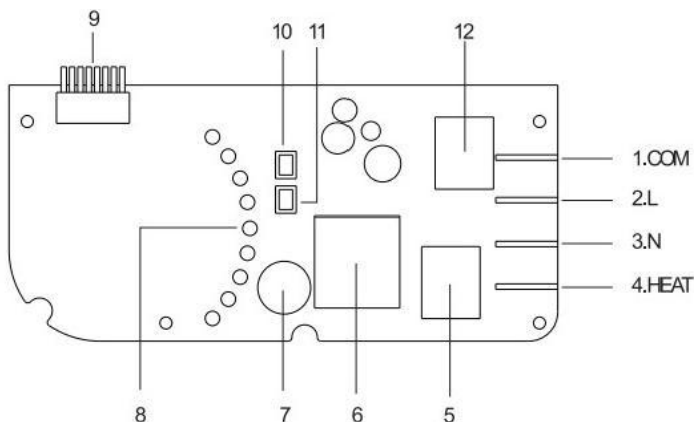

- 1.Salida COM 2.Entrada L 3.Entrada N 4.Salida CALOR  
 5.Relé(a) 6.Tiristor 7.Zumbador 8.Estado indicador  
 9.Cable de conexión 10.Repuesto enchufe 11.NTC temperatura inferior sensor 12.Relé(b)

## PRODUCT PARAMETERS

Nombre: prensa de calor máquina \_

Calefacción método:Mica calor

Tensión/frecuencia nominal: 220-240 V ~ 50 Hz 5 00 W Para usuarios europeos Clasificado voltaje/frecuencia: 120V~60Hz 500W Para A NOSOTROS usuarios

Rango de temperatura: 40 °C-205 °C (104 °F-4 01 °F) Rango de tiempo: 1 -999 s Modelo;F0607

Placa calefactora Tamaño: 226 × 226MM

## WARRANTY

| Tipo            | elementos                                 | Período |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|
| Toda la maquina | Partes de la máquina (excepto accesorios) | 1 año   |

## COMMON FAULT ANALYSIS

| Fault phenomenon                  | Faults Causes and Solutions                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine temperature does not rise | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the motherboard and the motor link line are off.</li> <li>2. The main board has no current output (the main board does not supply power to the toast coaster). Replace the motherboard.</li> </ol> |
| Display error                     | <p>F1: The temperature sensing probe is faulty.<br/>Power-on does not show. Check that the power cord is tightly connected to the socket.</p>                                                                                                |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

**Hecho En China**



<sup>2</sup>  
(R)

**HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO**

**Soporte Técnico y Certificado de garantía electrónica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**