

Götze & Jensen

WAGA KUCHENNA KS502

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
2. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
3. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana baterii.
4. Należy unikać nadmiernego uderzania lub wibracji urządzenia.
5. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na powierzchni wagi, kiedy nie jest używana.
6. Należy zawsze używać baterii zalecanych przez producenta.
7. Należy wkładać baterie według wskazań („+” i „-”) znajdujących się w schowku na baterie.
8. Należy wyciągnąć baterie z wagi, w przypadku kiedy nie będzie ona użytkowana przez dłuższy czas.
9. Należy upewnić się, że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
10. W przypadku połącznienia baterii należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
11. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
13. Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	KS502
Zasilanie	3x baterie AAA 1.5V
Maksymalne obciążenie	5 kg
Minimalne obciążenie	2 g
Dokładność pomiaru	1 g
Jednostki pomiaru	g (kg) / lb:oz / ml / fl.oz

OPIS URZĄDZENIA

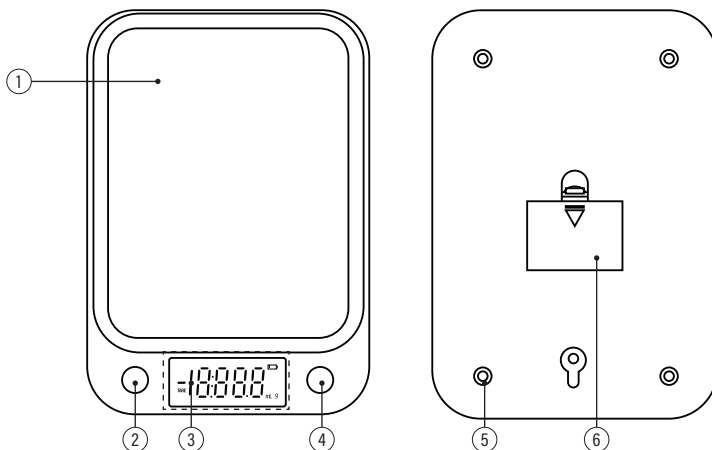

1. Płyta ważąca
2. Przycisk zmiany jednostki
3. Wyświetlacz
4. Przycisk Włącz / Wyłącz / Zerowanie
5. Nóżki
6. Schowek na baterie.




INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania.
2. Umieść baterie w wadze:
 - otwórz schowek na baterie znajdujący się na odwrocie wagi,
 - umieść baterie zgodnie ze wskazaniami „+” i „-” znajdującymi się w schowku na baterie,
 - zamknij schowek.
3. Ustaw wagę na stabilnym, równym podłożu.
4. Włącz urządzenie, naciskając jednokrotnie przycisk  i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „0”.
5. Ustaw jednostkę miary naciskając przycisk .
6. Połóż produkty na płycie ważącej.
7. Po zakończeniu ważenia możesz wyłączyć wagę przytrzymując przycisk  przez 2 sekundy lub poczekać, aż waga wyłączy się automatycznie po 3 minutach.

ZEROWANIE WAGI


Aby wyzerować zmierzoną wagę postawionego na wadze naczynia, w którym będą ważone produkty, naciśnij jednokrotnie przycisk .

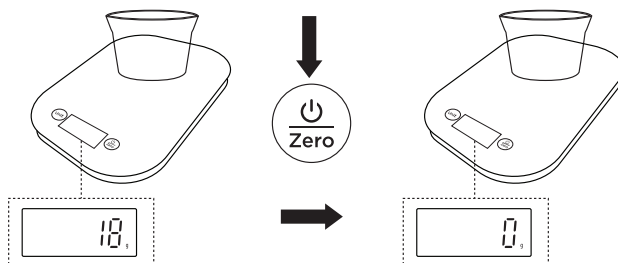

WYBÓR JEDNOSTKI WAGI


Aby zmienić wyświetlaną jednostkę na wyświetlaczu naciśnij przycisk . Waga będzie przełączać się między jednostkami g (kg) / lb:oz / ml / fl.oz.

W przypadku kiedy na wagę ustawioną na jednostkę **gram** położy się ponad 1000g obciążenia, waga automatycznie zmieni jednostkę na **kilogramy**.

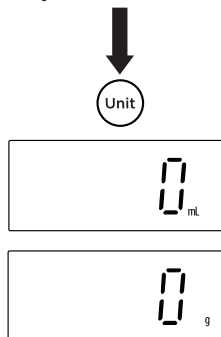

WYMIANA BATERII

1. Otwórz schowek na baterie znajdujący się na odwrocie wagi.
2. Wyjmij zużyte baterie i umieść nowe baterie zgodnie z oznaczeniami „+” i „-” znajdującymi się wewnątrz schowka.
3. Zamknij schowek na baterie.

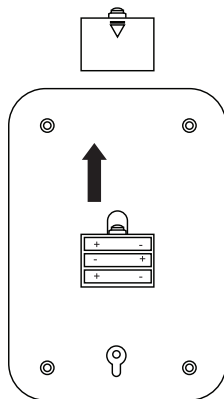

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wagę należy czyścić lekko nawilżoną ściereczką z miękkiego materiału. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Waga powinna być przechowywana w suchym i bezpiecznym miejscu. Przed pozostawieniem jej na dłuższy okres przechowywania, należy wyciągnąć z wewnątrz baterie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Na wyświetlaczu pojawił się błąd „Err”.	Zbyt duże obciążenie.	Waga pozwala na zważenie obciążenia do 5 kg. Przekroczenie tego limitu wiąże się z pojawieniem się komunikatu błędu na wyświetlaczu.
Na wyświetlaczu pojawił się błąd „LO”.	Baterie są rozładowane.	Wymień baterie na nowe.
Na wyświetlaczu pojawił się błąd „Unst”.	Waga znajduje się na nierównej powierzchni.	Przed włączeniem wagi ustaw ją na równej i stabilnej powierzchni.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI KUCHENNEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

