

Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem instalacji.

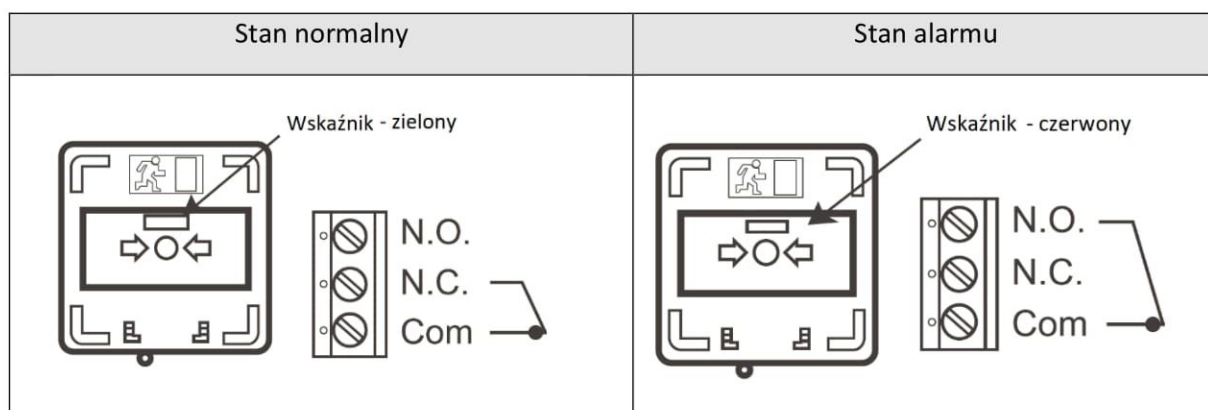
1. Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne urządzenia:

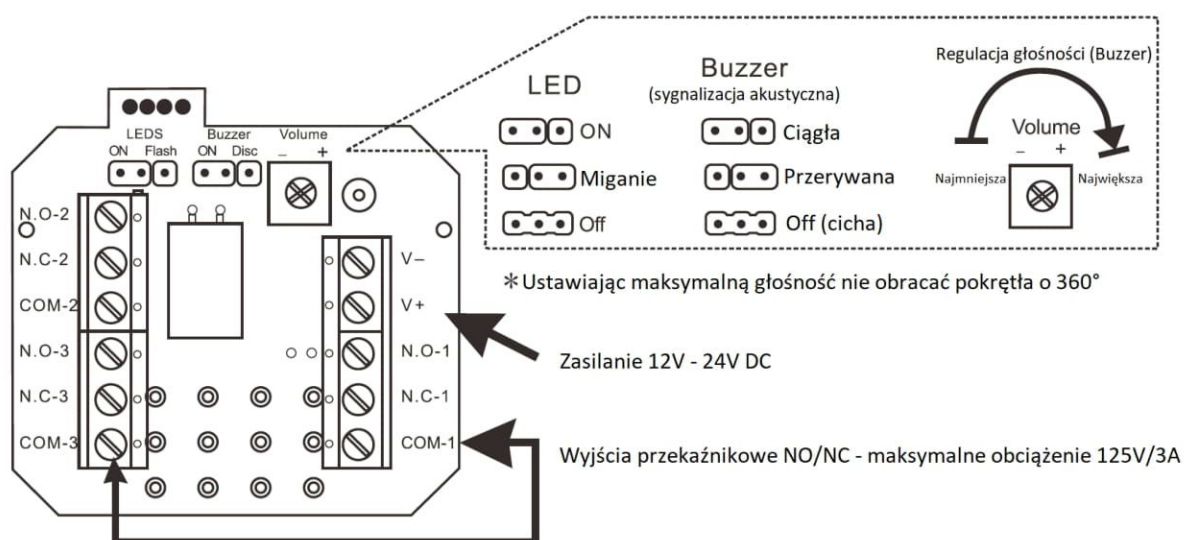
- Przycisk resetowalny, wskaźniki LED przy krawędziach urządzenia, wskaźnik mechaniczny na płycie dociskowej
- Sygnalizacja stanu pracy przycisku (zielona/czerwona dioda LED)
- Uruchomienie funkcji przycisku następuje w momencie przyciśnięcia płytki
- Klucz do resetowania przycisku z powierzchnią antypoślizgową
- Zasilanie 12V - 24V DC
- Wbudowana sygnalizacja dźwiękowa – 3 tryby sygnalizacji: cichy, przerywany, ciągły
- Regulowany poziom natężenia dźwięku
- 3 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
- Łatwy montaż, obudowa zewnętrzna bez śrub
- Możliwość montażu podtynkowego

2. Dane techniczne

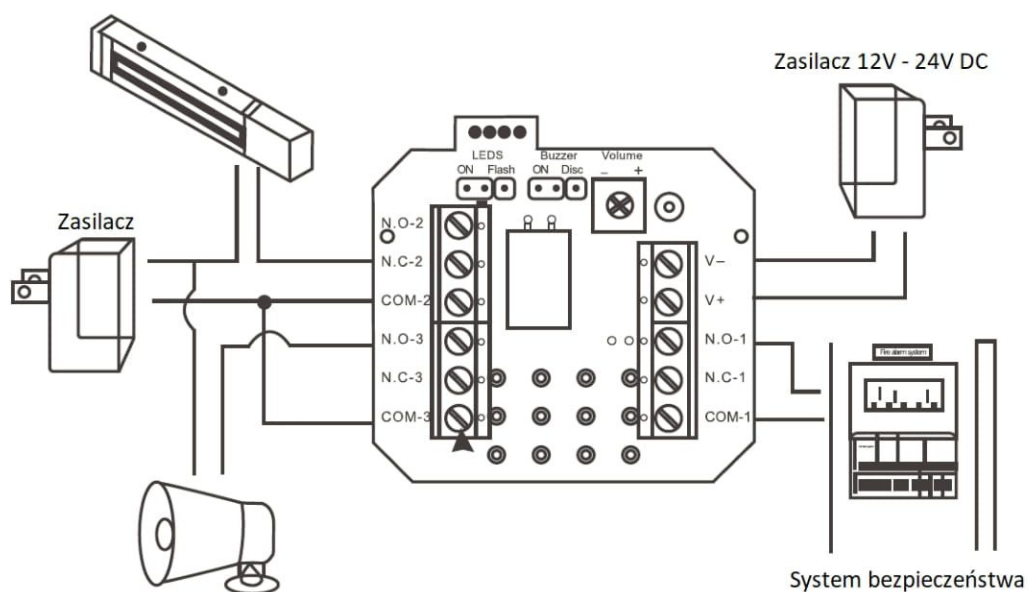
	Parametry	Uwagi
Zasilanie	12V - 24V DC	±5%
Pobór prądu	12V DC – 18mA (stan normalny) / 75mA (stan alarmu) 24V DC – 11mA (stan normalny) / 41mA (stan alarmu)	±5%
BUZZER (sygnalizacja akustyczna)	3 tryby sygnalizacji – cichy/przerywany/ciągły	
Wskaźniki LED	Dwa kolory – zielony (stan normalny) oraz czerwony (stan alarmu) Czerwona dioda LED – tryby pracy: włączone/wyłączone/miganie	
Wyjścia	Wyjścia przekaźnikowe NO/NC, maksymalne obciążenie 125V/3A	
Masa	192g	
Wymiary	90mm (długość) x 93mm (szerokość) x 64mm (wysokość)	
Materiał obudowy	ABS, PC (przeźroczysta klapka)	



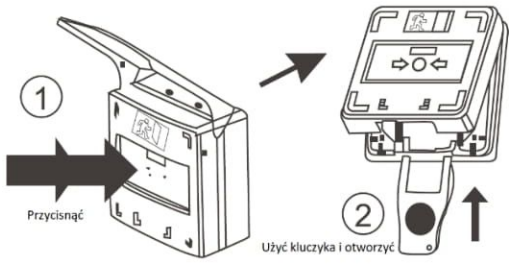
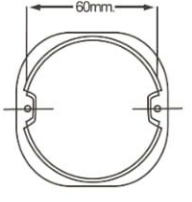
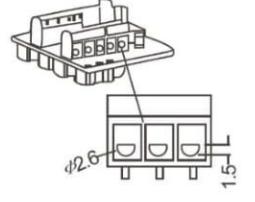
3. Oznaczenia



4. Przykładowy schemat połączeń

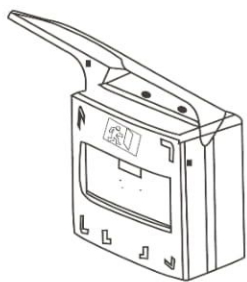
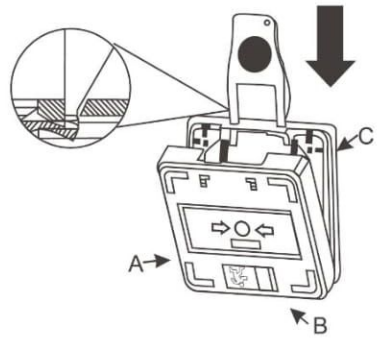
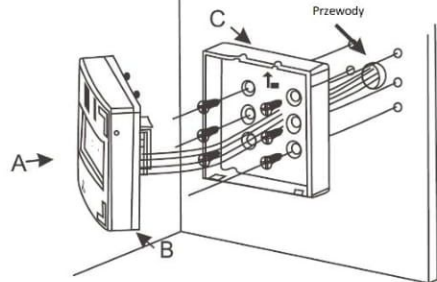
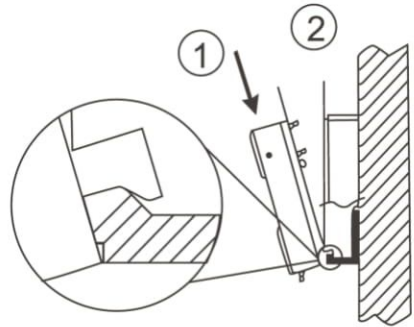
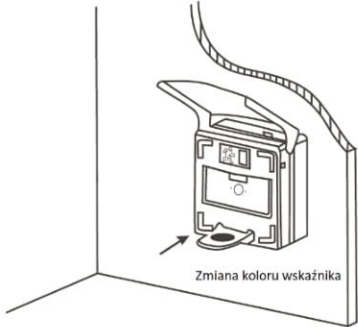


5. Uwagi przed instalacją

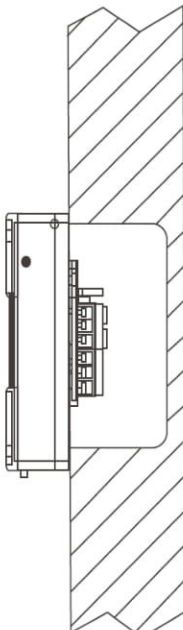
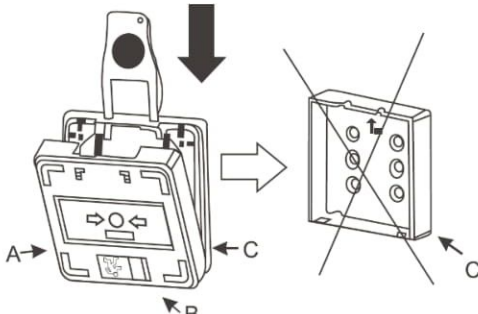
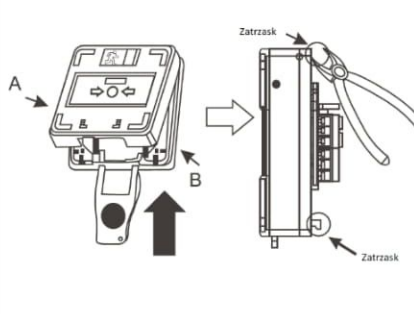
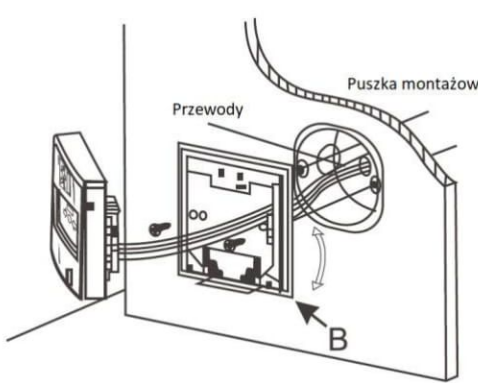
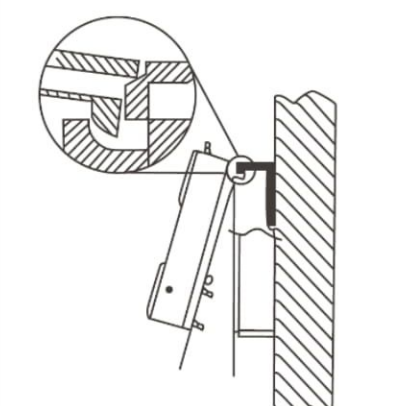
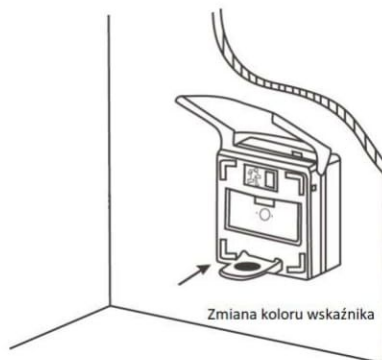
Przed otwarciem przedniej osłony nacisnąć płytkę dociskową aby wskaźnik zmienił kolor na czerwony, zapobiegnie to wyskoczeniu sprężyny	Rozstaw otworów w puszcze montażowej	Wymiary zacisków śrubowych
		

6. Sposób instalacji

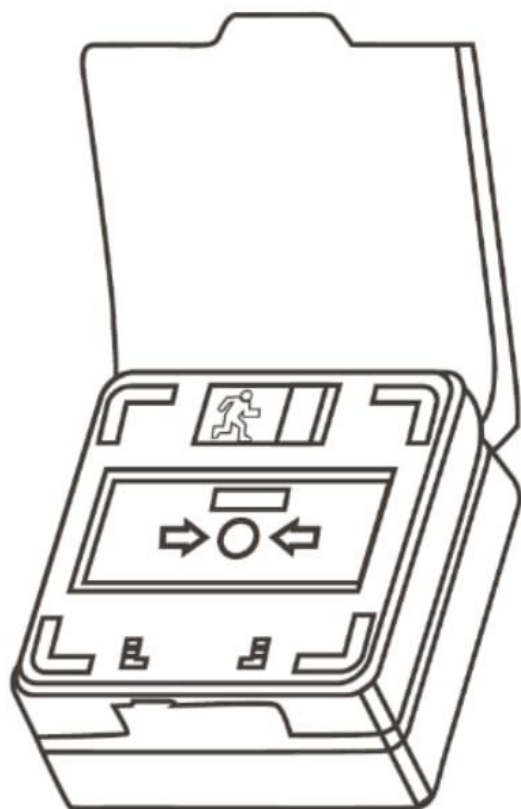
Instalacja natynkowa

	1 – za pomocą klucza zdemontować części B i C	2 – zamontować tylną pokrywę C i podłączyć przewody
		
	3 – zamocować urządzenie zgodnie z poniższym schematem	4 – włożyć klucz i wyjąć, gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony
		

Instalacja podtynkowa

	1 – za pomocą klucza zdemontować części B i C, do instalacji podtynkowej pokrywa tylna C nie jest potrzebna	2 – za pomocą klucza zdemontować części A i B. Usunąć niepotrzebne zatrzaski
		
	3 – zamocować część B do puszki montażowej z wykorzystaniem śrub i podłączyć przewody	4 – zamocować urządzenie zgodnie z poniższym schematem
		
	5 – włożyć klucz i wyjąć gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony	

7. Akcesoria w zestawie



Przycisk APWK-LED x1



Klucz do resetowania x1



Śruby mocujące (M3x16) x2