

# Instrukcja obsługi detektora gazu Wifi



APP Official  
Website download



APP Google  
Play download



Configuration  
QR code

## 1. Instrukcja

Ten detektor gazu używany do wykrywania gazu ziemnego, który może zapewnić bezpieczeństwo wykrywania i alarmowania w przypadku spalania, wybuchu, zatrucia spowodowanego wyciekami naturalnego gazu. Urządzenie ma bardzo czułe, stabilne, sensory wykrywania gazu i niewielkie rozmiary.


## 2. Funkcje

Gdy urządzenie wykryje, że grubość warstwy naturalnej osiągnie 8% DGW, urządzenie zaalarmuje i prześle wiadomość przez aplikację i zamknie zawory elektryczne (opcja), gdy grubość gazu powróci do 0% DGW, urządzenie przestanie alarmować i powróci do normalnego monitorowania.


## 3. Parametry techniczne.

Input voltage: DCSV (micro USB standard connector)  
Operating current: <150mA  
Alarming time: <30 second  
Element age: 3 lat  
Installation method: montaż na ścianie  
Air Pressure: 86 ~ 106Kpa  
Operation Temperature: 0~55°C  
Relative humidity: <80% ( no condense)



## 4. product structure

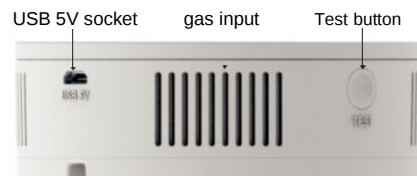

gniazdo zaworu  
bezpieczeństwa

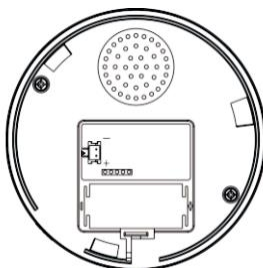

## 5. Opis LCD

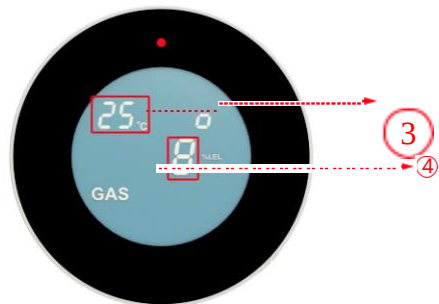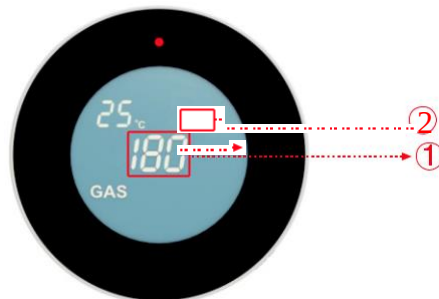

1 : Odliczanie czasu wstępnego kalibrowania systemu: urządzenie musi skalibrować się po 180 sekundach po włączeniu, system przejdzie w stan monitora po zakończeniu wstępnego kalibrowania.

2 : ikona trybu Wi-Fi: migający „-” oznacza brak połączenia Wi-Fi, „□” oznacza połączenie Wi-Fi, bez połączenia Wi-Fi, nie wyświetla się ikona.

3 : aktualna temperatura

4 : Wartość grubości otoczenia obwodu gazu ziemnego: wartość wyższa, oznacza wyższą grubość, gdy grubość osiągnie 8% LE, zostanie uruchomiony alarm

## 6. Funkcja testowania :

W normalnym stanie czuwania naciśnij przycisk „TEST”:

wybudzenie ekranu, miganie diody LED 1 razy; A głos podpowiada, czy urządzenie jest w normie.

## 7. Funkcja alarmu

Po uruchomieniu urządzenia, ( gdy detektor wykryje, że gęstość gazu osiągnie wartość ostrzegawczą, pojawi się alarm ) Urządzenie uruchomi alarm, a zawory elektryczne zamkną się (opcja). W trybie połączenia Wi-Fi prześle wiadomość do aplikacji.

## 8. Funkcja wyciszenia:

W stanie alarmu gazowego należy nacisnąć przycisk „TEST” na urządzeniu, urządzenie chwilowo przejdzie w tryb wyciszenia. W urządzeniach z funkcją WiFi można kliknąć przycisk wyciszenia w APP, aby tymczasowo wyciszyć alarm.

## 9. Funkcja Wi-Fi:

Konfiguracja do połączenia urządzenia z wifi, po połączeniu można używać aplikacji mobilnej do zdalnego monitorowania stanu urządzenia:

↓ Zeskanuj kod QR na stronie głównej instrukcji obsługi i pobierz aplikację.

Aplikacja „Smart Life” została udostępniona w największych światowych sklepach z aplikacjami. Można ją pobrać, wyszukując „Smart Life” w sklepie z aplikacjami lub skanując poniższy kod QR Google Play. Zarówno wersja oficjalnej strony internetowej, jak i „Smart Life APP” z Google Play to ta sama aplikacja, różnią się tylko kanały pobierania.



Official Website Version



Google Play Version

Uwaga:

↓ Sprawdź, czy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi.

↓ Otwórz aplikację „Smart life”, a następnie kliknij „+”, aby dodać urządzenie:

1. Wybierz skanowanie → zeskanuj kod QR konfiguracji w pliku strona główna;

2. Wybierz „Security & Sensors” → znajdź „GasAlarm” → kliknij „Detektor gazu (Wi-Fi)”.

↓ W normalnym trybie monitora naciśnij i przytrzymaj przycisk TEST, aż pojawi się komunikat głosowy „wejdź w tryb konfiguracji Wi-Fi”, dioda LED będzie szybko migać przez 0,5 s / 1 razy i wejdzie do Wi-Fi Tryb inteligentny.

↓ Kliknij „Potwierdź wskaźnik szybko miga” →

Wprowadź poprawnie hasło Wi-Fi i kliknij OK, aplikacja połączy urządzenie z siecią (proszę nie naciskać TESTU

przycisk podczas tego procesu);

Jeśli konfiguracja się powiedzie: głos urządzenia zapyta „konfiguracja zakończona”; dopóki sieć nie zostanie zmieniona, nie ma potrzeby jej ponownego konfigurowania;

Jeśli konfiguracja się nie powiedzie: Krótco naciśnij przycisk „TEST” i przejdź do trybu konfiguracji, dioda LED będzie migać powoli przez 3s / 1 razy i wprowadź kod AP;

Kontynuuj konfigurowanie sieci zgodnie z informacjami APP; jeśli sieć nie zostanie pomyślnie skonfigurowana w ciągu dwóch minut, urządzenie przejdzie do normalnego trybu monitorowania.

↓ W stanie odliczania wstępnego kalibrowania naciśnij przycisk „TEST” 5 razy, ikona stanu Wi-Fi „-” miga oznacza, że połączenie Wi-Fi zakończyło się pomyślnie. (Uwaga: po odłączeniu Wi-Fi, urządzenie opuści sieć, należy je ponownie skonfigurować, a następnie użyć aplikacji).

## 10. Funkcja wyjściowa zaworów elektrycznych:

Stan alarmu gazu ziemnego: wystąpił alarm gazowy, zawór zamyka dostęp gazu.

Tryb testowy: w trybie czuwania wciśnij „TEST” dla 4 razy, zawory zaczną pracować.

## 11. Regulacja urządzenia:

↓ podłączyć zasilanie do gniazda USB 5V urządzenia.

↓ po włączeniu urządzenie przechodzi do odliczania czasu kalibracji do 180S.

↓ po zakończeniu odliczania urządzenie przechodzi w normalny stan monitora,

↓ nacisnąć przycisk „TEST” w celu sprawdzenia działania


↓ Po wykonaniu powyższych czynności alarm może normalnie monitorować środowisko.

## 12. Instrukcja instalacji i użytkowania

### Uwaga podczas instalacji :

- a. Urządzenie przeznaczone do montażu na ścianie, należy zainstalować urządzenie w pozycji pionowej w miejscach, w których wydostaje się gaz.
- b. urządzenie nie może być instalowane w górnym kierunku w pobliżu źródła gazu, powinno być 2 m wyżej niż źródło gazu (aby uniknąć błędnego alarmu podczas normalnego użytkowania gazu). urządzenie nie może pracować w łazience z powodu dużej wilotności.
- c. Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu farby olejnej i alkoholu w pobliżu podobnych produktów, należy je usunąć, aby uniknąć zniszczenia czujników.

### → Installdimension :

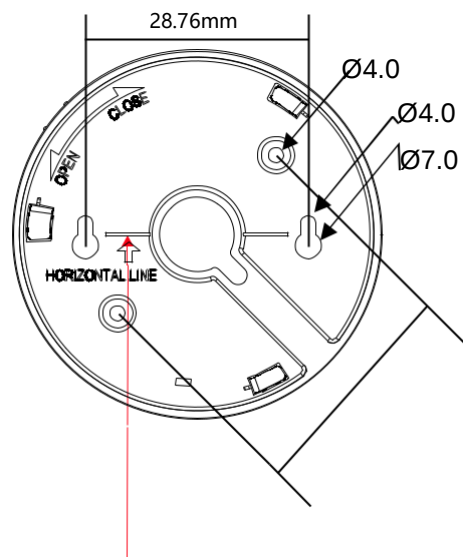

Aby zapewnić najlepszy kąt widzenia wyświetlacza LCD, pozioma linia w poziomie, umieść i zainstaluj płytę montażową poziomo

## 13. Sytuacja awaryjna:

Gdy stężenie gazu osiągnie 8% DGW, detektor uruchomi alarm dźwiękowy i wyśle informację o alarmie do APP. Wskazuje na wysokie stężenie wyciekającego gazu w środowisku. Powinno natychmiast działać zgodnie z następującą procedurą.

Produkty mogą również wywoływać alarm, należy je trzymać z dala od czujnik, aby uniknąć fałszywego alarmu

Uwaga: wyciek oleju z farb, kosmetyków, alkoholu i innych produkty chemiczne mogą również wywołać alarm, proszę przechowywać z dala od czujnika, aby uniknąć fałszywego alarmu.

1. Wyłączyć wszystkie źródła gazu (kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody , itp.)
2. Natychmiast otworzyć drzwi i okna, aby umożliwić przepływ powietrza.
3. Nie włączaj innych urządzeń elektrycznych.
4. Jeśli ktoś odczuwa ból głowy, nudności, ogólne osłabienie, drażliwość lub wstrząs i inne objawy, powinien zostać natychmiast przewieziony do szpitala.
5. Po wywietrzeniu pomieszczenia z gazu znajdź przyczynę alarmu i rozwiąż ją.
6. Jeśli nie możesz wykluczyć przyczyny wypadku, skonsultuj ze specjalistą.
7. W przypadku wycieku gazu należy skontaktować się z przedsiębiorstwem gazowniczym w celu przeglądu rurociągów gazowych, podgrzewaczy wody lub pieców itp., Co mogło spowodować wyciek gazu.

Uwaga: wyciek oleju z farb, kosmetyków, alkoholu i innych produkty chemiczne może również wywołać alarm, proszę przechowywać je z dala od czujnika, aby uniknąć fałszywego alarmu.

## 14.Uwaga

To jest urządzenie zabezpieczające.

W trakcie użytkowania i konserwacji, jeśli okaże się, że mają następujące objawy usterki, należy je natychmiast usunąć (patrz poniższy opis a / b / c).

Jeśli nie można rozwiązać , należy skontaktować się z centrum obsługi.

- a. Proszę zapoznać się z instrukcją instalacji
- b. Raz w tygodniu sprawdzaj i testuj stan alarmu i zasilania, w razie znalezienia problemu usuń usterki
- c. Użytkownikom nie wolno demontować urządzenia i nie czyścić urządzenia sprayem chemicznym, może to spowodować uszkodzenie czujnika.

## 15.Uwagi

1. Zaleca się montaż za pomocą śrub. W przypadku instalacji z dwustronną taśmą na własne ryzyko w razie odklejenia się i uszkodzenia czujnika użytkownik ponosi odpowiedzialność .

2. Alarm pokazuje wartość stężenia tylko jako wartość odniesienia detektora gazu, a nie jako dokładną wartość stężenia.

3. Alarm pokazuje wartość stężenia tylko jako temperaturę wewnątrz alarmu; ze względu na wysoką temperaturę wewnętrzną alarmu może różnić się od temperatury pokojowej.

