

Instrukcja obsługi zestawu do koszykówki












MODEL

Dallas


metEOR

Lista części


	Nazwa części:	Ilość:
A	Plastikowe pokrętło	x1
B1 B2 B3	Zestaw śruby M8 × 35 mm	x4
C1 C2 C3	Zestaw śruby M8 × 20 mm	x2
D1 D2 D3	Zestaw śruby M8 × 60 mm	x2
E1 E2 E3	Zestaw śruby M8 × 65 mm	x1
F	Koło	x2
G	Korek	x1
H	Obręcz	x1
I	Siatka	x1
J	Tablica	x1
K1	Wspornik prawy	x1
K2	Wspornik lewy	x1
L	Oś kół	x1
M	Zaślepka słupka	x1
N	Górny słupek	x1
O	Środkowy słupek	x1
P	Dolny słupek	x1
R	Podstawa	x1

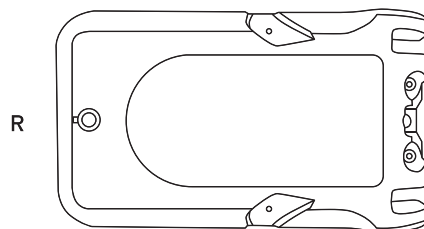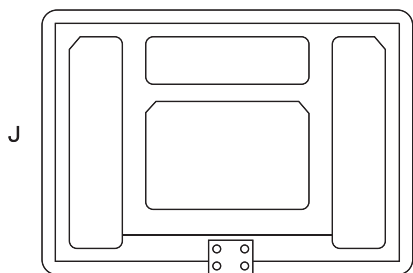


1. Zamocuj środkowy słupek (O) do dolnego słupka (P) przy pomocy zestawu śrub (D1, D2, D3).

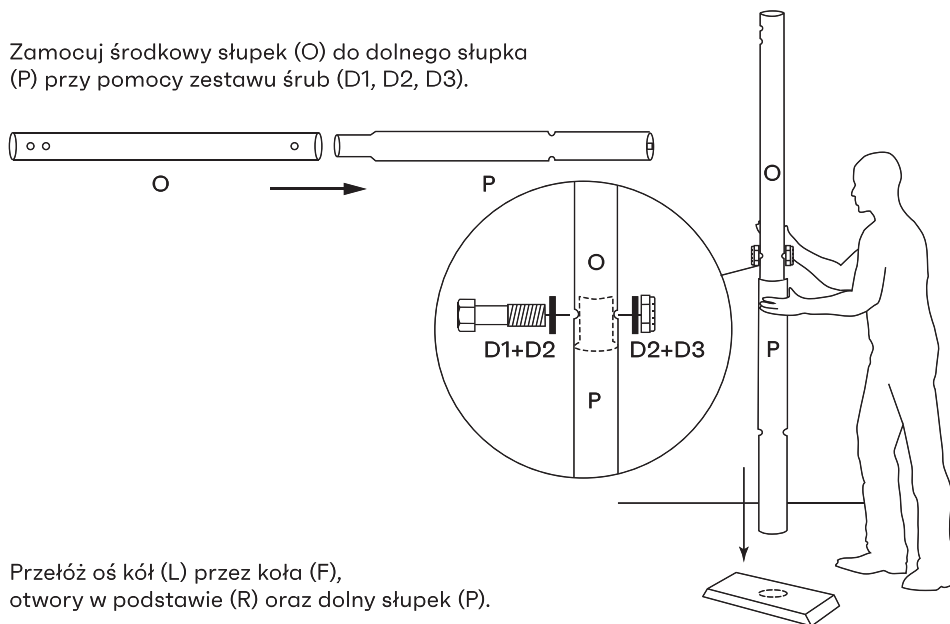


2. Przełóż oś kół (L) przez koła (F), otwory w podstawie (R) oraz dolny słupek (P).

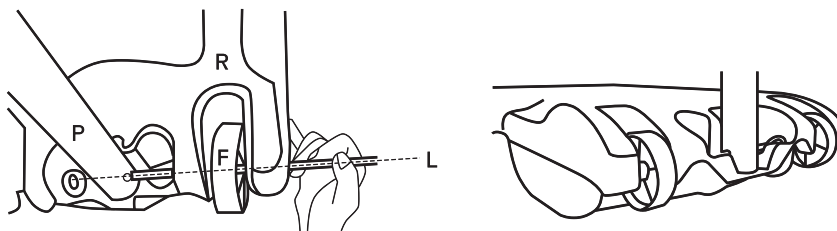


3. Przymocuj wsporniki (K1) i (K2) do dolnego słupka (P) za pomocą zestawu śrub (E1, E2, E3).

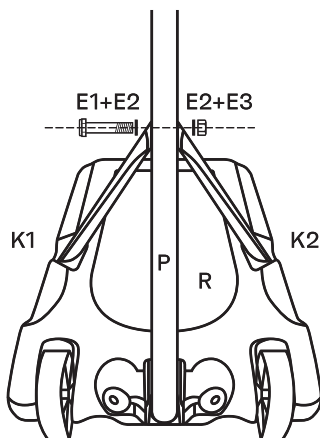


4. Przykręć drugi koniec wsporników (K1) i (K2) do boków podstawy (R) przy użyciu zestawu śrub (C1, C2, C3).

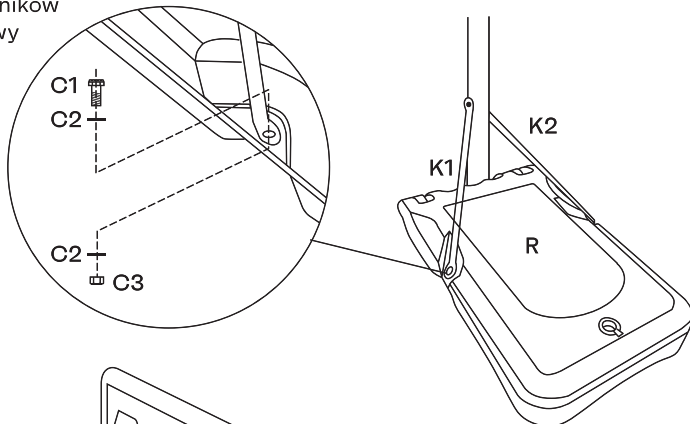

5. Przymocuj obręcz (H) oraz górny słupek (N) do tablicy (J) za pomocą zestawu śrub (B1, B2, B3).

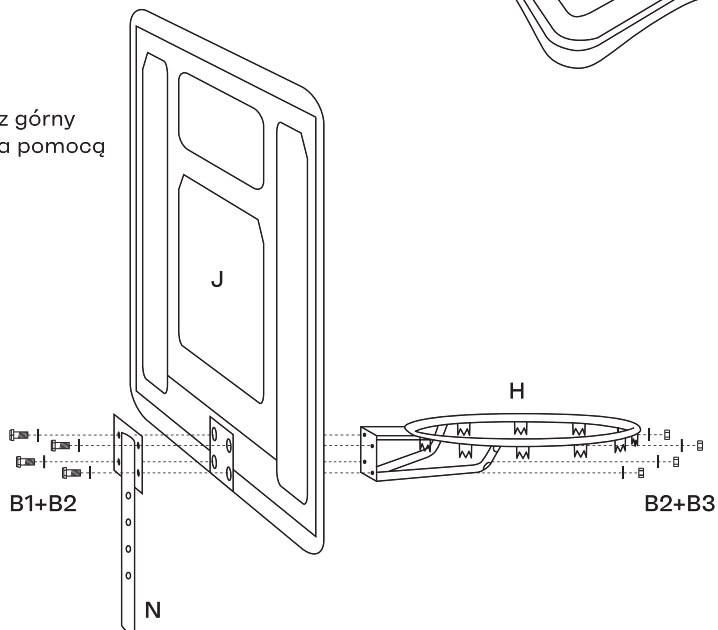

6. Użyj pokrętła (A) oraz zestawu śrub (D1, D2, D3), aby zamocować górny słupek (N) na środkowym słupku (O). Wyreguluj wysokość, zmieniając położenie śrub D1, D2, D3 w różnych otworach górnego słupka (N), zgodnie z ilustracją.

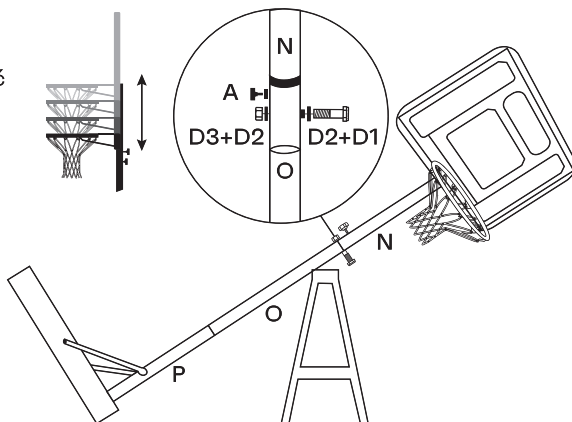


7. Umieść zaślepkę (M) na górnym końcu górnego słupka (N), aby zabezpieczyć otwór.

8. Zamocuj siatkę (I) na obręczy (H), postępując krok po kroku zgodnie z ilustracją.



9. Zdejmij korek (G) i napełnij podstawę wodą lub piaskiem (zalecamy użycie piasku), a następnie zamknij otwór korkiem.

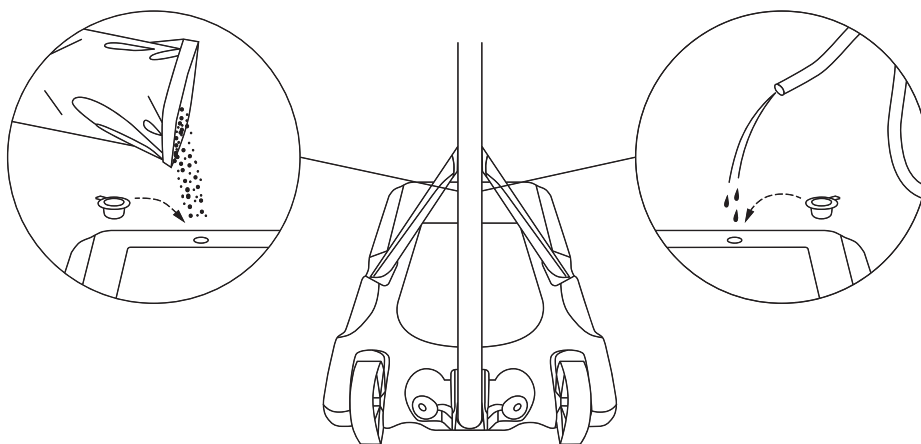

Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku rekreacyjnego. Przed montażem zapoznaj się z treścią instrukcji i przeczytaj wszystkie ostrzeżenia.

Każdy zestaw do koszykówki, w tym ten wykorzystywany na ekspozycjach musi być zmontowany i obciążony zgodnie z instrukcją.

Montaż wymaga obecności dwóch osób dorosłych ze względu na ciężar elementów zestawu oraz konieczność zapewnienia stabilności podczas instalacji, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń i obrażeń.

Prawidłowy i kompletny montaż, użytkowanie oraz nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia liczby wypadków lub obrażeń.

Osoby dokonujące montażu i używające zestawu muszą dokładnie zapoznać się z instrukcją. Właściciel powinien upewnić się, że wszyscy gracze ją znają i przestrzegają.

Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować poważne obrażenia i/lub zniszczenie mienia.

Istnieje duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń i/lub zniszczenia mienia, jeśli system nie jest prawidłowo obsługiwany lub jest obsługiwany przez osoby bez wcześniejszego przeszkolenia.



OSTRZEŻENIE:

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB HUŚTANIE SIĘ NA OBRĘCZY MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

Nie wolno korzystać ze sprzętu jeśli został uszkodzony.

Wchodzenie na słup i nacinanie podstawy jest surowo zabronione. Nie należy ślizgać się ani wspinać po podstawie. Nie należy potrząsać podstawą oraz słupem ani bawić się nimi.

Zagrania typu wsad są niedozwolone na urządzeniu. Podczas korzystania z systemu nie należy nosić biżuterii: pierścionków, zegarków, naszyjników itp. Może dojść do poważnych obrażeń ciała lub zestaw może się przewrócić, jeśli biżuteria zaczepi się o obręcz lub siatkę.

Nie należy HUŚTAĆ się na żadnej części systemu, w tym na obręczy czy tablicy. Kontakt twarzy z tablicą, obręczą lub siatką może spowodować poważne obrażenia.

Nie należy używać zestawu podczas wietrznych i/lub trudnych warunków pogodowych; produkt może się przewrócić. Należy umieścić zestaw w położeniu do przechowywania w miejscu chronionym przed wiatrem oraz wolnym od mienia osobistego i/lub napowietrznych przewodów elektrycznych.

Nigdy nie należy pozostawiać złożonego urządzenia bez obciążenia zbiornika.

Należy często sprawdzać podstawę pod kątem przecieków. Powolny wyciek może spowodować nieoczekiwane przewrócenie się systemu i uszkodzenie podłogi, jeśli jest on używany w pomieszczeniu.

Należy prawidłowo osadzić słup. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować rozdzielenie się sekcji słupa podczas gry lub podczas transportu tego zestawu.

ZALECA SIĘ NADZOROWANIE DZIECI BAWIĄCYCH SIĘ TYM PRODUKTEM.

1. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części zestawu znajdują się w kartonie.
2. Przed rozstawieniem systemu do koszykówki, należy wybrać odpowiednie podłoże. Powierzchnia pod podstawą powinna być płaska, gładka i wolna od żwiru lub innych ostrych przedmiotów, które mogłyby spowodować przeciekanie podstawy i utratę przez nią stabilności. Systemu nie należy używać dopóki podstawa nie zostanie całkowicie wypełniona wodą lub piaskiem. Należy trzymać materiał organiczny z dala od podstawy. Trawa, ściółka itp. mogą powodować korozję i/lub zniszczenie.
3. Podczas przenoszenia zestawu nie powinno się ani pchać, ani ciągnąć podstawy po ziemi, aby uniknąć jej uszkodzenia. Nie należy stawać i siadać na podstawie, ani dodatkowo jej obciążać.
4. Po zakończeniu montażu, wypełnić zbiornik całkowicie wodą lub piaskiem. Nigdy nie pozostawiać systemu w pozycji pionowej bez napełnienia podstawy obciążeniem, ponieważ zestaw może się przewrócić, powodując obrażenia.
5. Nie dopuścić do zamarznięcia wody w zbiorniku. Podczas mroźnej pogody, dodać do wody niewielką ilość środka

przeciw zamarzaniu (nie używać soli) lub całkowicie opróżnić zbiornik. Sól może powodować korozję metalowych elementów oraz uszkadzać plastikowe komponenty, co prowadzi do osłabienia konstrukcji i zmniejszenia trwałości zestawu.

6. Podczas regulacji wysokości lub przenoszenia zestawu, trzymać ręce i palce z dala od części ruchomych. Nie pozwalać dzieciom na przenoszenie lub regulowanie zestawu.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Wysokość można regulować w zakresie od 210 do 260 cm zmieniając położenie śrub D1, D2, D3 w różnych otworach górnego słupka (N).

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA URZĄDZENIA

Trwałość systemu koszykówki zależy od wielu zmiennych. Klimat, ekspozycja na substancje korozyjne, takie jak sól, pestycydy lub herbicydy, a także nadmierne lub niewłaściwe użytkowanie mogą przyczynić się uszkodzenia zestawu, a także spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Tablica może

w naturalny sposób blaknąć lub rozwarstwiać się z biegiem czasu.

Ze względów bezpieczeństwa i dla przedłużenia trwałości systemu do koszykówki, należy podjąć następujące środki zapobiegawcze:

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić system pod kątem niestabilności.
2. Należy sprawdzić wszystkie nakrętki i śruby. W razie potrzeby, należy je dokręcić.
3. Należy sprawdzić wszystkie sekcje słupa pod kątem widocznej rdzy, odprysków lub pęknięć farby. Jeśli są obecne, należy wykonać następujące czynności:
 - za pomocą papieru ściernego usunąć całkowicie rdzę lub odpryski farby,
 - oczyścić wilgotną szmatką ten obszar i pozostawić go do wyschnięcia,
 - nałożyć na to miejsce dwie warstwy antykorozyjnej emalii o wysokim połysku,
 - między nakładaniem jednej warstwy i drugiej należy pozostawić farbę do wyschnięcia. Jeśli rdza przeniknęła gdziekolwiek przez stal, należy natychmiast wymienić słup.

Karta gwarancyjna

Nazwa modelu

Data zakupu

Numer serii

Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

Wyprodukowano w Chinach

markARTUR

ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska

contact@meteorsport.com, www.meteorsport.com

meteor