

Przenośna kuchenka gazowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(*) Niezawodna funkcja bezpieczeństwa dzięki bezpośredniemu odcięciu dopływu gazu.

Produkt ten jest wyposażony w nowy standard

regulator ciśnienia gazu wykonany w technologii japońskiej, który automatycznie odcina dopływ gazu w niebezpiecznej sytuacji i stanowi urządzenie zabezpieczające zapobiegające wybuchowi gazu.

Wszystkie użyte materiały i akcesoria są najwyższej jakości i spełniają standardy eksportowe. Palnik gazowy jest zaprojektowany zgodnie z japońską normą przemysłową IA, ma optymalną wydajność i charakteryzuje się niską zawartością CO (<800 mg/m³).

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

1. Ważne środki ostrożności

Stosować wyłącznie butle z butanem o niskim ciśnieniu (3-5 kg/cm²), nie używać butli gazowych ponownie naładowanych, starych, zardzewiałych lub zdeformowanych; Nie należy używać butli, które były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub przechowywane w temperaturze powyżej 40°C); Nie należy używać pieca na wietrze (patrz rys. 1); Ustaw piekarnik na płaskiej, stabilnej powierzchni (patrz rys. 2); Minimalna odległość od ścian wynosi 15 cm, od sufitu - 100 cm. Nie należy używać garnków ani innych pojemników o średnicy dna większej niż przekracza 24 cm (patrz rys. 3).

• Не используйте плиту, если высота столешницы превышает 24 см (смотрите рис.3).

Fig. 1


Fig. 2

Fig. 3


2. Установка газового баллона

2. Установка газового баллона

- ZAPALĄĆ Kotnierz z wycięciem Rys. 5A Rys. 5B Ramię wskaźnikowe Gubernator Rys. 6 zainstaluj ponownie. Nie włączaj kuchenki, dopóki butla gazowa nie zostanie prawidłowo zainstalowana. Uwaga! Jeżeli podczas montażu cylindra usłyszysz syczenie, wyjmij cylinder

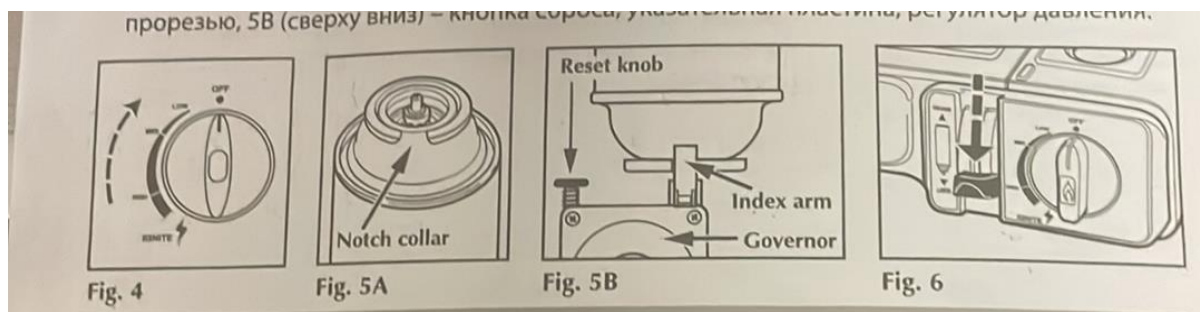

3. Włączenie (zapalenie gazu) i regulacja mocy. Przekręć pokrętkę przetącznika na pozycję ZAPŁON (patrz rys. 7) aż do usłyszenia kliknięcia. Płomień zapali się automatycznie. Jeżeli to nie nastąpi, ustaw przetącznik w pozycji OFF (wyłączony) i powtórz procedurę zapłonu gazu.
 - Jeżeli płomień nie zapali się po 4-5 próbach, patrz rozdział 8. Aby zmienić intensywność płomienia, przekręć pokrętkę przetącznika na pozycję HIGH (silniejszy) lub LOW (słabszy) (patrz WYSOKI WYŁĄCZONY
 - NISKI MED NISKI WYŁĄCZONY O
 - ZAPAL SIĘ> Rys. 7 Ryc. 8 ZAPALAĆ Uwaga! Podczas pierwszego użycia kuchenki, po zapaleniu gazu, płomień może nie rozprzestrzenić się od razu w całości wokół obwodu palnika gazowego. Po 10-15 sekundach palenia lub po zamontowaniu pojemnika (garnka) Następuje automatyczna regulacja płomienia, co pozwala na osiągnięcie stabilnego spalania.

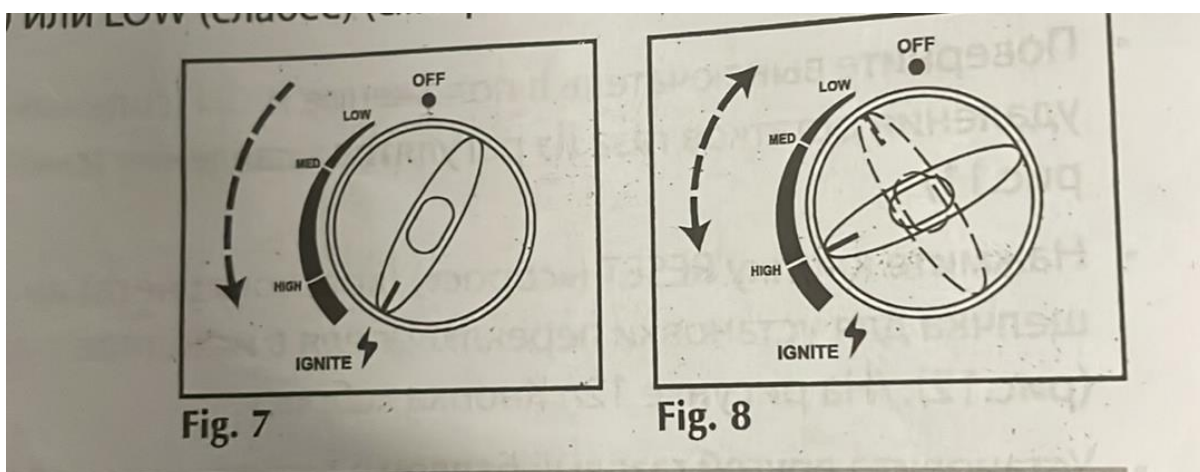

4. Wyłącz płomień i wyjmij butlę z gazem. Przesuń przetącznik w pozycję „WYŁ.” (patrz rys. 9). Podnieś dźwignię blokującą butlę gazową do pozycji ODBLOKOWANEJ, aby odłączyć butlę od regulatora (patrz rys. 10). Otwórz pokrywę komory butli z gazem i Wyjmij butlę gazową z piekarnika. Ryc. 9 WYSOKI MED ZAPALAĆ NISKI WYŁĄCZONY Rys. 10 ZAPALAĆ WYŁĄCZONY NISKI Uwaga! Gdy nie używasz kuchenki, wyłącz płomień, przesuwając dźwignię sterowania spalaniem do pozycji WYŁĄCZONY, a dźwignię blokującą gaz do pozycji ODBLOKOWANY i odłącz butlę od regulatora. balon Po użyciu wyjmij cylinder z grilla.

еления для газового баллона и
н из печи.

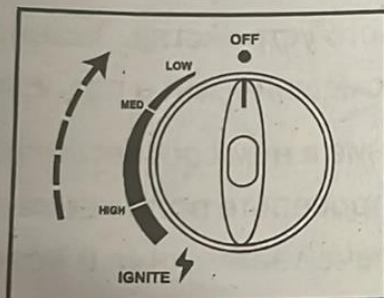


Fig 9

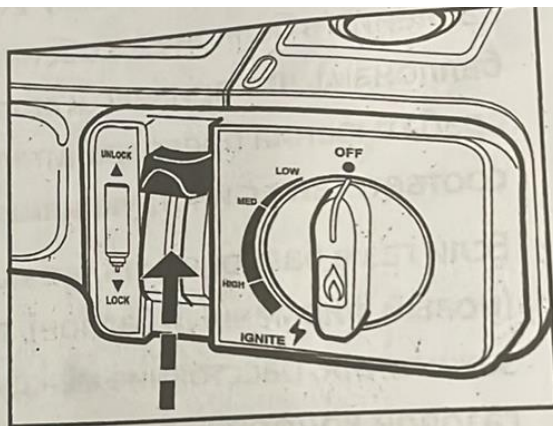


Fig 10

5. Przywrócenie urządzenia zabezpieczającego do pierwotnej pozycji

Podczas próby użycia butli z gazem pod wysokim ciśnieniem (zwykle powoduje to automatyczne zatrzymanie dopływu gazu przez regulator ciśnienia, co powoduje ponowne napełnienie butli gazem) urządzenie zabezpieczające

nie można wzniecić płomienia.


- Aby wyjąć cylinder z urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 4.

Ustaw przełącznik w pozycji WYSOKIEJ, aby usunąć resztki gazu z regulatora ciśnienia (patrz rys. 11).

Naciśnij przycisk RESET (czerwony), aż do usłyszenia głośnego kliknięcia, aby przywrócić przełącznik do pierwotnej pozycji (rys. 12). /Na rysunku 12/: Przycisk „reset”.

Zainstaluj inną butlę gazową o dopuszczalnym ciśnieniu zgodnie z instrukcją umieszczoną w rozdziale 2 pieca.

Uwaga! Pod żadnym pozorem nie wolno wymieniać ramy regulatora ciśnienia ani żadnych innych części i akcesoriów.

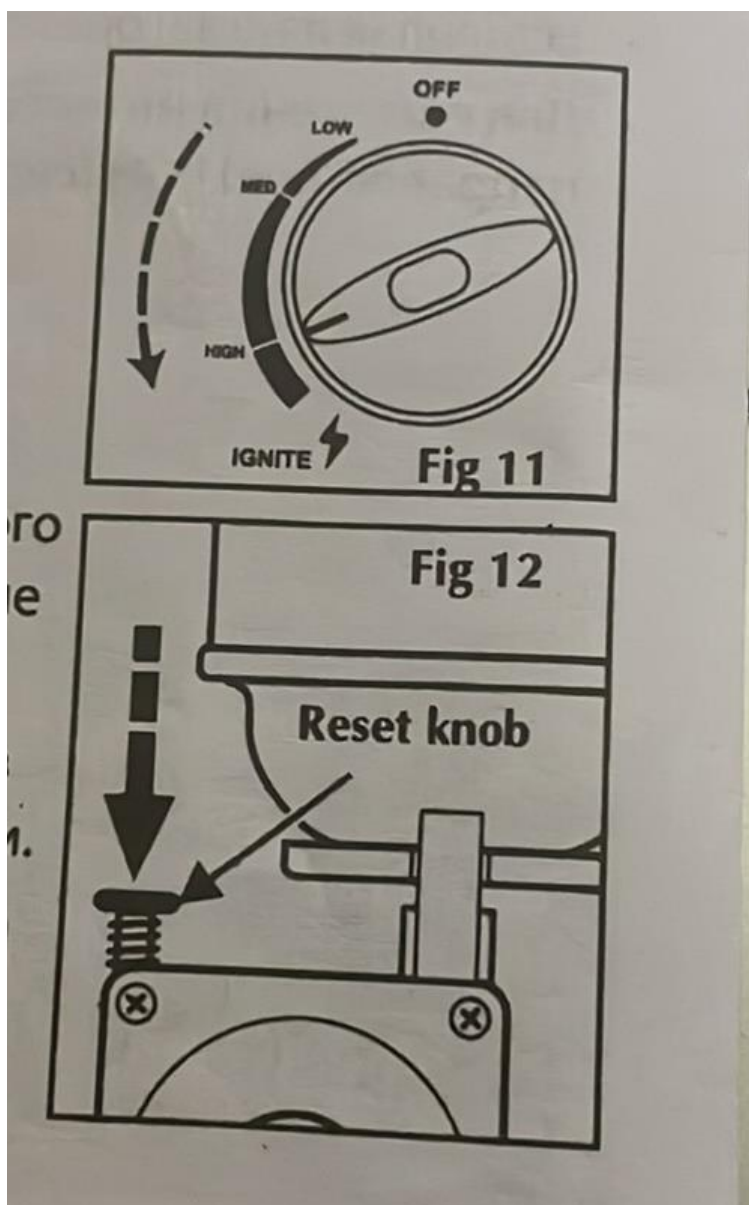


6. Rozwiązywanie problemów.

Jeżeli po 4–5 próbach nie uda się zapalić płomienia, wykonaj następujące czynności:
Sprawdź gaz w butli i w razie potrzeby zamontuj nową butlę.

Jeśli w butli znajduje się gaz, problemem może być zbyt wysokie ciśnienie w butli (dotyczy to zwłaszcza butli gazowych napełnianych ponownie), co powoduje automatyczne odcięcie dopływu gazu na skutek zadziałania urządzenia zabezpieczającego. Wymień butlę gazową zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale

Jeżeli w cylindrze znajduje się gaz i ciśnienie w nim jest prawidłowe (cylinder nowy, markowy), należy sprawdzić położenie świecy zapłonowej: odległość między świecą zapłonową a krawędzią palnika gazowego powinna wynosić 3-4 mm (patrz rys. 13).

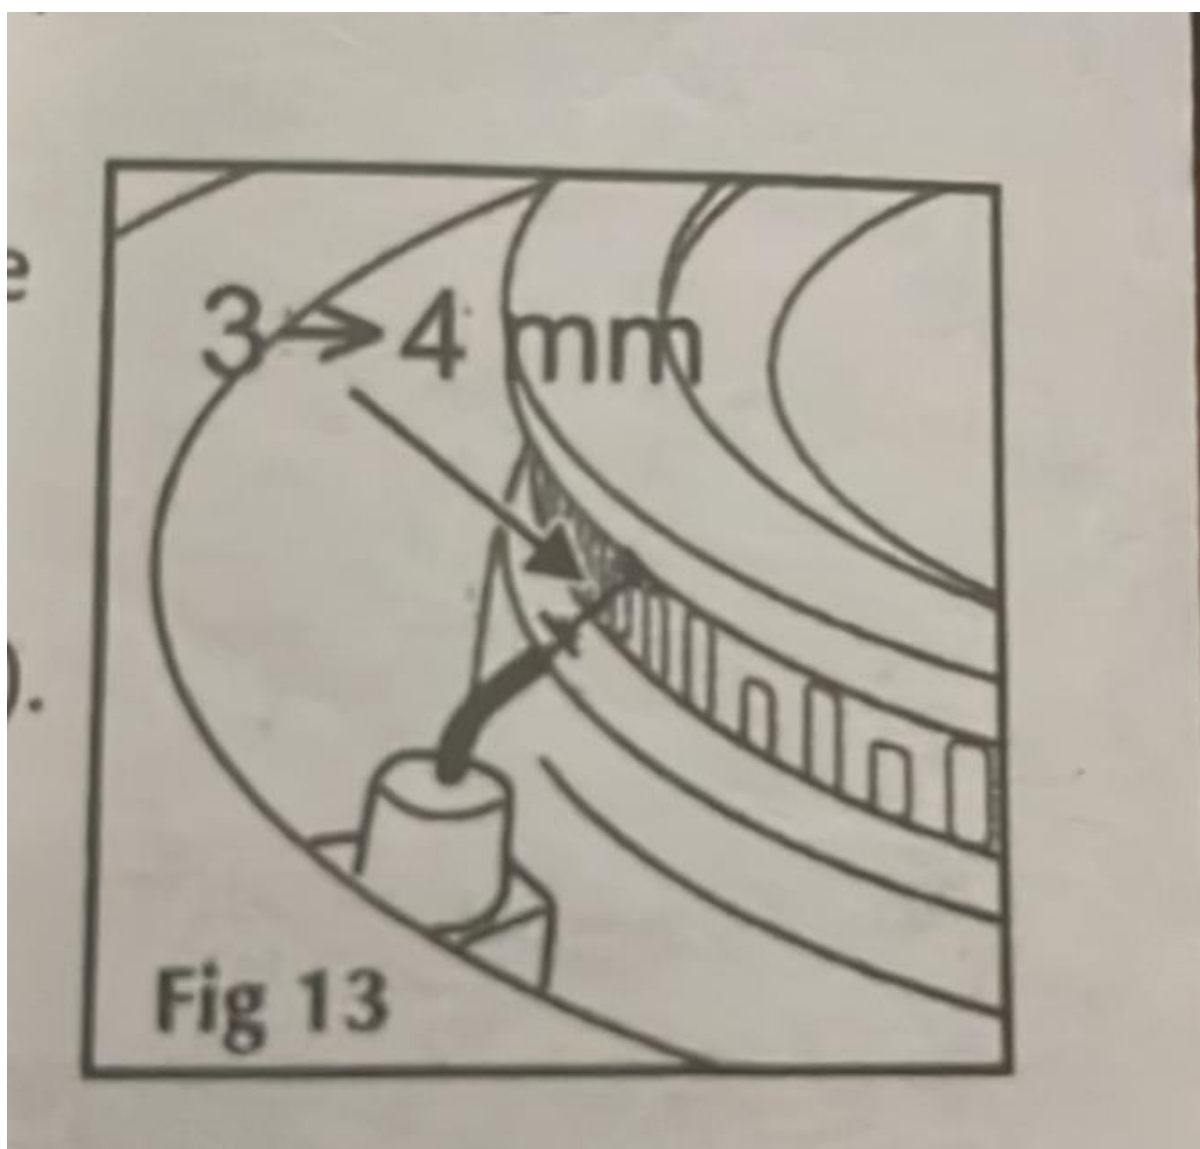

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności nie można zapalić płomienia,

W przypadku wystąpienia powyższych warunków należy skontaktować się z producentem.

Pod żadnym pozorem nie wolno wymieniać ramki regulatora ciśnienia.