




IMPORTER: MULTISTORE ECOTOYS KRYSTIAN SLEBIODA,
SADY, UL LOGISTYCZNA 31, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA,
WWW.MULTISTORE.PL / WWW.ECOTOYS.EU
NIEODPOWIEDNIE DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 3 LAT.

PRODUCENT: TAIZHOU LINFENG BICYCLE CO.,LTD
ADDRESS:NO.605
JIANGGAO RD., YEXU TOWN, TAIZHOU CITY JIANGSU P.R.CHINA

NAMIOT SAMOROZKŁADALNY WYCIĄGNIJ PRODUKT Z OPAKOWANIA,
ROZŁÓŻ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI.

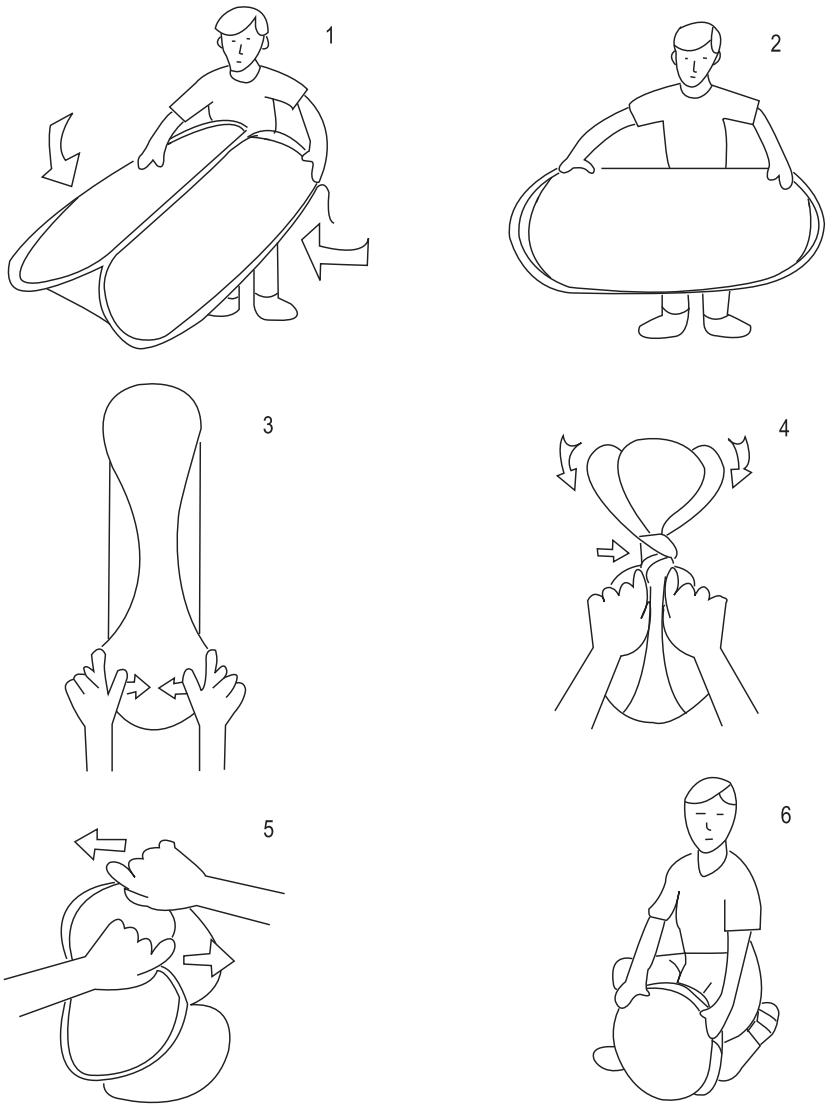

D

WARNING:
Fernhalten von Feuer!

GB

WARNING:
Keep away from fire!

E

ATENCIÓN:
¡Mantener alejado del fuego!

F

ATTENTION:
Tenir à l'écart de flammes!

NL

WAARSCHUWING:
Buiten bereik van vuur houden!

I

ATTENZIONE:
Tenere lontano da fonti di calore!

P

AVISO:
Mantem afastado de fogo!

H

FIGYELEM:
Túztól távol tartandó!

CZ

VAROVÁNÍ:
Držte mimo dosah ohně!

SK

VAROVANIE:
Držte mimo dosahu dňa!

PL

OSTRZEŻENIE:
Trzymać Z Dala Od Ognia!

- Ⓢ Vorsichtsmaßnahmen. Bitte aufbewahren für späteren Gebrauch!
- Ⓢ Measures of precaution. Please retain for future reference!
- Ⓢ Medidas de precaución. ¡No tire esta información, puede usarla en unfuturo!
- Ⓢ Mesures de précaution. A conserver svp pour utilisations ultérieures!
- Ⓢ Voorzorgsmaatregelen. S.v.p. bewaren voor later gebruik!
- Ⓢ Avvertenze: Si prega di conservare queste informazioni per successive consultazioni!
- Ⓢ Medidas de precaução. Guardar para posterior consulta.
- Ⓢ Övintézkedések-kérjük, a leírást őrizze meg!
- Ⓢ Upozornění přiložena. Prosím uschovejte pro pozdější potřebu.
- Ⓢ Upozornenia priložené. Prosím uschovajte pre neskoršie použitie.
- Ⓢ Zasady bezpieczeństwa. Prosimy zachować do późniejszego wykorzystania!

- Ⓢ **WARNING**
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie mit dem Aufbau anfangen.
Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.
Nur Erwachsene sollen sich mit dem Aufbau beschäftigen.
Nur benutzen unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.
Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand. Niemals aufstellen auf hartem Untergrund.
Bitte entfernt halten vom Feuer und sonstiger Wärmequellen.
Das Zelt nur reinigen mit einem feuchtigen Tuch.
In diesem Produkt soll man sich nie unterstellen bei schlechtem Wetter oder Gewitter.
Nicht wasserdicht oder geeignet für Campinggebrauch.
Bitte dieses Produkt nicht weitergebrauchen wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind.

- Ⓢ **WARNING**
Always read the instructions carefully before you start assembling. Follow the instructions carefully.
Adults should assemble only.
Only use under constant adult supervision.
Place the tent on a flat surface, like grass or sand. Never place it on a hard underground.
Keep away from fire or other heat sources.
Only clean the tent with damp cloth
Never shelter in this product during bad weather circumstances or thunderstorm.
Not waterproof or made for camping use.
Do not continue to use this product if any part is damaged or broken.
- Ⓢ **ADVERTENCIA:**
Lea siempre detenidamente las instrucciones antes de empezar a montar. Siga las instrucciones cuidadosamente.
Solo debe ser montado por un adulto.
Solo utilizar bajo la constante supervisión de un adulto.
Coloque la tienda en una superficie llana como hierba o arena. Nuca la coloque encima de un suelo duro.
Las fuentes de calor y llamas deben mantenerse lejos de este producto.
Limpiar la tienda solo con un trapo húmedo.
Nunca exponer este producto durante tormenta o condiciones atmosféricas adversas.
No sumergir ni utilizar como tienda de camping.
No continúe utilizando este producto si está dañado o roto.

- Ⓢ **AVERTISSEMENT**
Lire soigneusement les instructions avant de commencer à assembler. Suivez bien les instructions.
Le produit doit être monté par un adulte.
Utilisez le produit sous la surveillance d'un adulte.
Place la tente sur une surface plane, comme de l'herbe ou du sable. Ne jamais la placer sur un sol dur.
Evite le feu ou d'autres sources de chaleur.
Nettoie la tente seulement avec un tissu humide.
Ne reste jamais dans la tente en cas d'orage.
N'est pas imperméable ni fait pour camper.
N'utilise pas ce produit si une partie est endommagée ou cassée.
- Ⓢ **Waarschuwing:**
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg ze nauwlettend.
Alleen volwassenen mogen monteren.
Alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.
Plaats de tent op een vlakke en schone ondergrond, zoals gras of zand. Nooit op een harde ondergrond plaatsen zoals beton.
Buiten bereik houden van vuur!
De tent reinigen met een vochtige doek.
De tent nooit gebruiken bij slechte weersomstandigheden of bij storm.
De tent is niet waterbestendig of geschikt om in te camperen.
Staak onmiddellijk het gebruik indien er schade aan de tent is om ongelukken te voorkomen.

- Ⓢ **AVVERTENZE**
Leggere sempre attentamente le istruzioni prima di iniziare l'assemblaggio.
Seguire sempre attentamente le istruzioni. L'assemblaggio può essere fatto solo da persone adulte.
Usare sempre e solamente sotto la costante supervisione di un adulto.
Posizionare la tenda su una superficie piatta, come su erba o sabbia. Non posizionare mai su una superficie dura, come asfalto etc.
Togliere qualsiasi tipo di fiamme e fonti di calore vicino a questo prodotto.
Pulire la tenda solo con un panno umido
Non ripararsi nella tenda in caso di brutto tempo o tempeste.
Non resistente all'acqua o fatto per il campeggio.
Non continuare a utilizzare il prodotto se è danneggiato o rotto in qualche parte.
- Ⓢ **AVISO**
Leia sempre com atenção as instruções antes da montagem. Siga as instruções cuidadosamente.
Somente adultos devem fazer a montagem.
Use somente sob vigilância de adultos.
Coloque a tenda sobre uma superfície plana, como por exemplo, gramado ou areia . Nunca monte sobre um piso duro.
Mantenha afastado de fogo ou outras fontes de calor.
Limpe a tenda somente com um pano humedecido.
Nunca use como abrigo durante circunstâncias de mau tempo ou tempestades.
Não é a prova de água ou para fazer campismo.
Não continue a usar quando este produto estiver danificado ou quebrado.
- Ⓢ **FIGYELEM!**
Összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat és kövesse azokat.
Csak felnőtt szerelheti össze.
Csak állandó szülői felügyelettel használható.
Helyezze a sátrat egy sík, puha területre mint fu vagy homok. Soha ne tegye kemény, egyenetlen területre.
Túztól és egyéb hőforrásteól távol tartandó.
Csak nedves ruhával tisztítható.
Rossz időjárásban és viharban nem használható!
Nem vízálló és kempingezéshez nem alkalmas.
Hagyja abba a termék használatát ha a sátor valamelyik része eltört vagy megsérült.
- Ⓢ **VAROVÁNÍ**
Pred montážou si vždy pozorne prečtete návod. Postupujte dle instrukci. Montáž by měl provádět jen dospělí.
Používejte pod stálým dohledem dospělých. Stan umístete na rovný povrch (trávník ci písek). Nikdy neumistujte na tvrdý povrch.
Pro maximální ochranu před slunečním zářením vždy zatáhněte závesy i záclonky.
Maximální ochrana před UV zářením je poskytována, když jsou děti ve stínu tvoreného tímto stanem. Držte mimo dosah tepelných zdrojů.
Stan čistete pouze vlhkou látkou. V tomto výrobku se nikdy neschovávají před špatným počasím ci bourkou.
Není voduvzdorné ci uřeno pro kempování. Je-li nějaká část výrobku poškozena ci zlomena, přestane jej používat.
- Ⓢ **Varovanie**
Pred montážou si vždy pozorne prečítajte návod. Postupujte podľa inštrukci. Montáž by mali vykonávať len dospelí.
Používajte pod stálym dohľadom dospelých. Stan umiestite na rovný povrch (trávník ci piesok). Nikdy neumiestňujte na tvrdý povrch. Pre maximálnu ochranu pred slnečným žiarením vždy zatiahnite závesy i záclonky.
Maximálna ochrana pred UV žiarením je poskytovaná, keď sú deti v tieni tvoreným týmto stanom. Drúte mimo dosah tepelných zdrojov. Stan čistíte len s vlhkou látkou. V tomto výrobku sa nikdy neschovávajú pred zlým počasím ci búrkou.
Nieje vodeodolné ci určené pre kempovanie. Ak je nejaká časť výrobku poškodená ci zlomená, prestane ho používať.
- Ⓢ **UWAGA !**
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie zapoznać się z instrukcją.
Proszę dokładnie przeczytać instrukcji. Małym dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej w żadnym wypadku nie wolno składać lub rozkładać tego produktu. Użytkowanie wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
Domki rozstawiać na płaskim , równym podłożu (trawnik lub piasek). Nie rozstawiać na twardym podłożu.
Zaleca się zachowanie maksymalnej ostrożności w trakcie składania i rozkładania tego produktu..
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, artykuł ten pod żadnym pozorem nie nadaje się do użytkowania.
Produkt ten nie jest ognioodporny. Materiał w narazony na bezpośrednia styczność z ogniem lub źródłem ciepła będzie się palił.
Produkt ten należy trzymać z dala od wszelkich źródeł ciepła lub ognia.
Czyszcic wyłącznie wilgotną szmatką.
Nie przebywać w domkach w czasie złej pogody lub burzy. Produkt ten nie jest wodoodporny i nie jest przeznaczony do celów turystycznych.
Zaprzestac użytkowania w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementów produktu.