


MEGA MOTION

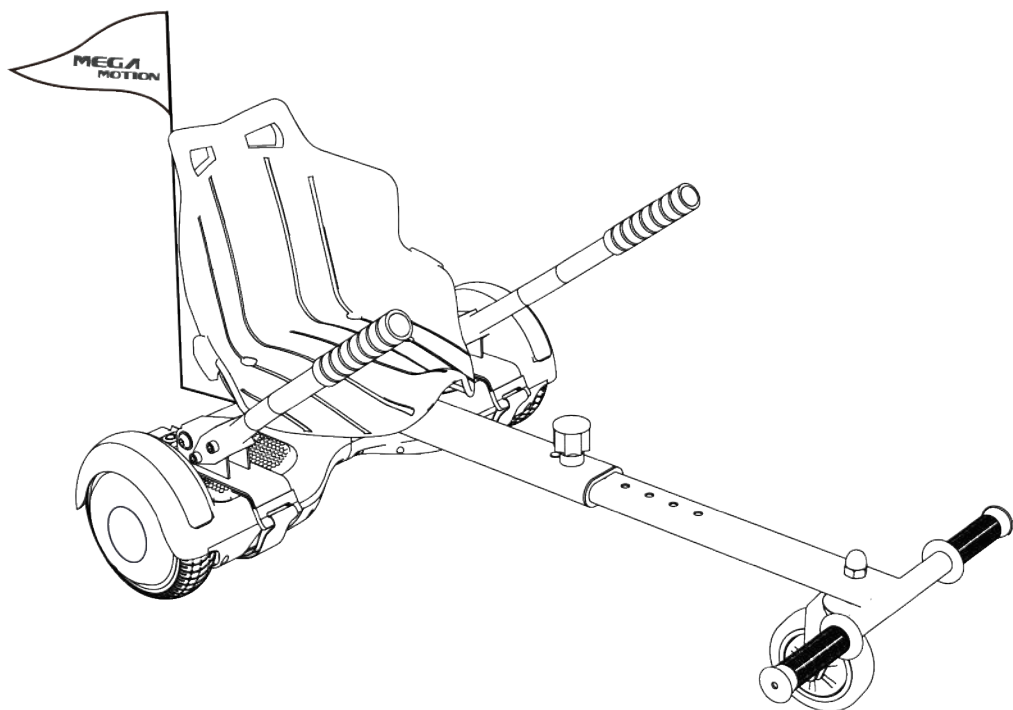

Ty instrukcja obsługi

MONUMER USUNIĘCIA: A03

Wersja2024.0.2

Koło podstawowe 6,5"



Koło świecące 6,5"



- Dziękujemy za wybranie jednego z naszych samobalansujących skuterów elektrycznych
- Elektryczne skutery samobalansujące to produkty high-tech, lekkie pojazdy z podwójnymi kołami
- Przed rozpoczęciem korzystania z pojazdu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa.
- <Instrukcja użytkownika> może Cię poprowadzić przez wszystkie funkcje i sposób użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ten produkt może być ograniczony do użytku na drogach prywatnych (sprawdź przepisy obowiązujące na terenie użytkowania). Zalecamy stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z obsługą produktu. W ten sposób możesz go używać w najlepszym stanie, w przeciwnym razie możesz się rozbić, upaść lub stracić kontrolę nad skuterem itp.
- <Instrukcja użytkownika> pomoże Ci nauczyć się bezpiecznie jeździć tym skuterem elektrycznym.
- <Instrukcja użytkownika> zawiera wszystkie instrukcje i uwagi. Jeśli operator nie zastosuje się do instrukcji lub zlekceważy ostrzeżenia, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne związane z tym skutki.
- Jeśli chcesz skorzystać z usług i wsparcia technologicznego, możesz skontaktować się z lokalną agencją lub z naszą firmą.

KATALOG

Rozdział II Informacje ogólne

1.1 O instrukcji	3
1.2 Ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu	3
1.3 Przygotowanie przed operacją	3
1.4 Powiązane wyjaśnienia	3

Rozdział V Wprowadzenie do produktu

2.1 Opis samobalansującego skutera elektrycznego	4
2.2 Obsługa samobalansującego skutera elektrycznego	...
2.3 Instrukcja obsługi Hoverkarta	5
2.4 Etapy montażu siedziska	6

Rozdział Q Informacje wskazującą urządzenia

3.1 Czujnik pedału	8
3.2 Wskaźnik	8
3.3 Głośnik Bluetooth	8

Rozdział Q Bezpieczeństwo użytkowania

4.1 Ograniczenie wagi operatora	9
4.2 Zasięg na jednym ładowaniu	9
4.3 Maksymalna prędkość	9

Rozdział R Dowiedz się, jak z niego korzystać

5.1 Etapy obsługi samobalansującego skutera elektrycznego	10
5.2 Montaż samobalansującego skutera elektrycznego i hoverkarta	11
5.3 Funkcja ochrony	12
5.4 Ćwiczenia jeździeckie	13
5.5 Resetowanie	13

Rozdział R Bezpieczna jazda

Rozdział W Wykorzystanie baterii

7.1 Głośność baterii	15
7.2 Etapy ładowania	16
7.3 Temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska	16
7.4 Specyfikacja akumulatora	16
7.5 Transport akumulatora	16

Rozdział Y Konserwacja skutera elektrycznego

8.1 Czyszczenie	17
8.2 Przechowywanie	17

Rozdział X Specyfikacja hulajnogi elektrycznej

Rozdział X Lista rzeczy do spakowania

Rozdział II Informacje ogólne

1.1 O instrukcji

Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu i obsługi. <Instrukcja użytkownika> może poprowadzić Cię przez funkcje i użytkowanie samobalansującego skutera elektrycznego. Instrukcja użytkownika dotyczy wszystkich inteligentnych pojazdów wyprodukowanych przez naszą fabrykę.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub nie możesz znaleźć w instrukcji potrzebnych informacji, skontaktuj się z naszą firmą lub lokalnym przedstawicielem.

1.2 Ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu

Samobalansujący skuter elektryczny to inteligentne narzędzie do transportu i rekreacji. Jego technologia i postęp produkcji są poważnie testowane. Jednak jeśli nie zastosujesz się do zaleceń instrukcji, możesz się zranić.

OSTRZEŻENIE!

Niezależnie od tego kiedy i gdzie upadek, utrata kontroli, zmiążdżenie itp., łącznie z naruszeniem zasad zawartych w instrukcji obsługi, może spowodować obrażenia.

Aby uniknąć obrażeń, przeczytaj uważnie tę instrukcję.

1.3 Przygotowanie przed operacją.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale VII. Możesz doznać obrażeń, jeśli nie będziesz przestrzegać zasad podanych w instrukcji.


1.4 Powiązane wyjaśnienia

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na „OSTRZEŻENIE” i „UWAGA”, które są pisane wielkimi literami.

OSTRZEŻENIE!	Twoje niewłaściwe zachowanie może wpędzić cię w niebezpieczną sytuację.
NOTATKA:	Kwestie i związane z nimi metody, które wymagają Twojej uwagi.


2.1 Opis samobalansującego skutera elektrycznego

Samobalansujący skuter elektryczny, który może jechać do przodu, do tyłu, sterować i zatrzymywać się kontrolowany przez dynamiczną równowagę. Posiada modny wygląd, prostą obsługę, łatwość sterowania, niską emisję dwutlenku węgla i ochronę środowiska itp. Jest świetnym towarzyszem.

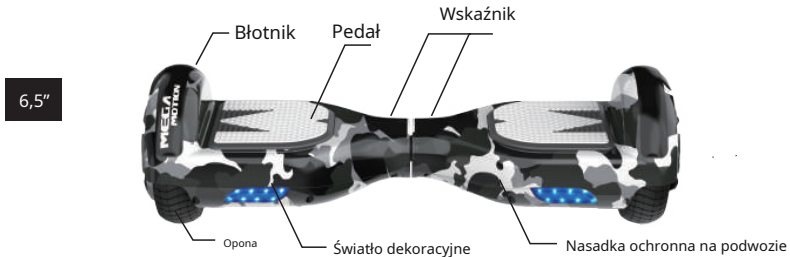

2.2 Zasada działania

- Samobalansujący skuter elektryczny dostosowuje równowagę dynamiczną, wykorzystując wewnętrzny żyroskop i czujniki przyspieszenia. Stan skutera jest kontrolowany przez środek ciężkości. Gdy pochylisz się do przodu, skuter wyczuje, że musisz przyspieszyć. Gdy musisz skręcić, zwolnij i przesunij stopę do przodu lub do tyłu, a środek ciężkości ciała przesunie się w lewo lub w prawo, dlatego skuter może wykonać skręt w lewo lub w prawo.
- Samobalansujący skuter elektryczny ma bezwładnościowy system stabilizacji dynamicznej, dzięki czemu może utrzymać równowagę przednio-tylną, ale nie może zagwarantować równowagi lewej i prawej strony. Dlatego skuter musi być obsługiwany powoli podczas skręcania, możesz się zranić z powodu dużej siły odśrodkowej.

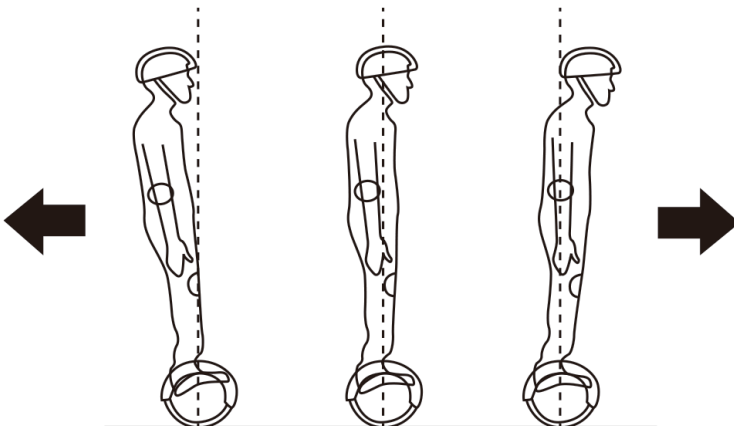

Rozdział Wprowadzenie do produktu

2.3 Instrukcja obsługi Hoverkarta

Przewodnik bezpieczeństwa

1. Ten produkt jest oparty na samobalansującym skuterze. A ograniczenie prędkości wynosi 12 km/h. Proszę zwolnić w dół zanim usłyszysz dźwięk alarmu.
2. Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób nie należy gwałtownie przyspieszać zestawu kartingowego do dużej prędkości ani nagle się zatrzymać.
3. Bezpieczna prędkość wynosi 10 km/h. Gdy prędkość przekroczy 12 km/h, zestaw kartingowy straci kontrolę nad pojazdem. 0,3-0,5 s, a użytkownik nie może natychmiast nacisnąć hamulca.
4. Dlatego prosimy nie jeździć z dozwoloną prędkością, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub strat materialnych.
4. Maksymalne obciążenie tego zestawu kartingowego wynosi 100 kg.
5. Osoby poniżej 8 roku życia i powyżej 60 roku życia nie mogą korzystać z zestawu kartingowego.
6. Prosimy nie jeździć tym zestawem kartingowym w deszczowe dni lub po mokrej nawierzchni.
7. Prosimy nie jeździć po pochyłościach (powyżej 15°).
8. To urządzenie służy wyłącznie do rozrywki. Proszę przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji.
9. Prosimy nie jeździć w zatłoczonych miejscach.
10. Nastolatkom nie wolno jeździć na zestawie kartingowym bez osoby dorosłej.

Zajmie ci to kilka minut, aby kontrolować ten zestaw kart. Proszę uważać, jeśli jesteś początkującym.

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne u jeźdźcy lub osoby trzeciej strata. Jesteśmy odpowiedzialni za jakość produktu. Jeśli jakiegokolwiek obrażenia fizyczne lub straty majątkowe są spowodowane przez

W przypadku nieprawidłowej obsługi nie ponosimy odpowiedzialności.

Instrukcja obsługi:


1. Naciśnięcie do przodu zarówno lewego, jak i prawego uchwytu powoduje, że zestaw Kart Kit porusza się do przodu
2. Pociągnięcie za lewy i prawy uchwyt powoduje, że Kart Kit zaczyna jechać do tyłu.
3. Pociągnij lewy uchwyt, a gokart skęci w lewo.
4. Pociągnij prawy uchwyt, a gokart skęci w prawo.

(Uwaga: Przed włączeniem należy ustawić uchwyty tak, aby hulajnoga znajdowała się w poziomie, aby uniknąć szybkiego przewrócenia się. poruszając się do przodu po włączeniu. Przed wyłączeniem podnieś gokart, aby skuter był w stanie bez obciążenia, a następnie wyłącz je).

PL

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

ZAWARTOŚĆ

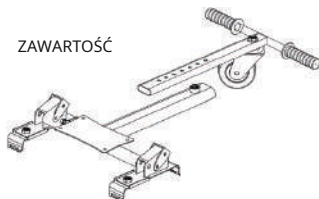

1x Rama (2 części)




1x pokrętko regulacyjne



1x Rzep



1x Flag



2x Uchwyty



1x siedzenie do gokarta



A.4x



B.4x



C.4x





2x




1x

2.4 Etapy montażu siedziska


1. Zamontuj uchwyty na ramie po obu stronach za pomocą nakrętek A i śrub B.

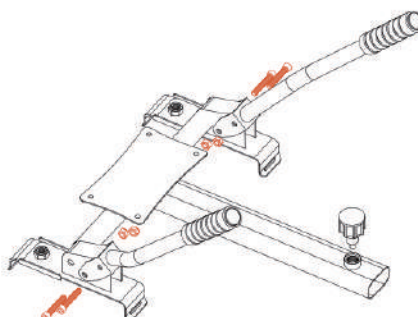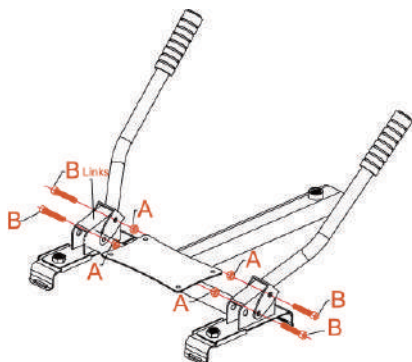

2. Teraz zamocuj pokrétło regulacyjne w ramie.

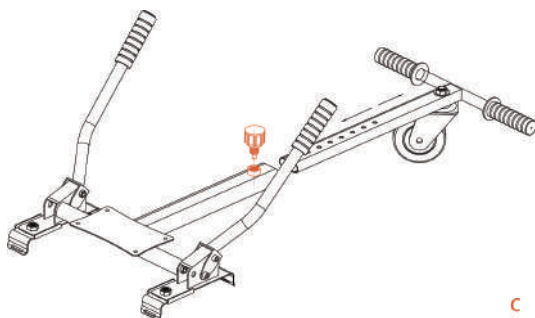


3. Zamontuj siedzisko na ramie i włóż chorągiewkę.

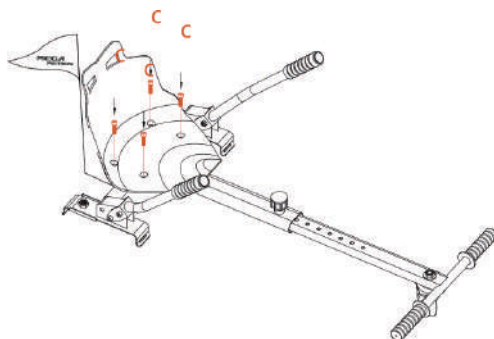

PL

Kombinacja Hoverkarta

1. Siedzisko
2. Kierownica (R)
3. Mocowania pedałów
4. Regulowany pasek
5. Uchwyt (L)
6. Podstawa ramy
7. Pokrétło obrotowe
8. Rozszerzenie ramy
9. Podnóżki
10. Koło obrotowe
11. Flag

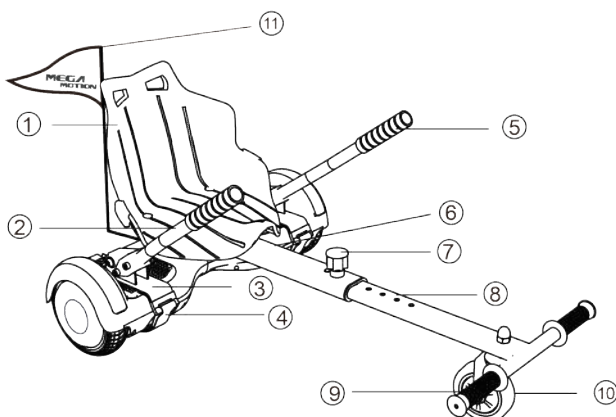

Rozdział 1 Informacje wskazują urządzenia

3.1 Czujnik pedału

Samobalansujący skuter elektryczny posiada 4 czujniki pod pedałami. Gdy operator naciska pedały, skuter automatycznie dostosuje się do wzorca równowagi.

Podczas jazdy należy uważać, aby naciskać pedał. Nie należy naciskać na elementy znajdujące się poza pedałem.

Nie kładź przedmiotów na pedałach, ponieważ uniemożliwi to wyłączenie hulajnogi.

Istnieje bowiem ryzyko zmiążdżenia, obrażeń ciała i uszkodzenia samej hulajnogi.

3.2 Wskaźnik


Wskaźnik znajduje się w środku skutera. Służy do informacji o działaniu.

Wskaźnik baterii: zielone światło oznacza, że bateria jest pełna, żółte światło miga podczas ładowania. Gdy hoverboard wydaje sygnał dźwiękowy, a czerwone światło miga, oznacza to, że bateria jest słaba i hoverboard

com

tem

com

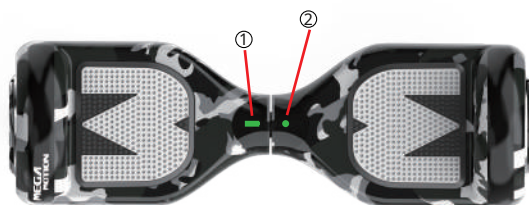

3.3 Głośnik Bluetooth

Jeśli kupiłeś wersję Bluetooth, usłyszysz dźwięk Bluetooth po uruchomieniu, będzie to krótki utwór muzyczny lub głos zdania. Następnie możesz połączyć hulajnogę ze smartfonem przez Bluetooth.

Mamy nadzieję, że każdy operator będzie mógł bezpiecznie jeździć na hulajnodze i czerpać z niej przyjemność. Myśląc o doświadczeniach, gdy uczyłeś się jeździć na rowerze, prowadzić samochód, jeździć na nartach lub korzystać z innych środków transportu, wszystkie one mogą pomóc ci szybciej nauczyć się jazdy na hulajnodze.

- Postępuj zgodnie z <Instrukcją obsługi>, możesz bezpiecznie jeździć na samobalansującym skuterze elektrycznym. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie instrukcji przy pierwszym użyciu.

Przed jazdą należy sprawdzić, czy opony są dobre, a części zamienne są dobrze dokręcone. Jeśli zauważysz cokolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się natychmiast z serwisem w celu dokonania naprawy.

- Przeczytaj uważnie instrukcję, znajdziesz w niej wiele ważnych informacji, m.in. o ograniczeniach prędkości, ostrzeżeniach na kierunkowskazach, bezpiecznym skręcaniu itp.

- Nigdy nie używaj skutera w sposób, który może spowodować obrażenia ciała lub utratę mienia.

- Prosimy nie modyfikować części zamiennych skutera elektrycznego. Może to mieć negatywny wpływ na wydajność skutera, a nawet go zniszczyć, a jednocześnie mogą wystąpić pewne skutki uboczne.

4.1 Ograniczenie wagowe operatora

• Maksymalna prędkość zależy od wagi kierowcy, warunków drogowych, temperatury otoczenia, utrata baterii itp.

• Maksymalne obciążenie: 100 kg

• Minimalne obciążenie: 20 kg

OSTRZEŻENIE: Przeciążenie może spowodować upadek

4.2 Zasięg na jednym ładowaniu

Zasięg na jednym ładowaniu zależy od wielu czynników, na przykład:

- Topografia: Jazda po płaskiej drodze będzie dłuższa, w przeciwnym razie przebieg pojazdu ulegnie skróceniu.
- Masa: Masa ciała operatora może mieć wpływ na liczbę przejechanych kilometrów.
- Temperatura: Ustawienie skutera w odpowiedniej temperaturze zwiększy liczbę przejechanych kilometrów.

Natomiast jeśli umieścimy go w ekstremalnie wysokiej temperaturze, zmniejszy to liczbę przejechanych kilometrów.

- Konserwacja: Jeżeli skuter jest prawidłowo naładowany i akumulator jest w dobrym stanie, będzie działał. Zwiększy liczbę przejechanych kilometrów. W przeciwnym wypadku zmniejszy liczbę przejechanych kilometrów.

- Prędkość i styl jazdy: Utrzymywanie umiarkowanej prędkości zwiększy liczbę przejechanych kilometrów. Z drugiej strony częste ruszanie, zatrzymywanie się, przyspieszanie i zwalnianie zmniejszą komfort jazdy. przebieg.

4.3 Maksymalna prędkość

- Maksymalna prędkość skutera zależy od wybranego modelu.
- Gdy hulajnoga przekroczy maksymalną prędkość, włączy się alarm.
- W dozwolonej prędkości hulajnoga elektryczna może dobrze się zrównoważyć. Gdy prędkość jest większa niż dopuszczalna prędkość, włączy się, aby ostrzec operatora o konieczności zwolnienia.

<Instrukcja użytkownika> zawiera wszystkie instrukcje i uwagi, operator musi ją uważnie przeczytać i postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Bardzo ważne jest, abyś znał wszystkie te notatki.

5.1 Etapy obsługi samobalansującego skutera elektrycznego

Krok 1: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć samobalansujący skuter elektryczny.

Krok 2: Przygotowania do jazdy. Najpierw postaw jedną nogę na pedale, a system przejdzie w stan samobalansowania. Następnie stań drugą nogą na drugą stronę, aby go uruchomić.


Krok 3: Przejmij kontrolę nad skuterem, jadąc do przodu lub do tyłu. Podczas jazdy ruchy ciała nie mogą być drastyczne.

NOTATKA: Jeśli skuter nie jest w stanie równowagi po naciśnięciu przełącznika nożnego, brzęczyk zaalarmuje. Zapali się dioda ostrzegawcza LED, system nie może wejść w stan samobalansowania. W tym momencie nie należy go używać.

Krok 4: Kontroluj kierunek jazdy hulajnogi w lewo i w prawo.

Krok 5: Zejdź. Przed zejściem upewnij się, że hulajnoga jest nadal na swoim miejscu, następnie opuść jedną nogę, a następnie drugą nogę.

PL

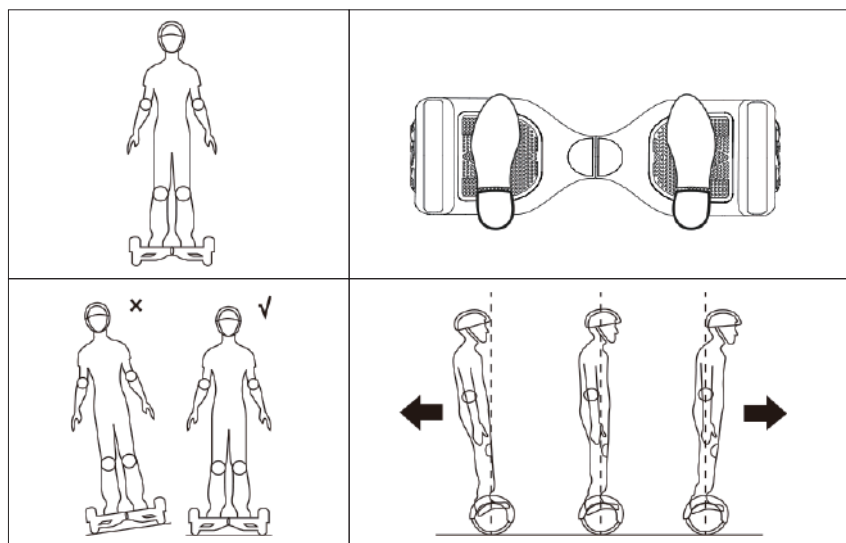


Podczas szybkiej jazdy nie wolno wykonywać gwałtownych skrętów, jest to niebezpieczne.

Zabrania się jazdy bokiem lub skręcania na zbieczu, gdyż może to doprowadzić do utraty równowagi, a co za tym idzie, do zagrożenia bezpieczeństwa.

5.2 Montaż samobalansującego skutera elektrycznego i hoverkarta


1. Jak pokazano na poniższym rysunku, zamontuj 4 piankowe podkładki czujników pod uchwytem pedału.

Umieść mocowania pedałów na pedałach swojego samobalansującego skutera, kierując przednie koło do przodu. Upewnij się, że mocowania pedałów są wyśrodkowane na pedałach skutera tak, jak to możliwe. Upewnij się, że piankowe podkładki są przymocowane do spodu mocowań pedałów, tak aby


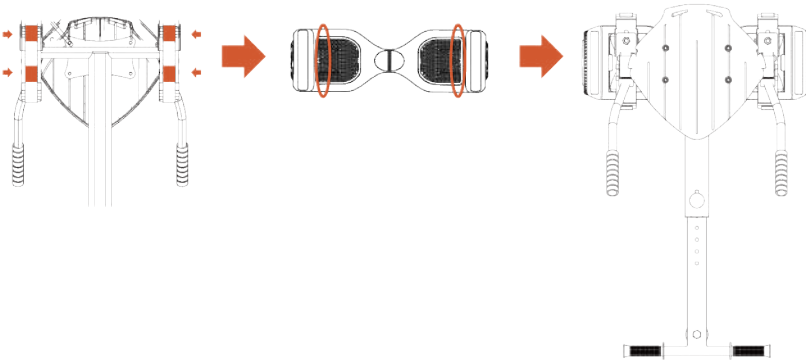


PL

2. Zabezpiecz mocowanie siedziska do hoverboardu za pomocą regulowanych pasków z rzepem. Z rzepem skierowanym na zewnątrz skutera, przymocuj jeden haczyk każdego regulowanego paska do tyłu każdego mocowania pedału.

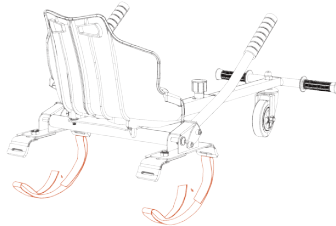

3. Owiń oba regulowane paski pod deską rozdzielczą i przymocuj ich końce do haczyków z tyłu każdego uchwyty pedału.

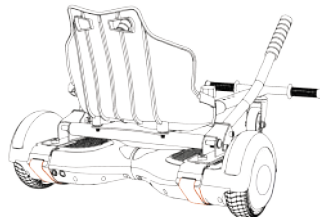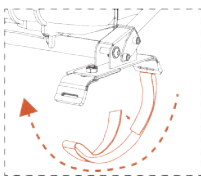


4. WA

dźwigać

schemat


do twojego

Zobacz poniżej

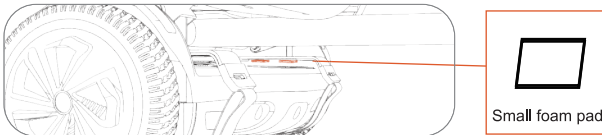

5. Ja

PL

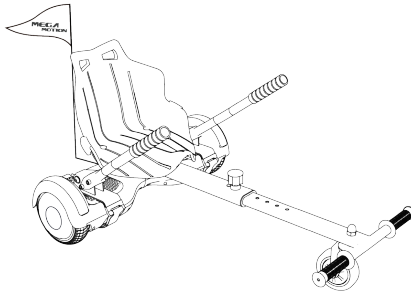

5.3 Funkcja ochrony

Podczas działania, jeśli system działa nieprawidłowo lub jest nielegalnie obsługiwany, skuter będzie wysyłał operatorom różne komunikaty, takie jak zakaz jazdy, kontrolki alarmowe, przerywany dźwięk alarmu brzęczyka. System nie może przejść w tryb samobalansowania.

- Po naciśnięciu pedału na hulajnogę należy przesunąć go do przodu lub do tyłu o więcej niż 10 stopni.
- Napięcie akumulatora jest zbyt niskie.
- Podczas ładowania.
- Podczas pracy pedał nie jest przekreślony i uniemożliwia pracę.
- Przekroczenie prędkości.
- Moc nie jest wystarczająca.
- Hulajnoga elektryczna trzęsie się w przód i w tył przez ponad 30 sekund.
- System przechodzi w tryb ochrony, zapalają się kontrolki alarmowe, rozlega się dźwięk alarmu o wysokiej częstotliwości.
- Platforma przesunie się do przodu lub do tyłu o więcej niż 35 stopni, a hulajnoga elektryczna automatycznie przełączy się w tryb zatrzymania.
- Zablokowanie opony, dwie sekundy później hulajnoga elektryczna przełącza się w tryb wyłączenia.
- Napięcie akumulatora jest niższe od wartości zabezpieczającej. Po 15 sekundach hulajnoga elektryczna przechodzi w tryb wyłączenia.
- W przypadku długotrwałego rozładowywania dużego prądu (np. podczas długotrwałego wspinania się po bardzo stromym zboczu) po 15 sekundach hulajnoga elektryczna przełącza się w tryb wyłączenia.

OSTRZEŻENIE!

Gdy hulajnoga przejdzie w stan wyłączony, system automatycznie ją zablokuje. Można ją odblokować, naciskając przycisk blokady. Nie kontynuuj jazdy hulajnogą, gdy bateria jest rozładowana lub gdy system sygnalizuje bezpieczne wyłączenie. Nie można wyważyć hulajnogi, gdy bateria jest słaba, a w takim przypadku kierowca może zostać ranny. Jeśli bateria osiągnie minimalny poziom, dalsza jazda hulajnogą wpłynie na jej żywotność.

5.4 Ćwiczenia jeżdżenie

Przed jazdą skuterem na zewnątrz, upewnij się, że znasz zasady jazdy:

- W miarę możliwości należy nosić swobodny strój i płaskie buty, aby zachować elastyczność.
- Ćwicz jazdę na hulajnodze na otwartej przestrzeni, aż będziesz w stanie łatwo na nią wsiąść, jechać do przodu, cofać, zatrzymywać się i wysiadać.
- Upewnij się, że droga jest płaska.
- Gdy już wiesz, że skuter należy hamować w określonym terenie, możesz jeździć po różnych rodzajach nawierzchni.
- Samobalansujący skuter elektryczny to pojazd transportowy przeznaczony do gładkich dróg. Proszę zwolnić, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy po nierównych drogach.
- Jeśli nie znasz się na hulajnogach, unikaj jazdy w miejsca, w których są piesi, przeszkody i inne potencjalne czynniki ryzyka. Zachowaj ostrożność przy wchodzeniu przez drzwi, aby upewnić się, że hulajnoga może przejechać.

5.5 Reset

Aby zresetować skuter, wykonaj następujące czynności:

(Uwaga: Przed zresetowaniem należy zdjąć hoverkarta z hoverboardu.) 1. Upewnij

się, że hoverboard jest w pełni naładowany.

2. Trzymaj pedały hoverboardu równolegle do podłoża.

3. Wyłącz hoverboard, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 6-7 sekund.

(Usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, a następnie sygnał zacznie być ciągły).

4. Wyłącz hoverboard jeszcze raz, aby zakończyć kalibrację.

5. Włącz hoverboard, a on znów będzie w dobrym stanie i będziesz mógł go dalej używać bez obaw.

Rozdział Bezpieczna jazda

W tym rozdziale skupimy się na wiedzy i ostrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu i obsługi.

<Instrukcja obsługi> może Cię poprowadzić przez funkcje i użytkowanie samobalansującego skutera elektrycznego. Przed rozpoczęciem jazdy przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby mieć pewność, że nasze produkty zapewnią Ci najlepsze wrażenia z jazdy.

OSTRZEŻENIE!

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z obsługą produktu. W ten sposób możesz używać go w najlepszym stanie, w przeciwnym razie możesz się rozbić, upaść lub stracić kontrolę nad skuterem itp.
- Kiedy uczysz się jeździć skuterem, upewnij się, że podjąłeś wszelkie środki bezpieczeństwa. Jak np. noszenie kasku, ochraniaczy na kolana, ochraniaczy na łokcie i innego sprzętu ochronnego.
- Na pojazdach silnikowych nie wolno używać elektrycznych skuterów samobalansujących.
- Dzieciom o wadze poniżej 20 kg, osobom starszym oraz kobietom w ciąży nie wolno prowadzić pojazdów.
- Nie prowadź pojazdu po spożyciu alkoholu lub narkotyków.
- Nie noś przy sobie żadnych przedmiotów podczas jazdy.
- Podczas jazdy skuterem należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego i ustępować pierwszeństwa pieszym.
- Zwracaj uwagę na rzeczy przed sobą. Utrzymanie dobrego widzenia pomoże Ci bezpiecznie prowadzić skuter.
- Podczas jazdy samochodem rozprostuj nogi i lekko ugnij kolana, aby zachować równowagę, gdy stoisz twarzą do nierównego podłoża.
- Podczas jazdy samochodem zawsze trzymaj stopy na pedałach.
- Elektryczne skutery samobalansujące są przeznaczone dla jednej osoby i nie mogą pomieścić dwóch lub więcej osób.
- Nie ruszaj się ani nie zatrzymuj nagle.
- Unikaj jazdy po stromych zboczach.
- Nie należy prowadzić pojazdu w miejscach o słabym oświetleniu.
- Waga użytkownika i jego rzeczy nie powinna przekraczać maksymalnego obciążenia wskazanego w instrukcji, w przeciwnym razie kierowca może łatwiej upaść lub doznać obrażeń, a nawet uszkodzić hulajnogę elektryczną. Ponadto waga kierowcy nie powinna być mniejsza niż minimalna waga oznaczona w instrukcji. w przeciwnym razie nie będzie można manipulować hulajnogą, zwłaszcza podczas jazdy w dół, hulajnoga nie będzie mogła zwolnić ani bezpiecznie się zatrzymać.
- Upewnij się, że prędkość jazdy jest bezpieczna dla Ciebie i innych oraz bądź przygotowany na zatrzymanie się w każdej chwili.
- W przypadku wypadku drogowego prosimy o pozostanie na miejscu zdarzenia i oczekiwanie na przyjazd odpowiednich służb, które zajmą się sprawą.
- Kierując skuterem w towarzystwie innych użytkowników, należy zachować między sobą pewną odległość, aby uniknąć kolizji.
- Zawsze pamiętaj, że zwiększyłeś wysokość o 10 cm podczas jazdy skuterem. Zwróć uwagę na głowę podczas mijania drzewi.

Rozdział V Wykorzystanie baterii

- Podczas kierowania należy zwracać uwagę na środek ciężkości ciała. Gwałtowne przesunięcie środka ciężkości może narazić Cię na niebezpieczeństwo.
- Nie należy jeździć w deszczowe dni, a także podczas długodystansowego biegu tyłem, szybkiej jazdy tyłem, pokonywania zakrętów tyłem z dużą prędkością oraz przekraczania prędkości.
- Transport osobisty nie został zaprojektowany, przetestowany ani powiązany z tym, aby stać się urządzeniem medycznym. Dlatego użytkownicy muszą jeździć skuterem elektrycznym sami.
- Unikaj jazdy po przeszkodach i gładkim podłożu, takim jak śnieg, lód i śliska podłoga.
- Unikaj jazdy po podłożu z materiału, gałęzi i kamieni.
- Unikaj jazdy w ciasnych przestrzeniach lub miejscach, w których znajdują się przeszkody.
- Proszę prowadzić skuter w odpowiednim otoczeniu. Jeśli potrzebujesz pozwolenia od innych w tym otoczeniu, najpierw poproś ich o pozwolenie.
- Zabroń w niebezpiecznym środowisku. Te niebezpieczne środowiska oznaczają łatwopalne, opary, ciecze, pyły lub włókna, które mogą łatwo spowodować pożar.

W tym rozdziale skupiono się na metodach ładowania, sposobie konserwacji akumulatora, kwestiach bezpieczeństwa, o których należy pamiętać, i specyfikację baterii.

Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób oraz w celu wydłużenia żywotności i wydajności baterii należy używać: akumulator zgodnie z opisem poniżej.

7.1 Niski poziom naładowania baterii

Gdy zauważysz, że wskaźnik baterii jest czerwony i miga, oznacza to niski poziom naładowania baterii. zaleca się zaprzestanie jazdy. Gdy moc jest niska, nie ma wystarczająco dużo energii, aby jechać normalnie, a następnie system automatycznie przełączy podstawę platformy, aby uniemożliwić operatorowi od dalszego użytkowania. Bardzo łatwo jest spaść, jeśli nalegasz na prowadzenie pojazdu w tym czasie, co wpłynie na czas pracy baterii.

- Nie należy używać akumulatora w następujących przypadkach.
 1. Ciało wydziela nieprzyjemny zapach lub następuje przegrzanie.
 2. Jakkolwiek wycieki substancji.
- Akumulatory rozbierają i konserwują wyłącznie profesjonalści.
- Nie dotykaj niczego, co wycieka z akumulatora.
- Nie pozwól dzieciom i zwierzętom dotykać akumulatora. Kierowca musi wyciągnąć akumulator lub ładowarkę przed zainstalowaniem akumulatora. Podczas ładowania nie możesz nic robić z hulajnogą elektryczną.
- Wewnątrz akumulatora znajdują się niebezpieczne substancje, dlatego nie należy go rozmontowywać ani niczego wkładać do jego wnętrza.
- Używaj wyłącznie ładowarek certyfikowanych przez autoryzowaną firmę.
- Nie rozładowuj nadmiernie baterii litowej. Nadmierne rozładowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i jest ograniczone do baterii złomowanych.
- Akumulator może być używany wyłącznie zgodnie z lokalnym prawem.

Rozdział V Wykorzystanie baterii

7.2 Etapy ładowania

- Upewnij się, że port ładowania jest suchy
- Najpierw podłącz przełącznik do interfejsu zasilania (100 V~240 V: 50,60 Hz).
sprawdź, czy zielona lampka świeci się prawidłowo, a następnie podłącz drugi koniec ładowarki do hulajnogi.
- Gdy na ładowarce zaświeci się czerwony wskaźnik, co oznacza normalne ładowanie, w przeciwnym razie należy sprawdzić, czy linia jest podłączona.
- Gdy lampka kontrolna na ładowarce zmieni kolor z czerwonego na zielony, oznacza to, że ładowarka jest w pełni naładowana. W tym przypadku, proszę zaprzestać ładowania. Nadmierne ładowanie wpłynie na żywotność baterii.
- Należy pamiętać o stosowaniu standardowej wtyczki lokalnej.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją ładowania i przechowywania, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i wpłynąć na jego działanie.
czas pracy baterii.
- Utrzymuj miejsce ładowania w czystości i suchości.
- Nie ładuj urządzenia, gdy port ładowania jest wilgotny.

7.3 Temperatura jest za wysoka lub za niska

- Aby skuter działał sprawnie, temperatura akumulatora musi mieścić się w zakresie podanym w specyfikacji.
- Temperatura przed ładowaniem i proces ładowania muszą mieścić się w zalecanych wartościach. W pobliżu zalecanej temperatury wydajność ładowania jest najwyższa, jeśli jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, czas ładowania będzie dłuższy lub nie będzie w pełni naładowany.

7.4 Specyfikacja akumulatora

NAZWA	PARAMETRY
Bateria	Akumulator litowo-jonowy
Woltaż	36 V
Temperatura pracy	- 15 ~ 50°C
Temperatura ładowania	0 ~ 40°C
Wilgotność względna przechowywania	5% ~ 95%

7.5 Transport akumulatora

OSTRZEŻENIE! Baterie litowe są uważane za materiały niebezpieczne. Ich transport musi być dozwolone przez lokalne prawo.

Rozdział 4 Konserwacja skutera elektrycznego

Samobalansujący skuter elektryczny wymaga konserwacji. Ten rozdział skupia się na krokach i ważnych kwestiach przypomnienia operacyjne dotyczące jego konserwacji.

Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że zasilanie i cewka ładująca są wyłączone. Twój ban przed czyszczenie:

8.1 Czyszczenie

- Upewnij się, że zasilanie i cewka ładująca są wyłączone.
- Obudowę hulajnogi elektrycznej należy czyścić miękką szmatką.

OSTRZEŻENIE!

- Stopień ochrony przed pyłem i wodą wynosi IP54, co zapobiega dostawianiu się do urządzenia drobnych pyłów i rozpryskiwaniu się wody.
- Unikaj przedostawiania się wody lub innych płynów do głównej jednostki skutera, aby uniknąć trwałego uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych.

8.2 Przechowywanie

- Przed przechowywaniem należy całkowicie naładować hulajnogę elektryczną, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, jeśli nie była używana przez dłuższy czas.

- Jeżeli czas przechowywania jest dłuższy niż kilka miesięcy, należy ładować urządzenie raz w miesiącu.
- Nie ładuj skutera, jeśli temperatura przechowywania jest niższa niż 0 stopni Celsjusza.

Możesz ładować go w ciepłym otoczeniu (powyżej 10 stopni Celsjusza).

- Możesz zamaskować skuter, aby zapobiec wpływowi kurzu na jego wydajność.
- Przechowuj skuter w pomieszczeniu, w którym panuje suche powietrze i odpowiednia temperatura.

OSTRZEŻENIE!

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, nie wolno im rozmontowywać skutera, w przeciwnym razie użytkownik traci prawa gwarancyjne.

RozdziałSpecyfikacja hulajnogi elektrycznej

6,5"



PL

Specyfikacja		
Nazwa	Parametr	
Masa brutto	14,5 kg	
Minimalne obciążenie	20 KG	
Maksymalne obciążenie	100 kg	
Maksymalna prędkość	<15 km/godz.	Maksymalna prędkość i zasięg zależą od warunków drogowych, wagi użytkownika, temperatury otoczenia, poziomu naładowania akumulatora itp.
Zdolność wspinaczkowa	<15°	
Promień koła skrętu	360°	
Energia	Akumulator litowo-jonowy	
Napięcie ładowarki	100-240 V 50-60 Hz	
Wymiar	584*186*178MM	
Wysokość pedału	110MM	
Moc silnika	250 W	
Model opony	Pełna opona nie pompowana	

RozdziałLista rzeczy do spakowania

6,5"	NIE.	Nazwa	Ilość
	1	Samobalansujący skuter elektryczny	1
	2	Rumak	1
	3	Podręcznik	1
	4	Poduszkiwiec	1

Mam nadzieję, że Ci się spodoba