

Instrukcja obsługi Kamery KC-02



Instalacja karty Micro SD

Należy używać markowych kart Micro SD i sformatować je na komputerze przed użyciem, ponieważ karty niskiej jakości mogą nie działać prawidłowo.

Ładowanie baterii

Przy codziennym użytkowaniu domowym za pomocą mobilnego adaptera podłącz kabel USB, aby naładować kamerę


Po pełnym naładowaniu ikona baterii na ekranie pokaże 100%.

Włączanie oraz Wyłączanie kamery

- A. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekund, kamera włączy się.
- B. Długie naciśnięcie przycisku zasilania przez 1 sekundę spowoduje wyłączenie kamery.

Zmiana trybów

Jak pokazano na poniższym obrazku, 3 ikony na górze to : Tryb zdjęć, Tryb wideo, Tryb odtwarzania 3 ikony na dole to: Ustawienia, Gra, Muzyka MP3 (obsługuje tylko format MP3)

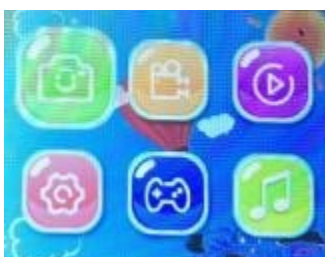

Nagrywanie Video

- A. Włóż kartę Micro SD, a następnie włącz kamerę.
- B. Wybierz tryb wideo, a następnie kliknij przycisk "Akceptuj", aby rozpocząć nagrywanie wideo.
- C. Aby zatrzymać nagrywanie wideo, naciśnij ponownie przycisk "Akceptuj".
- D. W trybie wideo, kliknij przycisk UP/Down, aby wybrać inny filtr
- E. W trybie wideo, kliknij przycisk W LEWO jeden raz, przełącz na tryb wideo w zwolnionym tempie, kliknij ponownie W LEWO, aby przełączyć na tryb wideo poklatkowego. Ponowne kliknięcie przycisku LEFT powoduje powrót do normalnego trybu wideo.
- F. W trybie wideo kliknij przycisk zasilania, aby wyjść z trybu wideo.

Robienie Zdjęć

- A. Przełącz aparat w tryb robienia zdjęć, a następnie krótko naciśnij przycisk "Akceptuj", aby zrobić zdjęcie.
- B. W trybie fotografowania, kliknij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby zmienić różne filtry i efekty fotograficzne, różne ramki z kreskówek.
- C. W trybie robienia zdjęć, kliknij prawy przycisk, aby przełączyć na tryb funkcji timera.
- D. W trybie robienia zdjęć, naciśnij i przytrzymaj przycisk UP/Down, aby ustawić zoom
- E. W trybie robienia zdjęć kliknij przycisk zasilania, aby wyjść z trybu robienia zdjęć

Tryb odtwarzania

Wybierz tryb odtwarzania i kliknij przycisk "Akceptuj", aby przejrzeć nagrane filmy i zdjęcia.

Następnie kliknij przycisk W prawo/W lewo, aby wybrać różne zdjęcia i filmy. Aby usunąć zdjęcie lub film, kliknij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby usunąć bieżący film lub zdjęcie. Aby wyjść z trybu odtwarzania, kliknij przycisk zasilania.

Ustawienia

Przejdź do trybu konfiguracji i kliknij przycisk OK, aby rozpocząć konfigurację menu.

Gry

Aparat zawiera łącznie 5 gier logicznych, wybierz tryb gry i kliknij przycisk OK, aby rozpocząć grę.

Ładowanie

Ładuj poprzez gniazdo usb

Muzyka

Należy pamiętać, że ta kamera obsługuje tylko muzykę w formacie MP3.

Należy najpierw pobrać muzykę MP3 i skopiować ją na kartę Micro SD, a następnie włożyć kartę do kamery, wybrać tryb muzyki MP3 i kliknąć przycisk OK, aby przejść do trybu odtwarzania muzyki.

Specyfikacja

Ekran	2"
Bateria	400mAh
Czas do ładowania	3Hours
Czas pracy	100minutes
Rozdzielczość	FHD (1920*1080P Interpolation) HD (1280*720P Interpolation) VGA (640*480P)
Rozdzielczość zdjęć	40M,20M,18M,16M ,12M, 8M , 5M , 3M ,2M
Materiał	ABS with rubber oil painting
Zewnętrzne nośniki pamięci	Maksymalna obsługa 32 GB (brak w zestawie)
Funkcje	Robienie zdjęć, wideo, 5 gier logicznych, 15 ramek do zdjęć, 4-krotny zoom cyfrowy, 10 różnych efektów fotograficznych, 7 filtrów,
Wymiary	9.1*5.6*4.1cm
Wbudowana pamięć	Wbudowana pamięć pozwala na zrobienie 10 zdjęć, ale może nie nagrywać wideo bez karty pamięci

Importer/Dystrybutor:
Kamaks SP. Z O.O.
Pokrzywno 4A,
61-315 Poznań