

TOKACHI

Odkurzacz piorący

Aqua Boost 2200



Instrukcja użytkowania

NAR/PIO/01#CZA

Witamy w gronie użytkowników odkurzacza piorącego Aqua Boost 2200!

Dziękujemy za wybór naszego produktu, który został zaprojektowany z myślą o kompleksowej pielęgnacji powierzchni w Twoim domu i nie tylko.

Nasz odkurzacz łączy w sobie zaawansowaną technologię czyszczenia na sucho i mokro, zapewniając skuteczne usuwanie brudu, plam oraz alergenów. Dzięki intuicyjnej obsłudze, ergonomicznej konstrukcji i wydajnym funkcjom, sprzątanie stanie się szybsze i bardziej efektywne.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

WSTĘP

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi oraz bezpieczeństwa i stanowi integralny element zakupionego urządzenia, wymagany do udzielenia gwarancji. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu wymagane jest całkowite zapoznanie się z jej treścią.


Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich wymienionych zaleceń i uwag zawartych w instrukcji, a także do ogólnie przyjętych zasad BHP przy montażu, składowaniu oraz użytkowaniu urządzenia.

Prawidłowe użytkowanie i konserwacja odkurzacza pomogą w zapewnieniu bezpiecznej i ciągłej pracy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą urządzenia.

Instrukcja powinna być zachowana przez cały czas użytkowania urządzenia i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Obsługiwanie urządzenia w sposób inny niż jest to zalecane może prowadzić do utraty gwarancji.


BUDOWA URZĄDZENIA I LISTA ELEMENTÓW

Budowa urządzenia

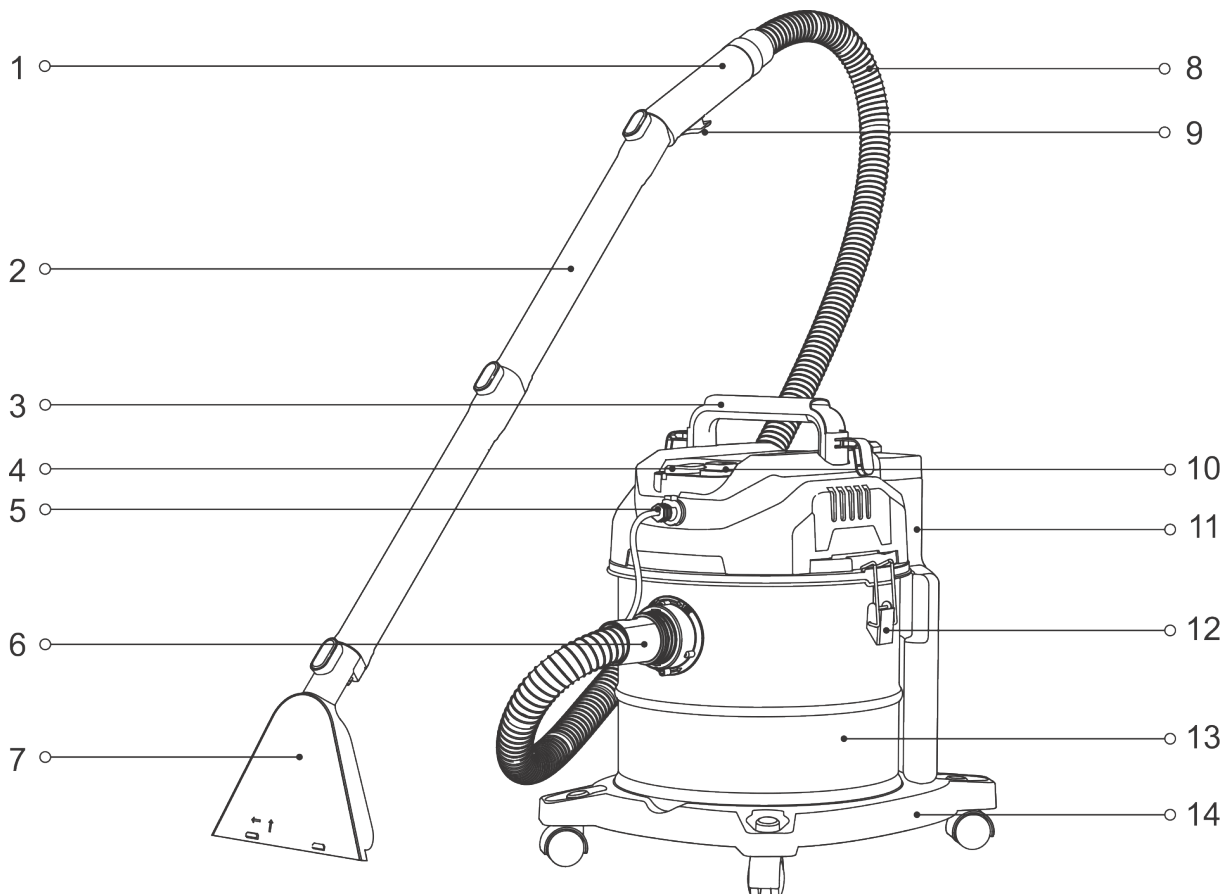


1. Uchwyt węża
2. Rury złączniowe
3. Uchwyt odkurzacza
4. Przełącznik zasilania
5. Złącze przewodu wody
6. Dysza wlotowa
7. Końcówka do dywanów
8. Wąż
9. Przycisk do rozpylania wody
10. Przełącznik strumienia wody
11. Zbiornik na czystą wodę
12. Haki mocujące
13. Zbiornik główny
14. Podstawa z kołami i uchwytami na akcesoria


Spis elementów

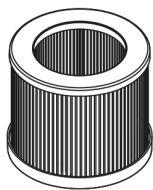


Filtr HEPA

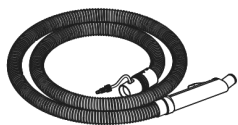


Wąż

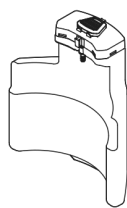


Zbiornik na czystą wodę

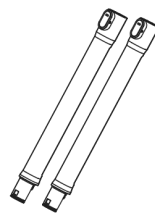


Rury złączeniowe

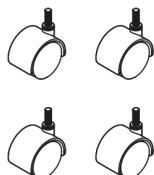


4 koła




Głowica szczotki do dywanów

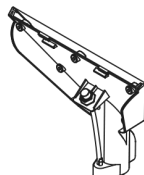


Szczotka do dywanów



Szczotka do kanapy

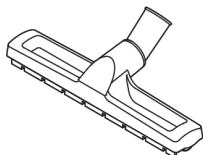


Szczotka chłonna

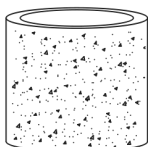


Filtr gąbkowy



Ssawka szczelinowa

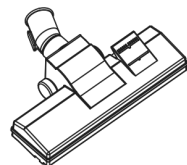

Szczotka do odkurzania na sucho

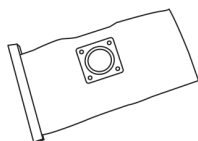

Worek materiałowy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub doznania urazu:

- Należy używać wody o temperaturze poniżej 40°C do usuwania zabrudzeń z urządzenia,
- Nie używać urządzenia do czyszczenia włókien, przedmiotów artystycznych (np. obrazów), rzemieślniczych i przedmiotów nienadających się do czyszczenia wodą oraz innych powierzchni łatwych do zniszczenia (takich jak np. drewniany parkiet, stół itp.),
- Nie przechylać urządzenia z wodą w zbiorniku, aby uniknąć zamoczenia podłogi.

- Należy upewnić się, że używany środek do czyszczenia podłóg nie jest szkodliwy dla mytych przedmiotów i powierzchni,
- Należy zatrzymać urządzenie, jeśli wydostanie się z niego duża ilość piany lub zużytej wody – wtedy opróżnić zbiornik na zużytą wodę przed ponownym użyciem,
- Nie używać detergentów pieniących się,
- Należy upewnić się, że użytkownicy wymagający wsparcia (w tym dzieci) są pod nadzorem podczas korzystania z urządzenia,
- Nie używać płynów takich jak pestycydy, farby do włosów i smary,
- Nie używać do zbierania oleju, gorącego powietrza lub suchego pyłu,
- Nie używać, jeśli wąż jest uszkodzony, a także należy unikać zginania, szarpania i gwałtownego ciągnięcia węża,
- Nie wolno blokować wylotu powietrza, aby uniknąć wpływu na rozpraszanie ciepła,
- Przestać używać urządzenie w przypadku pojawienia się nietypowych dźwięków i zapachów,
- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani zmieniać konstrukcji urządzenia,
- Nie używać urządzenia w warunkach silnego wiatru lub deszczu,
- Nie zanurzać w wodzie lub płynie, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem,
- Nie używać do zbierania pyłu stwarzającego ryzyko zakażenia,
- Nie używać bez umieszczonego na swoim miejscu zbiornika na zużytą wodę,
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka,
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach,
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- To urządzenie jest przeznaczone głównie do pracy na mokro, nie należy go używać do zbierania dużych ilości pyłu.
- Wysuszyć zbiornik na zużytą wodę, wyczyścić zbiornik na wodę i wnętrze węża, jeśli temperatura jest bardzo niska, aby uniknąć zamarznięcia.
- Przed ponownym użyciem należy usunąć ciała obce z zablokowanego węża.



Bardzo ważne jest, by używać przewodu zasilającego i podłączyć go w sposób prawidłowy!

- Od czasu do czasu należy czyścić wtyczkę,
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania,
- Konieczne jest odłączenie urządzenia przed konserwacją, sprawdzaniem i przenoszeniem,
- Nie podłączać ani nie odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Należy prawidłowo podłączyć wtyczkę podczas użytkowania,
- Trzymać wtyczkę z dala od dzieci,
- Nie uszkadzać przewodu zasilającego. Nie ciągnąć gwałtownie za wtyczkę podczas przenoszenia urządzenia,
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki,
- Nie używać przeciążonego gniazdka,
- Nie używać urządzenia w przypadku awarii – należy wtedy natychmiast odłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.



OSTRZEŻENIE


- Nie należy używać urządzenia do innych celów niż czyszczenie,
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego,
- Nie zbliżać do ognia lub urządzeń grzewczych,
- Przerwać pracę w przypadku zablokowania wylotu strumienia wody,
- Przerwać pracę w przypadku dostania się ciał obcych do urządzenia,
- Przed ponownym użyciem należy opróżnić zbiorniki,
- Nie przechylać ani nie jeździć na urządzeniu,

- Nie używać na zewnątrz,
- Nie kontynuować użytkowania, gdy otwór ssący jest zablokowany.

MONTAŻ URZĄDZENIA

Zamontuj główne części urządzenia:

1. Wyjmij wszystkie akcesoria z pojemnika.
2. Włóż cztery uniwersalne kółka do podstawy.
3. Umieść głowicę na korpusie zbiornika i zamocuj ją za pomocą klamr po obu stronach.
4. Umieść zbiornik czystej wody w podstawie, pamiętając, że wylot wody powinien być również włożony do głównego zbiornika.

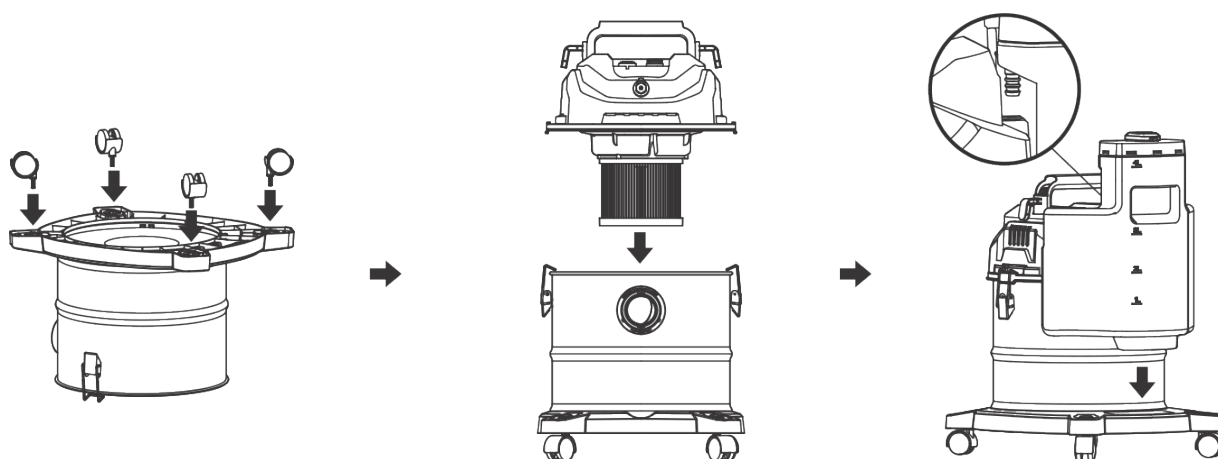


UWAGA - używaj filtra gąbkowego do absorbowania wody, a filtra HEPA do sprzątania na sucho i do pyłu.

UWAGA - nie używaj worka materiałowego podczas prania! Jest on dedykowany do pracy na sucho!

Zamontuj wąż oraz rury złączeniowe:

1. Włóż wąż do dyszy wlotowej zgodnie z kierunkiem strzałki i obróć o 90 stopni do momentu zablokowania.

2. Włóż rurkę do wylotu wody, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk „kliknięcia”.
3. Podłącz odpowiednio dwie twarde rurki do węża, również usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.
4. Wybierz odpowiednią końcówkę i przymocuj ją do rury. Końcówki do odkurzania na mokro także będą wydawać dźwięk „kliknięcia”. W przypadku pozostałych ssawek, wystarczy ich dociśnięcie.

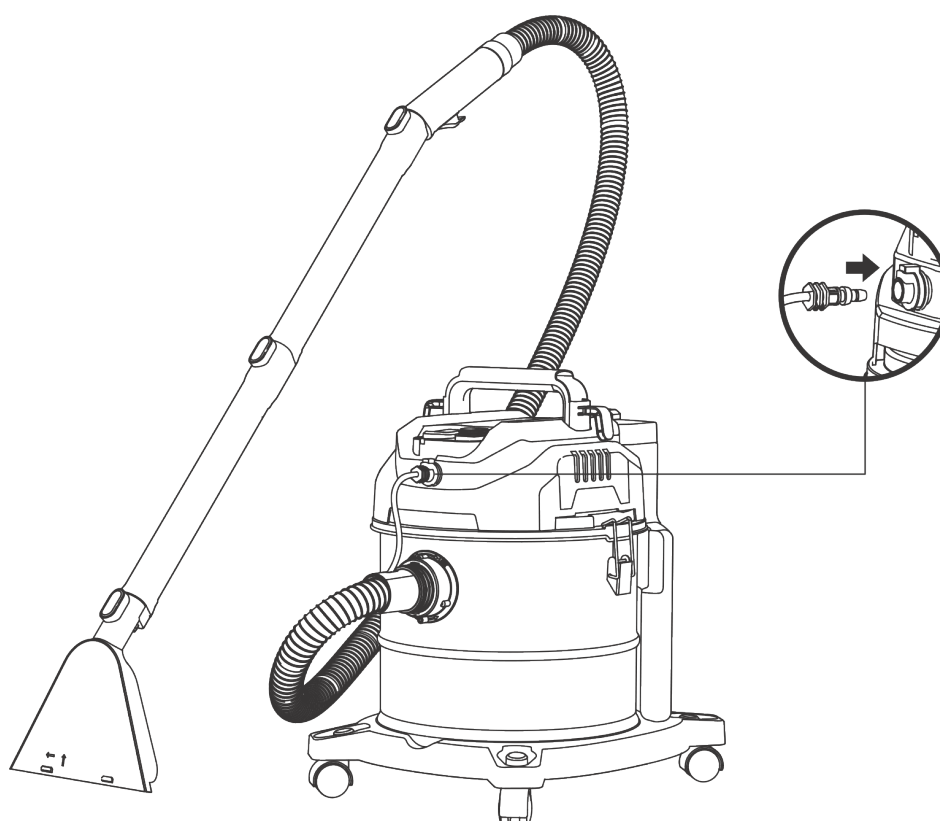


OBSŁUGA URZĄDZENIA

Odkurzanie na mokro

UWAGA - nie używaj worka materiałowego podczas prania!

1. Sprawdź poprawność zamontowanych elementów urządzenia oraz upewnij się, że klamry są zamknięte.
2. Spryskiwanie wodą:
 - a. Wyjmij zbiornik na czystą wodę.


- b. Napełnij go czystą wodą i włóż ponownie, upewniając się, że jest dobrze zamontowany.
- c. Jeśli masz do czynienia z uporczywą lub trudną do wyczyszczenia plamą, dodaj odpowiedni niepieniący się środek do czyszczenia np. dywanów.
 - Należy używać chemii o niskim lub zerowym współczynniku pienienia się.
 - Zbiornik ma pojemność 4l – powinien wystarczyć na ok. 25-30 minut prania.
- d. Podłącz urządzenie do prądu, a następnie uruchom je za pomocą głównego przycisku.
- e. Naciśnij przycisk włączania wody.
 - Nie należy trzymać wciśniętego przycisku zbyt długo. Może to spowodować przeciążenie pompy lub zniszczenie rurki doprowadzającej wodę. Gdy nie używamy funkcji prania, należy całkowicie wyłączyć pompę za pomocą odpowiedniego przycisku.
- f. Przyłóż głowicę szczotki do plamy, a następnie naciśnij przycisk rozpylania wody, aby nanieść płyn na plamę.

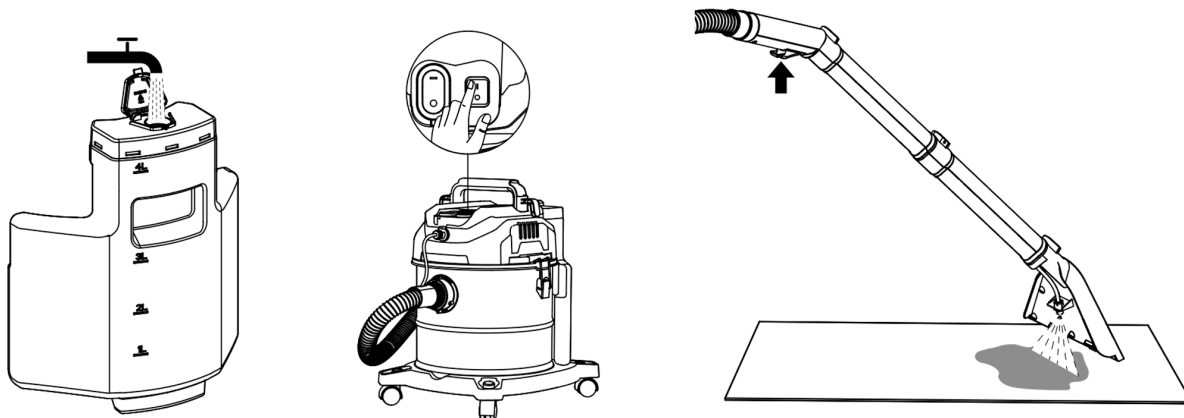

3. Absorbowanie wody:


- a. Naciśnij przycisk włączania, aby uruchomić urządzenie.
 - Podczas pracy zwracaj uwagę na poziom płynu, sugerując się nadrukowaną skalą na zbiorniku.

- b. Wyrównaj głowicę szczotki z plamą i poruszaj nią powoli, do siebie, a płyny i brud zostaną zassane do wiadra.
- c. Powtarzaj czynność aż do uzyskania zadowalających efektów.
- d. Wyłącz pompę spryskującą na ok. 30 sekund przed wyłączeniem samego urządzenia.

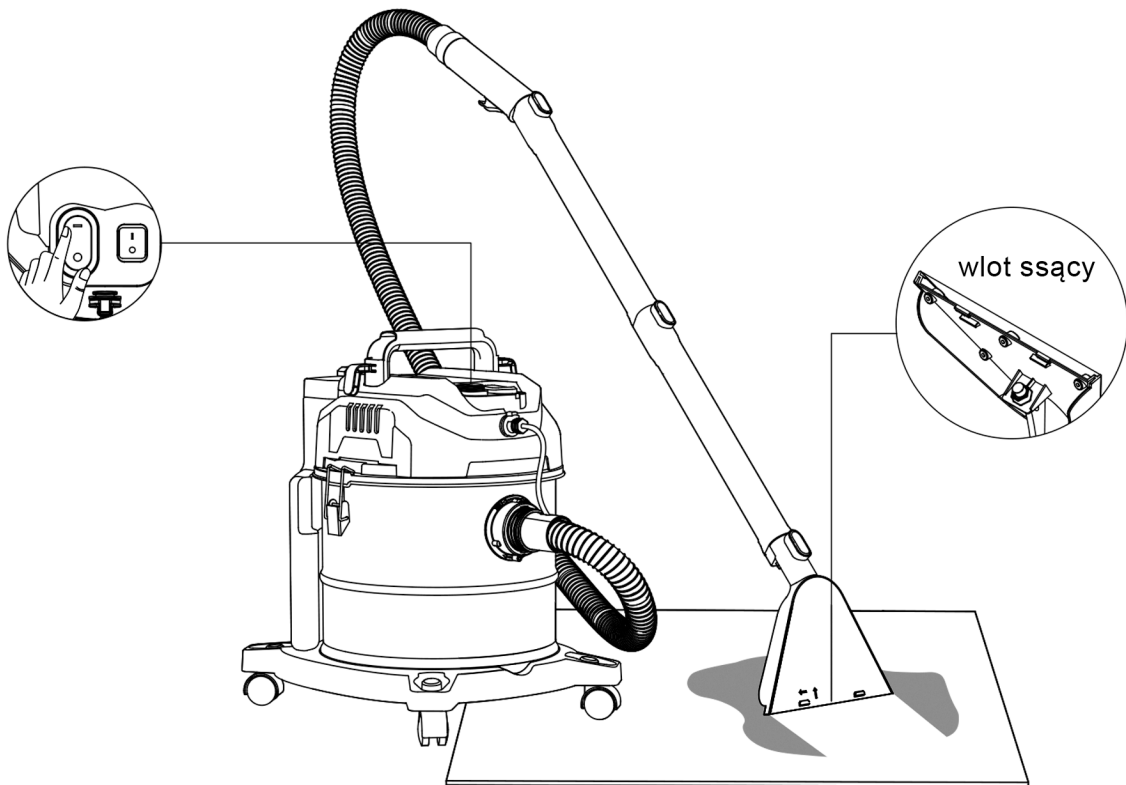


Wchłanianie pyłu

- Nie ma potrzeby używania włącznika do wody, jeśli chcesz użyć odkurzacza do wchłaniania pyłów.
- Włóż dedykowaną głowicę szczotki zgodnie z kierunkami strzałki na końcówce, tak jak na ilustracji.

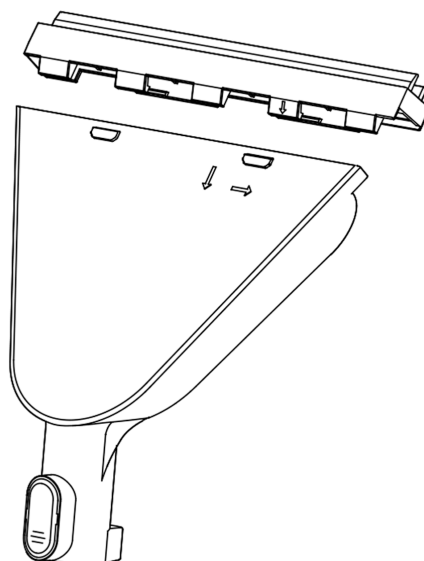

W celu użycia innych końcówek do odkurzania, naciśnij przycisk na głowce szczotki by ją zdjąć, a następnie włóż inną.

- Różne główki szczotki są dedykowane do różnych działań i powierzchni.

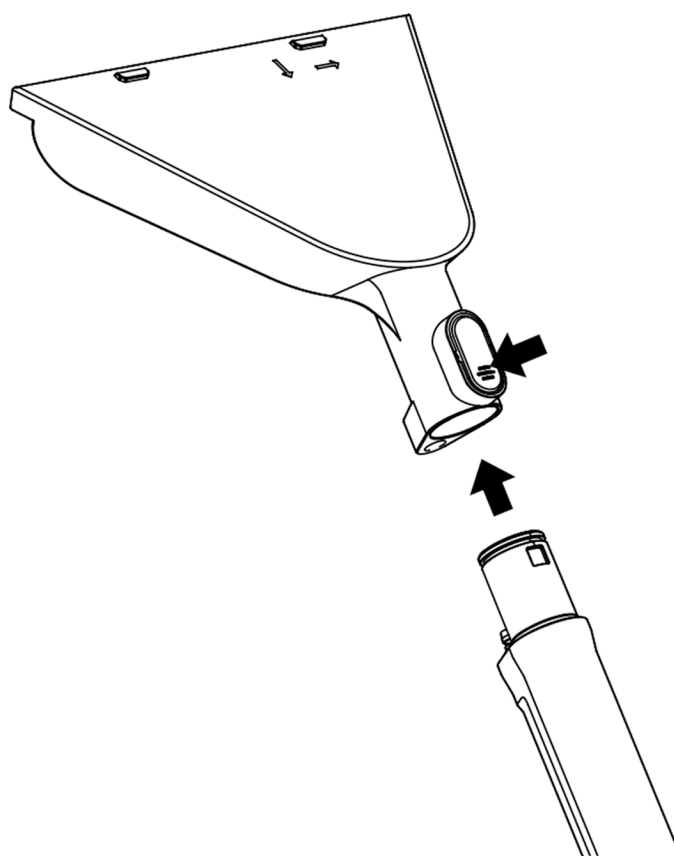

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby przedłużyć żywotność odkurzacza do plam i zabrudzeń oraz zapobiec zatorom lub problemom, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Czyszczenie należy zawsze przeprowadzać dopiero po wyłączeniu produktu i odczekaniu krótkiego czasu.

Urządzenie można czyścić, przecierając je wilgotną, miękką ściereczką, aby nie dopuścić do dostania się zabrudzeń, w tym kurzu.


Do czyszczenia przewodu zasilającego należy używać suchej szmatki.

Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów wilgoci, należy wyczyścić oba zbiorniki i upewnić się, że są całkowicie wysuszone przed przechowywaniem i po każdym użyciu.

UWAGA! Nigdy nie czyść odkurzacza ani żadnych jego części, gdy wtyczka jest włączona do sieci elektrycznej.


Czyszczenie zbiornika na czystą wodę

- Wyjmij zbiornik na zużytą wodę z głównego korpusu urządzenia i opróżnij go.

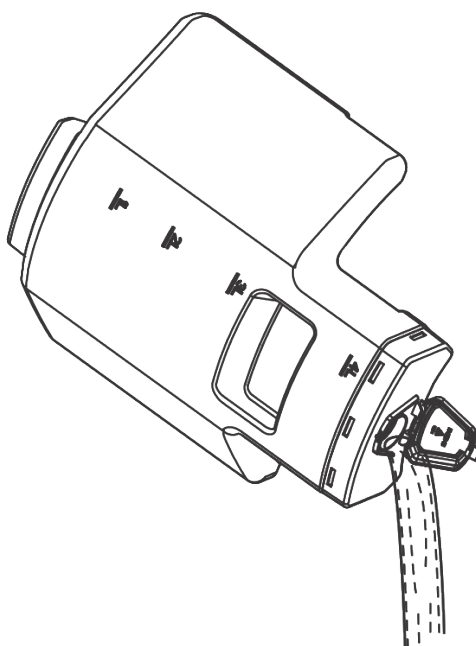

Czyszczenie filtra HEPA

1. Naciśnij przełącznik wylotu wody i wyciągnij rurkę ze złącza przewodu wody.
2. Otwórz klamry i zdejmij głowicę ze zbiornika głównego.
3. Wyjmij filtr HEPA, umyj go wodą i pozostaw do osuszenia.


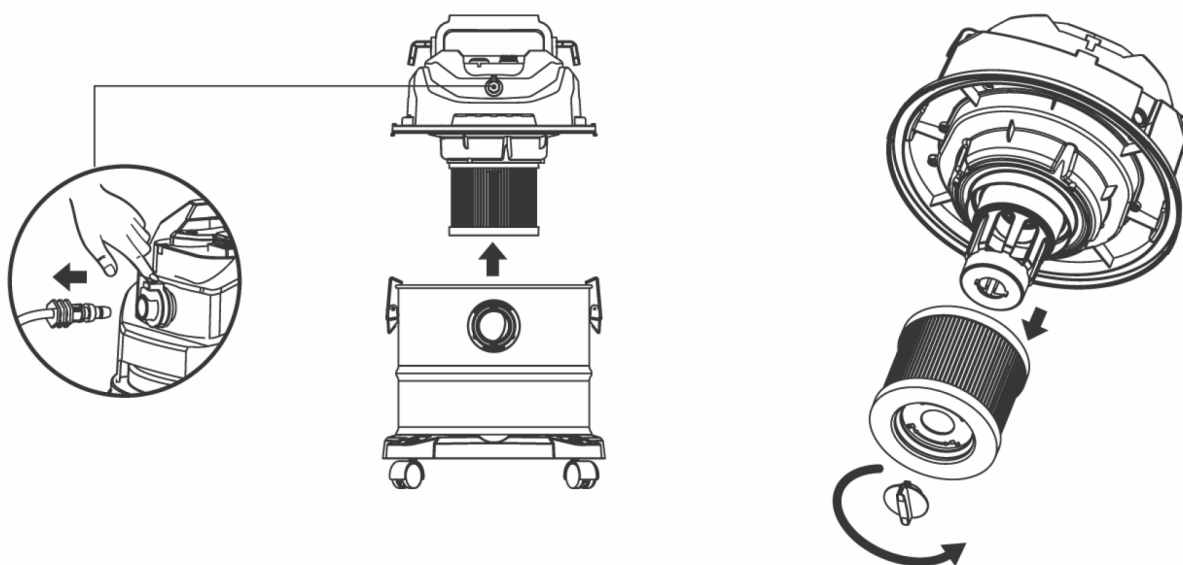


UWAGA!

- NIE UŻYWAJ pralki do czyszczenia filtrów.
- NIE UŻYWAJ suszarki do włosów ani innych urządzeń do osuszania powyższych elementów.
- Zaleca się wymianę filtra co trzy miesiące (w zależności od użytkowania), aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia

Czyszczenie głównego zbiornika

1. Opróżnij śmieci i pozostałości ze zbiornika.
2. Wytrzyj zbiornik suchą szmatką lub wilgotnym ręcznikiem papierowym.

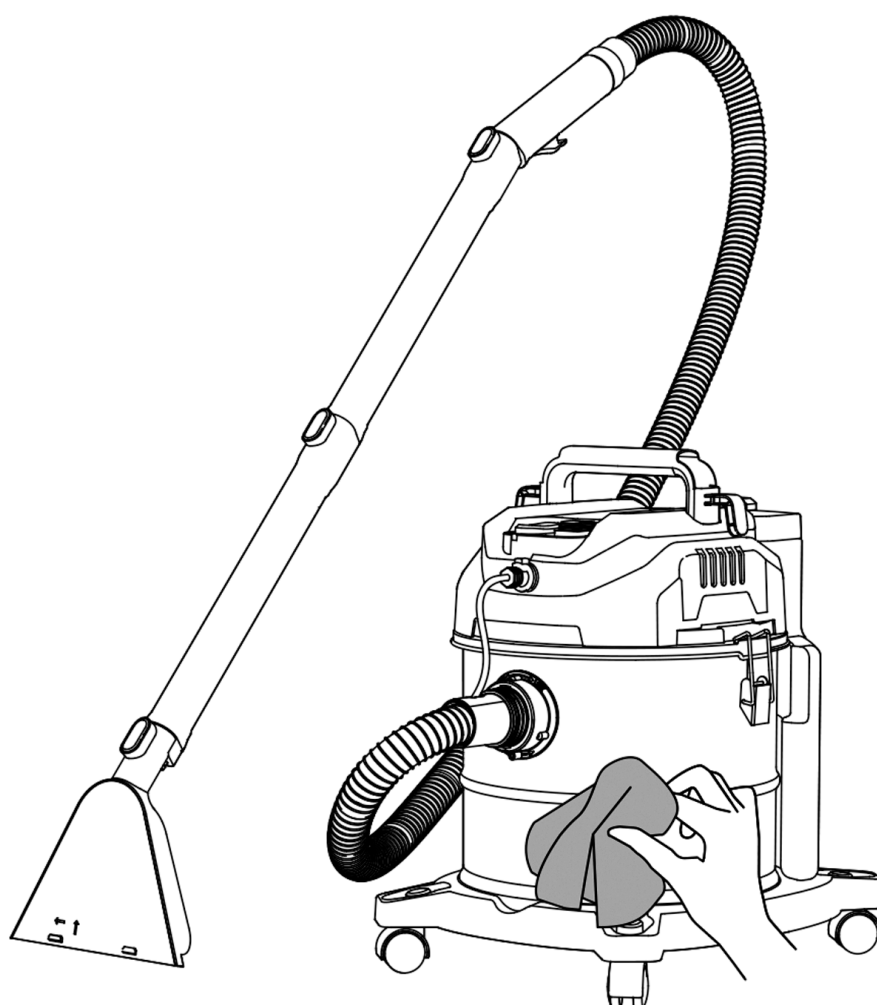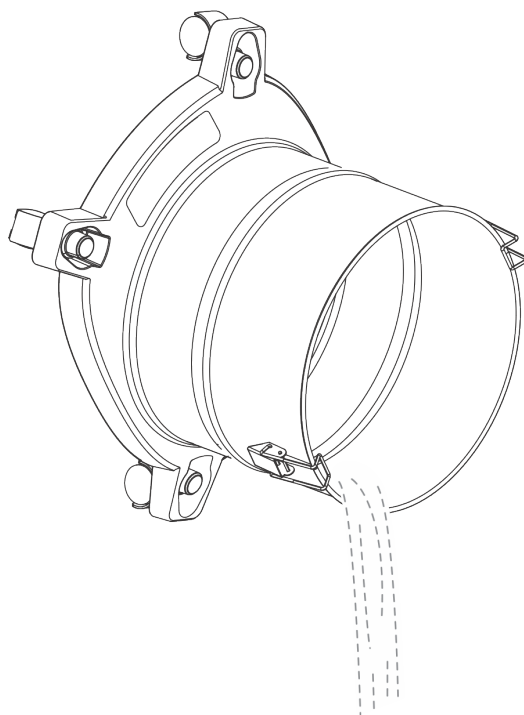

POTENCJALNE PROBLEMY I ZAPYTANIA

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą tabelą przed skontaktowaniem się z dostawcą, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Usterka	Prawdopodobny powód	Działanie
Nie działa po włączeniu	• wtyczka nie jest dobrze podłączona • przewód jest uszkodzony	Wyłącz urządzenie, podłącz dobrze wtyczkę lub wymień przewód.
Po naciśnięciu przycisku dopływu wody, woda nie wypływa lub wypływa jej bardzo niewielka ilość	• wylot wody jest zablokowany • uchwyt lub pompa zostały uszkodzone	Wyjmij szczotkę i ją wyczyść, a następnie włóż ponownie.
Brak ssania lub słaba moc ssania	• urządzenie nie zostało włączone • zbiornik na brudną wodę jest pełny • wąż nie jest w dobrym stanie • gąbka jest zablokowana	Włącz zasilanie, wyczyść zbiornik brudnej wody, sprawdź wąż, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie, wyczyść lub wymień gąbkę.
Woda się pieni i wylewa ze zbiornika	• nieodpowiedni detergent w zbiorniku na wodę	Opróżnij zbiorniki i je wyczyść, a następnie wlej odpowiedni detergent.

SPECYFIKACJA

Nazwa: Odkurzacz piorący Aqua Boost 2200

Model: NAR/PIO/01#CZA

Moc: 1600W

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50-60 Hz

Stopień ochrony: IP24

Pojemność zbiornika na czystą wodę: 4.2 l

Pojemność zbiornika na brudną wodę: 20 l

Producent

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Made in PRC



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

tokachi.pl

molde.pl

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Odkurzacz piorący Aqua Boost 2200**

Model: **NAR/PIO/01#CZA**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

tokachi.pl/wsparcie

