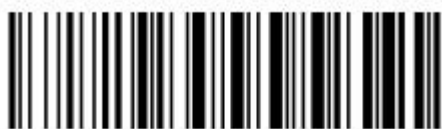


■ Jeśli skaner nie działa lub brzęczyk zadzwonił „ Di-Di-Di-Di ” , należy natychmiast zaprzestać korzystania ze skanera i go naładować



Dekodowanie Przywracanie ustawień domyślnych



Przywracanie ustawień domyślnych sieci bezprzewodowej

Uwaga: Aby przywrócić skaner do ustawień fabrycznych, należy wykonać polecenia „Przywróć ustawienia domyślne dekodowania” i „Przywróć ustawienia domyślne sieci bezprzewodowej” .

Tryb pracy

■Działanie dopasowania 2.4G:

Odbiornik 2.4G został dopasowany domyślnie, podłącz odbiornik i zeskanuj kod ustawienia „2.4G Mode” , aby go użyć. Jeśli musisz dopasować go ponownie, najpierw odłącz odbiornik, a następnie podłącz go ponownie do komputera, zeskanuj kod ustawienia „2.4G Mode” w ciągu 20 sekund, dopasowanie jest udane.



Tryb 2.4G

■Działanie dopasowania Bluetooth:

Skanuj kod ustawień „Bluetooth HID Mode” , niebieski wskaźnik zacznie szybko migać, włącz opcję Bluetooth urządzenia, kliknij „Scanner xxx”, niebieski wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym, dopasowanie zakończyło się powodzeniem.



Tryb Bluetooth HID (tylko dla produktów Bluetooth)

■Tryb Bluetooth BLE:

Skanuj kod ustawień „Tryb Bluetooth BLE” . (Deweloperzy używają, zwykli użytkownicy skanują ostrożnie)



Tryb Bluetooth BLE (tylko dla

produktów Bluetooth)

Aby wyświetlić i ukryć klawiaturę iOS (tylko dla produktów Bluetooth)	
	
Klawiatura iOS Pokaż/Ukryj	Kliknij dwukrotnie, aby pokazać/ukryć klawiaturę iOS — WŁ./WYŁ.

Tryb przesyłania

► **Tryb natychmiastowego przesyłania:** Natychmiastowe przesyłanie danych na komputer



Tryb natychmiastowego

przesyłania

(1) Przesyłanie przebiegło pomyślnie: zabrzmiał dźwięk brzęczyka „Di”.

(2) Przesyłanie nie powiodło się: zabrzmiał sygnał dźwiękowy „Di-di-di”.

► **Tryb przechowywania:** W trybie przechowywania kod kreskowy zostanie zapisany w pamięci skanera i nie pojawi się natychmiast na komputerze. Kod kreskowy pojawi się na komputerze dopiero po zeskanowaniu kodu ustawień „Prześlij dane” w zasięgu transmisji bezprzewodowej.



Tryb przechowywania

Uwaga: Jeśli podczas użytkowania nie można przesłać danych, sprawdź, czy urządzenie nie jest ustawione w tryb przechowywania.

► **Tryb bez utraty:** Kod kreskowy zostanie przesłany do odbiornika w czasie rzeczywistym, gdy skaner znajdzie się w zasięgu transmisji bezprzewodowej. Gdy skaner znajdzie się poza zasięgiem transmisji bezprzewodowej, dane zostaną zapisane w pamięci skanera. Po osiągnięciu przez skaner zasięgu transmisji bezprzewodowej zeskanuj kod kreskowy, ustawiając „Prześlij dane”, a utracone dane, które są przechowywane, zostaną automatycznie przesłane do komputera.



Tryb bez przegranej

Uwaga: Przed użyciem trybu bezstratnego lepiej zeskanować kod „Wyczyść dane”, aby wyczyścić dane skanera.

	
Pokaż całkowitą ilość miejsca	Prześlij dane
	
Wysoka prędkość wysyłania (*domyślna)	Niska prędkość wysyłania
	
Wyczyść dane	

Konfiguracja zasilania i trybu gotowości

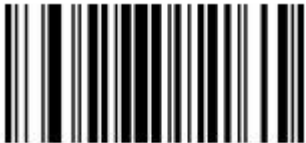
	
Rezerwa baterii	Gotowość natychmiastowa
	
Ustaw czas automatycznego wyłączenia	2 minuty-domyślnie
	
10 minut	20 minut
	
8 godzin	Nigdy nie czuwaj

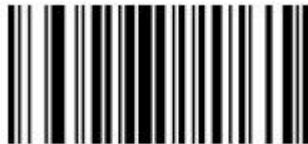
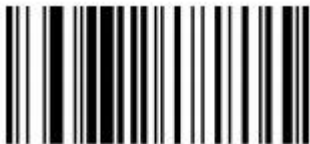
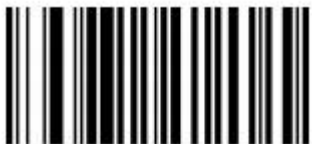
► Ustaw czas automatycznego wyłączenia

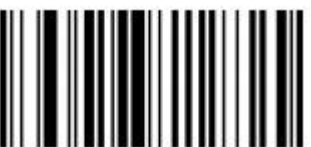
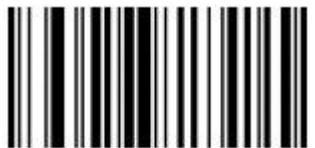
Na przykład, jeśli chcesz ustawić czas wyłączenia na 20 minut. Najpierw zeskanuj „Ustaw czas automatycznego wyłączenia”, a następnie zeskanuj „20 minut”.

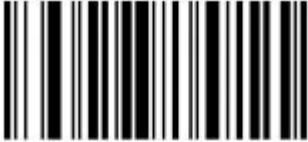
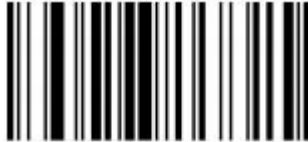
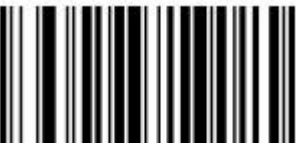
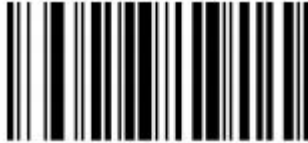
Konfiguracja języka

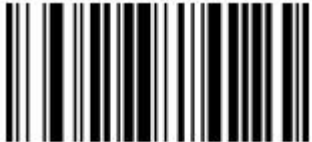
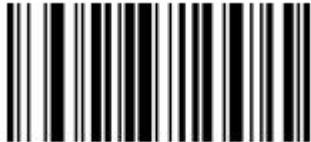
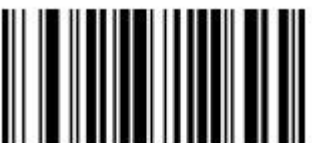
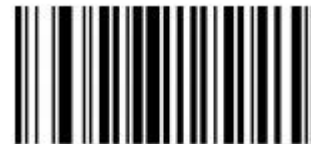
 STANY ZJEDNOCZONE*	 ONIA
 CJA	 NIE
 ISZPANIA	 PANIA (MEKSYK)
 WŁOC	 TUGALIA (BRAZYLIA)
 IN	 PORT
 CZE	 NOR
 WEGIA	 FINLANDIA (SZWECJA)

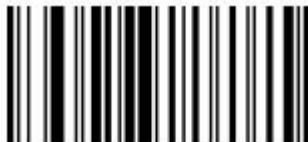
Konfiguracja wielkich i małych liter	
 wielkie/małe litery	 Bez zamiany*

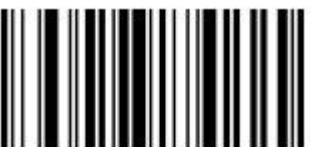
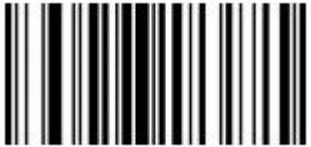
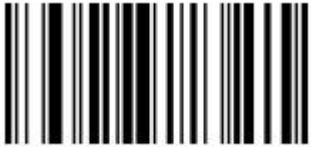
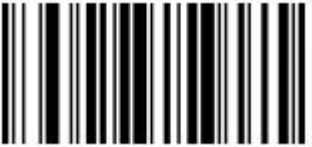
 Cały kapitał	 Wszystkie małe litery
Tryb wyzwiania	
 Tryb ciągły	 Automatyczne wykrywanie (opcjonalnie)
Konfiguracja brzęczyka	
 Głośność-WŁ.	 Głośność-WYŁ
Znak końcowy	
 CR	 Nic
 PATKA	 LF+CR
Odwrotne odczytywanie kodu (czarne tło)	
 Biały na czarnym tle-ON	 Biały na czarnym tle-WYŁ*
UPCA	

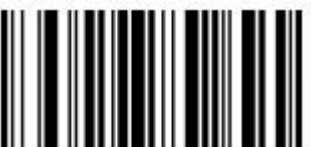
 UPCA-ON	 UPCA-WYŁ
 kontrolna UPCA-ON Cyfra	 kontrolna UPCA-OFF Cyfra
 Cyfra-ON System UPCA	 Cyfra-OFF System UPCA
 EAN13 -ON UPCA na	 EAN13 -WYŁ UPCA na
UPC	
 WŁĄCZONY	 UPCE-OFF
 kontrolna UPCE-ON Cyfra	 kontrolna UPCE-OFF Cyfra
 Digit-ON System UPCE	 Cyfra-OFF System UPCE

 UPCA-OFF	 UPCE do
EAN8	
 EAN8-WŁĄCZ	 EAN8-WYŁ.
 Cyfra kontrolna EAN8-ON	 Cyfra kontrolna EAN8-OFF
 System EAN8 Cyfra-ON	 System EAN8 Cyfra-OFF
EAN13	
 EAN13-WŁ.*	 EAN13-ZNIŻKA
 Cyfra kontrolna EAN13-ON*	 Cyfra kontrolna EAN13-OFF
Numer ISBN-a	

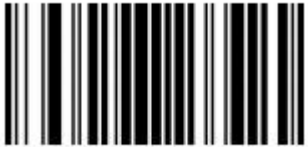
 EAN13 na	 EAN13 na
ISBN-ON* ISBN-OFF EAN13 na ISBN-OFF	
Numer ISSN-u	
 EAN13 na	 EAN13 na
ISSN-ON* ISSN-OFF	
Dodatkowy kod UPC/EAN	
 2 Dodatkowy	 5 Dodatkowy
kod	
 2 lub 5	 Dodatkowy
dodatkowych kodów kod-OFF	
KOD 39	
 KOD39-WŁ.*	 KOD
39-WYŁ.	
 Transmisja	 Nie
Sprawdź Weryfikację Znaków przesyłaj weryfikacji znaku kontrolnego	

 KOD39 MOD43-WYŁ	 KOD39 MOD43-ON
 Wyjście cyfry początkowej i końcowej-ON	 Wyjście cyfry początkowej i końcowej-OFF
 Pełne ASCII-OFF	 Pełny ASCII-ON
KOD 32	
 KOD32-ON	 KOD32-WYŁ*
KOD 128	
 KOD128-ON*	 KOD128-WYŁ.
 CODE128 Cyfra kontrolna-ON	 KOD128 Cyfra kontrolna-WYŁ*
KOD 93	

 KOD93-WŁ.*	 KOD93-WYŁ
 Prześlij znak kontrolny po weryfikacji	 Nie przesyłaj znaku kontrolnego po weryfikacji
 MOD47-WYŁ KOD93	 MOD47-ON KOD93
KOD 11	
 KOD11-ON	 KOD 11-WYŁ.
 Jeden bit kontrolny włączony	 Dwa bity kontrolne-ON
KOD BAR	
 CODABAR-ON*	 CODABAR-WY ŁĄCZONY
 Wyjście	 Wyjście

Początek i koniec cyfry-wł.	cyfry początkowej i końcowej-OFF
Przemysłowy 2 z 5	
 Przemysłowy 2 z 5-ON*	 Przemysłowy 2 z 5-OFF
Przeplatane 2 z 5	
 Przeplatan e 2 z 5-ON	 Przeplatane 2 z 5-OFF
 Przeplatan y czek 2 z 5-ON	 Przeplatan y czek 2 z 5-OFF
 Prześlij znak kontrolny po weryfikacji	 Nie przesyłaj znaku kontrolnego po weryfikacji
MSI	
 MSI-ON	 MSI-WYŁ
GS1 wielokierunkowy	
 GS1 wielokierunkowy-ON	 GS1 wielokierunkowy-WYŁ

GS1 Ograniczone	
 Limited-ON	 Limited-OFF
Febran	
 Febran-ON	 Febran-OFF
*	
Dodaj prefiks/sufiks	
 Dodaj prefiks	 Dodaj sufiks
 Anuluj prefiks	 Anuluj sufiks
 Zapisz ustawienia	
Np. Jeśli chcesz dodać X i Y przed kodem kreskowym, zeskanuj następujący kod w kolejności: "Dodaj prefiks" → Tabela kodów kreskowych "X" → Tabela kodów kreskowych "Y" → "Zapisz ustawienia"	
Ukryj znaki	

 Ukryj przednie znaki	 Ukryj znaki z tyłu
Np. Jeśli chcesz ukryć pierwsze dwa znaki kodu kreskowego, zeskanuj następujący kod w kolejności: "Ukryj przednie znaki" → Tabela kodów kreskowych "0" → Tabela kodów kreskowych "2"	