

exQUISIT

zamrażarka
GS12-040E biała

Instrukcje użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa obsługa znacząco przyczynia się do wydajności wykorzystania energii i minimalizuje zużycie energii podczas pracy.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci.

Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i przekaz ją przyszłym właścicielom.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W chwili wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w Wytycznych Rady dotyczących zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej RL 2014/30/UE oraz użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia RL 2014/35/UE.

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności do kontroli przez właściwe organy nadzoru rynku.

Poznaj urządzenie

Zakres dostawy

1x urządzenie

4x szuflady zamrażarki

1x instrukcja obsługi 1x karta

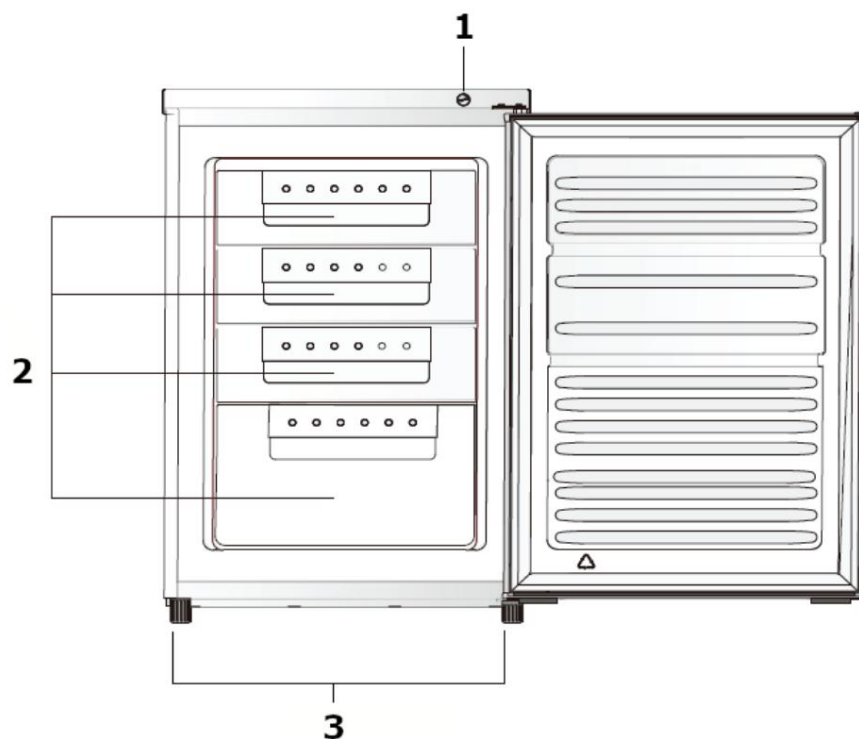
serwisowa

Oznaczenie

1) Zasady dotyczące temperatury


2) szuflady zamrażarki 3)

regulowane nóżki



Zasady temperatury

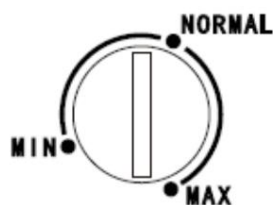Poziom MIN – MAX



Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	6
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo niektórych grup osób	7
1.4 Pozostałe zagrożenia.....	8
1.5 Zagrożenia stwarzane przez czynniki chłodnicze	9
2 Konfiguracja i podłączenie	10
2.1 Wymiana odbojnika drzwi.....	11
2.2 Konfiguracja urządzenia.....	13
2.3 Niwelacja	14
3 Uruchomienie	15
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	15
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności	16
3.3 Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze zamrażarki	18
3.3.1 Robienie kostek lodu.....	19
3.3.2 Oszczędzanie energii	19
4 Konserwacja i pielęgnacja	20
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	20
4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia	21
4.3 Rozmrażanie ..	22
4.4 Wycofanie urządzenia z eksploatacji	22
5 Odgłosy pracy / rozwiązywanie problemów	23
6 Zapasowe części / obsługa klienta	25
7 Warunki gwarancji	26
8 Utylizacja	27

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dołączone do produktu i zachować je do późniejszego wykorzystania. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Wskazują na możliwe zagrożenia już na wczesnym etapie. Koniecznie przeczytaj i zastosuj się do tych informacji.

Objaśnienie wskazówek bezpieczeństwa



Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia!



Opisuje sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę

- Zaznacza etapy egzaminu jeden po drugim

1. Zaznacz etapy pracy jeden po drugim

- Opisuje reakcję/rządzenia na dany etap pracy

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamrażanie żywności. The Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.
- Modyfikacje lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa dozwolony.
- Urządzenie nie nadaje się do montażu!
- Urządzenia z mechanicznym regulatorem temperatury przeznaczone są do użytku na maksymalnej wysokości 2000 m n.p.m.

Każde użycie wykraczające poza te obszary zastosowań nie jest zamierzone i dlatego jest uważane za niewłaściwe użycie.

1.2 Niewłaściwe użycie

Następujące działania są uważane za niewłaściwe użycie i dlatego są zabronione:

- Żadnych substancji wybuchowych ani puszek z łatwopalnymi gazami pełnymi, np. Przechowuj butan, propan, pentan itp. w urządzeniu.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych, spienionych.
- Nie wciskaj żywności do komór zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie ustawiaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazd wielokrotnych.
- Nie układaj kabla zasilającego pod napięciem.
- Nie załamuj kabla zasilającego.
- Ustaw urządzenie tak, aby było dostępne do sieci.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel zasilający.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i muszą rozumieć możliwe zagrożenia.

Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



RYZKO UDUSZENIA PRZEZ KABLE ZASILAJĄCE!

Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA MATERIAŁY OPAKOWANIA!

Trzymaj dzieci z daleka od materiałów opakowaniowych.



RYZKO ZADŁAWIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

Bawiące się dzieci mogą zostać uwięzione w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrożających życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatrzaskowe i ryglowe.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci w pobliżu starego urządzenia.

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.4 Ryzyko resztkowe



RYZYSKO PORAZ ENIA PRĄDEM!

- Podczas podłączania i odłączania kabla elektrycznego nigdy nie dotykaj go wilgocią lub dotykaj mokrymi rękami.
- Urządzenie należy montować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi i łączyć.
- W sytuacji awaryjnej natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ciągnąc.
- Natychmiast zlecić wymianę uszkodzonego kabla zasilającego naszemu zespołowi obsługi klienta.
- Jeśli kable lub wtyczki są uszkodzone, zaprzestań korzystania z urządzenia.
- Nie należy wykonywać przy urządzeniu żadnych innych prac poza czyszczeniem i konserwacją opisaną w niniejszej instrukcji obsługi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Jeśli nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza, może dojść do nagromadzenia się ciepła, co może spowodować pożar.

- Należy zachować podane odległości od tylnej ściany, boku i górnej krawędzi urządzenia (patrz paragraf dotyczący minimalnych odległości).
- Sprężarka i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia spowodowane czynnikami chł odniczymi

**ZAGROŻENIE ZDROWIA!**

Jeśli obwód chł odniczy zostanie uszkodzony, nastąpi wyciek czynnika chł odniczego, izobutanu R600a. Czynnik chł odniczy jest szkodliwy w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.

**ŁATWOPALNY GAZ!****NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POŻARU!**

Obieg czynnika chł odniczego urządzenia zawiera izobutan (R600a), gaz ziemny, który jest wysoce przyjazny dla środowiska i łatwopalny.

- Ingerencje w układ chł odniczy mogą wykonywać wyłącznie upoważnieni specjaliści.
- Nie uszkodzić obwodu chł odniczego, np. poprzez przekucie kanałów czynnika chł odniczego ostrymi przedmiotami, załamaniem rur.
- Nie uszkadzać żadnych części obwodu chł odniczego podczas transportu, ustawiania, konserwacji lub utylizacji urządzenia.
- Aby zapobiec tworzeniu się palnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku wycieku w obwodzie czynnika chł odniczego, pomieszczenie instalacyjne musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chł odniczego zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chł odniczego w zamrażarce podana jest na tabliczce znamionowej.

Co zrobić, jeśli obwód chł odniczy jest uszkodzony:

Absolutnie unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i podłączenie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia upewnij się że

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział „Niebezpieczeństwa resztkowe”) oraz • spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział „Odległości minimalne”).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.

W żadnym wypadku nie należy podłączać uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



RYZIKO OBRAŻENIA I USZKODZEŃ MIENIA!

- Zawsze przeprowadzaj transport z drugą osobą.
- Nie używaj opakowania z ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie oraz części wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Wszystkie paski samoprzylepne po prawej i lewej stronie drzwi urządzenia.

Wszystkie taśmy samoprzylepne i elementy opakowania z wnętrza urządzenia usunąć.

Usunąć pozostałości kleju wodą łagodną.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki ostrzegawcze. Pamiętaj, aby zwrócić na nie uwagę i nie usuwać ich z urządzenia.

2.1 Zmień odbojnik drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesunięcia ogranicznika drzwi z lewej strony lub odwrotnie.

ACHTUNG

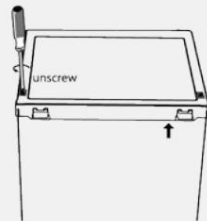
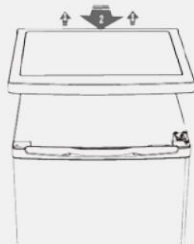
Szkody majątkowe!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.







Narzędzia potrzebne do wymiany zawiasu drzwiowego:

Narzędzie	Oznaczenie
	Śrubokręt krzyżowy
	Śrubokręt płaski
	Klucz nastawny (angielski)

Zmień ogranicznik drzwi

Sekwencja kroków	Zdjęcie
1. Odkręć obie śruby z tyłu pokrywy.	
2. Zdejmij pokrywę regulator temperatury i ostrożnie odłóż ją na bok.	

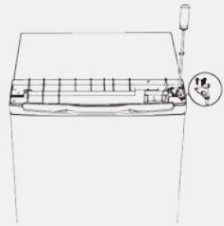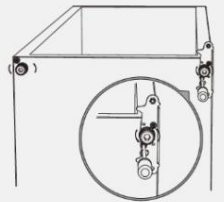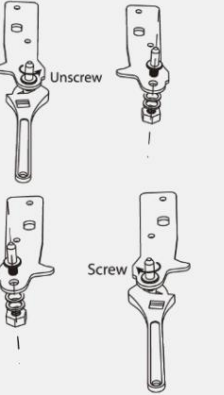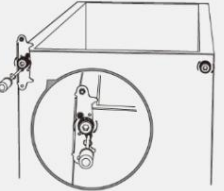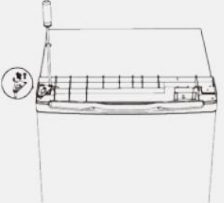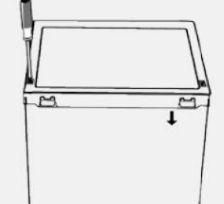Konfiguracja i podłączenie

3. Odkręcić górny zawias. 4. Wysunąć drzwi urządzenia z dolnego sworznia. 5. Położyć drzwi urządzenia na miękkiej powierzchni.	
6. Odsunąć lekko do tyłu z pomocą drugiej osoby kurczaki. 7. Zwolnić dolny zawias i dwie regulowane nogi. 8. Jeśli po lewej stronie jest śruba, to ją odkręcić.	
9. Wyjmij trzpień z dolnego zawiasu, obróć zawias o 180° i ponownie włóż trzpień.	
10. Przykręcić dolny zawias dwoma śrubami. 11. Przykręcić obie regulowane nogi. 12. Ustaw urządzenie pionowo. 13. Umieścić drzwi urządzenia na trzpieniu dolnego zawiasu i zamknij ostrożnie.	
14. Kołek zawiasu górnego w urządzeniu górnym Włóż drzwiczki urządzenia. 15. Zawias za pomocą dwóch śrub w lewym górnym rogu urządzenia dokręć mocno. 16. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie. 17. Upewnij się że uszczelki dobrze się zamykają. W razie potrzeby ponownie wyreguluj zawiasy.	
18. Założyć pokrywę tyłu z pomocą dwóch śrub przytwierdzić. 19. Aby ustawić poziomo, przytrzymaj urządzenie na przednich nogach regulować.	

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Ustawić zgodnie z zalecanymi odległościami minimalnymi.
- Instaluj w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, którego temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie zostało zaprojektowane.

ACHTUNG

SZKODY W MIEJSCU!

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chłodziący zebrał się kompresorze.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie sprężarki i awarię urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.

Klasę klimatyczną można zobaczyć na tabliczce znamionowej (we wnętrzu lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie katalogowej produktu. Temperatura otoczenia ma wpływ na pobór mocy i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATURY
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10°C do +32°C
(N) strefa umiarkowana	+16°C do +32°C
(ST) Strefa subtropikalna	+16°C do +38°C
(T) Strefa tropikalna	+16°C do +43°C



Niezachowanie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.

Jeśli ciepło zgromadzone wokół urządzenia nie może się rozprószyć, funkcja jest urządzenia.


Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną należy zachować podane powyżej odległości.

Minimalne odległości dla wentylacji i wentylacji

Cyrkulacja powietrza na tylnej, bocznej i górnej krawędzi urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność zamrażania (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości umożliwiające wentylację urządzenia, które zostały podane w poniższych tabelach i rysunkach. Ogrzane powietrze powstające wokół urządzenia musi mieć możliwość ucieczki. W przeciwnym razie żywotność urządzenia ulegnie skróceniu ze względu na ciągłą pracę sprężarki.


Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A	B	b1	b2	C	D	I	F	G	H
550	580	580	1160	850	100	50	30	110°-120°	1065

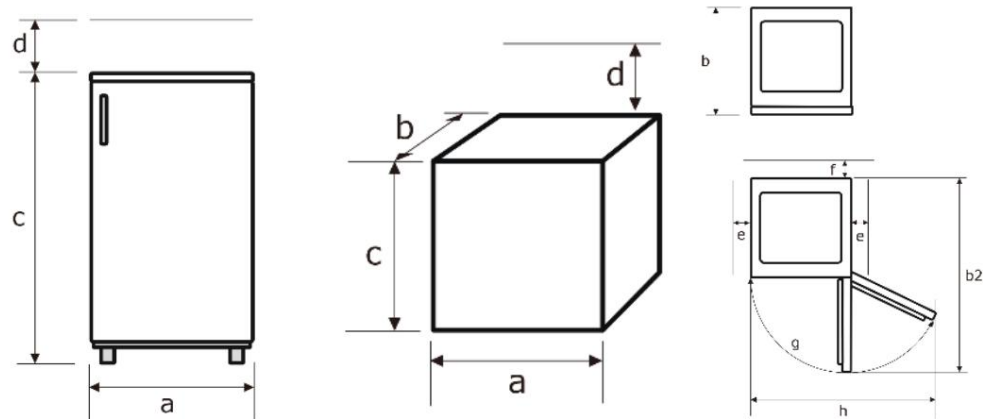

2.3 Niwelacja

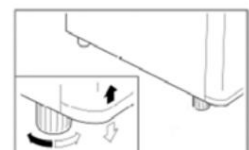Jeżeli powierzchnia podparcia jest lekko nierówna, wypoziomuj urządzenie przednimi nóżkami.



3 Uruchomienie

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego części wewnętrzne (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

- Poziom temperatury zależny od temperatury otoczenia (miejsca montażu), jeżeli uległ zmianie urządzenia lub gdy drzwi urządzenia są często otwierane.
- Przy bardzo wysokich temperaturach w lecie należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, należy pozostawić szuflady w urządzeniu zgodnie z ilustracją (patrz paragraf 3.3 Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze zamrażarki).

3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie należy podłączyć do prądu.
2. Ustaw regulator temperatury na żądany poziom zamarzania. Regulacja temperatury znajduje się przodu.

ACHTUNG

SZKODY W MIENIU!

Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po przerwie w zasilaniu.

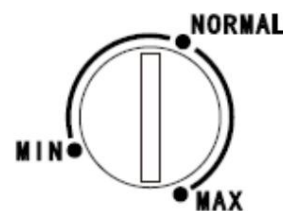
Ustaw temperaturę

Temperatura zależy od kilku czynników, takich jak: B. Miejsce instalacji, Temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi czy wyposażenie urządzenia.

1. Reguluj temperaturę wewnętrzną urządzenia za pomocą pokręć a 2.
Przy pierwszym użyciu należy ustawić regulator temperatury na najwyższy poziom (MAX).

Po ok. 6 godzinach urządzenie osiąga normalną temperaturę pracy i jest gotowe do użycia.

3. Zresetuj kontrolę temperatury na średni poziom.



3.2 Prawidłowo przechowuj żywność

Komora zamrażarki nadaje się do ugotowanego przechowywania zamrożonych produktów i zamrażania świeżej żywności.



ZAGROŻENIE ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub doszło do awarii zasilania, żywność nie jest wystarczająco schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić, rozmrozić i zepsuć. Jeśli zjesz rozmrożoną lub rozmrożoną żywność, istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Po przerwie w dostawie prądu należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się jeszcze do spożycia.
- Zamrożona żywność, która w widoczny sposób rozmroziła się po awarii zasilania, dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.



RYZKO OBRĄŻENI

Dotykanie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz komory zamrażarki może powodować objawy przypominające oparzenia na bardzo wrażliwej skórze.

Nie wyjmuj zamrożonej żywności wilgotnymi lub mokrymi rękami; ręce mogą zamarznąć.

Podczas przechowywania w zamrażarce należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- W przypadku awarii zasilania drzwi urządzenia należy pozostawić zamknięte. Żywność pozostaje zamrożona przez kilka godzin (patrz karta katalogowa produktu „Czas przechowywania w przypadku awarii”).
- Używaj wyłącznie doskonałej, dobrej żywności.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Okres pomiędzy zakupem a umieszczeniem zamrożonej żywności w urządzeniu trzymaj się jak najniżej.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie zamrażaj na raz zbyt dużych ilości. Jakość żywności najlepiej zostaje zachowana, gdy zostanie szybko zamrożona aż do rdzenia. Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej oraz w karcie katalogowej produktu.
- Zawsze przechowuj zamrożoną żywność w bezpośrednim kontakcie z dnem szuflady.
Pozostaw odstęp pomiędzy każdym zamrożonym produktem, aby umożliwić cyrkulację zimnego powietrza.
- Przechowuj wyłącznie wysokoprocentowe napoje alkoholowe szczelnie zamknięte i stojące. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta napoju.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą łączyć i rozładowywać urządzenie.



Jeśli drzwi urządzenia są otwarte przez dłuższy czas, prowadzi to do znacznego wzrostu temperatury w komorach urządzenia. Oznacza to, że przechowywana żywność może szybciej się zepsuć.


Szuflady zamrażarki ze względów bezpieczeństwa zostały wyposażone w zabezpieczenie

Zatrzymaj dostarczone urządzenie. Można je jednak całkowicie usunąć, pociągając je do góry, a następnie wyjmując. Wkładanie odbywa się w odwrotnej kolejności.

Nie nadają się do zamrażania m.in.:

- całe jaja w skorupkach,
- sałatki liściowe,
- rzodkiewki,
- śmietana,
- Majonez.

Opis komór zamrażarki według * komory

Typ wentylatora	Bramka- Temperatura przechowywania	Nadaje się do...
„Null-Sterne- mały”	- 6 °C ~ + 0 °C	Przechowywanie świeżego mięsa i świeżych ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni oraz przechowywanie lub wytwarzanie kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Produkty mrożone przechowuj maksymalnie przez okres jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów maksymalnie przez okres dwóch miesięcy oraz do przechowywania lub produkcji lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Produkty mrożone przechowujemy maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i zamrażanie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.



Przed zamrożeniem świeżej żywności włącz regulator temperatury za pomocą przycisku a Czas realizacji 2-3 godziny na najwyższy poziom.

Zdolność zamrażania maksymalnej ilości żywności w ciągu 24 godzin jest podana na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie katalogowej produktu.

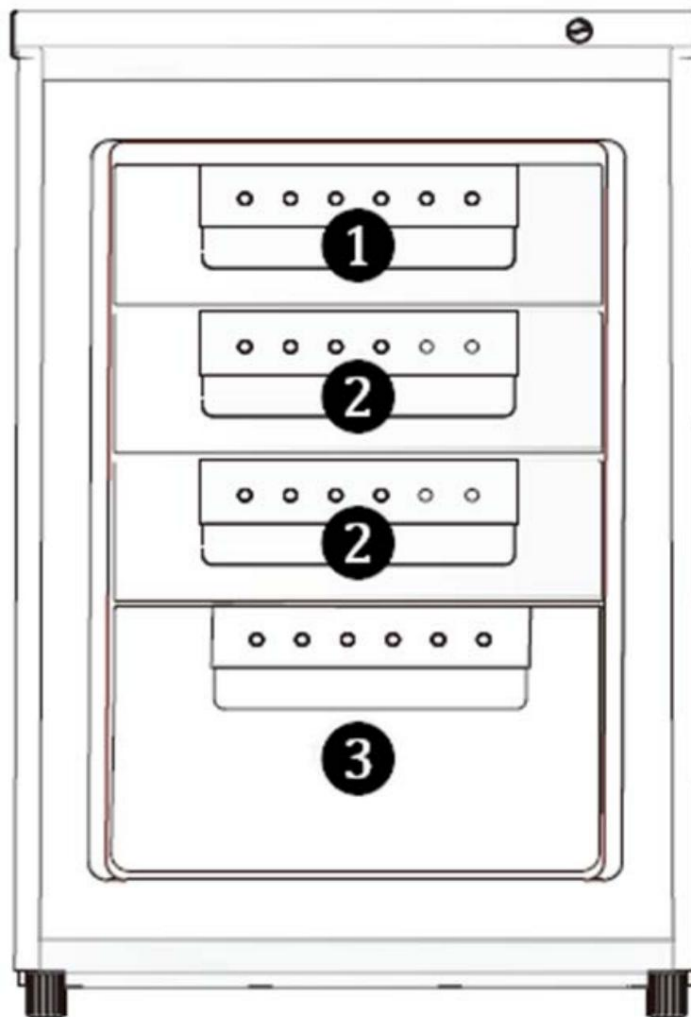
Uruchomienie

3.3 Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze zamrażarki

Lody, mrożone owoce i mrożone wypieki w górnej szufladzie miejsce.

Zamrożone warzywa, ryby i mięso umieścić w środkowych szufladach.

Świeżą i mrożoną żywność (np. mięso lub ryby) należy umieszczać w dolnej szufladzie. Proces zamrażania trwa maksymalnie 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do niego nowej żywności.



Przed zamrożeniem świeżej żywności włącz regulator temperatury za pomocą przycisku a Ustaw czas realizacji na najwyższy poziom 12 godzin.

Zdolność zamrażania maksymalnej ilości żywności w ciągu 24 godzin jest podana na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie katalogowej produktu.

3.3.1 Zrób kostki lodu

Napełnij tackę na kostki lodu (brak w zestawie) w trzech czwartych wodą i umieść ją poziomo na dnie komory zamrażarki. Odkręć zamrożoną tackę na kostki lodu wyłącznie tym przedmiotem (np. rączką łyżki). Gotowe kostki lodu łatwo się rozpuszczą, jeśli tackę na kostki lodu trzyma się przez krótki czas pod bieżącą wodą.

3.3.2 Oszczędzaj energię

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.
- Upewnij się, że na podstawie urządzenia, po bokach i z tyłu urządzenia jest wystarczająca wentylacja. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Przestrzegaj wymiarów dystansowych (patrz rozdział „Ustawienie urządzenia”).
- Układ szuflad, jak pokazano na ilustracji „Poznaj urządzenie”, zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy go jak najbardziej dbać.
- Równomiernie wypełniona komora zamrażarki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub w połowie pustych przegródek.
- Nie wkładaj ciepłych żywności do zamrażarki. Najpierw poczekaj, aż żywność ostygnie pozwalając.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być całkowicie nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo i nie zwiększały niepotrzebnie zużycia energii.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie najkrótszy czas. Zużycie energii i temperatura w urządzeniu mogą wzrosnąć, jeśli drzwi urządzenia będą otwierane często lub przez długi czas lub nie będą prawidłowo zamykane.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić urządzenie z zewnątrz i wewnątrz, łącznie z uszczelką drzwi i wyposażeniem wewnętrznym.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych i pielęgnacyjnych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział **Bezpieczeństwo** 1.4 Pozostałe zagrożenia **Niebezpieczeństwo porażenia prądem**)



RYZKO OBRAŻEŃ

- Do rozmrażania nie wolno używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noża itp. używać.
- Nigdy nie czyścić urządzenia urządzeniami do czyszczenia parą. Mogłoby dostać się wilgoć do elementów elektrycznych.

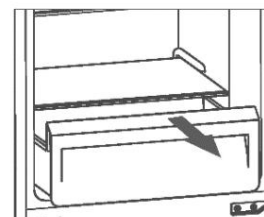
ACHTUNG

SZKODY W MIEJSCU!

- Nie używaj ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie używaj gąbek do drapania.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, takie jak cytryna lub sok z cytryny. Skórki pomarańczowe, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie dopuszczać do kontaktu takich substancji z częściami urządzenia.

4.1 Wyczyść urządzenie

1. Wyjmij zamrożoną żywność. Przechowuj wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić, unieś szuflady zamrażarki lekko do góry i wyciągnij je, aż będą można je obrócić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Wyczyść urządzenie wraz z uszczelką drzwiczek i wnętrzem za pomocą szmatki i letniej wody z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.
4. Wytrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
5. Włóż wyczyszczone szuflady.
6. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
7. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.




4.2 Oczyszczyć/wymienić uszczelkę drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi

1. Zaciśnij odpowiednio długo pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

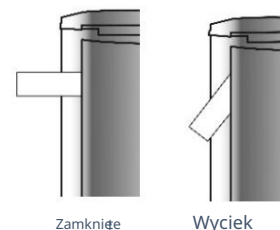Papier przesuwaj się lekkim oporem
przeciągnąć, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. (Badanie grubości użytego
papieru przeprowadzane jest zgodnie z normą ISO 534)



Wymienić uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żyrnowość z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. W szczelinie włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia. Najpierw umieść uszczelkę w rogach
Włóż go i naciśnij/przesuń kciukiem.
5. Jeśli uszczelka nie wszędzie pasuje równomiernie: uważaj na jedną
Użyj suszarki do włosów, aby ogrzać odpowiednie miejsca i wyciągnij ją lekko palcami.



Regularnie uszczelniaj drzwi pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń
kontrola.

Zawsze czyść uszczelkę drzwi urządzenia zimną wodą.

Tłuszcze i oleje powodują, że uszczelki drzwi stają się porowate i tłuszczyliwe. Jeśli smar lub olej dostanie
się na uszczelki drzwi, należy je natychmiast wyczyścić wilgotną, czystą szmatką.

4.3 Zatrzymanie

Po dłuższym użytkowaniu w komorze zamrażarki może utworzyć się warstwa szronu lub lodu. Jeśli warstwa lodu osiągnie grubość 6 – 8 mm, należy rozmrozić i wyczyścić komorę zamrażarki. Zbyt gruba warstwa szronu lub lodu zwiększa zużycie energii. Przed rozmrażaniem ustaw regulator temperatury na najwyższą wartość; zamrożona żywność zachowuje zimno przez pewien czas.

1. Wyciągnij wtyczkę zasilania.
2. Opróżnij urządzenie i przechowuj towar w chłodnym pomieszczeniu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, umieść we wnętrzu pojemnik z ciepłą wodą i urządzenie.
4. Nie używaj przedmiotów mechanicznych do usuwania warstwy lodu.
5. Najpierw usuń urządzenia duże, a następnie małe kawałki lodu.
6. Wyczyść komorę zamrażarki wraz z jej wnętrzem szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.
7. Wytrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
8. Po wyczyszczeniu ponownie podłącz urządzenie do prądu i włącz je.

4.4 Wyłączyć urządzenie z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik.

Usuń jedzenie.

Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub wyłączyć lub odkręcić bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je oczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Pozostawić drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć tworzenia się nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Napraw odgłosy/błądy podczas pracy

Naprawy urządzeń elektrycznych zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Naprawa przeprowadzona nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie może spowodować zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie przeprowadzona fachowo, roszczenie gwarancyjne będzie nieważne.

Odgłosy pracy

TYP HAŁASU		PRZYCZYNA/NAPRAWA
Normalna odgłosy	Szmer	Spowodowane przez pracującą sprężarkę
	Płynny hałas	Powstaje w wyniku cyrkulacji czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Odgłosy klikania	Sterownik temperatury włącza i wyłącza sprężarkę
Niepokojące odgłosy	Wibracje skraplacza (tylko gdy są widoczne) Skraplacz na tył urządzenia)	Sprawdź, czy kondensator z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Napraw odgiętych osi/błędów podczas pracy

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA	
Grupa chłodziacza pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj bez potrzeby drzwi urządzenia.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest ograniczona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia czysty.
Urządzenie nie zawiesza się prawidłowo.	Urządzenie jest wyłączone lub nie ma zasilania.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Patrz rozdział 2.2 / 2.3
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze skraplaczem piankowym).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie ponownie chłodzi się normalnie. Pamiętaj o zachowaniu odległości (patrz rozdział 2.2 / 2.3).	Nie jest konieczne żadne działanie.

6 części zamiennych / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w wyżej wymienionym dziale obsługi klienta (w zależności od Urządzenie):

(1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;

(2) Klamki, zawiasy drzwi, półki i szuflady

Części zamienne dostępne są przez 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu.

Uszczelki drzwi dostępne są 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu.

Szczegółowe informacje na temat obsługi klienta i kodów QR znajdują się w załączonej karcie obsługi klienta.

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY

Wprowadź zlecenie naprawy online lub zeskanuj kod QR (patrz załączona karta obsługi klienta).



Wizyta serwisanta w przypadku nieprawidłowego działania lub wystąpienia jednej z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancyjnym.

Warunki gwarancji

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do ustawowych gwarancji wynikających z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Dodatkowo udzielamy Państwu gwarancji na następujących warunkach:

Czas trwania usług

Gwarancja trwa 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). Przez pierwsze 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie usterki urządzenia. Warunkiem jest dostępność urządzenia do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu kolejnych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

W przypadku użyciu komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użyciu przez kilka gospodarstw domowych, gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). Przez pierwsze 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie usterki urządzenia. Warunkiem jest dostępność urządzenia do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu kolejnych 6 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Odbierając gwarancję gwarancja nie obejmuje ani urządzenia, ani nowo zamontowanych części.

Zakres usunięcia wady

W podanych terminach usuniemy wszelkie wady urządzenia, które wynikają ze złego wykonania lub wad materiałowych. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia umyślne lub wynikające z zaniedbania, uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłowym ustawieniem lub instalacją lub podłączeniem do nieprawidłowego napięcia sieciowego, uszkodzenia spowodowane działaniem chemicznym, elektrotermicznym lub innymi nietypowymi warunkami środowiskowymi, szkłami, farbami lub uszkodzenia emalii i możliwości kolorów oraz uszkodzone żarówki.

Wykluczone są również wady urządzenia powstałe na skutek uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli – bez naszego specjalnego, pisemnego zezwolenia – w urządzeniu Exquisit prowadzone były prace przez osoby nieuprawnione lub użycie zostało części obcego pochodzenia. Zastrzeżenie to nie dotyczy pracy bez wad wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę przy użyciu naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów ochrony technicznej innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja dotyczy urządzeń zakupionych w kraju UE i działających na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych w jednym kraju UE i sprowadzonych do innego kraju UE, świadczymy usługi w zakresie zwyczajowo obowiązujących w danym kraju warunków gwarancji. Obowiązek udzielenia gwarancji istnieje tylko wtedy, gdy urządzenie jest zgodne z przepisami technicznymi kraju, w którym zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.

W przypadku zleceń naprawy poza okresem gwarancyjnym obowiązują następujące zasady:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę są sięwymagalne natychmiastowo i bez potrąceń płatności.
- Jeżeli urządzenie zostało o sprawdzone lub rozpoczęła naprawa nie została zakończona, obsługa klienta pobiera zryczałtowane stawki za podróż i pracę
- Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa klienta”).

8 Utylizacja

Wyrzucić opakowanie



Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Do makulatury i folii dorzucaj karton i karton do zbiórki makulatury.

Pozbądź się starego urządzenia



Urządzenie jest oznaczone pokazanym tutaj symbolem, zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi utylizacji 2012 / 19 / UE.



Wytyczne przyczyniają się do właściwej utylizacji urządzenia i odzysku surowców wtórnych.

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci domowych!

Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych.

Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko, stare urządzenia należy oddać w punkcie sprzedaży lub w miejskim punkcie zbiórki w celu profesjonalnego recyklingu.

Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy unieść jego użytkowanie:

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Odłącz wtyczkę od kabla zasilającego.
- Nie uszkadzaj żadnych części obwodu chłodniczego (patrz rozdział 2 „Czynniki chłodnicze”).



HANDEL GGV. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

GS12-040E_E0-0-2020-11

www.exquisit.de