


GISAM

PORTABLESPRAYGUN

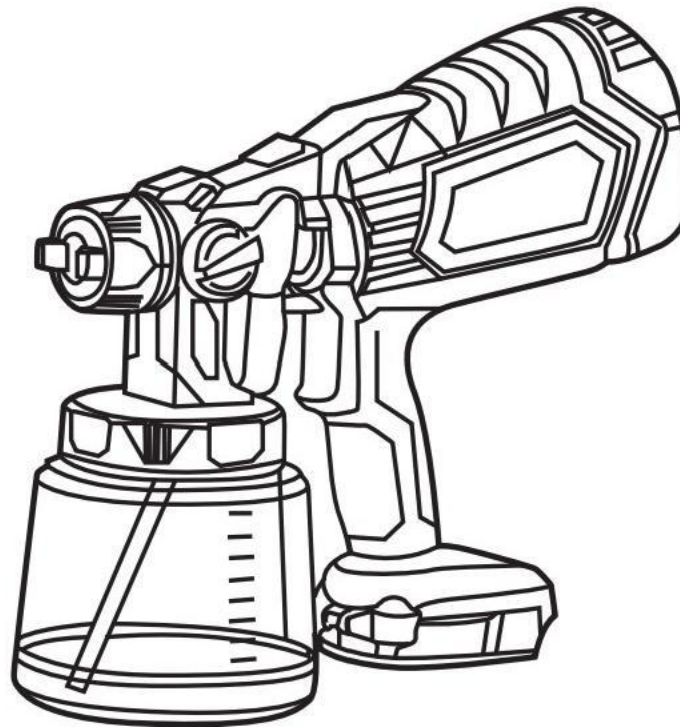

INSTRUKCJA DLA ELEKTRYCZNEGO PISTOLETU NATRYSKOWEGO HVLP

Przed użyciem pistoletu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Parametry techniczne:

Model;	
Moc znamionowa:200W	Wyjście atomizacji
Napięcie znamionowe:18V	Pojemność baterii:2000mAh
Częstotliwość:50/60HZ	Odległość natryskiwania:200-250mm
Prędkość znamionowa: 3000RPM/min	Szerokość:200-300mm
Przepływ powietrza: 160 l/MIN	Lepkość:8-12s
Przepływ farby: 100-200 ml/min	Pojemność garnka materiałowego:1000ml

FUNKCJONOWAĆ:

Nadaje się do malowania mebli, ogrodzeń, drzwi, okien, ścian, sufitów oraz do naprawy samochodów, pracy na dużych wysokościach i tak dalej.


JAK UŻYWAĆ:

Przed użyciem elektrycznego pistoletu natryskowego pierwszym etapem jest przygotowanie farby. Proszę zapoznać się z tabelą rozcieńczania i ilustracją.

Materiał	Czas wyczerpania (sek)
1)Emalia olejna	25-60
2)Podkład na bazie oleju	30-60
3)Plama oleju	No thinning required
4)Przezroczysty uszczelniacz	No thinning required
5)Poliuretan	No thinning required
6)Lakier	20-60
7)Uszczelniacz do szlifowania lakieru	25-35
8)Lakier	25-35
9)Wykończenia samochodowe	20-40
10)Lateks	45-90




1)Odkręcić pojemnik z farbą od pistoletu natryskowego.

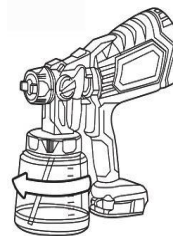

2)Wyreguluj rurkę ssącą.


Rura ssąca

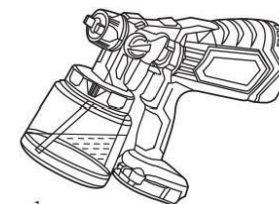

-1-

WYMIENIĆ DYSZĘ I IGLĘ:

Podczas demontażu dyszy należy najpierw pociągnąć za spust, a następnie nacisnąć i wyjąć dyszę. >Jak pokazano na rysunku, obróć, aby wyjąć igłę.

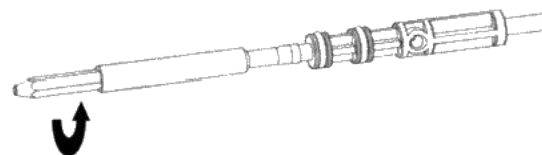

>Jak pokazano na rysunku, obrócić, aby ustawić igłę



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
A. Mały lub żaden przepływ materiału	1. dysza zatkana 2. zatkana rura ssąca 3. obrót ustawienia objętości materiału za bardzo na prawo 4. Utrata rury ssącej 5. materiał jest zbyt gruby 6. niespójna farba 7. pojemnik jest luźny	1. czyste 2. czyste 3. skreć w lewo 4. włóż 5. sprawdź lepkość 6. odcedzić farbę 7. dokreć pojemnik
B. Wyciek materiału	1. dysza luźna 2. zużyta dysza 3. użyta uszczelka dyszy 4. Nagromadzenie materiału na tarczy wzoru natrysku i dyszy	1. dokrecić 2. wymień 3. wymień 4. czyste
C. Atomizacja jest zbyt gruba	1. lepkość materiału za duża 2. za duża objętość materiału 3. m le c d 4. zbyt małe ciśnienie w zbiorniku	1. cienki 2. skreć w prawo 3. oczyścić 4. szczelny pojemnik
D. rumień natrysku pulsuje	1. kończy się materiał w pojemniku 2. materiał jest zbyt gruby	1. refil 2. sprawdź lepkość
E. Wzór zanika lub zapada się	1. nałożenie zbyt dużej ilości materiału	1. adjust material flow or increase movement of spray gun
F. Za dużo nadmiernego natrysku	1. pistolet za daleko od natryskiwanego obiektu 2. nałożono za dużo materiału	1. zmniejsz odległość 2. obróć ustawienie ilości materiału w prawo
G. Wzór jest bardzo jasny i nierówny	1. zbyt szybkie przesuwanie pistoletu natryskowego	pistolet natryskowy
H. Duża chmura farby	1. pistolet zbyt blisko powierzchni	1. odsuń pistolet od powierzchni i zmniejsz przepływ farby

WARNING:

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, nigdy nie używaj narzędzia w obszarach niebezpiecznych, w których znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły

2. Używaj wyłącznie farb, rozpuszczalników i innych materiałów o temperaturze zapłonu 73°F (22°C) lub wyższej.

3. Nigdy nie kieruj pistoletu natryskowego na inną osobę lub zwierzę. W przypadku urazu należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

4. Przed użyciem zawsze zapoznaj się z instrukcją rozcieńczania producenta farby.

5. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić pistolet natryskowy.


6. Nie ciągnij za przewód zasilający, aby przenieść narzędzie.

1)Regulacja wzorów natryskiwania

>Schemat natryskiwania pistoletu można zmienić z poziomego

owalny wzór wachlarza na okrągło

>Szczegółowy wzór do pionowego wzoru wachlarza poprzez regulację dyszy.

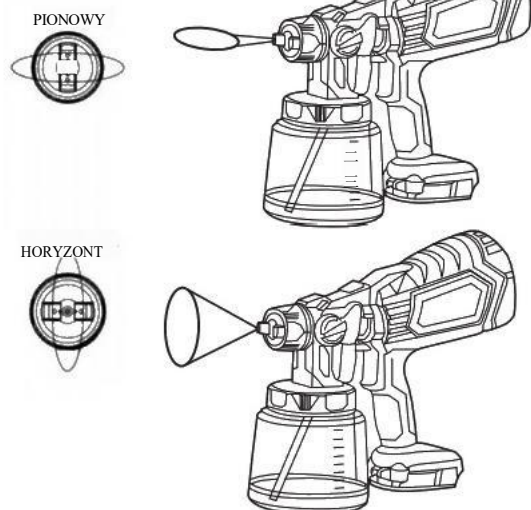


2)Otwórz wyłącznik zasilania, pociągnij za spust, farba wytryśnie z dyszy.

JAK PRAWIDŁOWO ROZPYLAĆ:
NAWET POWŁOKA SZORSTKA


prawidłowy:

Utrzymuj płynność ruchu i równą prędkość.

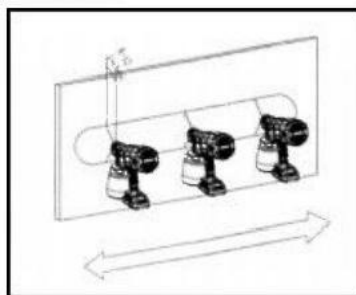


Błędny:

Nie zginaj nadgarstka podczas natryskiwania.

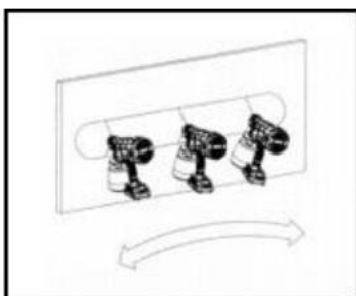


>W przypadku natryskiwania w kierunku do góry, kątowy koniec rury ssącej powinien być skierowany w stronę tyłu pistoletu.

Rura ssąca

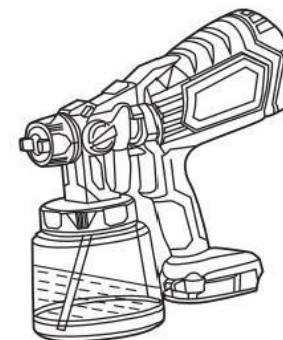

>W przypadku natryskiwania w dół, kątowy koniec rury ssącej powinien być skierowany w stronę przodu pistoletu.

3)Wlać materiał do pojemnika, uważając, aby nie przekroczyć 1000 ml.

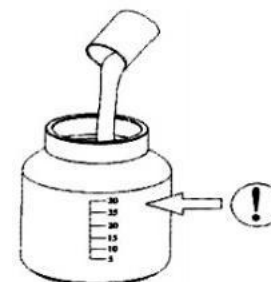


4)Wymontuj silnik.

>Trzymaj pistolet ręką i naciśnij zatrzask w kierunku strzałki.

>Jednocześnie przytrzymaj ręką uchwyt silnika i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 90° .

>Pociągnij, aby wyjąć silnik z pistoletu.

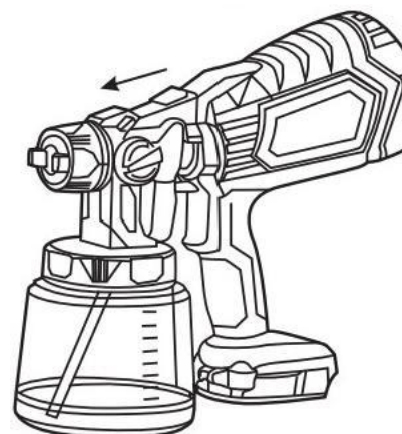


5) Połączyć korpus pistoletu z silnikiem.


> Przytrzymaj pistolet dłoń, aby wyrównać szczelinę na pilocie z Solą na silnik i włóż go (jak pokazano na rysunku).

> Przytrzymaj uchwyt silnika ręką, obróć w prawo i zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°.

> Gdy pistolet i host są równoległe, są zablokowane.

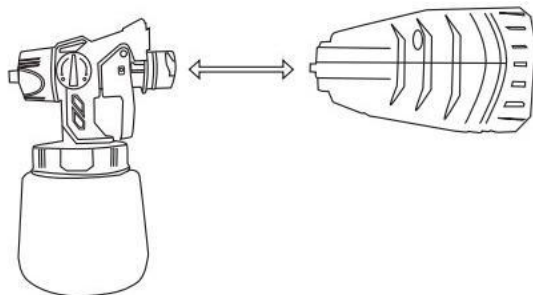

6) Wzory natrysku pistoletu można zmienić z poziomego owalnego na okrągły. Przekręć śrubę w lewo, aby zmniejszyć objętość farby i zmniejszyć jej grubość. Wyreguluj śrubę w prawo, aby zwiększyć objętość farby, zwiększyć grubość farby.

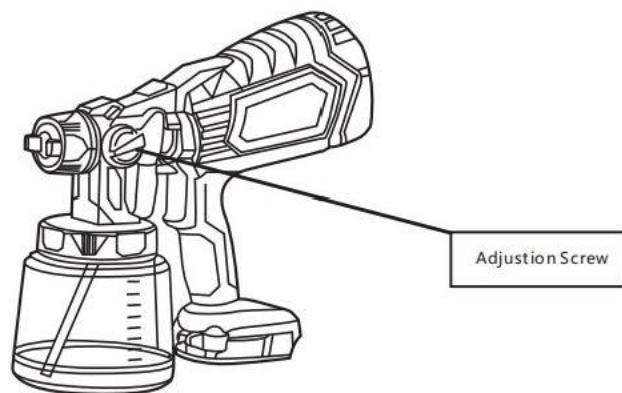


7) Regulacja długości natrysku: obróć to pokrętło, aby wyregulować okrągły kształt od pionu do poziom. Dostosuj wymaganą długość w zależności od natrysku

środowisko, zmniejszyć ilość odpadów i zaoszczędzić materiał.

> Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara skraca długość, a gdy obraca się do pozycja zatrzymania, jest ona spryskana największym okręgiem.

> Wyreguluj śrubę w prawo, aby zwiększyć objętość farby i grubość farby.

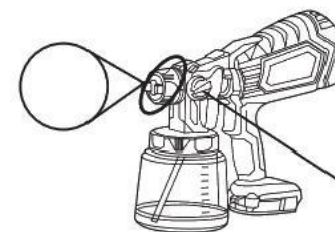

Pokrętło regulacji długości

