




HUŚTAWKA DLA DZIECI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI

1. Huśtawkę należy zawiesić na dwóch hakach śrubowych mocowanych w wystarczająco mocnych futrynach, ścianach lub stropach (1, rys. 1), w taki sposób, aby zachowane były następujące odstępki:

- a) boczne po 30cm
- b) w kierunku wzdłużnym po 2m
- c) między punktami zawieszenia huśtawki, mierzony wzdłuż belki poprzecznej, gwarantujący stateczność boczną elementów huśtawki min. 35cm.

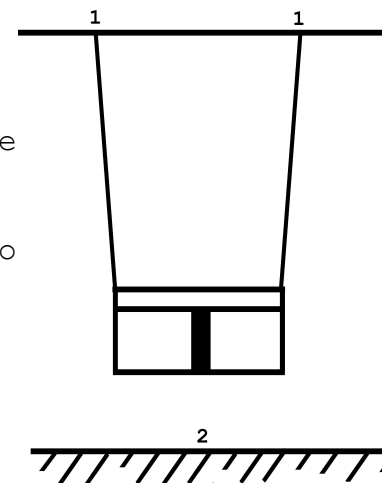

rys. 1

Odległość między siedziskiem huśtawki a podłożem (2, rys. 1) powinna wynosić od 35 do 40cm (progi w drzwiach mogą stanowić zagrożenie).

2. Haki użyte do zawieszenia huśtawki powinny posiadać średnicę min. 6mm i być zawinięte o co najmniej 360°, kołki zaś 10mm średnicy i 70mm długości.

3. Nawierzchnia pod używaną huśtawką powinna być wyrównana, nie śliska, bez zbyt twardych utwardzeń. Nie powinny na niej znajdować się twarde przedmioty o ostrych krawędziach.

KONSERWACJA

1. Wewnętrzne powierzchnie stalowych kołek i haków muszą być regularnie natłuszczane.

2. Należy kontrolować stan liny i w wypadku widocznych przetarć niezwłocznie wymienić ją na nową.

3. Huśtawka nie może być w żadnym wypadku poddana dłuższemu oddziaływaniu warunków atmosferycznych.

4. Zabrudzenia na huśtawce można usunąć za pomocą lekko wilgotnej szmatki.

5. W przypadku uszkodzenia elementu huśtawki należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania, zdemontować uszkodzony element i wymienić na identyczny z użytym przez producenta. W razie konieczności skontaktować się z producentem.

UWAGA

Huśtawkę można użytkować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, po spełnieniu wszystkich warunków i zaleceń dotyczących zamontowania i użytkowania zawartych w instrukcji.

Przed każdorazowym użyciem osoba dorosła zobowiązana jest do dokładnego sprawdzenia stanu kółek, haków i linek oraz mocowania całej huśtawki. Przed użyciem zaleca się kilkakrotne naciśnięcie rękoma z dużą siłą na siedzisko huśtawki w celu skontrolowania jej wytrzymałości i zamocowania. Kontrolą należy objąć także wyrób pod kątem śladów uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia któregośkolwiek elementu zabrania się używania huśtawki bez jego wymiany. W przypadku niedokonywania przeglądów huśtawka może być przyczyną powstania zagrożenia (np. upadek, zaproszenie oczu opilkami). Metody montażu wymagające wykonania węzła są niedozwolone. Zbyt mocne popchnięcia huśtawki (powyżej maksymalnego

kąta wychylenia wynoszącego 60°) może spowodować wypadnięcie dziecka.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji zabawki niezgodnych z instrukcją producenta.

Nie przestrzeganie zaleceń może doprowadzić do zbyt wczesnego zużycia się elementów huśtawki, co w efekcie doprowadzi do upadku lub innego niebezpieczeństwa dla osoby użytkującej huśtawkę lub dla osoby trzeciej.

OSTRZEŻENIE

Zabawka jest przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy, potrafiących samodzielnie siedzieć. Huśtawka przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Maksymalne obciążenie 25kg.

Opakowanie nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.