


Instrukcja Obsługi Pilota

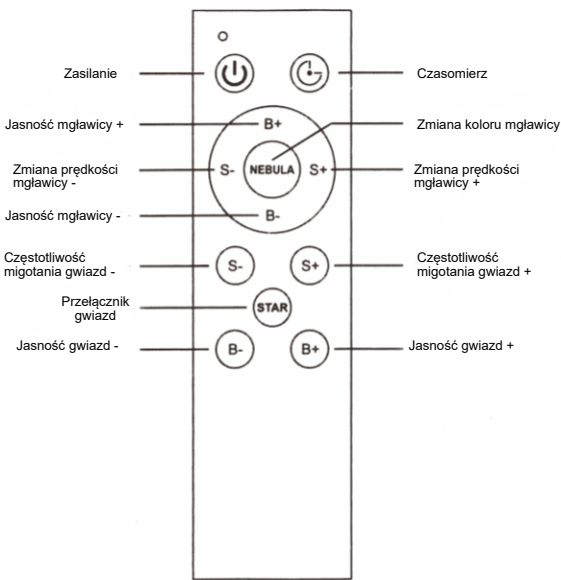

Zasilanie: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Mgławica oraz gwiazdy włączą się automatycznie. Aby wyłączyć wciśnij przycisk ponownie.

Czasomierz: Urządzenie posiada dwa poziomy czasowe: 45 lub 90 minut. Naciśnij pierwszy raz, a wskaźnik zaświeci się na niebiesko i rozpocznie 45 minutowy tryb pracy. Naciśnij drugi raz, a wskaźnik zaświeci się na czerwono i rozpocznie się 90 minutowy czas pracy. Długie naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie funkcji odmierzenia czasu, a dioda się wyłączy.

Jasność mgławicy +: Urządzenie posiada 5 poziomów jasności mgławicy. Domyślna jasność to poziom średni. Za każdym razem gdy naciśniesz przycisk, jasność wzrośnie o jeden poziom.

Zmiana koloru mgławicy: Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, mgławica przełączy się na inny kolor. Po całym cyklu, urządzenie wróci do domyślnego koloru. Aby wyłączyć mgławicę, należy przytrzymać przycisk.

Zmiana prędkości -: Prędkość mgławicy podzielona jest na pięć poziomów 0-1-2-3-4: poziom 0 jest statyczny, poziom 4 to najszybciej zmieniająca się prędkość, a poziom 2 jest ustawiony jako domyślny. Za każdym wciśnięciem prędkość migotania mgławicy zmienia się o jeden poziom.

Zmiana prędkości mgławicy +: Prędkość mgławicy zwiększa się o jeden poziom, za każdym razem gdy naciśniesz przycisk.

Jasność mgławicy -: Za każdym razem, gdy wciśniesz przycisk, jasność zmieni się o jeden poziom w dół.

Przełącznik gwiazd: Długie wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie gwiazd, a krótkie wciśnięcie ponownie włącza tryb.

Częstotliwość migotania gwiazd -: Częstotliwość migotania gwiazd jest podzielona na cztery poziomy 0-1-2-3, poziom 0 oznacza, że gwiazdy są zawsze włączone, poziom 3 to najwyższa częstotliwość, poziom drugi jest domyślny.

Za każdym naciśnięciem przycisku STAR częstotliwość migotania zmniejsza się o jeden poziom, aż do osiągnięcia poziomu 0.

Częstotliwość migotania gwiazd +: Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, tempo migotania zwiększy się o jeden poziom.


Jasność gwiazd -: Regulacja jasności ograniczona jest do jasnego trybu. Przy procesie migotania przycisk ten jest nieaktywny. Są trzy poziomy regulacji jasności. Gdy gwiazdy zostaną włączone uruchamia się tryb domyślny. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, jasność zostanie zmieniona o jeden poziom, aż do najciemniejszego.

Jasność gwiazd +: Gdy jasność jest zmniejszona, naciśnij przycisk raz, aby zwiększyć jasność o jeden poziom.

Kolor produktu: Biały/Czarny
Moc LED: <5W
Długość fali lasera: 532nm
Materiał: ABS/PC/PVC/TPE
Napięcie: 5V
Tryb sterowania: Zdalne sterowanie
Zasięg działania: <5m (najlepsza odległość)
Zasilanie: 100-240V ~ 50/60Hz0.4A
Wymiary produktu: 120*113*135mm
Środowisko: Wewnątrz domu
Temperatura pracy: 10°- 40°C




Instrukcja Obsługi

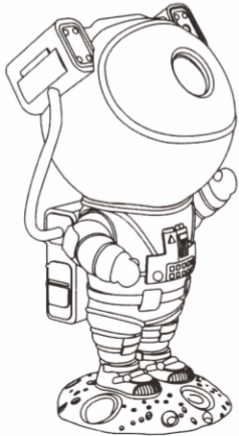


Projektor gwiazd i mgławicy astronauta stojący DIO-0597, biały/DIO-0598, czarny

Uwaga

- ◆ Źródło światła gwiazd i mgławicy jest silne, nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła.
- ◆ Głowa i ciało astronauty połączone są magnesami, kierunek głowy można regulować. Nie należy naciągać kabli, w przeciwnym razie przewody mogą ulec uszkodzeniu.
- ◆ **BARDZO WAŻNE** ⚠
Jasność gwiazd (jasność lasera) jest silnie zależna od temperatury otoczenia i czasu użytkowania. Temperatura robocza lasera wynosi 10°-40 °C. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C, czas startu lasera jest dłuższy i możliwe, że gwiazdy nie będą widoczne po pierwszym włączeniu. Gwiazdy powrócą do normy po kilku minutach od włączenia. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, projektor laserowy przyciemni się po pracy przez długi czas (laser nagrzewa się podczas pracy). W tym czasie wyłącz światło i poczekaj aż urządzenie ostygnie (zazwyczaj zajmuje to ponad 15 minut). Ponownie uruchom projektor, aby przywrócić normalną jasność.

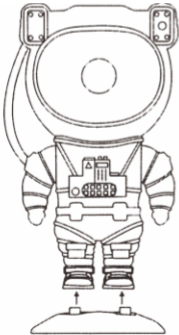


Przed użyciem należy zamontować podstawę. Upewnij się, że stopy astronauty mają pełny kontakt z podstawką.

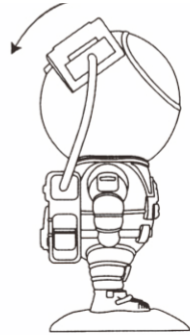

Kierunek projekcji można dostosować, poprzez obrót głowy astronauty.

Opis przycisków

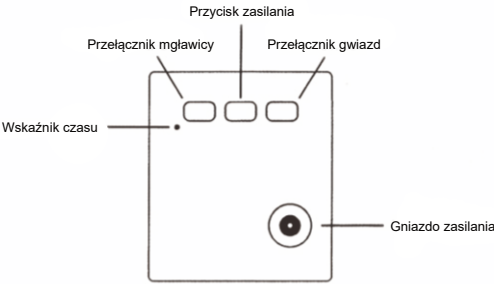

Uwaga: Podłącz przewód zasilający do gniazda USB-A (np. do komputera, ładowarki lub powerbanka).

Przycisk zasilania: Krótko naciśnij przycisk zasilania aby uruchomić urządzenie. Gwiazdy i mgławica zostaną włączone domyślnie po włączeniu projektora.

Przełącznik mgławicy: Krótko naciśnij przycisk aby zmienić kolor mgławicy. Każde naciśnięcie powoduje zmianę koloru. Długie naciśnięcie wyłącza funkcję mgławicy. Krótkie naciśnięcie ponownie ją włącza.

Przełącznik gwiazd: Naciśnij przycisk, aby zmieniać częstotliwość migotania gwiazd. Przytrzymaj dłużej aby włączyć funkcję gwiazdy.

Wskaźnik czasu: Po naciśnięciu dowolnego przycisku czasu pracy na pilocie, lampka kontrolna zaświeci się. Jeżeli dioda nie świeci, oznacza to, że wskaźnik jest wyłączony.