


Instrukcja obsługi

Wozinsky W2268YAS



Zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Schemat poglądowy produktu

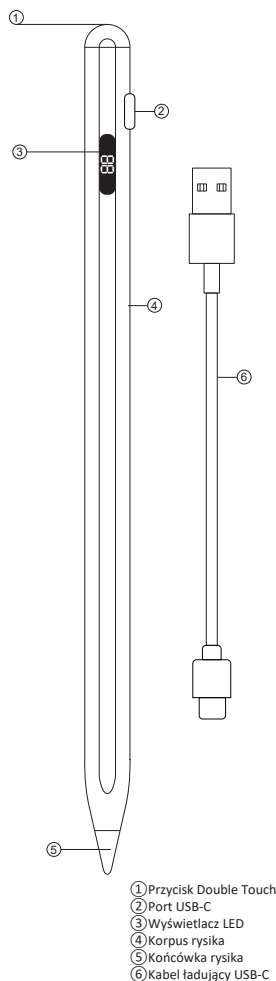

- ① Przycisk Double Touch
- ② Port USB-C
- ③ Wyświetlacz LED
- ④ Korpus rysika
- ⑤ Końcówka rysika
- ⑥ Kabel ładowający USB-C

Specyfikacja produktu

Długość:	165 mm
Grubość:	9.00 mm
Końcówka:	2.0 mm
Waga:	13.5 g
Rodzaj złącza:	USB-C (5V / 0.2A)
Czas ładowania:	około 30 min
Tryb Eco*:	po 30 min braku aktywności


*Tryb automatycznego oszczędzania energii

Charakterystyka produktu

- Produkt jest kompatybilny z większością ekranów pojemnościowych dostępnych na rynku.
- Głowica dotykowa jest wykonana ze specjalnych materiałów, które mają wysoką czułość, odporność na zużycie i wysoką wydajność, co przekłada się na precyzyjne pisanie punktowe oraz brak oporu przy pisaniu.
- Korpus pióra posiada elementy metalowe wzmacniające konstrukcję.
- Smukła, lekka i prosta konstrukcja idealnie leży w każdej dłoni.
- Końcówka rysika jest wymienna.
- Technologia aktywnego rozpoznawania ekranu.
- Inteligentny tryb Eco, który wydłuża żywotność baterii oraz czas czuwania do 1 roku i nieprzerwane działanie do 10 godzin na jednym ładowaniu baterii.


Wymiana końcówki

Wymienny wkład (wymiana wkładu jest prosta i wygodna - wystarczy lekko przekręcić końcówkę pióra, aby go wyjąć/zamontować)

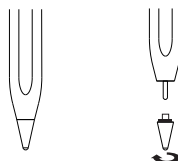

Jak używać produkt

1. Kliknij dwukrotnie górną część rysika, aby go wyłączyć, wskaźnik zaświeci się na biało i wyświetli poziom zasilania, a produkt przejdzie do trybu pracy.

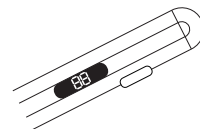

- ① Podwójne kliknięcie w celu uruchomienia
- ② Uruchomienie rysika - wyświetlony stan baterii
- ③ Stan baterii przy włączeniu: 0%-100%

2. Rysik przechodzi w tryb oszczędzania energii po wyświetleniu mocy przez 4 sekundy i wyświetla „-“, kliknij ponownie, aby wyświetlił poziom mocy (produkt działa normalnie w trybie oszczędzania energii).

Tryb pracy:



Tryb Eco:



3. Po pełnym naładowaniu wyświetlacz pokaże 100%, a produkt wyłączy się po odłączeniu kabla ładowającego.

Naładowany:



Wyłączony:



Rysik jest magnetyczny i można go przymocować do tabletu za pomocą magnesu (np. Apple Pencil można przymocować do iPada).

