

ZASOBNIKI WODY – PODGRZEWACZE

WEBER W9

Instrukcja montażu obsługi i użytkowania

Warunki gwarancji

Stan na dzień 17.12.2024

Zastrzega się prawo do zmian

1. Przeznaczenie / zasada działania



Zasobniki wody – podgrzewacze wody WEBER W9 są przeznaczone do podgrzewu wody użytkowej przez niezależne źródło ciepła za pośrednictwem węzownicy znajdującej się wewnątrz urządzenia. Wodę zdatną do użytku na cele spożywania przez ludzi stanowi wysokiej jakości emalia ceramiczna, która w połączeniu z anodą magnezową stanowi również zabezpieczenie urządzenia przed korozją. Zasobnik posiada izolację termiczną ograniczającą straty ciepła – nadmierne wychładzanie się wody po jej podgrzaniu. Urządzenie służy do kontaktu z wodą użytkową.

2. Zawartość zestawu

zasobnik, opakowanie, instrukcja.

3. Parametry techniczne

Model	150	200
Pojemność robocza[l]	145	193
Maksymalna dop. temp. zasobnika [°C]	95	95
Maksymalna dop. temp. węzownicy[°C]	110	110
Maks. dop. ciśnienie robocze zas. [bar]	10	10
Maks. dop. ciśnienie robocze węz. [bar]	16	16
Maks. ciśnienie próbne [bar]	15	15
Maks. ciśnienie próbne węzownicy [bar]	25	25
Nośnik ciepła węzownica/zasobnik	Woda	Woda
Waga netto [kg]:	65	83
Wymiary (śr. x wys.) [mm]:	580x1037	650x1151
Producent: Wyprodukowano w Chinach na zlecenie: Polska Ekologia Sp. z o.o. ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, info@poleko.pl		

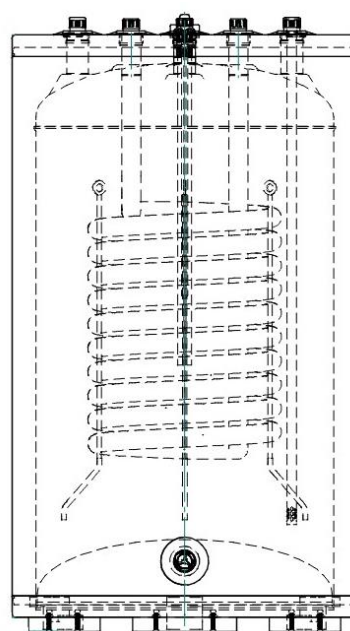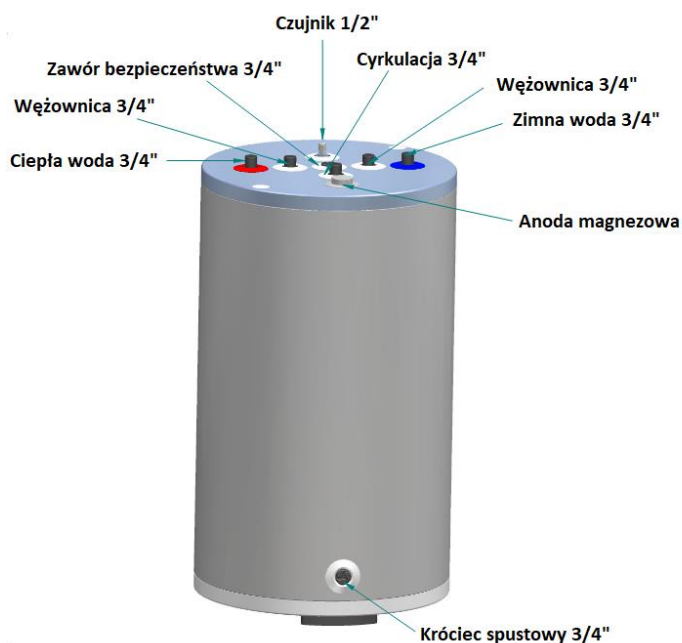

4. Ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/988

Produkt jest bezpieczny w rozumieniu (EU) 2023/988.

Podczas montażu i użytkowania należy stosować się do instrukcji oraz ogólnych wytycznych, dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie doboru i montażu instalacji oraz przepisów BHP.

Montaż i konserwację należy powierzyć osobie posiadającej stosowną wiedzę, kwalifikacje i sprzęt.

Podczas użytkowania należy stosować się do wytycznych osoby dokonującej montażu, gdyż mogą one się różnić w zależności od specyfiki całej instalacji, w której urządzenie zostało użyte, elementów składowych itp. Na podstawie w/w informacji, osoba dokonująca montażu powinna przeprowadzić instruktaż i odpowiednio oznakować kompletną instalację.


Każdorazowe podejrzenie nieprawidłowego działania urządzenia, należy zgłosić osobie dokonującej montażu i konserwacji, która posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

Zaleca się, aby obsługa urządzenia przez dzieci (osoby niepełnoletnie), osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, odbywała się zawsze pod nadzorem osoby dorosłej o pełnej sprawności psychicznej i fizycznej. Nie stwierdzono wpływu płci na powstanie lub zwiększenie ryzyka użytkowania.

Parametry urządzenia (kształt, kolor, zapach, wygląd, opakowanie, objętość, wielkość) wykluczają możliwość pomyłki z produktami spożywczymi.

Wszelkie uwagi i skargi w zakresie bezpieczeństwa tego produktu możesz zgłosić za pośrednictwem formularza na stronie www.swatt.pl zakładka: kontakt/skargi (EU)2023/988 lub za pośrednictwem adresu e-mail: skargieu2023988@poleko.pl

Oznaczenia na produkcie/opakowaniu/dokumentach dołączonych do produktu:

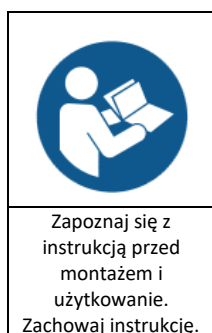

5. Instalacja zasobnika

Zasobnik można podłączyć do dowolnego typu źródeł ciepła, pod warunkiem stosowania się do wytycznych niniejszej instrukcji oraz do maksymalnych parametrów zasobnika ujętych na tabliczce znamionowej. Procedurę podłączenia zasobnika należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej. Możliwych jest wiele sposobów podłączenia urządzenia, jednak każdorazowo to osoba dokonująca montażu przejmuje na siebie odpowiedzialność za właściwe działanie i użytkowanie urządzenia, jeśli wykona montaż wg. schematu innego niż w niniejszej instrukcji.

Urządzenie stosuj w pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze. Im niższa temperatura pomieszczenia, tym większe straty ciepła i tym samym szybsze wychładzanie zasobnika.

Zanim podłączysz do urządzenia źródło ciepła, wykonaj próbę ciśnieniową instalacji. Zabrania się przeprowadzania próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem. Zastosuj na instalacji zasobnika zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar. Zastosuj na instalacji naczynie przeponowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 6 bar. Dobierz pojemność naczynia zgodnie z ogólnymi wytycznymi w tym zakresie. Pamiętaj, aby pomiędzy zasobnikiem a naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa nie stosować zaworów odcinających. Zastosowanie takiego zaworu powoduje utratę gwarancji. Do podłączenia zasobnika stosuj złączki z materiału niepowodującego korozji. W zakresie połączenia 2 materiałów obowiązują odpowiednie i aktualne przepisy i wytyczne w tym zakresie, zgodne z dobrą praktyką inżynierską.

Zabezpiecz odpowiednio przewody instalacji, aby maksymalnie ograniczyć straty ciepła. Bezpośrednio przed wejściem zimnej wody do zasobnika stosuj filtry usuwające z wody zabrudzenia. Urządzenie jest wyposażone w anodę magnezową. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy parametry wody temu sprzyjają, woda pod wpływem kontaktu z anodą może uzyskać nieprzyjemny zapach. W takiej sytuacji zmień anodę magnezową na anodę tytanową. Dobierz źródło ciepła mając na uwadze powierzchnię węzownicy. Niewłaściwy dobór mocy źródła ciepła nie podlega gwarancji. Urządzenie powinno być zamontowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do urządzenia i umożliwiający jego swobodny demontaż.

6. Częste pytania i problemy

Obudowa zasobnika przebarwia się.

Przebarwiania materiału obudowy zależy od wielu czynników zewnętrznych, dlatego nie należy ich traktować jako wada urządzenia.

Obudowa zasobnika koroduje.

Obudowa zasobnika zabezpieczona jest przed korozją farbą, niemniej jednak agresywne powietrze lub duża wilgotność mogą powodować ogniska korozji. W takiej sytuacji zabezpiecz ognisko korozji odpowiednim środkiem.

Woda w zasobniku wychładza się szybko.

Sprawdź temperaturę pomieszczenia, w którym urządzenie jest zamontowane. Im niższa temperatura tym większe straty ciepła. Sprawdź specyfikę pracy twojej instalacji, częstym powodem wychładzania się wody w zasobniku jest cyrkulacja wody, niewłaściwie wykonana instalacja, słabo zaizolowane przewody, błędnie ustawiony tryb podgrzewu wody, zbyt duże zużycie wody w stosunku do pojemności zasobnika.

7. Konserwacja i przeglądy okresowe

Dokonuj regularnej wymiany anody magnezowej, tzn. przynajmniej raz na 12 miesięcy bez względu na poziom jej zużycia. Zachowaj dowód zakupu anody, będzie on niezbędny podczas składania ewentualnej reklamacji na urządzenie. Jeśli w wodzie występuje zbyt duże stężenie wapnia i magnezu, stosuj zmiękczacze wody. Pamiętaj o cyklicznym odwapnianiu węzownicy. Czyść zewnętrzną obudowę zasobnika środkami neutralnymi

8. Warunki gwarancji

Gwarantem jest Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1 Maja 7E.

Gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesiące od daty zakupu i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Gwarancją nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku montażu i użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz charakterystyka produktu ujęta w niniejszej instrukcji.

Uszkodzenia obudowy po zamontowaniu urządzenia nie podlegają gwarancji.

Wszelkie zgłoszenie należy kierować na adres pocztowy gwaranta lub za pośrednictwem strony internetowej swatt.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i zdjęcia usterki, żądania, dowód zakupu (wystarczy podać nr. dokumentu zakupu). Gwarant zastrzega sobie możliwość poproszenia klienta o dodatkowe materiały i informacje. Czas oczekiwania na w/w materiały i informacje wstrzymuje okres rozpatrzenia reklamacji do czasu ich otrzymania.

Gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji o sposobie ustalenia przyczyny usterki oraz sposobie rozwiązania reklamacji (ekspertyza w siedzibie gwaranta / w miejscu instalacji, naprawa w siedzibie gwaranta / w miejscu montażu, wymiana na zasadzie sztuka za sztukę, zwrot, itp.).

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM PEŁNYM ASORTYMENTEM NA

WWW.SWATT.PL

JESTEŚ INSTALATOREM LUB SKLEPEM ?

**ZAŁÓŻ KONTO FIRMOWE NA SWATT.PL I OTRZYMUJ DODATKOWE
RABATY ORAZ PUNKTY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM.**

JESTEŚ KLIENTEM DETALICZNYM ?

**ZAŁÓŻ KONTO NA SWATT.PL I ZBIERAJ PUNKTY W PROGRAMIE
LOJALNOŚCIOWYM**