



Digestor

10011462 10011483
10011484

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

V prvom rade by sme vám chceli zablahoželať k zakúpeniu vášho zariadenia. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny na pripojenie a aplikáciu a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným technickým škodám.

Pre vašu bezpečnosť

Inštalácia

- Jednotku musí inštalovať kvalifikovaný technik.
- Je nebezpečné meniť akúkoľvek časť zariadenia. V týchto prípadoch sa výrobca zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade chyby.
- Uistite sa, že miesto inštalácie má dobré a trvalé vetranie.
- Ak je zariadenie pripojené k potrubiu na odvod vzduchu, musí byť k dispozícii najmenej jeden trvalý prívod vzduchu. Odpadkový vzduch nesmie smerovať do vetracieho potrubia, ktoré používajú iné elektrické zariadenia ako prívodný vzduchový kanál.
- Vzdialenosť medzi varnou doskou a spodným okrajom odsávača pár musí byť najmenej 65 cm.
- Používajte iba zástrčku so správnym uzemnením.
- Skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s menovitým napätím na typovom štítku prístroja.
- Ak je odsávač pár prevádzkovaný súčasne so spotrebičmi, ktoré spaľujú plyn alebo iné palivá, miestnosť musí byť primerane vetraná.
- Ak je sieťové napájacie vedenie poškodené, musí byť vymenené výrobcom alebo servisnou osobou alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Regulácia otáčok

V závislosti od modelu je táto jednotka vybavená 2 alebo 3 nastaveniami mechanickej rýchlosti. Pri varení alebo miernom varení jedla používajte dolný a stredný stupeň. Veľké pódium používajte na vyprážanie a varenie.

Pri používaní

Spotrebič bol navrhnutý pre použitie v domácnosti a nikdy sa nesmie používať v komerčnej oblasti.

- Keď prestanete zariadenie používať, uistite sa, že sú všetky prepínače v polohe OFF.
- Budte zvlášť opatrní, aby sa varný olej alebo tuk pri varení nezapálil. To platí najmä pri varení so spotrebičmi na plyn.
- Ak je odsávač pár prevádzkovaný súčasne so spotrebičmi, ktoré spaľujú plyn alebo iné palivá, musí byť primerane vetraný príslušný priestor.
- Pod digestorom neflambujte jedlo.
- Musia sa dodržiavať predpisy týkajúce sa odpadového vzduchu.

Čistenie, údržba, servis

Vždy vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.

- Pravidelne čistite tukový filter (najmenej raz mesačne), ťažké nánosy mastnoty môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- Ak sa čistenie nevykoná podľa pokynov, existuje riziko požiaru.
- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Vždy sa poraďte s kvalifikovaným technikom.

- Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy trvajte na originálnych náhradných dieloch.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vždy vypnite spotrebič a odpojte ho zo siete.
- Povrchy: Umyte povrchy teplou mydlovou vodou a mäkkou špongiou. Na čistenie povrchu zariadenia nikdy nepoužívajte drôtenku, oceľovú vlnu alebo rozpúšťadlo, pretože to môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.
- Hliníkový tukový filter: Tukové filtre sa môžu čistiť v umývačke riadu alebo namočené v odmasťovacej čistiacej kvapaline jednu hodinu. Po namočení vypláchnite tukové filtre čistou vodou a pred opätovným vložením filtrov ich vysušte..

Upozornenie

- Aby jednotka fungovala efektívne, je nutná pravidelná údržba.
- Zablokované filtre obmedzujú prúdenie vzduchu a môžu spôsobiť prehriatie motora.
- Silné usadeniny tukov predstavujú riziko požiaru.
- Ak je potrebné vymeniť halogénové žiarovky, nesmú prekročiť výkon 12 V / 20 W.

Pre inštalátora

Pripojenie na elektrickú sieť

- Elektrické zapojenie sa smie vykonávať iba v súlade s miestnymi normami a zákonmi.
- Skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s menovitým napätím na typovom štítku zariadenia. Ak to tak nie je, nepripájajte zariadenie.
- Dbajte na to, aby káble neprišli do styku s pohyblivými časťami a aby neboli stlačené.
- Ak je potrebné vymeniť halogénové žiarovky, nesmú prekročiť výkon 12 V / 20 W.
- Zariadenie musí byť pripojené k ochrannému uzemneniu.


Inštalácia

- Pripevnite zariadenie k nosnej stene pomocou vhodných skrutiek.
- Vzdialenosť medzi varnou doskou a spodným okrajom odsávača pár musí byť najmenej 65 cm.
- Miestnosť, v ktorej sa spotrebič používa, musí mať trvalé vetranie.
- Musia sa dodržiavať predpisy týkajúce sa odpadového vzduchu.


Inštalácia (10011484)

Variant 1:


- 1.1 Vzdialenosť medzi varnou doskou a spodným okrajom odsávača pár musí byť najmenej 65 cm (pozri „Obr. 1“)
- 1.2 Vyvrtajte dva otvory s priemerom 8 mm vo vhodnej vzdialenosti.
- 1.3 Zasuňte hmoždinky do otvorov a utiahnite skrutky. Potom nasadte kapotu (pozri „Obr.2“).
- 1.4 Kryt zaistite pomocou priložených bezpečnostných skrutiek (pozri „Obr.4“).
- 1.5 Potom nasadte klapku.

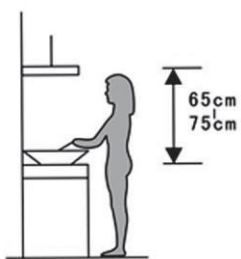


Pic 1

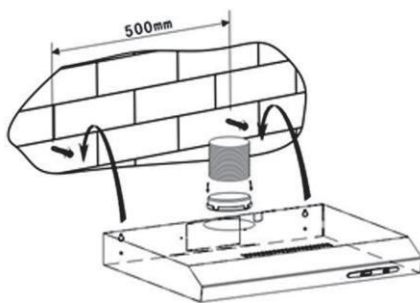

Pic 2

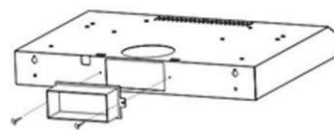


Pic 3

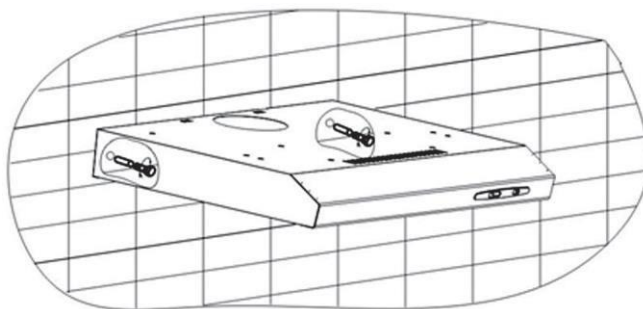

Pic 4

Variant 2:

- 2.1 Do spodnej časti kuchynskej skrinky vyvrtajte štyri otvory s priemerom 6 mm. Ak ste si objednali predĺžovaciu pílu na rúry / vyvrtajte príslušné otvory pre výfukové potrubie (pozri „Obr. 5“).
- 2.2 Najprv pretiahnuite potrubie a potom pripojte kryt.

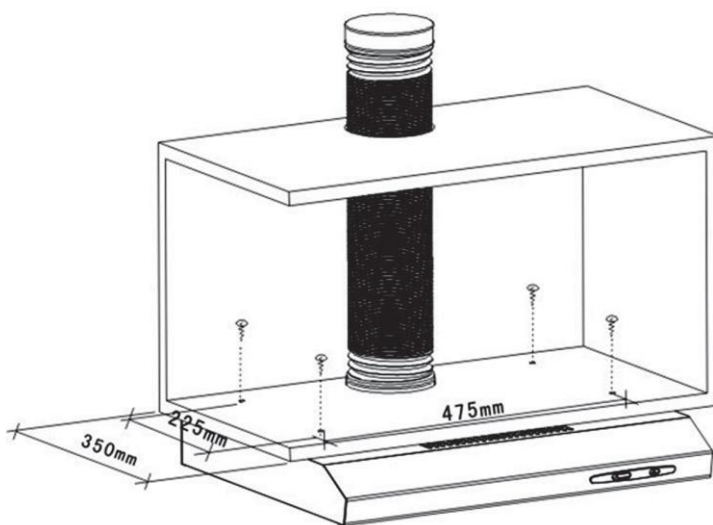


Pic 5


Poznámky:

Poznámky:

1. Znázornené predĺženie trubice je voliteľnou súčasťou a nie je súčasťou balenia.
2. Pred začatím inštalácie odstráňte ochrannú fóliu.
3. Existujú dva spôsoby vetrania (horizontálne a vertikálne).
- V závislosti od zvoleného variantu musíte odstrániť alebo vložiť jeden z krytov (pozri „Obr. 6“).

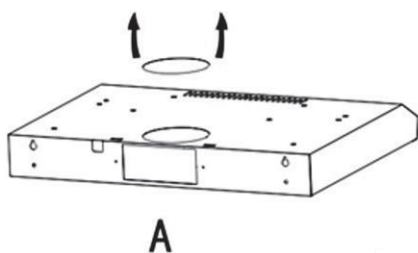


Pic 6

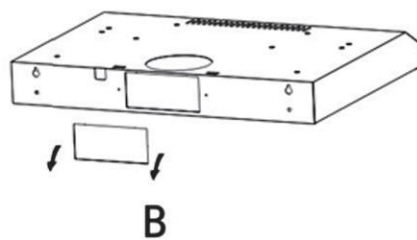


Inštalácia (10011462/10011483)

Variant 1:

- 1.1 Vzdialenosť medzi varnou plochou a spodným okrajom odsávača pár musí byť najmenej 65 cm.

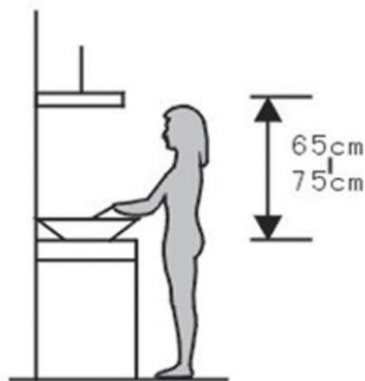

- 1.2 Na pripevnenie odsávača pár vyvrtajte 4 otvory s priemerom 8 mm. Pozrite sa na vzdialenosti na nasledujúcom obrázku:


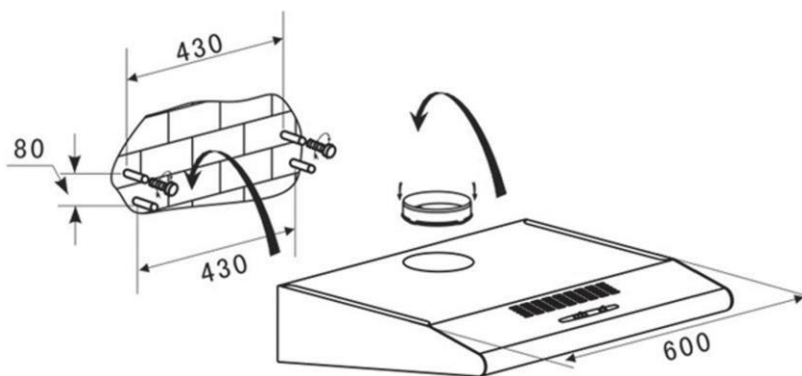


- 1.3 Zasuňte hmoždinky do otvorov a utiahnite skrutky. Potom nasadte kapotu.
- 1.4 Kryt zaistíte pomocou priložených bezpečnostných skrutiek. Na utiahnutie vnútorných skrutiek použite priložený nástroj.
- 1.5 Potom nasadte klapku.

Variant 2:

- 2.1 Do spodnej časti kuchynskej skrinky vyvrtajte štyri otvory s priemerom 6 mm. Ak ste si objednali predlžovaciu pílu na potrubie / vyvrtajte príslušné otvory pre výfukové potrubie.

22 Najprv prejdite výfukovým potrubím a potom pripojte kapotu.

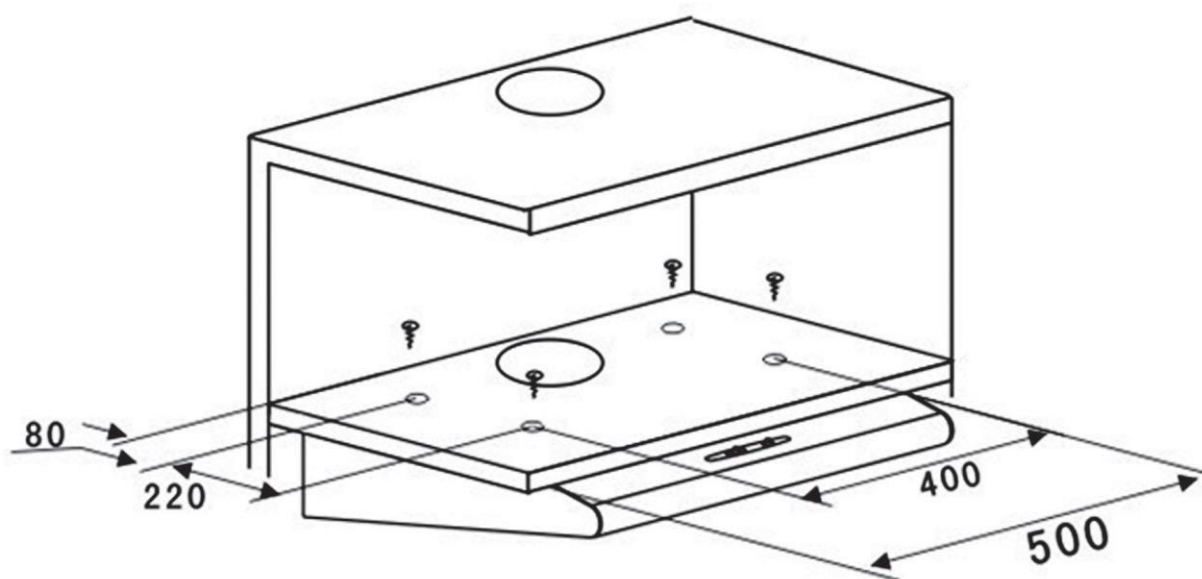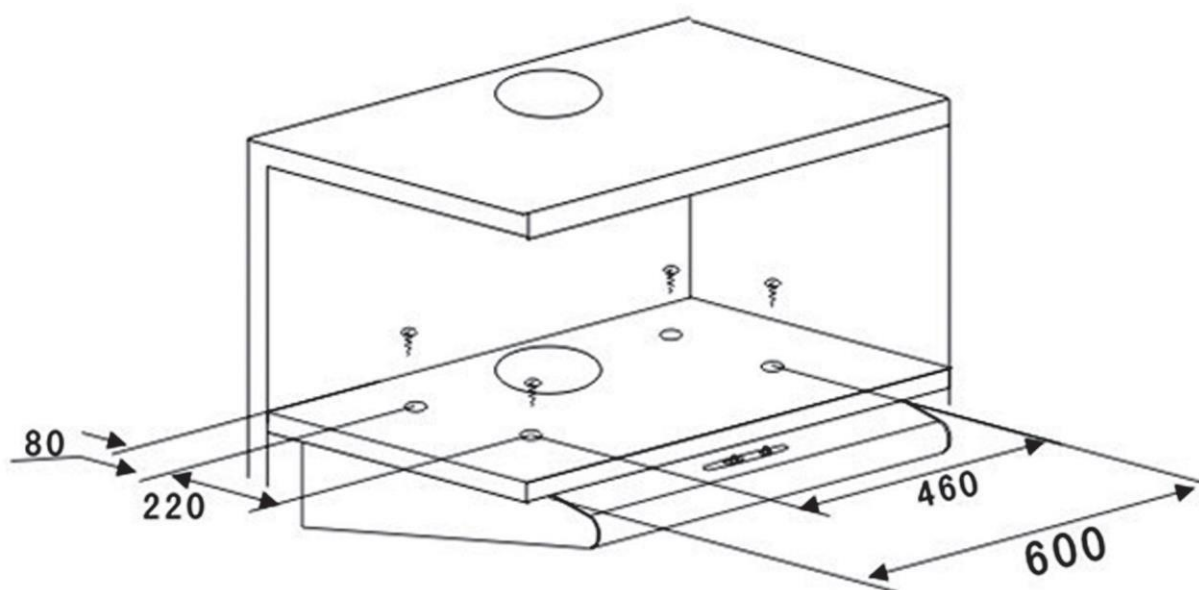

Riešenie problémov

Problém **Zariadenie nefunguje**

Zdôvodnenie Nie je k dispozícii žiadne elektrické napájanie

Riešenie Skontrolujte, či je zástrčka zasunutá.
Skontrolujte, či je hlavný vypínač zapnutý .

Problém Nízky prietok vzduchu

Zdôvodnenie Hliníkový filter je upchatý tukom

Riešenie Vyčistite filter a po vyschnutí ho znovu nainštalujte.

Problém Nízky prietok vzduchu

Zdôvodnenie Filter s aktívnym uhlím je upchatý

Riešenie Vymeňte filter s aktívnym uhlím za nový.

Problém Žiadny prietok vzduchu

Zdôvodnenie Klapka zablokovaná.

Riešenie Kontaktujte svojho servisného špecialistu

Problém Motor sa po niekoľkých minútach vypne

Zdôvodnenie Spustil sa ochrana pred prehriatím

Riešenie Odsávač pár bol namontovaný príliš blízko k varnej ploche.

Kuchyňa nie je dostatočne vetraná.

Kontaktujte svojho servisného špecialistu

Bezpečnostné pokyny

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Prepínač ① zatlačte do polohy „I“, kontrolka svieti; zatlačte do „0“, lampa zhasne.
- Prepínač ② zatlačte do polohy „1, 2, 3“, motor bude mať tri rýchlosti „nízka, stredná, vysoká“, zatlačte do polohy „0“, motor bude vypnutý



Bezpečnostné pokyny

- Účelom tejto príručky je oboznámiť vás s činnosťou tohto výrobku. Túto príručku vždy uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste k nej mali kedykoľvek prístup.
- Pri kúpe tohto produktu dostanete pri správnom použití dvojročnú záruku na chyby.
- Výrobok používajte iba určeným spôsobom. Akékoľvek iné použitie môže viesť k poškodeniu produktu alebo životného prostredia produktu.
- Úpravy alebo opravy výrobku ovplyvnia jeho bezpečnosť. Pozor, nebezpečenstvo poranenia!
- Produkt nikdy neotvárajte neautorizovaným spôsobom a nikdy nevykonávajte opravy sami!
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Môže byť poškodená nárazom, alebo pádom z nízkej výšky.
- Chráňte produkt pred vlhkosťou a extrémnym teplom.

POZOR: Za následné škody sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Technické zmeny a chyby sú vyhradené!

Varovanie

- Opravy prístroja by mal vykonávať iba autorizovaný odborný servis.
- Nikdy neotvárajte zariadenie.
- Nesprávna montáž môže mať za následok poruchu alebo úplné zlyhanie.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
- Zariadenie nečistite čistiacimi prostriedkami.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku (mikrovlákno).
- Prístroj pripájajte iba na určené sieťové napätie.
- Nikdy nepripájajte zariadenie k inému napätiu, ako je uvedené.

Záruka vyprší v prípade zásahu tretej strany do zariadenia.

Pokyny na likvidáciu



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Výrobok spĺňa nasledujúce európske smernice:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EG (ErP)