


# **CYCLONE DUST SEPARATOR KIT**

**MODEL: SKL300/ SKL400**

# CYCLONE DUST SEPARATOR KIT

MODEL: SKL300/ SKL400



Symbol	Symbol Description
	Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

## WARNING

Thank you for purchasing and using the cyclone separator. To ensure your safety and proper use and maintenance of the cyclone separator, please read the manual carefully.

- Toxic substances cannot be separated to avoid harm to the body.
- Smoking or flammable and explosive substances cannot be separated.
- Please do not use in places with flammable and explosive gases.
- Do not let children get close to the cyclone separator.
- Some dust may be toxic or cause allergic reactions.
- Do not introduce sparks or ignition sources into the cyclone separator.
- Fire extinguishers should be always ready next to the separator.
- Do not dispose of collected dust casually.

## SPECIFICATION PARAMETERS

Model	SKL300	SKL400
Inlet/outlet aperture of separator (in)	3.81	3.81
Matching joint aperture (in)	1.97	1.97
Bucket capacity (L)	Unconfigured bucket	50

## PARTS LIST

**MODEL: SKL300**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

ITEM	DESCRIPTION	Quantity	ITEM	DESCRIPTION	Quantity
1	cyclone separator	1	9	2-inch clamp	2
2	3.81inch-1.97inch diameter reduction	2	10	M8*12 screw	4
3	2-inch PU tube 2m	1		M8 nut	4
4	50mm outer diameter direct pipe	1		Flat gasket	4
5	50mm inner diameter elbow	1	11	50mm-32mm variable diameter	1
6	Sealant strip 1m	1	12	wrench	1
7	Sealing gasket	1	13	Instructions (No graph)	1
8	4-inch clamp	2			

**MODEL: SKL400**



ITEM	DESCRIPTION	Quantity	ITEM	DESCRIPTION	Quantity
1	cyclone separator	1	10	50mm-32mm variable diameter	1
2	50L bucket	1	11	50mm outer diameter direct pipe	1
3	2-inch PU tube 2m	1	12	3.81inch -1.97inch diameter reduction	2
4	Barrel lid	1	13	4-inch clamp	2
5	50mm inner diameter elbow	1	14	2-inch clamp	2
6	Sealant strip 1m	1	15	wrench	1
7	Sealing gasket	1	16	Instructions(No graph)	1
8	Casters	3			

9	M8*12 screw	4			
	M8 nut	4			
	Flat gasket	4			

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Install the bottom casters of the collection bucket, as shown in the diagram, using a wrench to assist in installation (can be ignored if there is no collection bucket)



2. Place the sealing gasket between the bucket cover and the cyclone separator, secure it with four screws (ignore those without a collection bucket), and tighten it with a wrench as shown in the figure





3. Tighten the three buckles, complete the installation of the main body, turn the 4-inch to 2-inch diameter, and wrap the sealing tape around it.



4. Installation of PU tube and interface.

Place the Clamp onto the PU tube and insert it into the interface. Tighten with a cross screwdriver

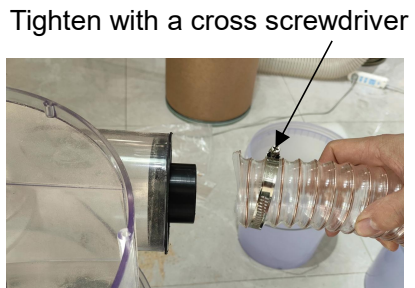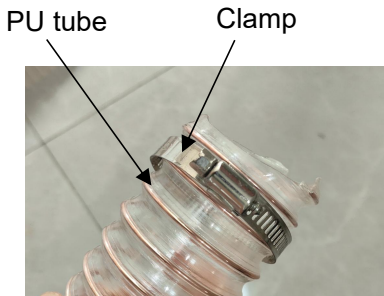


5. Flexible and versatile interfaces

Can be used for 4 inches, 2 inches, and 1.5 inches, and can be connected to household vacuum cleaners, industrial vacuum cleaners, and woodworking vacuum cleaners


The air volume value needs to be greater than 50cfm to ensure the best separation effect

4-inch interface

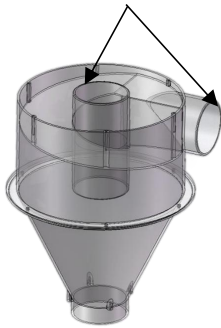

3.81inch -1.97inch  
diameter reduction


2-inch interface

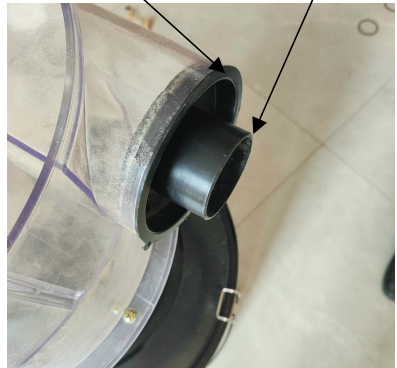


50mm inner diameter elbow  
50mm outer diameter direct pipe

2-inch interface

50mm-32mm variable diameter

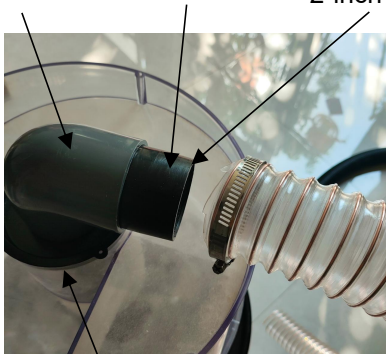

3.81inch -1.97inch  
diameter reduction

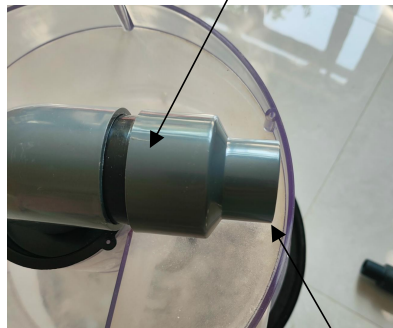

1.5-inch interface

## FINISHED INSTALLATION



## FAULT DIAGNOSIS AND HANDLING METHODS

Fault	Cause analysis	Processing method
Loose hose	Loose connection	Each manufacturer has an error in the diameter of the hose, which can be fixed by wrapping a sealing strip around the interface and then using clamps
The material does not fall off due to rotation	Balance of gravity and centrifugal force for large particle materials	Cutting off the airflow or restarting will cause the material to fall

Low air volume	System blockage	Clean the dust collector filter element Check if the pipeline is blocked
Poor separation	Leakage in the bucket or low air volume in the vacuum cleaner	1. Check if there are any leaks in the separator and collection bucket 2. Clean the vacuum cleaner
The bucket is flattened by suction	Air flow in the intake hole is obstructed	Check if the hose is blocked

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.






# KIT SÉPARATEUR DE POUSSIÈRE CYCLONE

MODÈLE : SKL300/SKL400

POUSSIÈRE DE CYCLONE  
KIT SÉPARATEUR

MODÈLE : SKL300/SKL400



Symbole	Symbole Description
	Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le attentivement le manuel d'instructions.

#### AVERTISSEMENT

Merci d'avoir acheté et utilisé le séparateur cyclone. Pour assurer votre sécurité, utilisation et entretien appropriés du séparateur cyclone, veuillez lire attentivement le manuel. •

Les substances toxiques ne peuvent pas être séparées pour éviter de nuire au corps.

- Le tabagisme ou les substances inflammables et explosives ne peuvent pas être séparés.
- Veuillez ne pas utiliser dans des endroits contenant des gaz inflammables et explosifs.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher du séparateur cyclonique.
- Certaines poussières peuvent être toxiques ou provoquer des réactions allergiques.
- N'introduisez pas d'étincelles ou de sources d'inflammation dans le séparateur cyclone.
- Des extincteurs doivent toujours être prêts à côté du séparateur.
- Ne jetez pas la poussière collectée avec désinvolture.

#### PARAMÈTRES DE SPÉCIFICATION

Modèle	SKL300	SKL400
Ouverture d'entrée/sortie du séparateur (dans)	3,81	3,81
Ouverture de joint assortie (po)	1,97	1,97
Capacité du godet (L)	Non configuré seau	50

#### LISTE DES PIÈCES

MODÈLE : SKL300



ARTICLE	DESCRIPTION	Quantité	ARTICLE	DESCRIPTION	Quantité
1	séparateur cyclone	1	9	Pince de 2 pouces	2
2	3,81 pouces-1,97 pouces diamètre réduction	2	dix	Vis M8*12	4
3	Tube en PU de 2 pouces 2m	1		Écrou M8	4
4	50 mm extérieur diamètre direct tuyau	1		Joint plat	4
5	50 mm intérieur diamètre du coude	1	11	50mm-32mm variable diamètre	1
6	Bande d'étanchéité 1m	1	12	clé	1
7	Joint d'étanchéité	1	13	Instructions (Pas de graphique)	1
8	pince de 4 pouces	2			

## MODÈLE : SKL400



ARTICLE	DESCRIPTION	Quantité	ARTICLE	DESCRIPTION	Quantité
1	séparateur	1	dix	50mm-32mm diamètre variable	1
2	Seau 50L	1	11	50 mm extérieur tuyau direct de diamètre	1
3	Tube en PU de 2 pouces 2m	1	12	3,81 pouces-1,97 pouces réduction du diamètre	2
4	Couvercle de baril	1	13	pince de 4 pouces	2
5	50 mm intérieur diamètre du coude	1	14	Pince de 2 pouces	2
6	Bande d'étanchéité 1 m	1	15	clé	1
7	Joint d'étanchéité	1	16	Instructions (non graphique)	1
8	Roulettes	3			


9	Vis M8*12	4			
	Écrou M8	4			
	Joint plat	4			

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Installez les roulettes inférieures du seau de collecte, comme indiqué sur le schéma, à l'aide d'une clé pour faciliter l'installation (peut être ignorée s'il n'y a pas de seau de collecte)



2. Placez le joint d'étanchéité entre le couvercle du seau et le séparateur cyclone, fixez-le avec quatre vis (ignorez celles sans seau de collecte) et serrez-le avec une clé comme indiqué sur la figure.

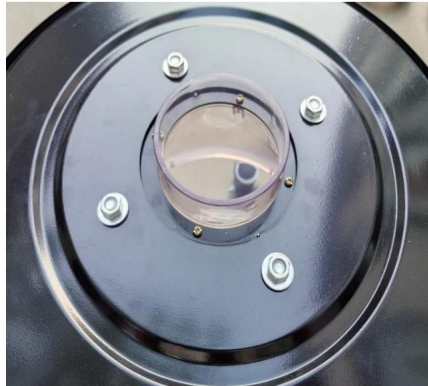


3. Serrez les trois boucles, terminez l'installation du corps principal, tournez le diamètre de 4 pouces à 2 pouces et enroulez le ruban d'étanchéité autour.




4. Installation du tube PU et de l'interface.

Placez la pince sur le tube PU et insérez-la dans l'interface. Serrez avec un tournevis cruciforme

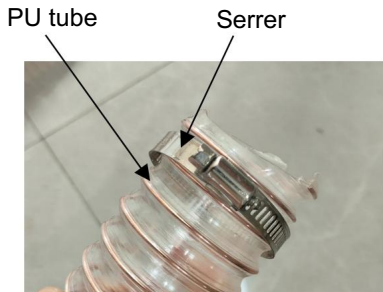


Serrez avec un tournevis cruciforme

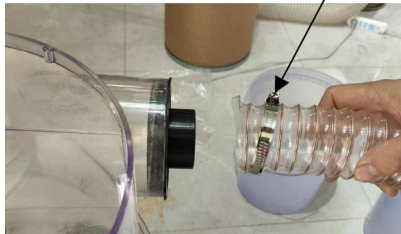

5. Interfaces flexibles et polyvalentes

Peut être utilisé pour 4 pouces, 2 pouces et 1,5 pouces et peut être connecté aux aspirateurs ménagers, aux aspirateurs industriels et aux aspirateurs de menuiserie. La valeur du volume d'air doit être supérieure à 50 cfm pour assurer le meilleur effet de séparation


interface 4 pouces

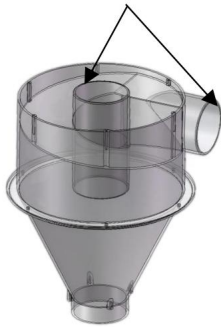

3,81 pouces-1,97 pouces

réduction du diamètre

interface 2 pouces

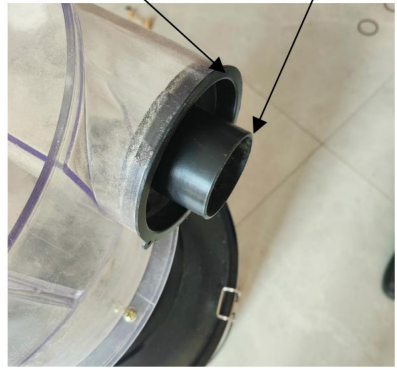

50 mm intérieur

50 mm extérieur

diamètre

diamètre direct



coude

tuyau

interface 2 pouces

variable 50mm-32mm

diamètre

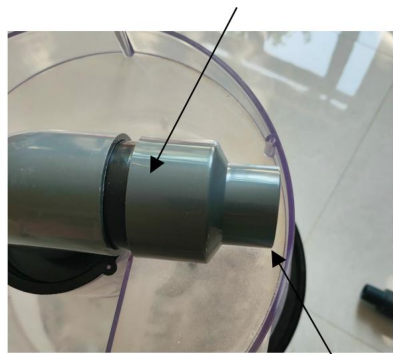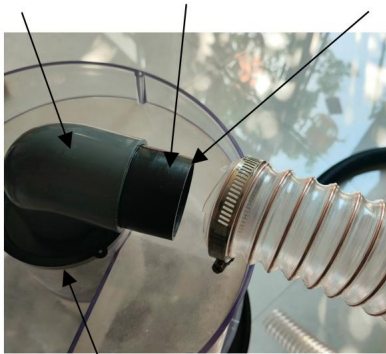

3,81 pouces-1,97 pouces

réduction du diamètre

Interface de 1,5 pouces

## INSTALLATION FINI

REPRÉSENTANT



## DIAGNOSTIC DES PANNES ET MÉTHODES DE TRAITEMENT

REPDéfaut	Analyse des causes	Méthode de traitement
Tuyau desserré	Connexion lâche	Chaque fabricant possède un erreur dans le diamètre du tuyau, qui peut être corrigée en enroulant une bande d'étanchéité autour de l'interface et puis à l'aide de pinces
Le matériel ne tombe pas en raison de la rotation	Équilibre de la gravité et de la force centrifuge pour les matériaux à grosses particules	Couper le flux d'air ou redémarrer entraînera la chute du matériau

Faible volume d'air	Blocage du système	Nettoyer le filtre du collecteur de poussière élément Vérifiez si le pipeline est bloqué
Pauvre séparation	Fuite dans le seau ou un faible volume d'air dans le aspirateur	1. Vérifiez s'il y a des fuites dans le séparateur et seau de collecte 2. Nettoyez l'aspirateur nettoyeur
Le seau est aplati par succion	Flux d'air dans l'admission le trou est obstrué	Vérifiez si le tuyau est bloqué

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie


Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison Centurion, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

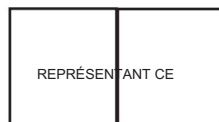

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.






# **ZYKLON-STAUBABSCHEIDER-KIT**

**MODELL: SKL300/ SKL400**

## ZYKLONSTAUB TRENNUNGSKIT

MODELL: SKL300/ SKL400



Symbol	Symbol Beschreibung
	<p>Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.</p>

## WARNUNG

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung des Zyklonabscheiders. Um sicherzustellen, dass Ihre Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung und Wartung des Zyklonabscheiders, bitte Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- Giftige Stoffe dürfen nicht abgetrennt werden, um Schäden am Körper zu vermeiden.
- Rauchen oder entzündliche und explosive Stoffe dürfen nicht abgetrennt werden.
- Bitte nicht an Orten mit entzündlichen und explosiven Gasen verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Zyklonabscheiders.
- Manche Stäube können giftig sein oder allergische Reaktionen hervorrufen.
- Bringen Sie keine Funken oder Zündquellen in den Zyklonabscheider.
- Feuerlöscher sollten immer neben dem Abscheider bereitstehen.
- Entsorgen Sie angesammelten Staub nicht einfach so.

## SPEZIFIKATIONSPARAMETER

Modell	SKL300	SKL400
<b>Ein-/Auslassöffnung des Abscheiders (In)</b>	3.81	3.81
<b>Passende Fugenöffnung (in)</b>	1,97	1,97
<b>Schaufelinhalt (L)</b>	Nicht konfiguriert Eimer	50

## LISTE DER EINZELTEILE

**MODELL: SKL300**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	Menge	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	Menge	
1	Zyklonabscheider	3,81	1	9	2-Zoll-Klemme	2
2	Zoll - 1,97 Zoll Durchmesser die Ermäßigung	2	10	11	M8*12 Schraube	4
3	2-Zoll-PU-Schlauch 2m	1			M8 Mutter	4
4	50mm außen Durchmesser direkt Rohr	1			Flachdichtung	4
5	50mm innen Durchmesser Ellenbogen	1	11	50 mm bis 32 mm Variable Durchmesser	1	
6	Dichtungsstreifen	1m	1	12	Schlüssel	1
7	Dichtung	1	1	13	Anweisungen (Keine Grafik)	1
8	4-Zoll-Klemme	2				

**MODELL: SKL400**

ARTIKEL	BESCHREIBUNG Menge	ARTIKEL	BESCHREIBUNG Menge	Zyklon	Menge
1	Separator	1	10	50 mm bis 32 mm variabler Durchmesser	1
2	50L Eimer	1	11	50mm außen Durchmesser Direktrohr	1
3	2-Zoll-PU-Schlauch 2m	1	12	3,81 Zoll-1,97 Zoll Durchmesserreduzierung	2
4	Fassdeckel	1	13	4-Zoll-Klemme	2
5	50mm innen Durchmesser Ellenbogen	1	14	2-Zoll-Klemme	2
6	Dichtungsstreifen 1 m	1	15	Schlüssel	1
7	Dichtung	1	16	Anleitung(Nein Graph)	1
8	Rollen	3			


9	M8*12 Schraube	4			
	M8 Mutter	4			
	Flachdichtung	4			

## INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Montieren Sie die unteren Rollen des Auffangbehälters wie in der Abbildung gezeigt.  
Verwenden Sie zur Montage einen Schraubenschlüssel (kann ignoriert werden, wenn kein Auffangbehälter vorhanden ist).



2. Legen Sie die Dichtung zwischen die Eimerabdeckung und den Zyklonabscheider, befestigen Sie sie mit vier Schrauben (ignorieren Sie diejenigen ohne Auffangeimer) und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest, wie in der Abbildung gezeigt

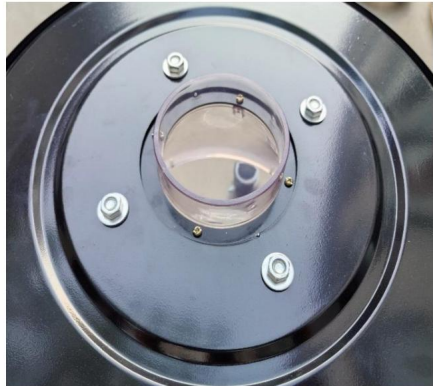


3. Ziehen Sie die drei Schnallen fest, schließen Sie die Installation des Hauptkörpers ab, drehen Sie den Durchmesser von 4 Zoll auf 2 Zoll und wickeln Sie das Dichtungsband darum.




4. Installation von PU-Schlauch und Schnittstelle.

Setzen Sie die Klemme auf das PU-Rohr und stecken Sie sie in die Schnittstelle. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen

PU-Schlauch                      Klemme

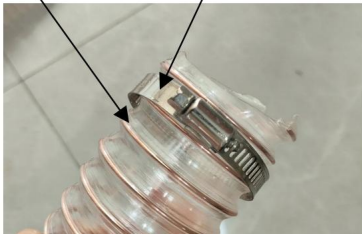

Mit einem Kreuzschraubendreher festziehen

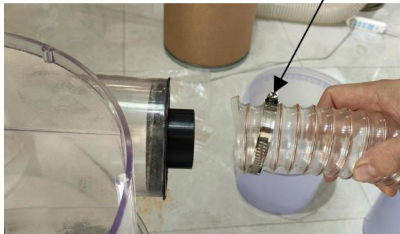


5. Flexible und vielseitige Schnittstellen

Kann für 4 Zoll, 2 Zoll und 1,5 Zoll verwendet werden und kann an Haushaltsstaubsauger, Industriestaubsauger und Staubsauger für die Holzbearbeitung angeschlossen werden.

Der Luftvolumenwert muss größer als 50

cfm sein, um den besten Trenneffekt zu gewährleisten.


4-Zoll-Schnittstelle

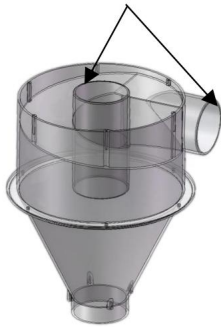

3,81 Zoll-1,97 Zoll

Durchmesserreduzierung

2-Zoll-Schnittstelle

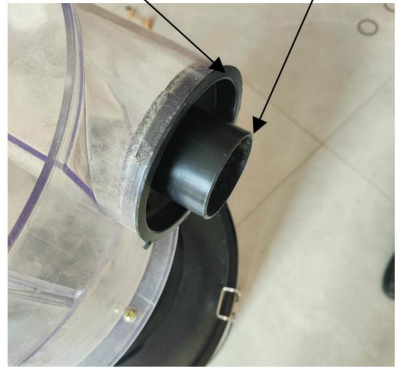

50mm innen

50mm außen

Durchmesser

Durchmesser direkt



Ellbogen

Rohr

2-Zoll-Schnittstelle

50 mm – 32 mm variabel

Durchmesser

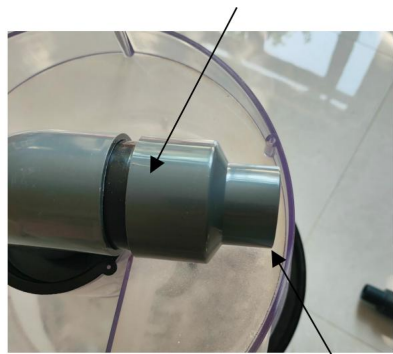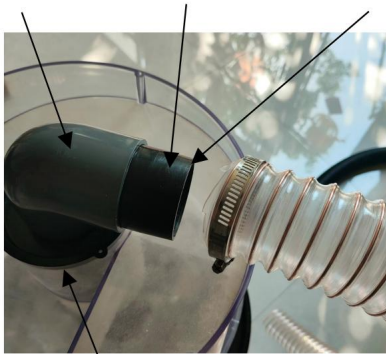

3,81 Zoll-1,97 Zoll

Durchmesserreduzierung

1,5-Zoll-Schnittstelle

## FERTIGE INSTALLATION

### REP



## FEHLERDIAGNOSE UND BEHANDLUNGSMETHODEN

REPFault	Ursachenanalyse	Verarbeitungsmethode
Loser Schlauch	Verbindung verloren	Jeder Hersteller hat eine Fehler im Durchmesser des Schlauches, der durch das Umwickeln der Schnittstelle mit einem Dichtungsstreifen behoben werden kann und dann mit Klammern
Das Material fällt nicht ab aufgrund der Drehung	Gleichgewicht von Schwerkraft und Zentrifugalkraft bei Materialien mit großen Partikeln	Durch das Abschalten des Luftstroms oder den Neustart fällt das Material

Geringe Luftmenge	Systemblockade	Reinigen Sie den Staubsammlerfilter Element Überprüfen Sie, ob die Pipeline verstopft
Arm Trennung	Leckage im Eimer oder geringe Luftmenge im Staubsauger	1. Prüfen Sie, ob es Leckagen im Abscheider und Auffangbehälter 2. Reinigen Sie den Staubsauger Reiniger
Der Eimer ist abgeflacht durch Absaugung	Luftstrom im Ansaugtrakt Loch ist verstopft	Überprüfen Sie, ob der Schlauch verstopft ist

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien


**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

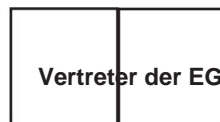

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.






# **KIT SEPARATORE POLVERI A CICLONE**

**MODELLO: SKL300/ SKL400**

**POLVERE CICLONE  
KIT SEPARATORE**

**MODELLO: SKL300/ SKL400**



Simbolo	Descrizione del simbolo
	Avvertenza-Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

#### AVVERTIMENTO

Grazie per aver acquistato e utilizzato il separatore a ciclone. Per garantire il tuo sicurezza, uso e manutenzione corretti del separatore a ciclone, per favore leggere attentamente il manuale.

- Le sostanze tossiche non possono essere separate per evitare danni al corpo.
- Le sostanze fumanti o infiammabili ed esplosive non possono essere separate.
- Non utilizzare in luoghi con gas infiammabili ed esplosivi.
- Non lasciare che i bambini si avvicinino al separatore a ciclone.
- Alcune polveri potrebbero essere tossiche o causare reazioni allergiche.
- Non introdurre scintille o fonti di accensione nel separatore a ciclone.
- Gli estintori dovrebbero essere sempre pronti accanto al separatore.
- Non smaltire la polvere raccolta in modo casuale.

#### PARAMETRI DI SPECIFICA

Modello	SKL300	SKL400
<b>Apertura di ingresso/uscita del separatore (In)</b>	3.81	3.81
<b>Apertura congiunta corrispondente (in)</b>	1,97	1,97
<b>Capacità del secchio (L)</b>	Non configurato secchio	50

#### ELENCO DELLE PARTI

**MODELLO: SKL300**



DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità	DESCRIZIONE ARTICOLO	Quantità		
1	separatori a ciclone	1	9	Morsetto da 2 pollici	2
2	da 3,81 pollici-1,97 pollici diametro riduzione	2	10	Vite M8*12	4
3	Tubo in PU da 2 pollici 2m	1		Dado M8	4
4	50mm esterno diametro diretto tubo	1		Guarnizione piatta	4
5	50mm interno diametro gomito	1	11	50 mm-32 mm variabile diametro	1
6	Striscia sigillante 1m	1	12	chiave inglese	1
7	Guarnizione di tenuta	1	13	Istruzioni (Nessun grafico)	1
8	Morsetto da 4 pollici	2			




9	Vite M8*12	4			
	Dado M8	4			
	Guarnizione piatta	4			

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Installare le rotelle inferiori del secchio di raccolta, come mostrato nello schema, utilizzando una chiave per facilitare l'installazione (può essere ignorata se non è presente un secchio di raccolta)



2. Posizionare la guarnizione di tenuta tra il coperchio del secchio e il separatore a ciclone, fissarla con quattro viti (ignorare quelle senza secchio di raccolta) e serrarla con una chiave come mostrato in figura

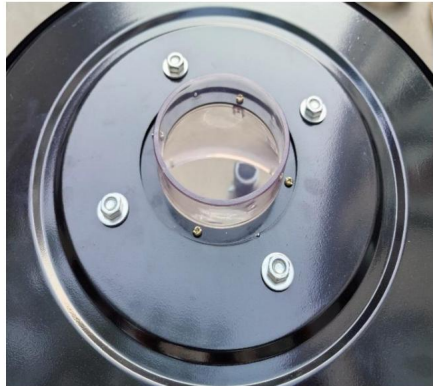

3. Stringere le tre fibbie, completare l'installazione del corpo principale, ruotare il diametro da 4 pollici a 2 pollici e avvolgerlo attorno con il nastro sigillante.




4. Installazione del tubo e dell'interfaccia in PU.


Posizionare il morsetto sul tubo in PU e inserirlo nell'interfaccia. Stringere con un cacciavite a croce

Tubo in PU

MORSETTO

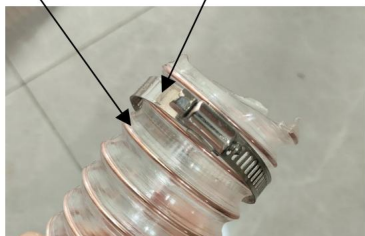


Stringere con un cacciavite a croce

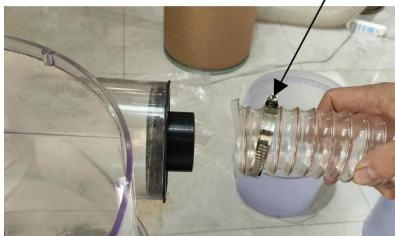

5. Interfacce flessibili e versatili

Può essere utilizzato per 4 pollici, 2 pollici e 1,5 pollici e può essere collegato ad aspirapolvere domestici, aspirapolvere industriali e aspirapolvere per la lavorazione del legno. Il valore del volume dell'aria deve essere superiore a 50 cfm per garantire il miglior effetto di separazione

Interfaccia da 4 pollici

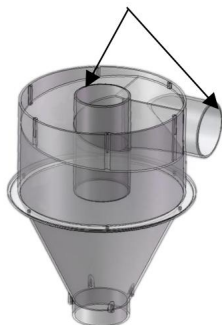

3,81 pollici-1,97 pollici

riduzione del diametro

Interfaccia da 2 pollici



50mm interno

50mm esterno

diametro

diametro diretto


gomito

tubo

Interfaccia da 2 pollici


Variabile da 50 mm a 32 mm

diametro

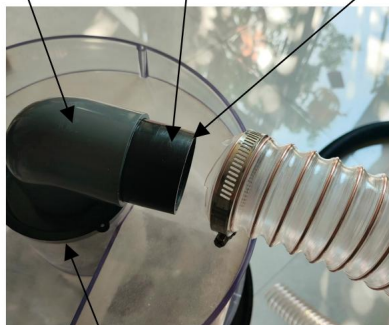

3,81 pollici-1,97 pollici

riduzione del diametro

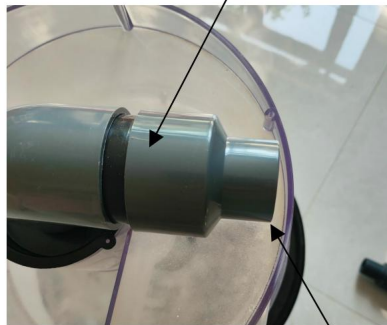

Interfaccia da 1,5 pollici

## INSTALLAZIONE FINITA

RAPPRESENTANTE



## DIAGNOSI DEI GUASTI E METODI DI GESTIONE

REPFault	Analisi delle cause	Metodo di elaborazione
Tubo allentato	Connessione persa	Ogni produttore ha un errore nel diametro del tubo, che può essere risolto avvolgendo una striscia di tenuta attorno all'interfaccia e quindi utilizzando le fascette
Il materiale non cade a causa della rotazione	Equilibrio di gravità e forza centrifuga per materiali a particelle grandi	Interrompere il flusso d'aria o riavviarlo causerà la caduta del materiale

Basso volume d'aria	Blocco del sistema	Pulire il filtro del raccogliore di polvere elemento Controlla se la pipeline lo è bloccato
Povero separazione	Perdita nel secchio o un volume d'aria basso nel aspirapolvere	1. Controlla se ce ne sono perdite nel separatore e secchio di raccolta 2. Pulire l'aspirapolvere più pulito
Il secchio lo è appiattito da aspirazione	Flusso d'aria nell'aspirazione il foro è ostruito	Controllare se il tubo è bloccato

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in Australia:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

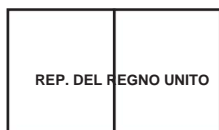

YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Casa del Centurione, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329  
Francoforte sul Meno.






# KIT SEPARADOR DE POLVO CICLÓNICO

MODELO: SKL300/ SKL400

POLVO CICLÓNICO  
KIT SEPARADOR

MODELO: SKL300/ SKL400



Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones con atención.

#### ADVERTENCIA

Gracias por comprar y utilizar el separador ciclónico. Para asegurar su seguridad y el uso y mantenimiento adecuados del separador ciclónico, por favor Lea atentamente el manual. •

Las sustancias tóxicas no se pueden separar para evitar daños al organismo. • No se pueden separar el humo o las sustancias inflamables y explosivos. • No lo utilice en lugares con gases inflamables y explosivos. • No permita que los niños se acerquen al separador ciclónico. • Parte del polvo puede ser tóxico o provocar reacciones alérgicas. • No introduzca chispas o fuentes de ignición en el separador ciclónico. • Los extintores deben estar siempre listos al lado del separador. • No deseche el polvo acumulado a la ligera.

#### PARÁMETROS DE ESPECIFICACIÓN

Modelo	SKL300	SKL400
Apertura de entrada/salida del separador (en)	3.81	3.81
Apertura de junta coincidente (pulg.)	1,97	1,97
Capacidad del cucharón (L)	Desconfigurado balde	50

#### LISTA DE PARTES

MODELO: SKL300



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	Cantidad
1	Separador ciclónico	1	9	abrazadera de 2 pulgadas	2
2	de 3,81 a 1,97 pulgadas diámetro reducción	2	10	Tornillo M8*12	4
3	tubo de PU de 2 pulgadas 2m	1		tuerca m8	4
4	50mm exterior diámetro directo tubo	1		Junta plana	4
5	50mm interior codo de diámetro	1	11	50 mm-32 mm variable diámetro	1
6	Tira selladora 1m	1	12	llave inglesa	1
7	Junta de sellado	1	13	Instrucciones (Sin gráfico)	1
8	abrazadera de 4 pulgadas	2			

## MODELO: SKL400



DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ciclón	Cantidad
1 separador	1	10	50 mm-32 mm diámetro variable	1
2 cubo de 50 litros	1	11	50mm exterior diámetro de tubería directa	1
3 tubo de PU de 2 pulgadas 2m	1	12	3,81 pulgadas-1,97 pulgadas reducción de diámetro	2
4 tapa del barril	1	13	abrazadera de 4 pulgadas	2
5 50mm interior codo de diámetro	1	14	abrazadera de 2 pulgadas	2
6 tira selladora 1 metro	1	15	llave inglesa	1
7 Junta de sellado	1	disquete	Instrucciones (No grafico)	1
8 Ruedas	3			


9	Tornillo M8*12	4		
	tuerca m8	4		
	Junta plana	4		

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Instale las ruedas inferiores del cubo de recolección, como se muestra en el diagrama, usando una llave para ayudar en la instalación (se puede ignorar si no hay un cubo de recolección)



2. Coloque la junta de sellado entre la tapa del cubo y el separador ciclónico, fíjela con cuatro tornillos (ignore los que no tienen cubo recolector) y apriétela con una llave como se muestra en la figura.

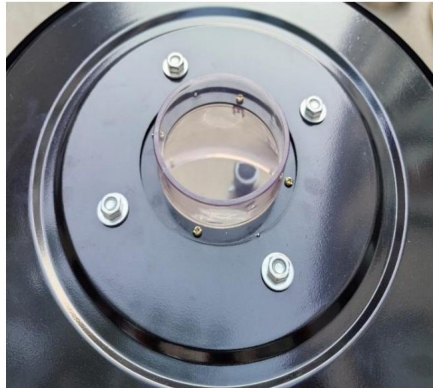

3. Apriete las tres hebillas, complete la instalación del cuerpo principal, gire el diámetro de 4 a 2 pulgadas y envuélvalo con cinta selladora.




4. Instalación de tubo e interfaz de PU.


Coloque la abrazadera en el tubo de PU e insértela en la interfaz. Apretar con un destornillador de estrella

tubo de poliuretano

Abrazadera

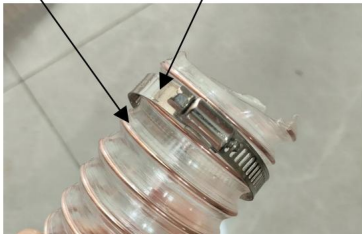

Apretar con un destornillador de estrella

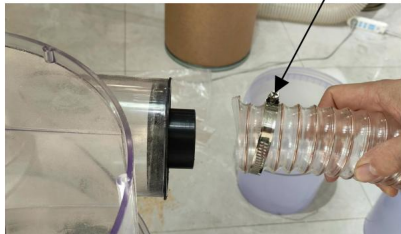


5. Interfaces flexibles y versátiles

Se puede utilizar para 4 pulgadas, 2 pulgadas y 1,5 pulgadas, y se puede conectar a aspiradoras domésticas, aspiradoras industriales y aspiradoras para carpintería.

El valor del volumen de aire debe ser superior a 50 cfm para garantizar el mejor efecto de separación.


interfaz de 4 pulgadas

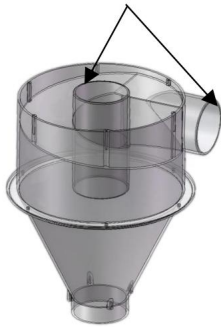

3,81 pulgadas-1,97 pulgadas

reducción de diámetro

interfaz de 2 pulgadas

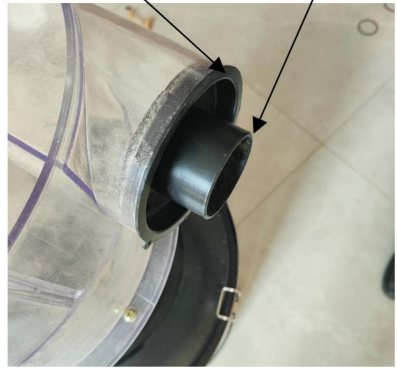

50mm interior

50mm exterior

diámetro

diámetro directo



codo

tubo

interfaz de 2 pulgadas

50 mm-32 mm variables

diámetro

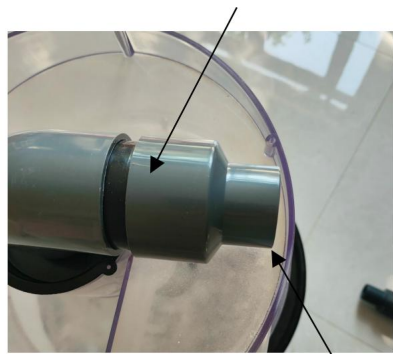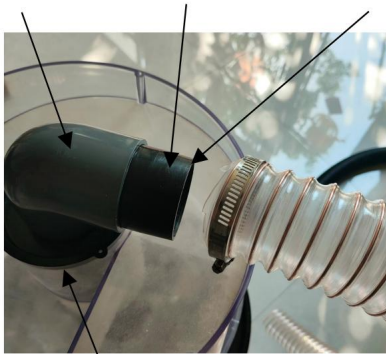

3,81 pulgadas-1,97 pulgadas

reducción de diámetro

Interfaz de 1,5 pulgadas

## INSTALACIÓN TERMINADA

### REPS



## DIAGNÓSTICO DE FALLAS Y MÉTODOS DE MANEJO

REPFallo	Análisis de causa	Método de procesamiento
Manguera suelta	Perdida de conexión	Cada fabricante tiene un Error en el diámetro de la manguera, que se puede solucionar envolviendo una tira selladora alrededor de la interfaz y luego usando abrazaderas
El material no se cae debido a la rotación	Equilibrio de gravedad y fuerza centrífuga para materiales de partículas grandes.	Cortar el flujo de aire o reiniciarlo hará que el material caiga

Bajo volumen de aire	Bloqueo del sistema	Limpiar el filtro del colector de polvo. elemento Compruebe si la tubería está obstruido
Pobre separación	Fuga en el cubo o bajo volumen de aire en el aspiradora	1. Comprueba si hay alguno fugas en el separador y cubo de recogida 2. Limpiar la aspiradora limpiador
el cubo es aplanado por succión	Flujo de aire en la entrada. el agujero está obstruido	Compruebe si la manguera está bloqueada.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.


1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

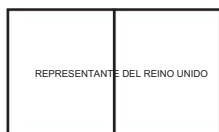

YH CONSULTING LIMITADO.  
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

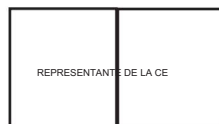

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.






# ZESTAW CYKLONOWEGO SEPARATORA PYŁU

MODEL: SKL300/ SKL400

PYŁ CYKLONOWY  
ZESTAW SEPARATORA

MODEL: SKL300/ SKL400



Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

#### OSTRZEŻENIE

Dziękujemy za zakup i użytkowanie separatora cyklonowego. Aby zapewnić prosimy o bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie i konserwację separatora cyklonowego przeczytaj uważnie instrukcję.

- Substancji toksycznych nie można oddzielić, aby uniknąć szkód dla organizmu.
- Nie można oddzielać substancji palnych ani łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie należy używać w miejscach, w których występują gazy łatwopalne i wybuchowe.
- Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do cyklonu.
- Niektóre pyły mogą być toksyczne lub powodować reakcje alergiczne.
- Nie wprowadzaj iskier ani źródeł zapłonu do cyklonu.
- Gaśnice powinny być zawsze przygotowane obok separatora.
- Nie wyrzucaj zebranego kurzu przypadkowo.

#### PARAMETRY SPECYFIKACJI

Model	SKL300	SKL400
Otwór wlotowy/wylotowy separatora (W)	3,81	3,81
Pasujący otwór złącza (cale)	1,97	1,97
Pojemność łyżki (L)	Nieskonfigurowane wiaderko	50

#### LISTA CZĘŚCI

MODEL: SKL300



POZYCJA	OPIS	Ilość	POZYCJA	OPIS	Ilość
1	separator cyklonowy	1	9	Zacisk 2-calowy	2
2	3,81 cala-1,97 cala średnica zmniejszenie	2	10	Śruba M8*12	4
3	2-calowa rurka PU 2 m	1			
4	Zewnętrzna 50 mm średnica bezpośrednio rura	1		Plaska uszczelka	4
5	Wewnątrz 50 mm średnica łokcia	1	11	50mm-32mm zmienny średnica	1
6	Pasek uszczelniający 1m	1	12	klucz	1
7	Uszczelka	1	13	Instrukcje (Brak wykresu)	1
8	Zacisk 4-calowy	2			

## MODEL: SKL400



ELEMENT	OPIS	Ilość	ELEMENT	OPIS cyklon		Ilość
1	separator	1	10	50mm-32mm zmienna średnica		1
2	Wiadro 50L	1	11	Zewnętrzna 50 mm średnica rury bezpośredniej		1
3	2-calowa rurka PU 2 m	1	12	3,81 cala-1,97 cala zmniejszenie średnicy		2
4	Pokrywa beczki	1	13	Zacisk 4-calowy		2
5	Wewnątrz 50 mm średnica łokcia	1	14	Zacisk 2-calowy		2
6	Pasek uszczelniający 1 m	1	15	klucz		1
7	Uszczelka	1	16	Instrukcje (nie wykres)		1
8	Kółka	3				


9	Śruba M8*12	4			
	Nakrętka M8	4			
	Płaska uszczelka	4			

## INSTRUKCJE INSTALACJI

1. Zamontuj dolne kółka pojemnika zbierającego, jak pokazano na schemacie, używając klucza ułatwiającego montaż (można to zignorować, jeśli nie ma pojemnika zbierającego)



2. Umieścić uszczelkę pomiędzy pokrywą wiadra a separatorem cyklonowym, skręcić czterema śrubami (pominąć te bez wiadra zbiorczego) i dokręcić kluczem zgodnie z rysunkiem

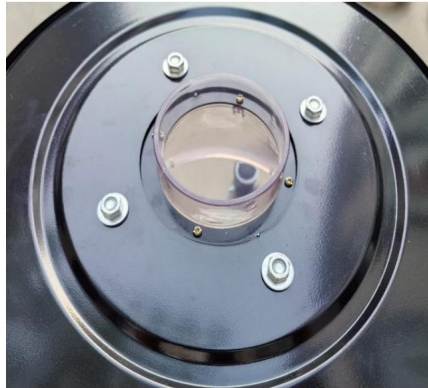

3. Dokręć trzy klamry, zakończ montaż głównego korpusu, obróć średnicę z 4 cali na 2 cale i owiń wokół niej taśmą uszczelniającą.




4. Instalacja rurki PU i interfejsu.


Umieść zacisk na rurce PU i włóż go do interfejsu. Dokręć śrubokrętem krzyżakowym

Rurka PU

Zacisk

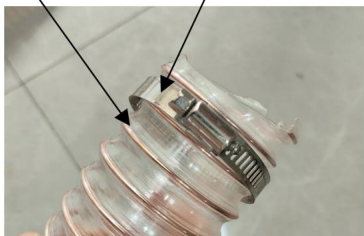


Dokręć śrubokrętem krzyżakowym

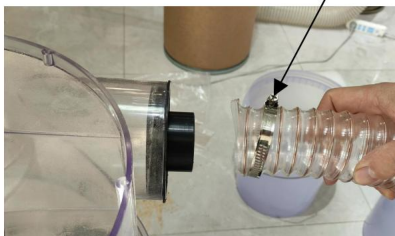

5. Elastyczne i wszechstronne interfejsy

Może być używany do 4 cali, 2 cali i 1,5 cala i może być podłączony do odkurzaczy domowych, odkurzaczy przemysłowych i odkurzaczy do obróbki drewna. Wartość objętości powietrza musi być większa niż 50 cfm, aby zapewnić najlepszy efekt separacji

4-calowy interfejs

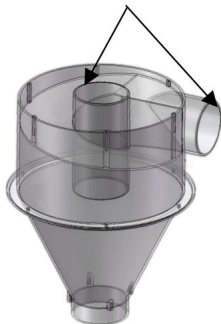

3,81 cala-1,97 cala

zmniejszenie średnicy

2-calowy interfejs



Wewnętrzna 50 mm

Zewnętrzna 50 mm

średnica

średnica bezpośrednio



łokieć

rura

2-calowy interfejs

Zmienna 50 mm-32 mm

średnica

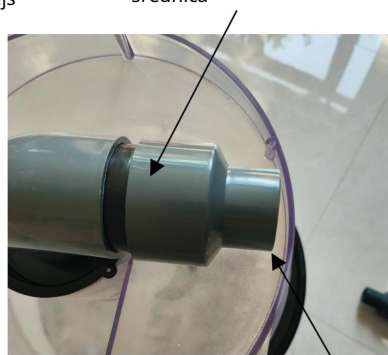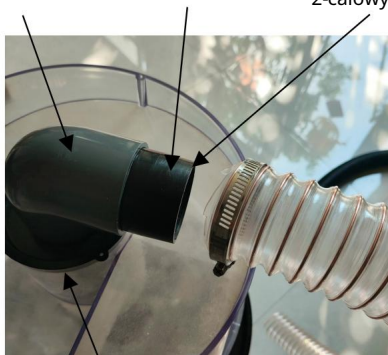

3,81 cala-1,97 cala

zmniejszenie średnicy

Interfejs 1,5 cala

## ZAKOŃCZONO MONTAŻ

REPREZENTANT



## DIAGNOZA USTEREK I SPOSOBY POSTĘPOWANIA

REPFawaria	Analiza przyczyn	Metoda przetwarzania
Luźny wąż	Tracić połączenie	Każdy producent ma błąd średnicy węża, który można naprawić, owinąwszy pasek uszczelniający wokół złącza i następnie za pomocą zacisków
Materiał nie spada z powodu rotacji	Bilans siły ciężkości i siły odśrodkowej dla materiałów wielkocząsteczkowych	Odcięcie dopływu powietrza lub ponowne uruchomienie spowoduje opadnięcie materiału

Niska ilość powietrza	Blokada systemu	Wyczyść filtr odpylacza element Sprawdź, czy rurociąg jest zablokowany
Słaby separacja	Wyciek w wiadrze lub mała ilość powietrza w odkurzacz	1. Sprawdź, czy są jakieś nieszczelności w separatorze i wiadro do zbierania 2. Wyczyść odkurzacz odkurzacz
Wiadro jest spłaszczone przez ssanie	Przepływ powietrza w wlocie otwór jest zasłonięty	Sprawdź, czy wąż nie jest zatkany

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.






# **CYCLOON STOFAFSCHEIDINGSSET**

**MODEL: SKL300/ SKL400**

## CYCLOON STOF SCHEIDINGSSET

MODEL: SKL300/SKL400



<b>Symbol</b>	<b>Symbol Beschrijving</b>
	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

#### WAARSCHUWING

Bedankt voor de aanschaf en het gebruik van de cycloonafscheider. Om uw veiligheid en correct gebruik en onderhoud van de cycloonafscheider, alstublieft lees de handleiding zorgvuldig

door.

- Giftige stoffen kunnen niet worden gescheiden om schade aan het lichaam te voorkomen.
- Rokende of brandbare en explosieve stoffen kunnen niet worden gescheiden.
- Gelieve niet te gebruiken op plaatsen met brandbare en explosieve gassen.
- Laat kinderen niet in de buurt van de cycloonafscheider komen.
- Bepaalde stoffen kunnen giftig zijn of allergische reacties veroorzaken.
- Breng geen vonken of ontstekingsbronnen in de cycloonafscheider.
- Brandblussers dienen altijd klaar te staan naast de afscheider.
- Gooi het verzamelde stof niet achteloos weg.

#### SPECIFICATIEPARAMETERS

<b>Model</b>	<b>SKL300</b>	<b>SKL400</b>
<b>Inlaat-/uitlaatopening van afscheider (in)</b>	3,81	3,81
<b>Bijpassende voegopening (in)</b>	1,97	1,97
<b>Bakinhoud (L)</b>	Niet geconfigureerd emmer	50

#### ONDERDELEN LIJST

**MODEL: SKL300**



ARTIKELBESCHRIJVING	Aantal	ARTIKELBESCHRIJVING	Aantal		
1	cycloonscheider 3,81	1	9	2-inch klem	2
2	inch-1,97 inch diameter afname	2	10	M8*12 schroef	4
3	2-inch PU-buis 2m	1		M8 moer	4
4	50 mm buiten diameter direct pijp	1		Platte afdichting	4
5	50 mm binnen diameter elleboog	1	11	50 mm-32 mm variabel diameter	1
6	Afdichtstrip 1m	1	12	moersleutel	1
7	Afdichtende pakking	1	13	Instructies (Geen grafiek)	1
8	4-inch klem	2			

**MODEL: SKL400**

ITEM	BESCHRIJVING	Aantal	ITEM	BESCHRIJVING	cycloon	Hoeveelheid
1	scheidingsteken	1	10	50 mm-32 mm variabele diameter	1	
2	Emmer van 50 liter	1	11	50 mm buiten diameter directe pijp	1	
3	2-inch PU-buis 2m	1	12	3,81 inch-1,97 inch diameterreductie	2	
4	Vat deksel	1	13	4-inch klem	2	
5	50 mm binnen diameter elleboog	1	14	2-inch klem	2	
6	Afdichtstrip 1 m	1	15	moersleutel	1	
7	Afdichtende pakking	1	16	Instructies (nr grafiek)	1	
8	Zwenkwielen	3				


9	M8*12 schroef	4			
	M8 moer	4			
	Platte afdichting	4			

## INSTALLATIE INSTRUCTIES

1. Installeer de onderste zwenkwielen van de opvangbak, zoals weergegeven in het diagram, met behulp van een sleutel om de installatie te vergemakkelijken (kan worden genegeerd als er geen opvangbak is)



2. Plaats de afdichtingspakking tussen het bakdeksel en de cycloonafscheider, zet deze vast met vier schroeven (negeer de schroeven zonder opvangbak) en draai hem vast met een sleutel zoals weergegeven in de afbeelding

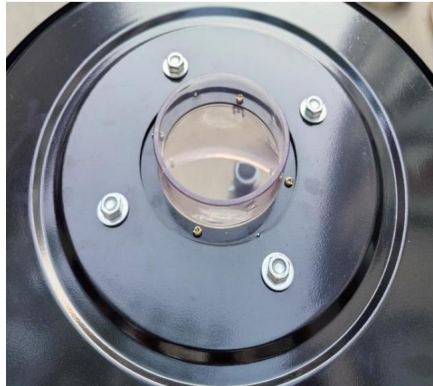


3. Draai de drie gespen vast, voltooi de installatie van het hoofdgedeelte, draai de diameter van 4 inch naar 2 inch en wikkel de afdichtingstape eromheen.




4. Installatie van PU-buis en interface.

Plaats de klem op de PU-buis en steek deze in de interface. Draai vast met een kruisschroevendraaier

PU-buis                      Klem

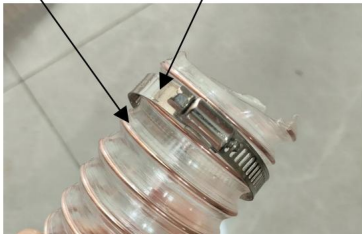

Draai vast met een kruisschroevendraaier

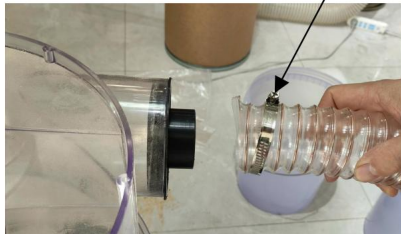


5. Flexibele en veelzijdige interfaces

Kan worden gebruikt voor 4 inch, 2 inch en 1,5 inch en kan worden aangesloten op huishoudelijke stofzuigers, industriële stofzuigers en houtbewerkingsstofzuigers.

De luchtvolumewaarde moet groter


zijn dan 50 cfm om het beste scheidingseffect te garanderen

4-inch interface

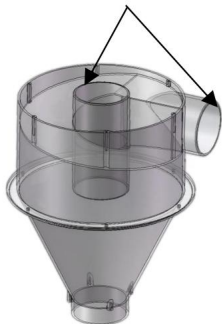

3,81 inch-1,97 inch  
diameterreductie


2-inch interface

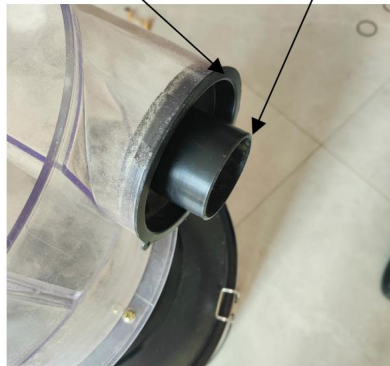

50 mm binnen diameter  
elleboog


50 mm buiten diameter  
direct pijp

2-inch interface

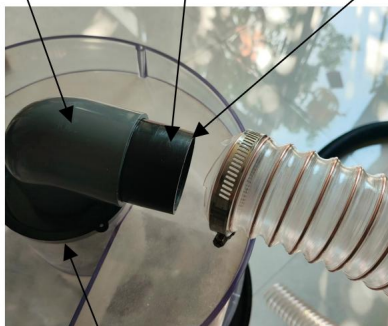

3,81 inch-1,97 inch  
diameterreductie

50 mm-32 mm variabel  
diameter

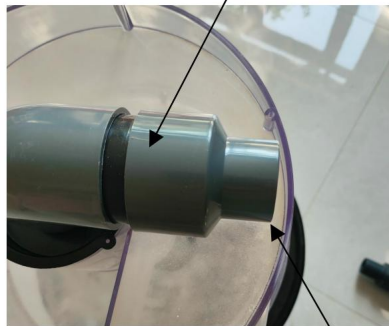

1,5-inch interface

## VOLTOOIDE INSTALLATIE

### REP



## STORINGSDIAGNOSE EN HANTERINGSMETHODEN

REPfout	Oorzaakanalyse	Verwerkingsmethode
Losse slang	Losse verbinding	Elke fabrikant heeft een fout in de diameter van de slang, die kan worden verholpen door een afdichtstrip rond de interface te wikkelen en gebruik dan klemmen
Het materiaal valt niet af vanwege rotatie	Evenwicht tussen zwaartekracht en middelpuntvliedende kracht voor materialen met grote deeltjes	Als u de luchtstroom afsnijdt of opnieuw start, zal het materiaal vallen

Laag luchtvolume	Systeemblokkering	Reinig het stofopvangfilter element Controleer of de pijpleiding dat is geblokkeerd
Arm scheiding	Lekkage in de emmer of een laag luchtvolume in de stofzuiger	1. Controleer of deze aanwezig zijn lekkages in de afscheider en verzamel emmer 2. Reinig de stofzuiger schoner
De emmer is afgevlakt door zuigkracht	Luchtstroom in de inlaat gat is verstopt	Controleer of de slang verstopt is

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, Londen Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.






# **CYKLON DAMMSEPARATORSET**

**MODELL: SKL300/ SKL400**

**CYKLONDAMM  
SEPARATÖRSET**

**MODELL: SKL300/ SKL400**



Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

## VARNING

Tack för att du köpt och använder cyklonseparatorn. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning och underhåll av cyklonseparatorn, tack läs manualen noggrant. •

Giftiga ämnen kan inte separeras för att undvika skador på kroppen. • Rökning eller brandfarliga och explosiva ämnen kan inte separeras. • Använd inte på platser med brandfarliga och explosiva gaser. • Låt inte barn komma nära cyklonseparatorn. • En del damm kan vara giftigt eller orsaka allergiska reaktioner. • Sätt inte in gnistor eller antändningskällor i cyklonseparatorn. • Brandsläckare ska alltid vara redo bredvid separatorn. • Släng inte uppsamlat damm oavsiktligt.

## SPECIFIKATIONSPARAMETRAR

Modell	SKL300	SKL400
<b>Separators in-/utloppsöppning (i)</b>	3,81	3,81
<b>Matchande ledöppning (in)</b>	1,97	1,97
<b>Skopa kapacitet (L)</b>	Okonfigurerad hink	50

## DELLISTA

**MODELL: SKL300**



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

ARTIKEL	BESKRIVNING	Kvantitet	ARTIKEL	BESKRIVNING	Kvantitet
1	cyklonseparator 3,81	1	9	2-tums klämma	2
2	tum-1,97 tum diameter minskning	2	10	M8*12 skruv	4
3	2-tums PU-rör 2m	1		M8 mutter	4
4	50 mm yttre diameter direkt rör	1		Platt packning	4
5	50 mm inre diameter armbåge	1	11	50 mm-32 mm variabel diameter	1
6	Tätningslist 1m	1	12	rycka	1
7	Tätande packning	1	13	Instruktioner (Ingen graf)	1
8	4-tums klämma	2			

**MODELL: SKL400**

ARTIKEL	BESKRIVNING	Kvantitet	ARTIKEL	BESKRIVNING	cyklon	Kvantitet
1	separator	1	10	50 mm-32 mm variabel diameter		1
2	50L hink	1	11	50 mm yttre diameter direktrör		1
3	2-tums PU-rör 2m	1	12	3,81-1,97 tum diameterminskning		2
4	Fatlock	1	13	4-tums klämma		2
5	50 mm inre diameter armbåge	1	14	2-tums klämma		2
6	Tätningslist 1 m	1	15	rycka		1
7	Tätande packning	1	16	Instruktioner (nr Graf)		1
8	Hjul	3				


9	M8*12 skruv	4			
	M8 mutter	4			
	Platt packning	4			

## INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

1. Installera de nedre hjulen på uppsamlingskoppan, som visas i diagrammet, med hjälp av en skiftnyckel för att underlätta installationen (kan ignoreras om det inte finns någon uppsamlingskoppa)



2. Placera tätningspackningen mellan skoplocket och cyklonseparatorn, fäst den med fyra skruvar (ignorera de utan uppsamlingskoppa) och dra åt den med en skiftnyckel enligt bilden

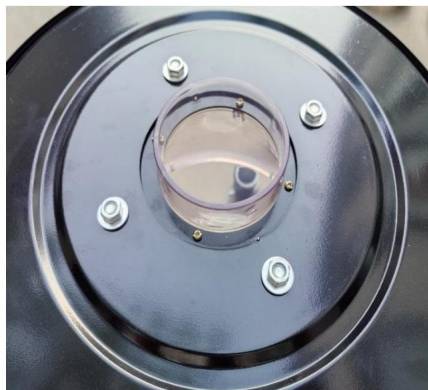


3. Dra åt de tre spännena, slutför installationen av huvuddelen, vrid 4-tums till 2-tums diameter och linda tätningstejpen runt den.



4. Installation av PU-rör och gränssnitt.


Placera klämman på PU-röret och sätt in den i gränssnittet. Dra åt med en tvärskruvmejsel

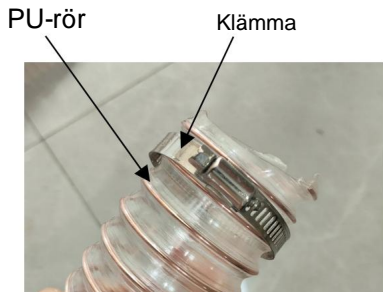

5. Flexibla och mångsidiga gränssnitt

Kan användas för 4 tum, 2 tum och 1,5 tum och kan anslutas till hushållsdammsugare, industridammsugare och träbearbetningsdammsugare. Luftvolymen måste vara större än 50cfm för att säkerställa bästa separationseffekt


4-tums gränssnitt

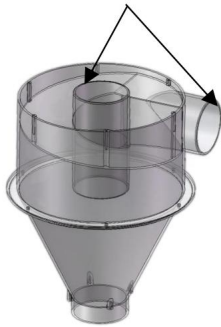

3,81-1,97 tum

diameterminskning

2-tums gränssnitt

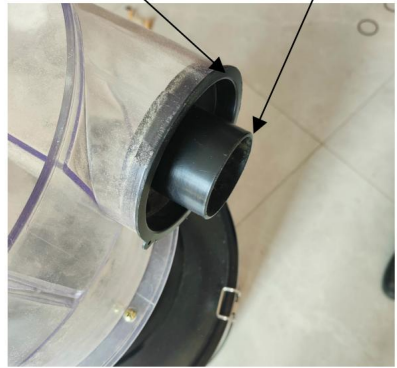

50 mm inre

50 mm yttre

diameter

diameter direkt


armbåge

rör

2-tums gränssnitt


50mm-32mm variabel

diameter

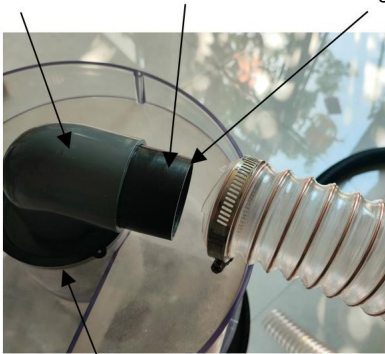

3,81-1,97 tum

diameterminskning

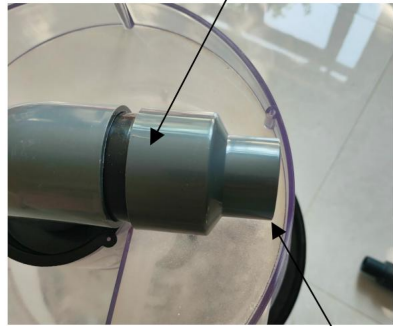

1,5-tums gränssnitt

## FÄRDIG INSTALLATION

### REP



## FELDIAGNOSER OCH HANTERINGSMETODER

REPFault	Orsaksanalys	Bearbetningsmetod
Lös slang	Lös kontakt	Varje tillverkare har en fel i diametern på slangen, som kan fixas genom att linda en tätningsremsa runt gränssnittet och använd sedan klämmor
Materialet faller inte av på grund av rotation	Tyngdkraftsbalans och centrifugalkraft för material med stora partiklar	Avstängning av luftflödet eller omstart kommer materialet att falla

Låg luftvolym Systemblockering		Rengör dammupsamlarfiltret element Kontrollera om rörledningen är blockerad
Fattig separation	Läckage i skopan eller låg luftvolym i dammsugare	1. Kontrollera om det finns några läckor i separatorn och insamlingshink 2. Rengör dammsugaren <small>rengöringsmedel</small>
Hinken är tillplattad av sugning	Luftflöde i intaget hålet är blockerat	Kontrollera om slangen är blockerad

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



