


Witamy

Witamy w świecie bezprzewodowej komunikacji cyfrowej firmy Motorola! Dziękujemy za wybranie telefonu komórkowego Motorola V3 GSM.



Witamy - 1

Wypróbuj to!

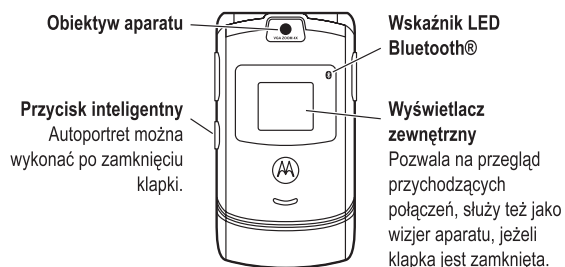

Funkcja	Opis
Wykonywanie zdjęć	Naciśnij APARAT (📷) lub naciśnij 📷 > Multimedia > Aparat w celu uruchomienia aparatu fotograficznego, skieruj obiektyw na fotografowany obiekt, naciśnij UJĘCIE (📷), aby wykonać zdjęcie.
Wykonywanie autoportretu (klapka zamknięta)	Uruchom aparat, zamknij klapy, użyj wizjera, aby naprowadzić obiektyw aparatu, a następnie naciśnij przycisk inteligentny, aby wykonać zdjęcie.
Wysyłanie zdjęć	Wysyłanie zdjęć na numer telefonu lub adres email: Wykonaj zdjęcie i naciśnij ZAPISZ (💾) > Wyślij w wiadomości .

Funkcja	Opis
Ustawianie zdjęcia do identyfikacji rozmówcy	Przyporządkowywanie zdjęcia do wpisu książki telefonicznej w celu umożliwienia identyfikacji rozmówcy: Wykonaj zdjęcie, a następnie naciśnij ZAPISZ (💾) > Jako wpis do Spisu Tel.
Wysyłanie wiadomości multimedialnej	Wysyłanie wiadomości multimedialnych zawierających obrazki, animacje, melodie i video: 📧 > Nowa wiadomość > Nowa wiadom. multimed
Połączenie bezprzewodowe	Konfigurowanie połączeń bezprzewodowych w protokole Bluetooth® z zestawem słuchawkowym, zestawem samochodowym lub urządzeniem zewnętrznym: 📶 > Ustawienia > Połączenie > Łącze Bluetooth > Ustawienia > Zasilanie > wł. , naciśnij WSTECZ (⏮), naciśnij > Tryb HF > Poszukaj akcesoriów

MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami zarejestrowanymi w urzędzie patentowym USA (US Patent & Trademark Office). Znaki towarowe Bluetooth są własnością ich posiadaczy i są wykorzystywane przez firmę Motorola, Inc. na mocy umowy licencyjnej. Java i inne znaki, związane z marką Java, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems w USA i w innych krajach. Wszystkie inne nazwy produktów i usług są własnością odpowiednich podmiotów.

© Motorola, Inc. 2004.

Informacje o prawie autorskim dotyczącym oprogramowania

Produkty firmy Motorola opisane w tym podręczniku mogą obejmować oprogramowanie firmy Motorola lub firm trzecich chronione przez prawo autorskie, umieszczone w pamięci półprzewodnikowej lub innych mediach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zastrzega pewne wyłączne prawa do oprogramowania chronionego prawami autorskimi dla firmy Motorola i innych firm sprzedających oprogramowanie, takie jak wyłączne prawo do sprzedaży lub powielania oprogramowania chronionego prawami autorskimi. Zgodnie z tym oprogramowania chronionego prawami autorskimi zawartego w produktach firmy Motorola nie wolno modyfikować, poddawać ponownej inżynierii, sprzedawać lub powielać w żadnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie powinien być uważany za przekazanie zarówno bezpośrednio, przez wnioskowanie ani zarzut, ani w inny sposób, żadnych licencji lub praw chronionych prawami autorskimi, patentami lub zastosowaniami patentowymi firmy Motorola lub innych firm sprzedających oprogramowanie, poza zwyczajną, niewyłączną, niepodlegającą opłacie patentowej licencją, która wynika z operacji prawnych dokonywanych podczas sprzedaży produktu.

Ponieważ dane techniczne i funkcje telefonu mogą być zmieniane bez powiadomienia, dlatego staramy się stale aktualizować instrukcje obsługi, aby przedstawiały zmiany dokonane w telefonie. Gdyby jednak instrukcja obsługi nie przedstawiała wyczerpująco działania wyrobu, prosimy nas powiadomić. Aktualne wersje naszych instrukcji obsługi są dostępne na witrynie internetowej firmy Motorola w części dla klientów; <http://www.motorola.com>.

Spis treści

Bezpieczeństwo i informacje ogólne	9
Wprowadzenie	18
Informacje o tym podręczniku	18
Zakładanie karty SIM	19
Eksploatacja baterii	20
Instalacja baterii	21
Ładowanie baterii	22
Włączanie telefonu	23
Wyłączanie telefonu	23
Ustawianie głośności	24
Nawiązywanie połączenia	24
Odbieranie połączenia	25
Wyświetlanie własnego numeru telefonu	25
Funkcje specjalne	26
Wykonywanie i wysyłanie zdjęcia	26
Wysyłanie wiadomości multimedialnej	29
Korzystanie z połączenia bezprzewodowego Bluetooth®	33
Korzystanie z telefonu	36
Wyświetlacz	36
Używanie przycisków nawigacji 4-kierunkowej	41
Używanie przycisku operatora	41
Używanie przycisku wiadomości	41
Korzystanie z menu	42
Wpisywanie tekstu	44
Używanie przycisku inteligentnego	56
Używanie wyświetlacza zewnętrznego	57
Korzystanie z zestawu głośnomówiącego	58

Zmiana kodu, kodu PIN lub hasła	59
Blokowanie i odblokowywanie telefonu	59
Jeżeli zapomnisz kod, kod PIN lub hasło	61
Korzystanie z książki telefonicznej	61
Konfiguracja telefonu	64
Nastawianie stylu dzwonka	64
Zmiana sygnału powiadamiania o połączeniach	64
Ustawianie godziny i daty	65
Ustawianie tapety	66
Ustawianie wygaszacza ekranu	67
Zmiana skórki na wyświetlaczu	68
Nastawianie pakietu tematycznego telefonu	68
Ustawianie opcji odbierania	69
Nastawianie jasności wyświetlacza	70
Ustawianie podświetlania	70
Nastawianie czasu wyłączenia wyświetlacza	71
Zapisywanie swojego nazwiska i numeru telefonu	71
Funkcje połączeń	72
Wyłączanie powiadamiania o połączeniu	72
Przeglądanie ostatnich połączeń	72
Ponowne wybieranie numeru	74
Korzystanie z funkcji ponownego wybierania	74
Odpowiadanie na połączenie nieodebrane	75
Korzystanie z notatnika	75
Zawieszanie połączenia lub wyłączanie mikrofonu	76
Używanie funkcji Połączenie oczekujące	76
Identyfikacja rozmówcy (połączenia przychodzące)	77
Wybieranie numeru alarmowego	77
Wybieranie numerów międzynarodowych	78
Wybieranie przy użyciu funkcji wybierania skróconego	78

Używanie poczty głosowej	79
Zmienianie aktywnej linii	80
Funkcje telefonu	81
Menu główne	81
Menu Ustawienia	82
Krótki opis funkcji	83
Funkcje połączeń	83
Wiadomości	83
Książka telefoniczna	85
Personalizacja	87
Natychmiastowe przekazywanie wiadomości (IM)	89
Czat	90
Poczta elektroniczna	90
Funkcje menu	91
Specjalne funkcje wybierania połączeń	92
Monitorowanie połączeń	93
Funkcje trybu wolnych rąk	94
Transmisja danych i faksu	94
Połączenia bezprzewodowe Bluetooth®	95
Funkcje sieciowe	97
Funkcje organizera osobistego	97
Zabezpieczenia	99
Wiadomości i rozrywka	100
Dane dotyczące Współczynnika Absorpcji Swoistej (ang. SAR)	102
Indeks	105

Bezpieczeństwo i informacje ogólne

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZNEJ I EFEKTYWNEJ OBSŁUGI URZĄDZENIA.

PRZED UŻYCIEM TELEFONU NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zastępują ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w podręcznikach użytkownika wydanych przed 1. grudnia 2002.

Narażenie na oddziaływanie energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej

Telefon komórkowy wyposażono w odbiornik i nadajnik. Po WŁĄCZENIU telefon jest zdolny do odbioru i nadawania na częstotliwościach radiowych. Podczas połączenia za pomocą telefonu system sterujący połączeniem kontroluje poziom mocy nadawania telefonu.

Telefon komórkowy Motorola został zaprojektowany zgodnie z krajowymi normami i wytycznymi określającymi bezpieczne dla człowieka dawki energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej.

Zasady użytkowania

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia i przestrzeganie powyższych norm dotyczących bezpiecznych dla człowieka dawek energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej, należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

Bezpieczeństwo i informacje ogólne - 9

Antena

Należy stosować wyłącznie anteny dostarczone wraz z urządzeniem lub – w przypadku ich wymiany – posiadające atest producenta urządzenia. Anteny bez atestu, modyfikacje lub dodatkowe akcesoria dołączone do urządzenia bez zezwolenia mogą spowodować uszkodzenie telefonu.

NIE WOLNO dotykać anteny, kiedy telefon znajduje się w trybie „IN USE”. Dotykanie anteny osłabia jakość połączenia i może spowodować zwiększenie zużycia mocy. Ponadto stosowanie nieodpowiedniej anteny może naruszać właściwe przepisy krajowe.

Obsługa telefonu

Prowadząc rozmowę przez telefon komórkowy Motorola, należy posługiwać się nim w taki sam sposób jak telefonem stacjonarnym.

Obsługa telefonu noszonego przy sobie

Zgodnie z wytycznymi odnośnie dopuszczalnych dawek energii o częstotliwości radiowej, w przypadku nadawania z telefonu komórkowego znajdującego się blisko ciała użytkownika, należy zawsze umieścić urządzenie w zaczepie, oprawie, etui, osłonie lub futerale firmowym lub innym, posiadającym atest Motoroli. Korzystanie z akcesoriów nie posiadających atestu Motoroli może spowodować przekroczenie norm odnośnie dopuszczalnych dawek energii o częstotliwości radiowej. W przypadku braku takich akcesoriów podczas nadawania należy zachować odległość co najmniej jednego cala (2,5 cm) pomiędzy telefonem i anteną a ciałem użytkownika.

Obsługa danych

Korzystając z którejkolwiek z dostępnych funkcji obsługi danych w telefonie komórkowym Motorola, z wykorzystaniem kabla lub bez, należy zachować odległość co najmniej jednego cala (2,5 cm) pomiędzy anteną i telefonem a ciałem użytkownika.

Akcesoria posiadające atest Motoroli

Używanie akcesoriów nie posiadających atestu Motoroli, w tym baterii i anteny, może spowodować przekroczenie bezpiecznych dla człowieka dawek energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej. Spis akcesoriów posiadających atest Motoroli został podany na naszej stronie internetowej www.motorola.com.

Zakłócenia elektromagnetyczne/kompatybilność

Uwaga: Niemal każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia elektromagnetyczne ze strony innych urządzeń, jeżeli nie posiada odpowiedniej osłony lub nie zostało właściwie zaprojektowane lub skonfigurowane tak, aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną. W pewnych warunkach zakłócenia elektromagnetyczne może powodować także telefon komórkowy Motorola.

Obiekty

W każdym obiekcie, na terenie którego umieszczono odpowiednie tablice informacyjne, telefon należy wyłączyć. W szpitalach i przychodniach może znajdować się sprzęt podatny na zakłócenia ze strony zewnętrznych źródeł energii o częstotliwości radiowej.

Samoloty

Na pokładzie samolotu należy zastosować się do polecenia wyłączenia telefonu. Każdy przypadek korzystania z telefonu musi zostać uzgodniony z załogą samolotu.

Sprzęt medyczny

Rozruszniki serca

Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Medycznego zaleca przestrzeganie minimalnej odległości 6 cali (15 centymetrów) pomiędzy podręcznym telefonem bezprzewodowym a rozrusznikiem serca.

Osoby z rozrusznikami serca:

- powinni ZAWSZE trzymać WŁĄCZONY telefon w odległości większej niż 6 cali (15 centymetrów) od rozrusznika,
- NIE powinny nosić telefonu komórkowego w kieszeni na piersi,
- powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie niż rozrusznik, aby zminimalizować możliwość wystąpienia zakłóceń w jego pracy,
- powinny natychmiast WYŁĄCZYĆ telefon, jeżeli podejrzewają, że powoduje on zakłócenia pracy rozrusznika.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w pracy aparatów słuchowych. W takim przypadku można skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby ustalić możliwość użycia innego aparatu słuchowego.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku korzystania z innego rodzaju urządzenia medycznego do użytku osobistego należy skontaktować się z jego producentem i ustalić, czy posiada ono odpowiednią osłonę przed oddziaływaniem energii o częstotliwości radiowej. W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz rodzinny.

Korzystanie z urządzenia podczas kierowania pojazdem

Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów w czasie kierowania pojazdem. Przepisów tych należy zawsze przestrzegać.

Przy korzystaniu z telefonu w czasie kierowania pojazdem prosimy:

- skupić całą uwagę na kierowaniu pojazdem i zwracać uwagę na warunki ruchu drogowego;
- w miarę możliwości korzystać z dodatkowego wyposażenia, pozwalającego prowadzić rozmowę bez odrywania rąk od kierownicy;
- zjechać na bok i zaparkować pojazd przed rozpoczęciem lub odebraniem połączenia, jeżeli wymagają tego warunki ruchu.

Ostrzeżenia dotyczące używania telefonu

W pojazdach wyposażonych w poduszkę powietrzną

Nie należy kłaść telefonu nad poduszką powietrzną ani w rejonie jej działania. Poduszki powietrzne napędlają się powietrzem z niezwykłą siłą. Jeżeli telefon znajdzie się w rejonie działania poduszki powietrznej, może zostać wyrzucony z wielką siłą i spowodować poważne obrażenia u osób przebywających w pojeździe.

W miejscach zagrożonych wybuchem

Należy wyłączyć telefon przed wejściem na miejsce zagrożone wybuchem, chyba, że jest on specjalnie przystosowany do użytkowania w takich miejscach i określony jako „Bezpieczny”. Nie należy wyjmować, wkładać ani ładować baterii w takim miejscu. Iskry w miejscu zagrożonym wybuchem mogą wywołać eksplozję lub pożar prowadzący do powstania obrażeń ciała lub nawet śmierci.

Uwaga: Do miejsc zagrożonych wybuchem, o których mowa powyżej, zaliczają się miejsca, w których znajduje się paliwo, tj. pomieszczenia pod pokładem łodzi, urządzenia do przesyłu lub magazynowania paliwa lub chemikaliów, tereny, gdzie w powietrzu znajdują się chemikalia lub cząsteczki, takie jak ziarenka, pył lub opilki metalu. Miejsca zagrożone wybuchem są zazwyczaj – choć nie zawsze – odpowiednio oznakowane.

Tereny prowadzenia prac przy użyciu ładunków wybuchowych

Aby uniknąć zakłóceń w pracach przy użyciu ładunków wybuchowych, należy WYŁĄCZYĆ telefon w pobliżu urządzeń elektrycznych wywołujących wybuch, na terenie prowadzenia prac przy użyciu ładunków wybuchowych oraz na terenie oznakowanym tablicami z napisem: „Wyłączyć urządzenia elektroniczne”. Należy bezwzględnie zastosować się do znaków i poleceń.

Baterie

Wszystkie baterie mogą spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia na ciele, jeżeli dojdzie do zetknięcia nieosłoniętych końcówek z materiałami przewodzącymi, takimi jak biżuteria, klucze lub łańcuszki. Materiał przewodzący może wytworzyć obwód elektryczny (zwarcie) i rozgrzać się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność przy postępowaniu z naładowaną baterią, zwłaszcza umieszczając ją w kieszeni, torbie lub innym pojemniku zawierającym metalowe przedmioty. **Należy używać wyłącznie oryginalnych baterii i ładowarek firmy Motorola.**

Na baterii lub telefonie komórkowym Motorola mogą być podane następujące oznaczenia:

Symbol	Definicja
	Ważna informacja dot. bezpieczeństwa.
	Baterii ani telefonu nie należy wrzucać do ognia.
	Bateria lub telefon mogą podlegać wymogom przepisów w zakresie recyklingu odpadów. Odnosne informacje można uzyskać w odpowiednich urządzeniach.
	Baterii ani telefonu nie należy wrzucać do kosza na śmieci.
	Telefon komórkowy posiada wewnętrzną baterię litowo-jonową.

Napady epilepsji / Chwilowa utrata przytomności

Pod wpływem migotania światła, np. podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo, u niektórych osób może wystąpić napad epilepsji lub chwilowa utrata przytomności. Stany takie mogą wystąpić nawet u osób, u których nigdy wcześniej nie miały one miejsca.

Użytkownik telefonu komórkowego, który sam lub członek jego rodziny w przeszłości doznał napadu epilepsji lub chwilowej utraty przytomności, powinien skonsultować z lekarzem możliwość korzystania z gier wideo w swoim aparacie telefonicznym lub uruchomienia w nim opcji migotania światła (opcja ta jest dostępna tylko w niektórych aparatach).

Rodzice powinni nadzorować zabawę swoich dzieci telefonicznymi grami wideo czy korzystanie przez nie z innych funkcji opartych na opcji migotania światła.

Ktokolwiek doznał co najmniej jednego z takich objawów jak: drgawki, drganie powieki lub drżenie mięśni, utrata świadomości, mimowolne ruchy różnych części ciała, dezorientacja, powinien poradzić się lekarza.

W celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia powyższych objawów należy zachować następujące środki ostrożności:

- nie grać w gry wideo ani nie korzystać z funkcji migotania światła, jeżeli jest się sennym lub zmęczonym,
- podczas gry co godzinę robić co najmniej 15-minutową przerwę,
- grać tylko w dobrze oświetlonym pomieszczeniu,
- podczas gry zachowywać maksymalnie dużą odległość od ekranu.

Dolegliwości spowodowane wykonywaniem powtarzalnych ruchów ciała

Grając przez dłuższy w telefoniczne gry wideo można doznać dyskomfortu związanego z bólem karku, ramion, dłoni, rąk i innych części ciała.

Aby nie wstały takie dolegliwości jak np. zapalenie ścięgien lub zespół kanału nadgarstka czy inne zaburzenia ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, należy przestrzegać następujących zaleceń:


- podczas gry co godzinę robić co najmniej 15-minutową przerwę,
- w razie przesilenia lub bólu ramion, rąk, lub nadgarstków grę należy przerwać i przez kilka godzin odpoczywać,
- jeżeli dolegliwości ze strony mięśni ramion, rąk czy nadgarstków utrzymują się nawet po zakończeniu gry, należy poradzić się lekarza.

Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym firma Motorola oświadcza, że ten produkt jest zgodny z



- podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami dyrektywy 1999/5/EWG
- wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE

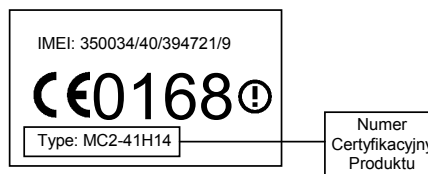

Powyżej przytoczony został przykład typowego Numeru Certyfikacyjnego Produktu.

Na stronie www.motorola.com/rtte możesz obejrzeć Oświadczenie o zgodności (DoC) z dyrektywą 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE) dotyczące danego produktu – w celu znalezienia DoC, wprowadź Numer Certyfikacyjny z tabliczki znamionowej produktu do paska "Search" na tej stronie internetowej.

Francja: tylko w pomieszczeniach zamkniętych



Uwaga: Jeżeli telefon typu MQ3-4411H11 posiada znak ostrzegawczy, to oznacza, że funkcje Bluetooth telefonu oraz poziom mocy Bluetooth Class 1 nie są dopuszczone do użytku na wolnej przestrzeni we Francji. W celu uniknięcia niedozwolonego zakłócenia sygnałów radiowych, funkcje Bluetooth należy wykorzystywać we Francji wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Wprowadzenie

UWAGA: Przed pierwszym użyciem telefonu należy zapoznać się z rozdziałem *Bezpieczeństwo i informacje prawne* zamieszczonym na końcu tego podręcznika na stronach z szarymi obrzeżami.

Informacje o tym podręczniku

Niniejszy podręcznik użytkownika opisuje podstawowe funkcje telefonu komórkowego Motorola.

Aby otrzymać kopię tego podręcznika, odwiedź witrynę firmy Motorola:

<http://hellomoto.com>

Wybieranie funkcji menu

Dostęp do funkcji telefonu uzyskuje się za pomocą systemu menu. W tym podręczniku opisano następujący sposób wyboru funkcji menu, rozpoczynając od wyświetlacza podczas bezczynności.

Znajdź funkcję

 > Ostatnie połączenia
> Wychodzące

W tym przykładzie, rozpoczynając od wyświetlacza w stanie bezczynności, należy otworzyć menu, naciskając przycisk menu , przewinąć i wybrać  Ostatnie połączenia, a następnie przewinąć i wybrać Wychodzące.

Naciśnij przycisk nawigacji 4-kierunkowej , aby przewinąć i zaznaczyć funkcję menu. Naciśnij **WYBIERZ** () , aby wybrać zaznaczoną funkcję menu.

Eksploatacja baterii

Wydajność baterii zależy od wielu czynników, np. konfiguracji sieci telefonii komórkowej, siły sygnału, temperatury otoczenia, w którym telefon jest używany, używanych funkcji i/lub ustawień, podłączonych do portu przyłączeniowego akcesoriów telefonu oraz sposobów używania aplikacji głosowych, transmisji danych i innych aplikacji.

Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniom lub oparzeniom, bieguny baterii należy chronić przed kontaktem z obiektami metalowymi lub przed zwarciem.

Aby zwiększyć wydajność baterii:

- Należy zawsze używać oryginalnych baterii oraz ładowarek Motorola Original. Gwarancja telefonu nie obejmuje skutków uszkodzeń spowodowanych używaniem baterii i/lub ładowarek baterii innych firm niż Motorola.
- Nowe baterie lub baterie przechowywane przez długi czas mogą wymagać dłuższego ładowania.
- Podczas ładowania przechowuj baterię w temperaturze pokojowej.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie temperatury poniżej -10°C (14°F) lub powyżej 45°C (113°F). Zawsze zabieraj telefon ze sobą, gdy opuszczasz samochód.
- Jeżeli chwilowo nie zamierzasz korzystać z baterii, przechowuj ją w stanie nienaładowanym, w chłodnym, ciemnym, suchym miejscu, np. w lodówce.
- Baterie ulegają stopniowemu zużyciu i wymagają dłuższego ładowania. Jest to normalne zjawisko. Jeżeli bateria jest ładowana regularnie, ale daje się zauważyć skrócenie czasu rozmowy i wydłużenie czasu ładowania, prawdopodobnie należy kupić nową baterię.

Funkcje opcjonalne



Ta etykieta oznacza funkcję opcjonalną, zależną od sieci, karty SIM i abonamentu, która może nie być dostępna u operatorów w innych strefach geograficznych. Więcej informacji można uzyskać od operatora.

Akcesoria opcjonalne




Tą etykietą oznaczono funkcję, która wymaga zastosowania akcesoriów Motorola Original™.

Zakładanie karty SIM

Karta SIM (*karta identyfikacyjna abonenta*) zawiera numer telefonu, szczegóły dotyczące usług i pamięć książki telefonicznej oraz wiadomości.

Uwaga: Uważaj, aby nie zginać i nie zadrapać karty SIM. Chronić ją przed działaniem elektryczności statycznej, wody lub brudu.

Wsunąć kartę SIM pod zasuwkę osłaniającą, a następnie włożyć ją do gniazda karty, tak jak to przedstawiono poniżej:

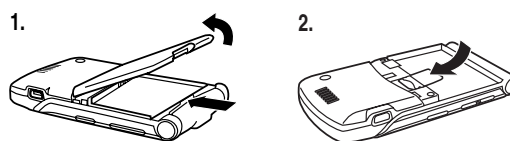


Baterie stosowane do zasilania tego telefonu można wielokrotnie ładować; należy je odpowiednio złomować; mogą podlegać obowiązkowemu recyklingowi. Sprawdź typ baterii na etykiecie baterii. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje na temat metod usuwania.

Ostrzeżenie: Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.

Instalacja baterii



Telefon może być używany tylko z oryginalnymi bateriami i akcesoriami firmy Motorola.

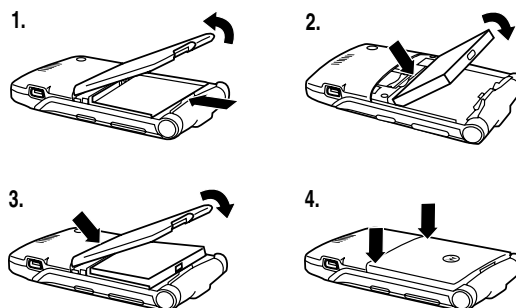


Ładowanie baterii

Nowe baterie są dostarczane po częściowym naładowaniu. Aby móc korzystać z telefonu, należy zainstalować i naładować baterię zgodnie z opisem poniżej. Niektóre baterie osiągają najlepszą wydajność po kilku pełnych cyklach naładowania i rozładowania.

Wskazówka: Złączka kątowna dołączona do telefonu pozwala na łatwiejsze podłączenie do ładowarki lub innych akcesoriów telefonu.

Akcja

- 1 Włóż wtyk ładowarki do złączki kątownej w sposób przedstawiony na rysunku.
- 2 Następnie włóż złączkę kątową do gniazdka portu USB w telefonie.

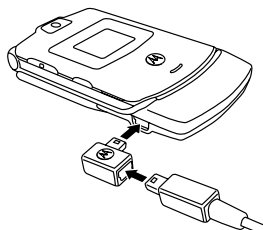

- 3 Podłącz wtyczkę ładowarki podręcznej do odpowiedniego gniazdka.

Uwaga: Rozpoczęcie ładowania baterii może być zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym lub za pomocą wskaźnika nawet po 10 sekundach.


- 4 Jeżeli telefon wyświetla **Ładowanie ukończone**, należy odłączyć ładowarkę podręczną oraz złączkę kątową.

Uwaga: Po zakończeniu ładowania możesz bezpiecznie pozostawić ładowarkę podręczną podłączoną do telefonu przez dłuższy czas. Nie spowoduje to uszkodzenia baterii.

Ustawianie głośności

Naciśnij górny lub dolny przycisk głośności, aby:

- zmniejszyć głośność sygnału powiadomiania o połączeniach
- zwiększyć lub zmniejszyć głośność słuchawki w czasie połączenia
- zmniejszyć lub zwiększyć ustawienie głośności dzwonka w czasie, gdy jest widoczny wyświetlacz podczas bezczynności (klapka powinna być otwarta)

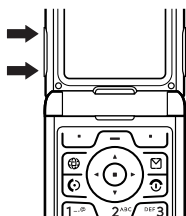

Wskazówka: Naciśnij jednokrotnie przycisk głośności w pozycji ustawienia najmniejszej głośności, aby przełączyć na alarm wibracyjny. Naciśnij go ponownie, aby wyciszyć sygnał powiadomiania. Naciśnij górną część przycisku głośności, aby przejść ponownie do alarmu wibracyjnego, a następnie do dzwonka.

Nawiązywanie połączenia

Aby było możliwe wybranie numeru, wyświetlacz musi się znajdować w stanie bezczynności (zob. strona 36).

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury	wybrać numer telefonu
2	nawiązać połączenie
3	zakończyć połączenie i "odłożyć słuchawkę" po zakończeniu rozmowy

Włączanie telefonu

Akcja

- 1 Naciśnij przez 2 sekundy przycisk zasilania , aby włączyć telefon

Uwaga: Podświetlenie wyświetlacza może włączyć się dopiero po 4 sekundach od włączenia telefonu.



- 2 Jeżeli trzeba, odblokuj kartę SIM, wpisując jej kod PIN i naciskając **OK** ().

Uwaga: Po 3-krotnym wprowadzeniu niepoprawnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana, a na wyświetlaczu telefonu pojawi się komunikat **SIM zablokowana**.

- 3 W razie potrzeby wprowadź 4-cyfrowy kod odblokowujący i naciśnij **OK** (), aby odblokować telefon

Po włączeniu telefonu pojawia się monit dotyczący personalizacji telefonu. Wybierz **TAK** () , aby nastawić osobiste opcje telefonu, lub **NIE** () , aby przejść do wyświetlacza w stanie bezczynności. Dodatkowe informacje dotyczące personalizacji telefonu, zob. strona 87.

Wyłączanie telefonu

Akcja

Naciśnij przez 2 sekundy przycisk zasilania , aby wyłączyć telefon.

Wskazówka: Aby zakończyć połączenie, możesz też zamknąć klapy telefonu.

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefon dzwoni i/lub wibruje i wyświetla komunikat o połączeniu przychodzącym.

Jeżeli klapka telefonu jest aktywna, podnieś ją w celu odebrania połączenia. (Aby ją uaktywnić, naciśnij > **Ustawienia** > **Połączenie Ustawienia** > **Opcje odbierania** > **Otwórz, aby odebrać.**)

Jeżeli klapka telefonu **nie** jest aktywna:

Naciśnij	Aby
1 lub ODBIERZ ()	odebrać połączenie
2	zakończyć połączenie i "odłożyć słuchawkę" po zakończeniu rozmowy

Wyświetlanie własnego numeru telefonu

Aby wyświetlić numer swojego telefonu na wyświetlaczu w stanie bezczynności, naciśnij .

W czasie połączenia naciśnij > **Moje numery telefonu**.

Uwaga: Aby używać tej funkcji, numer danego telefonu musi być zaprogramowany na karcie SIM. Zapisywanie swojego numeru telefonu na karcie SIM zob. str. 71. Jeżeli nie pamiętasz swojego numeru telefonu, skontaktuj się z operatorem.

Funkcje specjalne

Twój telefon może służyć nie tylko do prowadzenia rozmów!


Wykonywanie i wysyłanie zdjęć

Skrót: Na wyświetlaczu w stanie bezczynności naciśnij **APARAT** (📷), aby uaktywnić aparat fotograficzny:

Uruchamianie aparatu fotograficznego za pomocą menu:

Znajdź funkcję > Multimedia > Aparat

Aktywny obraz wizjera jest wyświetlany w wyświetlaczu.

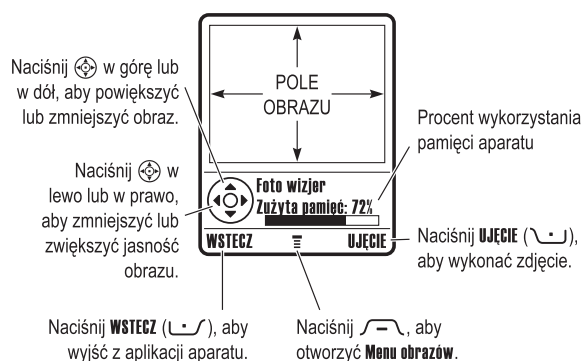

Ustaw obiektyw aparatu na przedmiocie, który będzie fotografowany, i wykonaj następujące czynności:

Naciśnij	Aby
1 UJĘCIE (📷)	zrobić zdjęcie
2 ZAPISZ (💾)	wyświetlić opcje zachowywania Jeżeli chcesz zapisać zdjęcie, przejdź do kroku 3.
lub	
ODRZUĆ (🗑️)	usunąć zdjęcie i powrócić do trybu aktywnego wizjera
3	przewinąć do Wyślij w wiadomości, Tylko zapis, Użyj jako tapetę, Użyj jako wygaszacza, lub Jako wpis do Spisu Tel.
4 WYBIERZ (👉)	wykonać opcję zapisywania w pamięci

Wykonywanie autoportretu

Akcja

- Na wyświetlaczu w stanie bezczynności naciśnij **APARAT** (📷) lub naciśnij > Multimedia > Aparat, aby uaktywnić aparat fotograficzny:

lub

Zamknij klapy i przytrzymaj przycisk inteligentny, aby uaktywnić aparat fotograficzny oraz zewnętrzny wyświetlacz wizjera.

- Przy użyciu zewnętrznego wizjera ustaw obiektyw aparatu na obiekt zdjęcia.

Akcja

- Naciśnij przycisk inteligentny, aby zrobić zdjęcie.
- Odczekaj 5 sekund, aby aparat mógł zarejestrować zdjęcie i skasować obraz wizjera.

lub

Otwórz klapy, aby zapamiętać lub anulować zdjęcie.

Regulacja ustawień aparatu

Gdy aparat jest aktywny, naciśnij , aby otworzyć **Menu obrazów**. Menu **Menu obrazów** może zawierać następujące opcje:

Opcja	Opis
Przejdź do obrazów	Przeglądanie zdjęć zapisanych w telefonie.
Samowyzwalacz	Nastawianie czasu, w którym aparat ma zrobić zdjęcie.
Ustawienia obrazów	Otwórz menu ustawień, aby przejść do następujących ustawień:
Autopowtórka: Powrót do początku, po pojawieniu się ostatniego zdjęcia podczas przeglądu slajdów z albumu. Tasowanie: Ustawia tryb przypadkowy dla przeglądu slajdów albumu. Alarm: Pozwala na wyłączenie wszystkich alertów dźwiękowych lub wibracyjnych podczas wykonywania zdjęcia.	
Warunki oświetlenia: Ustaw na Automatyczny, Słonecznie, Pochmurno, Wnętrze (dom), Wnętrze (biuro), lub Noc.	
Ekspozycja: Ustaw na +2, +1, 0, -1, lub -2.	

Opcja	Opis
Rozdzielczość:	Ustaw aparat w taki sposób, by wykonywał zdjęcia w następujących rozdzielczościach: MMS (160x120 pikseli), Srednia (320x240 pikseli) lub Wysoki (640x480 pikseli)
Ton migawki:	Uaktywnij dźwięk naśladujący migawkę aparatu fotograficznego: Możesz go ustawić na Brak, Chimp, Kwak, Flix, Boing, lub Klik.
Pokaż wolne miejsce	Wyświetlanie informacji o pamięci pozostającej do przechowywania obrazów.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej



Wiadomość multimedialna (MMS) zawiera jedną lub kilka stron z tekstem i załączonymi elementami multimedialnymi (takimi jak zdjęcia, obrazki, animacje, melodie, lub nagrania dźwiękowe i wideoklipy). Wiadomości multimedialne można wysyłać do innych użytkowników telefonów komórkowych i na adresy email.

Wskazówka: Układ wszystkich stron w wiadomości multimedialnej jest zdefiniowany przez układ pierwszej strony. Aby wyświetlić element multimedialny w górnej części strony, wstaw go do pierwszej połowy tekstu wiadomości. Aby wyświetlić element multimedialny w dolnej części strony, wstaw go do drugiej połowy tekstu wiadomości.

Znajdź funkcję

> Nowa wiadomość
> Nowa wiad. multimed

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury	wpisać tekst na stronie
2	otworzyć menu Menu MMS
3	przewinąć do Wstaw

Naciśnij	Aby
4 WYBIERZ (↵)	wyświetlić listę elementów, które można wstawić
5 (📎)	przewinąć do Obraz , Notatka głosowa , Dźwięk , Video , Nowa strona , Szybka notatka lub Informacje kontakt .
6 WYBIERZ (↵)	wybrać typ pliku
7 (📎)	wyróżnić żądany plik
8 WYBIERZ (↵)	wstawić plik Aby dodać następną stronę do wiadomości, przejdź do punktu 9.
9 (☰)	otworzyć menu Menu MMS i wstawić nową stronę
10 (📎)	przewinąć do Wprowadź
11 WYBIERZ (↵)	wyświetlić listę elementów, które można wstawić
12 (📎)	wybierz Nowa strona
13 WYBIERZ (↵)	wstawić nową stronę po aktualnej stronie Wprowadzaj zawartość nowej strony, powtarzając czynności od 1 do 8.

Po zakończeniu tworzenia wiadomości multimedialnej:

Naciśnij	Aby
1 OK (↵)	zachować wiadomość
2 (📎)	przewinąć do opcji Wyślij do : Zaznaczyć wpis znajdujący się w książce telefonicznej. Lub zaznaczyć Utwórz wpis , aby wprowadzić jeden lub więcej numerów telefonicznych lub adresów email. Lub zaznaczyć Nowy wpis Spisu Tel. , aby wpisać numer lub adres i dodać go do książki telefonicznej.
3 DODAJ (↵)	dodać wpis z książki telefonicznej do listy odbiorców Powtarzać czynności 2 i 3, aby dodać do listy dodatkowe wpisy z książki telefonicznej.
lub WYBIERZ (↵)	wybrać Utwórz wpis lub Nowy wpis Spisu Tel.
4 GOTOWE (↵)	zachować numery/adresy
5 (📎)	przewinąć do Temat
6 ZMIEN (↵)	wybrać Temat
7 przyciski klawiatury	wprowadzić temat
8 OK (↵)	zachować temat



Naciśnij	Aby
9 ZMIEN (↵)	wybrać Załączniki , aby załączyć plik do wiadomości, jeżeli to konieczne
10 (📎)	przewinąć do opcji Obraz , Dźwięki lub Video
11 WYBIERZ (↵)	wybrać typ pliku
12 (📎)	wyróżnić żądany plik
13 WYBIERZ (↵)	załączyć plik
14 WSTECZ (↵)	powrócić do edytora wiadomości
15 (📎)	przewinąć do Potwierdzenie , aby poprosić o potwierdzenie, jeżeli to konieczne
16 ZMIEN (↵)	wybrać Potwierdzenie
17 DODAJ (↵) lub USUŃ (↵)	uaktywnić lub wyłączyć raport doręczenia
18 GOTOWE (↵)	powrócić do edytora wiadomości
19 WYŚLIJ (↵)	wysłać wiadomość
lub (☰)	wyświetlić szczegóły wiadomości, zapisać ją jako wersję roboczą lub usunąć

Korzystanie z połączenia bezprzewodowego Bluetooth®

Twój telefon umożliwia połączenia bezprzewodowe w protokole Bluetooth. Możesz nawiązać bezprzewodowe połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym obsługującym protokół Bluetooth, a także połączyć się z komputerem albo palmtopem w celu synchronizacji danych.

Francja: tylko w pomieszczeniach zamkniętych



Uwaga: Jeżeli telefon typu MQ3-4411H11 posiada znak ostrzegawczy, to oznacza że funkcje Bluetooth telefonu oraz poziom mocy Bluetooth Class 1 nie są dopuszczone do użytku na wolnej przestrzeni we Francji. W celu uniknięcia niedozwolonego zakłócenia sygnałów radiowych, funkcje Bluetooth należy wykorzystywać we Francji wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

Zalecany sposób połączenia telefonu z zestawem słuchawkowym lub z samochodowym zestawem głośnomówiącym obsługującym protokół Bluetooth jest włączenie funkcji Bluetooth w telefonie, a następnie nawiązanie połączenia telefonu z zestawem słuchawkowym lub głośnomówiącym.

Włączanie funkcji Bluetooth:

Znajdź funkcję

(☰) > Ustawienia > Połączenie
> Łącze Bluetooth > Ustawienia
> Zasilanie > wł.

Ta procedura umożliwia włączenie funkcji Bluetooth, która pozostaje włączona do czasu jej wyłączenia. Jeżeli telefon ma włączoną funkcję Bluetooth, zestaw głośnomówiący może automatycznie połączyć się z telefonem, gdy zestaw zostanie włączony lub przemieszczony w zakresie działania telefonu.

Uwaga: Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii ustaw zasilanie funkcji Bluetooth na **wył.**, gdy nie jest ona wykorzystywana.

Wyszukiwanie innych urządzeń

Aby podłączyć telefon do zestawu słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego, obsługujących protokół Bluetooth:

Znajdź funkcję  > **Ustawienia** > **Połączenie**
> **Łącze Bluetooth** > **Tryb HF**
> **Poszukaj akcesoriów**

Jeżeli funkcja Bluetooth jest wyłączona, telefon pyta, czy chcesz ją włączyć (**not in dir**). Naciśnij **TAK** () , aby kontynuować. Można także nastawić **Zasilanie** na **wł.** w menu **Ustawienia**, aby włączyć funkcję Bluetooth i pozostawić ją włączoną.

Telefon wyszukuje urządzenia znajdujące się w jego obszarze działania i wyświetla ich listę.

Uwaga: Gdy telefon jest już połączony z urządzeniem, należy go rozłączyć, aby rozpoczął wyszukiwanie innych urządzeń.

Aby połączyć telefon z urządzeniem, zaznacz nazwę urządzenia i naciśnij **WYBIERZ** () .

Urządzenie może zażądać pozwolenia na połączenie się z telefonem. Wybierz **TAK** () i wpisz kod PIN, aby nawiązać bezpieczne połączenie z urządzeniem. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu w stanie bezczynności wyświetlany jest symbol funkcji Bluetooth , jednocześnie miga zewnętrzna dioda LED funkcji Bluetooth.

Wysyłanie elementów do innego urządzenia

Połączenie Bluetooth można wykorzystać do wysłania obrazka, melodii, wideoklipu, wpisu z książki telefonicznej, zadania z terminarza lub zakładki z telefonu do drugiego telefonu, komputera lub palmtopu.

Wysyłanie obrazka, melodii lub wideoklipu

Zaznacz w swoim telefonie element, który chcesz wysłać do innego urządzenia, a następnie naciśnij  > **Kopiuuj**.

Wybierz nazwę rozpoznanego urządzenia wyszczególnioną w menu **Wymiana obiektów** lub wybierz **Poszukaj akcesoriów**, aby wyszukać urządzenie, do którego chcesz wysłać element.

Wysyłanie wpisu z książki telefonicznej, zadania z terminarza lub zakładki.

Zaznacz w swoim telefonie element, który chcesz wysłać do innego urządzenia, a następnie naciśnij  > **Wyślij**.


Wybierz nazwę rozpoznanego urządzenia wyszczególnioną w menu **Wymiana obiektów** lub wybierz **Poszukaj akcesoriów**, aby wyszukać urządzenie, do którego chcesz wysłać element.

Korzystanie z telefonu

Na stronie 1 znajduje się podstawowy diagram telefonu.

Wyświetlacz

Wyświetlacz w stanie bezczynności to standardowy wyświetlacz telefonu w czasie, gdy **nie** ma połączenia i nie korzysta się z menu. Aby było możliwe wybranie numeru, wyświetlacz musi znajdować się w stanie bezczynności.

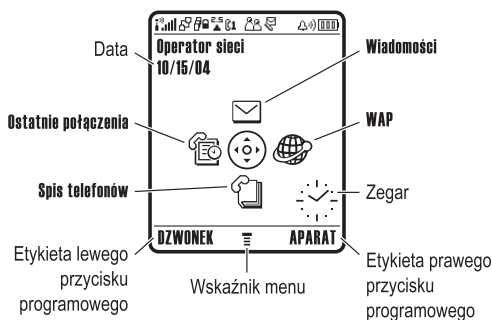

Naciśnij przycisk nawigacji 4-kierunkowej  w górę lub w dół, w lewą lub w prawą stronę, aby wybrać jeden z symboli funkcji menu. W przypadku omyłkowego wybrania symbolu menu naciśnij , aby powrócić do wyświetlacza w stanie bezczynności.


Wskaźnik menu  informuje, że możesz naciśnąć przycisk menu , aby wejść do menu głównego.

Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza pokazują bieżące funkcje przycisków programowych. Naciśnij lewy przycisk programowy  lub prawy przycisk programowy , aby wykonać wskazywaną funkcję.

Informacje dodatkowe:

- Ekran w stanie bezczynności może wyglądać inaczej niż ekran przedstawiony na rysunku. Na przykład symbole funkcji menu są normalnie ukryte, aby umożliwić lepsze wyświetlanie tapety. Jeżeli symbole menu są ukryte, możesz je także wybierać. Sposób wyświetlania i ukrywania symboli menu, zob. strona 88.
- Telefon może wyświetlać zegar analogowy lub cyfrowy na wyświetlaczu w stanie bezczynności (zob. strona 88).
- Znaki na wyświetlaczu są dobrze widoczne tylko wtedy, gdy jest włączone podświetlenie wyświetlacza lub jest on oświetlony przez promienie słoneczne. W celu wydłużenia czasu eksploatacji baterii podświetlenie wyłącza się automatycznie, jeżeli przez określony czas telefon nie będzie używany. Podświetlenie włącza się po podniesieniu klapki lub po naciśnięciu dowolnego przycisku. Nastawianie czasu włączenia podświetlenia, zob. strona 70.
- Aby dodatkowo wydłużyć czas eksploatacji baterii, oprócz wyłączenia podświetlenia możesz nastawić wyłączenie wyświetlacza po upływie określonego czasu braku aktywności telefonu. Wyświetlacz włącza się po podniesieniu klapki lub po naciśnięciu dowolnego przycisku. Nastawianie czasu włączenia podświetlenia, zob. strona 71.

Mogą zostać wyświetlone następujące wskaźniki stanu:

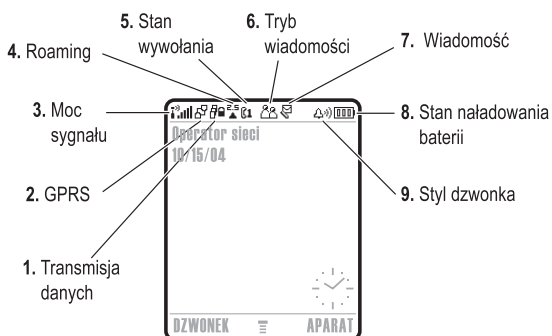

1. Wskaźnik transmisji danych - informuje o stanie połączenia i transmisji danych. Wskaźnik połączenia bezprzewodowego  informuje o aktywnym połączeniu Bluetooth. Inne wskaźniki mogą obejmować:

- | | |
|---|---|
|  = bezpieczny transfer pakietu danych |  = niebezpieczny transfer pakietu danych |
|  = bezpieczne połączenie z aplikacją |  = niebezpieczne połączenie z aplikacją |
|  = bezpieczne połączenie Circuit Switch Data (CSD) |  = niebezpieczne połączenie CSD |



2. Wskaźnik GPRS - informuje, że telefon wykorzystuje technologię szybkiej transmisji danych *General Packet Radio Service* (GPRS). Technologia GPRS pozwala na osiąganie szybszych prędkości transmisji danych. Inne wskaźniki mogą obejmować:



= aktywny kontekst GPRS PDP



= dostępne dane pakietowe GPRS

3. Wskaźnik mocy sygnału - paski pionowe pokazują moc połączenia z siecią. Jeżeli wyświetlany jest wskaźnik braku sygnału  lub wskaźnik braku transmisji , nawiązanie połączenia wychodzącego ani przychodzącego nie jest możliwe.



4. Wskaźnik roamingu - wskaźnik roamingu, informuje, że telefon wyszukuje lub wykorzystuje inną sieć, niż sieć macierzysta.



5. Wskaźnik statusu połączenia - informuje o stanie połączenia. W przypadku kart SIM obsługujących dwie linie wskaźnik wskazuje aktywną linię telefoniczną. Wskaźniki mogą sygnalizować:



= telefon podczas połączenia



= aktywne przekazywanie połączenia



= aktywna 1. linia



= aktywna 2. linia



= linia 1. aktywna, przekazywanie połączeń jest aktywne



= linia 2. aktywna, przekazywanie połączeń jest aktywne



6. Wskaźnik natychmiastowego przekazywania wiadomości - informuje, że aktywna jest funkcja natychmiastowego przekazywania wiadomości. Wskaźniki mogą sygnalizować:

- = aktywna funkcja IM
- = dostępny dla IM
- = zajęty
- = niewidoczny dla IM
- = dostępny dla połączeń telefonicznych
- = niedostępny

Jeżeli aktywna jest aplikacja Java™, to w tym miejscu zostanie wyświetlony wskaźnik midletu Java .



7. Wskaźnik wiadomości - pojawia się po otrzymaniu nowej wiadomości. Wskaźniki mogą sygnalizować:

- = wiadomość tekstowa
- = wiadomość poczty głosowej
- = wiadomość poczty głosowej i tekstowa
- = aktywna sesja czatu
- = wiadomość IM


8. Wskaźnik naładowania baterii - pionowe paski symbolizują poziom naładowania baterii. Baterię należy naładować po pojawieniu się wiadomości **Bateria rozładowana** i sygnału dźwiękowego.

9. Wskaźnik stylu dzwonka - informuje o ustawionym stylu dzwonka

- = głośny dzwonek
- = cichy dzwonek
- = wibracja
- = wibracja i dzwonek
- = wyciszenie

Używanie przycisków nawigacji 4-kierunkowej


Przycisk nawigacji 4-kierunkowej służy do poruszania się w górę, w dół, w lewo lub w prawo w systemie menu, zaznaczania opcji menu, zmiany ustawień funkcji i korzystania z gier. Naciśnij **środkowy przycisk wybierania** (na środku przycisku nawigacji 4-kierunkowej), aby wybrać zaznaczony element menu. Środkowy przycisk wybierania posiada zazwyczaj tę samą funkcję, co prawy przycisk programowy .

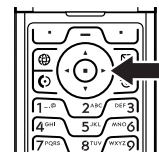

Używanie przycisku operatora


Z wyświetlacza w stanie bezczynności naciśnij przycisk operatora , aby przejść do portalu serwisowego Twojego operatora i uzyskać dostęp do zindywidualizowanej oferty usług.

Jeżeli portal nie jest dostępny, naciśnięcie przycisku operatora uruchamia mikroprzeglądarkę.

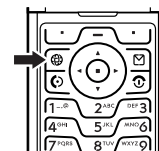

Używanie przycisku wiadomości

Z wyświetlacza w stanie bezczynności naciśnij przycisk wiadomości , aby przejść do centrum wiadomości w celu wysłania lub odczytania otrzymanych wiadomości.

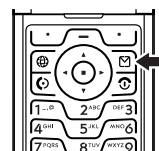

Korzystanie z menu

Z wyświetlacza w stanie bezczynności naciśnij przycisk , aby wejść do głównego menu.




Naciśnij , aby przewinąć i zaznaczyć symbol funkcji w menu głównym. Wybierz zaznaczoną funkcję menu, naciskając **WYBIERZ** () lub .

Następujące symbole reprezentują funkcje, które mogą pojawić się w menu głównym, w zależności od operatora sieci i rodzaju abonamentu.

Symbol menu	Funkcja	Symbol menu	Funkcja
	Spis Telefonów		Ostatnie połączenia
	Wiadomości		Narzędzia biurowe
	Gry&Aplikacje		Internet
	Multimedia		IM
	Ustawienia		

Wybieranie opcji funkcji


Niektóre funkcje wymagają wybrania opcji z listy:

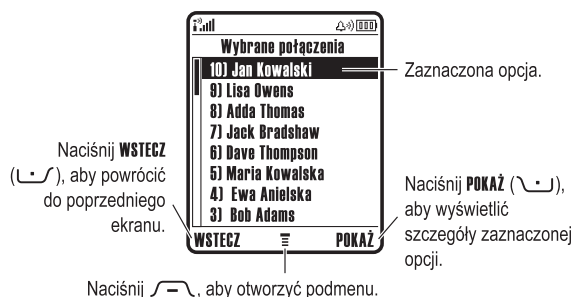

- Naciśnij , aby przejść w górę lub w dół i zaznaczyć wybraną opcję.
- Aby zaznaczyć opcję listy numerowanej, naciśnij przycisk numeryczny.
- W przypadku listy alfabetycznej naciśnij przycisk kilka razy, aby przejść do odpowiedniej litery i zaznaczyć najbardziej zbliżoną opcję listy.
- Jeżeli jest dostępna lista możliwych wartości opcji, to naciśnij  w lewą lub prawą stronę, aby wybrać określoną wartość.
- Jeżeli opcja ma listę wartości numerycznych, to naciśnij przycisk numeryczny, aby wybrać określoną wartość.

Wpisywanie tekstu

Niektóre funkcje wymagają wprowadzenia informacji.

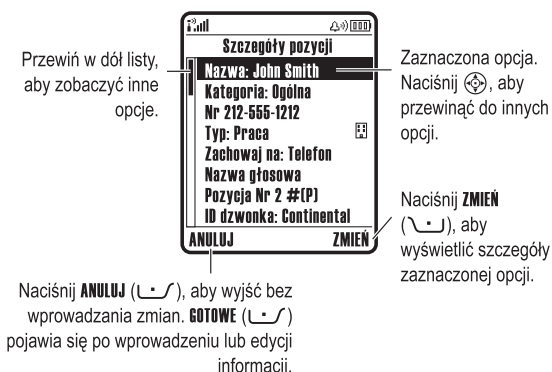

Alternatywnie możesz wybrać tryb wpisywania tekstu w dowolnym ekranie wprowadzania tekstu, naciskając  > Tryb wprowadzania.

Podstawowy i dodatkowy tryb wpisywania tekstu

Podczas wpisywania danych lub tworzenia wiadomości możesz nastawić różne tryby wprowadzania tekstu i zmieniać je w łatwy sposób, kiedy to jest konieczne.

Przy wyświetlanym ekranie wpisywania tekstu naciśnij  > Ustawienia . Wybierz Podstawowy lub Dodatkowy, a następnie wybierz:


iTAP	Oprogramowanie iTAP® przewiduje poszczególne wyrazy podczas ich wpisywania, co upraszcza i przyspiesza wpisywanie tekstu.
Tap	Wprowadzanie pojedynczych liter, cyfr i symboli przez jedno- lub kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
Tap rozszerzony	Wprowadzanie poszczególnych liter, cyfr i symboli przez jedno- lub kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
Brak	Ukryj ustawienie Dodatkowy , jeżeli nie chcesz ustawić dodatkowego trybu wpisywania tekstu (tylko dla Dodatkowy).

Używanie wielkich liter

Naciśnij  w dowolnym ekranie wprowadzania tekstu, aby przejść na wielkie lub małe litery. Wskaźniki w górnej części wyświetlacza informują o wybranej wielkości liter:

abc = bez wielkich liter	Abc = tylko następna litera jest wielka
ABC = wyłącznie wielkie litery	

Centrum wiadomości umożliwia tworzenie wiadomości tekstowych.

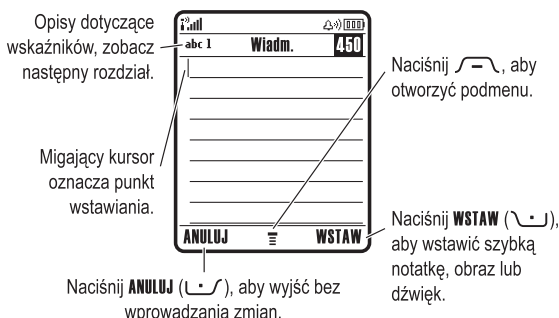

Wybieranie trybu wpisywania tekstu

Wiele trybów wpisywania tekstu ułatwia wpisywanie do telefonu nazw, numerów oraz wiadomości. Wybrany tryb pozostanie aktywny do momentu wybrania innego.

Naciśnij  w dowolnym ekranie wpisywania tekstu, aby wybrać jeden z poniższych trybów wpisywania tekstu:

Podstawowy	Podstawowy tryb wpisywania tekstu (ustawianie - zobacz poniżej).
Numeryczny	Wpisywanie samych cyfr (zobacz stronę 54).
Symbol	Wpisywanie samych symboli (zobacz stronę 54).
Dodatkowy	Podstawowy tryb wpisywania tekstu (ustawianie - zobacz poniżej).

Wskaźniki trybu wpisywania tekstu

W trybie wpisywania tekstu **Podstawowy** lub **Dodatkowy** wskaźniki w górnej części wyświetlacza informują o nastawionym trybie wpisywania tekstu:

Podstawowy	Dodatkowy	
1	2	metoda standardowa, bez wielkich liter
1↑	2↑	metoda standardowa, tylko następna litera jest wielka
1↑↑	2↑↑	metoda standardowa, same wielkie litery
		iTAP, bez wielkich liter
		iTAP, tylko następna litera jest wielka
		iTAP, same wielkie litery

Następujące wskaźniki informują o trybie wpisywania **Numeryczny** lub **Symbol**:

123 = tryb numeryczny	@ = tryb symboliczny
------------------------------	-----------------------------

Używanie trybu iTAP®

W trybie iTAP podczas wpisywania wyrazów poszczególne litery wpisuje się przez jednokrotne naciśnięcie przycisku. Oprogramowanie iTAP na podstawie naciśniętych przycisków tworzy przewiduje wyrazy podczas ich wpisywania.


Przykładowo, aby wpisać na wyraz "the," należy nacisnąć   . Oprogramowanie iTAP rozpoznaje najbardziej popularny wyraz, odpowiadający naciśniętym przyciskom tzn. "the" i proponuje możliwe wyrazy, w tym przykładzie "the". W dolnej części wyświetlacza wyświetlane są dalsze wyrazy lub fragmenty wyrazów, które można wpisywać przez naciśnięcie tych samych przycisków.

Jeżeli trzeba, przy wyświetlanym ekranie wpisywania tekstu naciśnij przycisk **↵**, aby przełączyć się na tryb iTAP. Odpowiedni wskaźnik wskazuje, który z trybów jest aktywny (zob. strona 47). Jeżeli tryb iTAP nie jest ustawiony jako **Podstawowy** lub **Dodatkowy** tryb wpisywania tekstu, zob. strona 46.

Wpisywanie wyrazów w trybie iTAP

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury (jedno naciśnięcie na jedną literę)	wyświetlić możliwe kombinacje liter w dolnej części wyświetlacza
2 ⬅ w lewo lub w prawo	zaznaczyć żądaną kombinację
3 ⬆ w górę	zaakceptować zakończenie przewidzianego wyrazu i wprowadzenie spacji
lub	
↵	wpisać zaznaczony zestaw liter i spację
lub	
WYBIERZ (↵)	wpisać zaznaczony zestaw liter bez spacji Możesz naciskać przyciski klawiatury, aby dodać więcej liter na końcu zestawu liter.

Jeżeli na przykład naciśniesz **↵** **↵** **↵** **↵**, to na wyświetlaczu pojawi się:

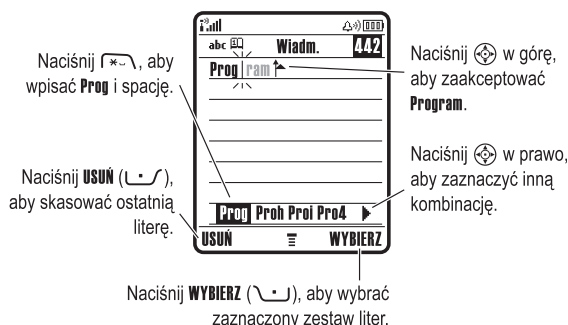

Jeżeli chcesz otrzymać inne słowo (np. **W toku**), naciśnij odpowiednie przyciski, aby wpisać pozostałe znaki.

Wprowadzanie nowych wyrazów w trybie iTAP

Można wprowadzić słowo, którego oprogramowanie iTAP nie rozpoznaje. Jeżeli twoje słowo nie jest wyświetlane w postaci zestawu liter w dolnej części wyświetlacza:

Akcja

- 1 Usuń litery, naciskając raz lub kilka razy przycisk **USUŃ** (**↵**), tak, aż w dolnej części wyświetlacza pojawi się zestawienie liter, które odpowiada początkowej części wprowadzanego wyrazu.
- 2 Naciśnij przycisk **⬅** po lewej lub prawej stronie, aby zaznaczyć zestaw liter.
- 3 Naciśnij **WYBIERZ** (**↵**), aby wybrać zestaw liter.

Akcja

- 4 Kontynuuj wprowadzanie liter i wybieranie zestawów liter do chwili napisania całego wyrazu.

Telefon automatycznie zapisze nowy wyraz i wyświetli go jako opcję, gdy następnym razem wprowadzisz odpowiadający mu zestaw liter. Jeżeli pamięć przeznaczona na nowe wyrazy zostanie wykorzystana, usunięte zostaną najstarsze wyrazy, a dodane nowe.

Wpisywanie cyfr i znaków interpunkcyjnych w trybie iTAP

Aby szybko wpisać cyfrę, naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny; nastąpi tymczasowe przełączenie do trybu numerycznego. Naciskaj przyciski numeryczne, aby wpisać żądane cyfry. Wprowadź spację, aby powrócić do trybu iTAP.

Naciśnij przycisk **↵**, aby wpisać znak interpunkcyjny lub inny znak przedstawiony w "Tablicy znaków" na stronie 53.

Używanie standardowego trybu wpisywania

Jest to podstawowy tryb wpisywania tekstu w telefonie.

W trybie Tap naciśnięcie przycisku umożliwia wpisywanie pojawiających się kolejno liter i cyfr. Tryb **Tap rozszerzony** umożliwia dodatkowo wpisywanie symboli - zob. "Tablica znaków" na stronie 53.

Jeżeli to konieczne, z ekranu wpisywania tekstu naciśnij przycisk **↵**, aby przełączyć na tryb **Tap**. Odpowiedni wskaźnik informuje, który tryb jest aktywny (zob. str. 47). Jeżeli **Tap** lub **Tap rozszerzony** nie jest ustawiony jako tryb wpisywania tekstu **Podstawowy** lub **Dodatkowy**, zob. strona 46.

Zasady wpisywania tekstu w trybie standardowym


- Naciśnij klawisz klawiatury kilkakrotnie, aby wpisać odpowiednią literę. Dla przykładu możesz nacisnąć **2abc** raz, aby wpisać "a", dwa razy, aby wpisać "b", trzy razy, aby wpisać "c", cztery razy, aby wpisać "2."
- Po 2 sekundach znak zostanie zaakceptowany przez tryb **Tap**, a kursor przejdzie do następnej pozycji.
- Każde zdanie będzie zaczynało się od dużej litery. W razie potrzeby naciśnij **⬇** w dół, aby zmienić dużą literę na małą zanim kursor przejdzie do następnej pozycji.
- Naciśnij **⬅**, aby przesunąć migający kursor, aby wpisać lub edytować wiadomość tekstową.
- Jeżeli nie chcesz zapisać tekstu lub zmian w tekście, naciśnij **⬆**, aby zakończyć bez ich zapisywania.

Wpisywanie wyrazów w trybie Tap

Naciśnij	Aby
1 przycisk klawiatury raz lub kilka razy	wpisać literę, cyfrę lub symbol
2 przyciski klawiatury	wprowadzić pozostałe znaki Wskazówka: Naciśnij  w prawo, aby zaakceptować skończone słowo, lub  , aby wstawić spację.
3 OK ()	zachować tekst

Jeżeli naciśniesz przycisk  jeden raz, to telefon wyświetli:

Znak pojawi się w punkcie wstawiania.

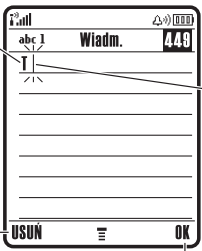


Po 2 sekundach znak zostanie zaakceptowany, a kursor przejdzie do następnej pozycji.

Naciśnij **USUŃ** () , aby skasować ostatnią, wstawioną literę.

Naciśnij **OK** () , aby zaakceptować i zachować tekst.

Po wpisaniu 3 lub więcej znaków po kolei telefon może przewidzieć pozostałą część wpisywanego słowa. Gdy wpiszesz na przykład **prog**, telefon może wyświetlić:

Naciśnij  w prawo, aby zaakceptować **program**. Naciśnij , aby anulować i wstawić spację po **prog**.

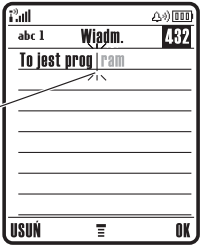

Jeżeli chcesz wprowadzić inne słowo (np. **progresja**), naciśnij odpowiednie przyciski, aby wpisać pozostałe znaki.

Tablica znaków

Tablica ta jest pomocna przy wprowadzaniu znaków za pomocą trybu **Tap rozszerzony**.

	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' z ~ % ł \$ Å ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å í â ã α β ç
	d e f 3 ð ë é ċ ħ ϕ
	g h i 4 đ í î γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ñ ö ő ó õ ô õ ω
	p q r s 7 π ß σ
	t u v 8 θ ù ú û ü
	w x y z 9 ξ ψ
	przejdź na wielkie litery

	wpisz spację (przytrzymaj, aby wstawić koniec wiersza)
	zmień tryb wpisywania tekstu (przytrzymaj, aby wybrać tryb domyślny)

Uwaga: Tablica ta nie odpowiada dokładnie zestawowi znaków dostępnych w telefonie. W edytorze adresów email lub internetowych  wyświetla najpierw typowe znaki tego edytora.

Tryb numeryczny

Na ekranie wpisywania tekstu możesz nacisnąć , aby zmieniać tryb wpisywania do momentu wyświetlenia wskaźnika trybu numerycznego **123**.

Naciskaj przyciski numeryczne, aby wpisywać żądane cyfry. Po zakończeniu wprowadzania cyfr naciśnij , aby przejść do innego trybu wpisywania tekstu.

Używanie trybu symboli

Na ekranie wpisywania tekstu możesz nacisnąć , aby zmieniać tryb wpisywania do momentu wyświetlenia wskaźnika trybu symbolicznego **@**.

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury (jeden na symbol)	wyświetlić możliwe kombinacje symboli w dolnej części wyświetlacza

Naciśnij	Aby
2  w lewo lub w prawo	zaznaczyć żądaną kombinację
3 WYBIERZ ()	wybrać zaznaczoną kombinację Możesz naciskać przyciski klawiatury, aby dodać więcej symboli na końcu kombinacji.
lub 	wpisać zaznaczoną kombinację

Tablica symboli

Tablica ta służy jako pomoc przy wprowadzaniu znaków w trybie symbolicznym.

	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' z ~ % ł \$ Å ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	ž ~ ~
	< > =
	\$ ł Å ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §

	wpisz spację (przytrzymaj, aby wstawić koniec wiersza)
	zmień tryb wpisywania tekstu (przytrzymaj, aby wybrać tryb domyślny)

Uwaga: Tablica ta nie odpowiada dokładnie zestawowi znaków dostępnych w telefonie. W edytorze adresów email lub internetowych wyświetla najpierw typowe znaki tego edytora.


Usuwanie liter i słów

Umieść kursor po prawej stronie tekstu, który ma być usunięty, a następnie:

Akcja
Naciśnij przycisk USUN (), aby usunąć jedną literę.
Przytrzymaj USUN (), aby usunąć cały wprowadzony tekst.

Używanie przycisku inteligentnego

Dzięki przyciskowi inteligentnemu można korzystać z innego sposobu wykonywania wielu podstawowych funkcji telefonu. Przewiduje on następną akcję, którą użytkownik prawdopodobnie wykona. Na przykład po wyróżnieniu elementu menu można nacisnąć przycisk inteligentny w celu wybrania tego elementu. Przycisku inteligentnego można używać do nawiązywania i kończenia połączeń, uaktywniania lub wyłączenia funkcji i otwierania książki telefonicznej.

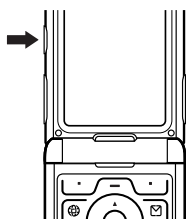

Akcja
2 W razie potrzeby naciśnij przyciski głośności, aby przewinąć listę i zaznaczyć nieodebrane połączenia.
3 Jeżeli do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy, aby połączyć się z numerem, przycisk inteligentny należy nacisnąć i przytrzymać.
lub
Aby zakończyć bez nawiązywania połączenia, naciśnij przycisk inteligentny.

Wskazówka: Przy użyciu zestawu słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego można odpowiedzieć na połączenie bez otwierania klapki.

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego

Po uaktywnieniu zintegrowanego z telefonem głośnika, możesz prowadzić rozmowy bez użycia rąk.

Naciśnij **GŁOŚNIK** (), aby włączyć lub wyłączyć głośnik podczas rozmowy.

Po włączeniu głośnika telefon wyświetla **GŁOŚNIK wł.** na wyświetlaczu w stanie bezczynności. Głośnik pozostaje włączony do czasu ponownego naciśnięcia **GŁOŚNIK** () lub zakończenia połączenia.

Uwaga: Głośnik jest nieaktywny, jeżeli podłączysz telefon do głośnomówiącego zestawu samochodowego lub zestawu słuchawkowego.

Przycisk inteligentny zazwyczaj wykonuje tę samą funkcję co prawy przycisk programowy .

Używanie wyświetlacza zewnętrznego

Gdy klapka jest zamknięta, wyświetlacz zewnętrzny wyświetla czas, a także informacje o stanie telefonu. Wyświetla również wiadomości o połączeniach przychodzących i innych zdarzeniach. Na wyświetlaczu zewnętrznym można skorzystać z następujących funkcji.

Ustawianie stylu dzwonka telefonu

Naciśnij	Aby
1 przyciski głośności	wybrać Dzwonki
2 przycisk inteligentny	ustawić styl dzwonka
3 przyciski głośności	powrócić do wyświetlacza w stanie bezczynności

Powracanie do połączenia nieodebranego

Telefon rejestruje połączenia nieodebrane i wyświetla elementy **Poł. nieodebrane** na wyświetlaczu zewnętrznym.

Akcja
1 Naciśnij przycisk inteligentny, aby wyświetlić listę połączeń przychodzących.
lub
Naciśnij przyciski głośności, aby odrzucić komunikat Poł. nieodebrane .

Zmiana kodu, kodu PIN lub hasła

W telefonie nastawiany jest standardowy 4-cyfrowy kod dostępu 1234 oraz 6-cyfrowy standardowy kod zabezpieczający 000000. Operator sieci może skasować te kody przed przekazaniem telefonu.

Jeżeli operator **nie** skasował tych kodów, zalecamy je zmienić w celu ochrony informacji osobistych przed dostępem innych osób. Kod dostępu musi składać się z 4 cyfr, a kod zabezpieczający z 6 cyfr.

Można również zresetować kod PIN karty SIM, kod PIN2 i/lub hasło ograniczania, jeżeli jest to konieczne.

Zmiana kodu lub hasła:

Znajdź funkcję > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Nowe hasła**

Blokowanie i odblokowywanie telefonu

Telefon można blokować ręcznie lub ustawić w taki sposób, aby blokował się automatycznie po każdym wyłączeniu.

Aby użyć zablokowanego telefonu, należy wprowadzić kod odblokowujący. Zablokowany telefon może dzwonić lub wibrować, sygnalizując przychodzące połączenia lub wiadomości, **ale odebranie połączenia wymaga odblokowania telefonu**.

Numery alarmowe można wybierać nawet wtedy, gdy telefon jest zablokowany (zob. strona 77).

Ręczne blokowanie telefonu

Znajdź funkcję  > Ustawienia > Zabezpieczenia
> Blokada telefonu > Zablokuj teraz

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury	wprowadzić kod dostępu
2 OK ()	zablokować telefon

Odblokowywanie telefonu

Wskazówka: W telefonie nastawiany jest standardowy kod dostępu 1234. Operator sieci może zmienić kod dostępu na ostatnie 4 cyfry numeru telefonu.

Po pojawieniu się komunikatu **Wprowadź kod odblok.:**

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury	wprowadzić kod dostępu
2 OK ()	odblokować telefon

Ustawianie automatycznego blokowania telefonu

Telefon można ustawić w taki sposób, aby blokował się po każdym wyłączeniu:

Znajdź funkcję  > Ustawienia > Zabezpieczenia
> Blokada telefonu > Autoblokada
> wł.

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury	wprowadzić kod odblokowujący
2 OK ()	uaktywnić blokadę automatyczną

W przypadku przyporządkowania **Nazwa** do wpisu książki telefonicznej możesz wybrać **WIĘCEJ**, aby zapisać inny numer (np. numer do pracy) dla tej samej **Nazwa**.

Nagrywanie nazwy głosowej

Tworząc wpis książki telefonicznej, przewiń do **Nazwa głosowa** i naciśnij **NAGRAJ** (). Naciśnij i zwolnij przycisk Głos i wypowiedz nazwę wpisu (w ciągu dwóch sekund). Na wezwanie naciśnij i zwolnij przycisk Głos i powtórz nazwę.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna dla wpisów zachowanych na karcie SIM.

Wybieranie numeru

Naciśnij  > Spis Telefonów, zaznacz wpis książki telefonicznej, naciśnij  aby się połączyć.

Skrót: W książce telefonicznej naciskaj przycisk klawiatury, aby przejść do wpisów zaczynających się od liter przyporządkowanych do przycisku.

Wybieranie głosowe numeru

Naciśnij i zwolnij przycisk Głos i wypowiedz nazwę wpisu (w ciągu dwóch sekund).

Sortowanie wpisów książki telefonicznej

Naciśnij  > Spis Telefonów, naciśnij  > Ustawienia > Sortuj według, a następnie wybierz, czy chcesz sortować wpisy książki telefonicznej według **Nazwa**, **Pozycja nr.**, **Nazwa głosowa** lub **E-mail**.

Sortując wpisy według nazwy, możesz przeglądać **Wszystkie** numery lub **Podstawowy** numer dla każdej nazwy. Aby skonfigurować podstawowy numer dla nazwy, zobacz stronę 86.

Jeżeli zapomnisz kod, kod PIN lub hasło

Uwaga: W telefonie nastawiany jest standardowy 4-cyfrowy kod dostępu 1234 oraz 6-cyfrowy standardowy kod zabezpieczający 000000. Operator sieci przed przekazaniem telefonu może zmienić kod dostępu na 4 ostatnie cyfry numeru telefonu.

Gdy zapomnisz kod dostępu, spróbuj wprowadzić cyfry 1234 lub 4 ostatnie cyfry numeru telefonu. Jeżeli to nie poskutkuje, wykonaj następujące czynności po pojawieniu się komunikatu **Wprowadź kod odblok.:**

Naciśnij	Aby
1 	wyświetlić ekran pomijania kodu dostępu
2 przyciski klawiatury	wprowadzić kod zabezpieczający
3 OK ()	wprowadź swój kod zabezpieczający

Gdy zapomnisz kodu zabezpieczającego, kodu PIN karty SIM, kodu PIN2 lub hasła ograniczania połączeń, skontaktuj się z operatorem.

Korzystanie z książki telefonicznej

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje dotyczące korzystania z książki telefonicznej. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z książki telefonicznej, zob. str. 85.

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

Wpisz numer telefonu na ekranie w stanie bezczynności, a następnie naciśnij **ZAPISZ** () aby utworzyć wpis książki telefonicznej, zawierający ten numer. Naciśnij **GOTOWE** () aby zapisać sam numer lub wypełnij inne pozycje, aby zakończyć wpis.

Wskazówka: W trybie wyświetlania numerów **Podstawowy** zaznacz nazwę i naciśnij  po lewej lub prawej stronie, aby wyświetlić inne numery dla tej nazwy.

Nastawianie obrazka identyfikującego dla wpisu książki telefonicznej

Naciśnij  > Spis Telefonów > wpis, naciśnij  > Edycja > Obraz > nazwa obrazka.

Zobacz także strony 2 i 26.

Konfiguracja obrazka identyfikującego

Naciśnij  > Spis Telefonów, naciśnij  > Ustawienia > Pokazuj wg > Obraz.

Przeglądanie wpisów według kategorii

Naciśnij  > Spis Telefonów, naciśnij  > Kategorie, czy chcesz wyświetlić **Wszystko** wpisy, wpisy w zdefiniowanych kategoriach (**Biznes**, **Osobista**, **Ogólna**, **VIP**) lub wpisy w utworzonej kategorii.

Aby skonfigurować kategorię wpisu książki telefonicznej, zobacz stronę 86.

Konfiguracja telefonu

Nastawianie stylu dzwonka

W telefonie można ustawić następujące style dzwonka:

- Głośny
- Cichy
- Wibracje
- Wibra & Dzwonek
- Wyciszony

Każdy styl dzwonka jest profilem wykorzystującym różne ustawienia sygnałów powiadamiania dzwonkiem lub wibracjami o połączeniach przychodzących, wiadomościach tekstowych i innych zdarzeniach. Ustawienie **Wyciszony** umożliwia wyciszenie telefonu do czasu ustawienia innego stylu dzwonka.

Wybieranie stylu dzwonka:

Znajdź funkcję  > Ustawienia > Dzwonki > Style
> nazwa stylu

Wskaźnik stylu dzwonka informuje o aktualnie nastawionym stylu dzwonka (zob. strona 40).

Zmiana sygnału powiadamiania o połączeniach

Możesz zmienić sygnał powiadamiania, który styl dzwonka wykorzystuje do powiadamiania o połączeniach przychodzących lub innych zdarzeniach. Wszystkie dokonane zmiany są zapisywane w stylu dzwonka.

Znajdź funkcję  > Ustawienia > Dzwonki
> Styl Szczegóły

Uwaga: Styl reprezentuje bieżący styl dzwonka. Nie można nastawić sygnału powiadamiania dla ustawienia stylu dzwonka **Wyciszony**.

Naciśnij	Aby
1 	przewinąć do Połączenia (lub Linia 1 lub Linia 2 dla telefonów obsługujących dwie linie)
2 ZMIEN (	wybrać zadanie
3 	przewinąć dożądanego alarmu
4 WYBIERZ (	wybrać sygnał powiadamiania
5 WSTECZ (	zapisać ustawienie sygnału powiadamiania

Profil stylu dzwonka zawiera dodatkowe ustawienia dla innych zdarzeń i ustawienia dla dzwonka identyfikującego, głośności dzwonka i głośności dźwięków klawiatury. Możesz spersonalizować styl dzwonka, zmieniając dowolnie ustawienia profilu stylu dzwonka.

Ustawianie godziny i daty

Korzystanie z terminarza wymaga ustawienia godziny i daty.

Znajdź funkcję  > Ustawienia
> Ustawienia początkowe
> Czas i data

Ustawianie tapety

Nastawianie zdjęcia, obrazu lub animacji jako tapety (tła), która będzie wyświetlana na wyświetlaczu w stanie bezczynności. Obrazek tapety pojawia się podczas wyświetlania tekstu i menu jako słabo widoczny znak wodny.

Znajdź funkcję  > Ustawienia > Personalizacja
> Tapeta

Naciśnij	Aby
1 	przewinąć do Obraz
2 ZMIEN (	otworzyć przeglądarkę obrazów
3  w górę lub w dół	przewinąć do obrazu/animacji Wybierz (zaden), aby wyłączyć tapetę.
4 WYBIERZ (	wybrać obraz
5 	przewinąć do Układ graficzny
6 ZMIEN (	zmienić układ obrazka
7 	przewinąć do opcji Wyśrodkowanie , Dachówki lub Dopasuj do ekranu Wyśrodkowanie ustawia obraz na środku wyświetlacza. Dachówki wypełnia wyświetlacz przylegającymi kopiami obrazka. Dopasuj do ekranu w razie potrzeby dopasowuje wielkość obrazu do rozmiarów wyświetlacza.
8 WYBIERZ (	potwierdzić ustawienie układu
9 WSTECZ (	zapisać ustawienia tapety

Ustawianie wygaszacza ekranu

Jako wygaszacz ekranu nastaw zdjęcie, obrazek lub animację. Obraz wygaszacza ekranu jest wyświetlany, gdy klapka jest otwarta i przez określony czas nie została wykryta aktywność telefonu. Jeżeli trzeba, obraz wygaszacza ekranu jest zmniejszany tak, aby wypełnił wyświetlacz. Animacja jest powtarzana przez minutę, po czym jest wyświetlana pierwsza klatka animacji.

Wskazówka: Wyłącz wygaszacz ekranu, aby przedłużyć czas działania baterii.

Znajdź funkcję  > Ustawienia > Personalizacja
> Wygaszacz ekranu

Naciśnij	Aby
1 	przewinąć do Obraz
2 ZMIEN (	otworzyć przeglądarkę obrazów
3  w górę lub w dół	przewinąć do obrazu/animacji Wybierz (zaden), aby wyłączyć wygaszacz ekranu.
4 WYBIERZ (	wybrać obraz
5 	przewinąć do Opóźnienie
6 ZMIEN (	ustawić czas opóźnienia
7 	przewinąć do czasu nieaktywności, który powoduje włączenie wygaszacza ekranu
8 WYBIERZ (	wybrać czas nieaktywności
9 WSTECZ (	zapisać ustawienia wygaszacza ekranu

Zmiana skórki na wyświetlaczu

Zmień wygląd i charakter wyświetlacza telefonu, nastawiając różne skórki.

Znajdź funkcję

 > Ustawienia > Personalizacja
> Skórka > skórka

Na ekranie wyświetlana jest nowa skórka.

Nastawianie pakietu tematycznego telefonu

Pakiet tematyczny składa się z zestawu obrazu i plików dźwiękowych o specyficznym temacie (jak np. zdarzenie czy postać komiksowa), które stosujesz grupowo do swojego telefonu. Pakiety tematyczne zawierają zazwyczaj obraz tapety, obraz wygaszacza ekranu i dźwięk dzwonka. Telefon zawiera różne standardowe pakiety tematyczne. Możesz też pobierać i instalować w telefonie dodatkowe pakiety tematyczne.

Pobieranie pakietu tematycznego

Pobieranie pakietu tematycznego ze strony internetowej za pomocą mikroprzeglądarki, zob. strona 100 Po zainstalowaniu pakietu tematycznego możesz natychmiast zastosować zawarty w nim wygaszacz ekranu, tapetę i dźwięk dzwonka, gdy telefon wyświetli odpowiedni komunikat **Zastosować motyw teraz?**

Wybieranie pakietu tematycznego

Możesz stosować dowolne z zainstalowanych w telefonie pakietów tematycznych.

Uwaga: Jeżeli jeden z komponentów pakietu jest niedostępny, stosowane jest ustawienie standardowe.

Znajdź funkcję

 > Multimedia > Motywy > pakiet tematyczny

Usuwanie pakietu tematycznego



Nie można usunąć standardowych pakietów tematycznych, dostarczonych z telefonem. Aby usunąć jeden z pobranych lub zainstalowanych przez siebie pakietów tematycznych.

Znajdź funkcję

 > Multimedia > Motywy > pakiet tematyczny

Naciśnij	Aby
1 	otworzyć menu Motywy
2 	przewinąć do Usuń lub Usuń wszystko
3 WYBIERZ ()	wybrać opcję

Ustawianie opcji odbierania

Do odbierania połączeń przychodzących możesz użyć dodatkowych, alternatywnych metod.

Dowolny klawisz	odbieranie przez naciśnięcie dowolnego przycisku
Otwórz, aby odebrać	odbieranie przez otwarcie klapy

Aby uaktywnić lub wyłączyć opcję odbierania:

Znajdź funkcję

 > Ustawienia > Ustawienia połączeń
> Opcje odbierania

Naciśnij	Aby
1 	przewinąć do Dowolny klawisz lub Otwórz, aby odebrać
2 ZMIEN ()	wybrać opcję

Naciśnij	Aby
3 	przewinąć do wł. lub wył.
4 WYBIERZ ()	potwierdzić ustawienie

Nastawianie jaskrawości wyświetlacza

Znajdź funkcję

 > Ustawienia
> Ustawienia początkowe
> Jasność

Ustawianie podświetlenia

Nastawianie czasu włączonego podświetlenia wyświetlacza i klawiatury.

Znajdź funkcję

 > Ustawienia
> Ustawienia początkowe
> Podświetlenie

Uwaga: Znaki na wyświetlaczu są dobrze widoczne tylko wtedy, gdy jest włączone podświetlenie wyświetlacza lub jest on oświetlony przez promienie słoneczne. W celu wydłużenia czasu eksploatacji baterii podświetlenie wyłącza się automatycznie, jeżeli przez określony czas telefon nie będzie używany. Podświetlenie włącza się po podniesieniu klapy lub naciśnięciu dowolnego przycisku.

Nastawianie czasu wyłączania wyświetlacza

W celu dodatkowego wydłużenia czasu eksploatacji baterii możesz nastawić wyłączanie wyświetlacza (oprócz wyłączania podświetlenia) w przypadku braku aktywności telefonu przez pewien czas.

Znajdź funkcję

 > Ustawienia
> Ustawienia początkowe
> Limit wyświetlania **wył.**

Możesz nastawić czas pozostawiania włączonego wyświetlacza na 1 lub 2 minuty lub nastawić **wył.**, aby wyłączyć funkcję wygaszania wyświetlacza.

Uwaga: Wyświetlacz włącza się po podniesieniu klapy lub naciśnięciu dowolnego przycisku.

Zapisywanie swojego nazwiska i numeru telefonu



Zapisywanie lub edytowanie swojego nazwiska i numeru telefonu na karcie SIM:

Znajdź funkcję

 > Ustawienia > Stan telefonu
> Moje numery telefonu

Skrót: Z wyświetlacza w stanie bezczynności naciśnij  , aby wyświetlić swoje nazwisko i numer telefonu.

Jeżeli nie pamiętasz swojego numeru telefonu, skontaktuj się z operatorem.

Funkcje połączeń

Podstawowe instrukcje dotyczące nawiązywania i odbierania połączeń, zob. str. 24.

Wyłączanie powiadamiania o połączeniu

Sygnał powiadamiania o połączeniach przychodzących można wyłączyć przed odebraniem połączenia.

Akcja

- 1 Naciśnij przyciski głośności, aby wyłączyć sygnał powiadamiania.
- 2 Podnieś klapkę (lub naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym), aby odebrać połączenie.

Przeglądanie ostatnich połączeń

Telefon przechowuje listy połączeń przychodzących i wychodzących, nawet wówczas, gdy połączenie nie zostało nawiązane. Ostatnie połączenia znajdują się na początku listy. Najstarsze połączenia są usuwane po dodaniu nowych.

Skrót: Naciśnij , aby z wyświetlacza w stanie bezczynności przejść do listy połączeń wychodzących.

Znajdź funkcję

 > Ostatnie połączenia

Naciśnij

- 1 

Aby

przewinąć do **Przychodzące** lub **Wychodzące**

- 2 **WYBIERZ** ()

wybrać listę

Opcja	Opis
Wyslij DTMF	Wysyłanie numeru do sieci jako tonów DTMF. <i>Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w czasie połączenia.</i>
Rozmowa potem Fax	Rozmowa i wysłanie faksu w ramach jednego połączenia (zob. strona 95). 

Ponowne wybieranie numeru

Naciśnij

- 1 
- 2 
- 3 

Aby

wyświetlić listę połączeń wychodzących
przejsć do wpisu, który ma być wybrany
ponownie wybrać numer

Korzystanie z funkcji ponownego wybierania



Po otrzymaniu sygnału zajętości, telefon wyświetla komunikat **Połączenie nieudane. Numer zajęty.**

Naciśnij

-  lub **PONÓW** ()

Aby

ponownie wybrać numer

Po rozpoczęciu łączenia telefon jednokrotnie zadzwoni lub wibruje i wyświetla komunikat **Ponowne wybieranie powiodło się** i realizuje połączenie.

Naciśnij	Aby
3 	przejsć do pozycji <i>Uwaga:  oznacza, że połączenie zostało zrealizowane.</i>
4  lub POKAŻ () lub 	połączyć się z numerem wpisu wyświetlić szczegóły wpisu (np. godzinę i datę połączenia) otworzyć menu Menu Ostatnich Poł. , aby wykonać inne procedury.

Menu **Ostatnich Poł.** może zawierać następujące opcje:

Opcja	Opis
Usuń	Usuwanie wpisu.
Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich wpisów z listy.
Ukryj ID/Pokaż ID	Ukrywanie lub pokazywanie identyfikacji rozmówcy dla następnego połączenia.
Wyslij wiadomość	Otwieranie nowej wiadomości tekstowej o numerze podanym w polu Nr .
Dodaj cyfry	Dodawanie cyfr po numerze.
Dołącz numer	Dołączanie numeru z książki telefonicznej lub listy ostatnich połączeń.

Odpowiadanie na połączenie nieodebrane

Telefon rejestruje nieodebrane połączenia i wyświetla następujące elementy:

- **X Poł. nieodebrane**, gdzie x jest liczbą nieodebranych połączeń

Naciśnij	Aby
1 POKAŻ ()	wyświetlić listę połączeń odebranych
2 	wybrać połączenie do powtórzenia
3 	nawiązać połączenie

Korzystanie z notatnika

Ostatnie cyfry wprowadzone za pomocą przycisków są zapisywane w pamięci **notatnika** telefonu. Może to być numer telefonu, z którym nawiązałeś połączenie, lub numer, który wpisałeś podczas połączenia, aby wykorzystać go w przyszłości. Aby pobrać numer zachowany w notatniku:

Znajdź funkcję	 > Ostatnie połączenia > Notatnik
Naciśnij	Aby
 lub ZAPISZ () lub 	wybrać numer utworzyć wpis do książki telefonicznej o numerze podanym w polu Nr otworzyć Menu wybierania , aby dołączyć numer lub wpisać znak specjalny

Zawieszanie połączenia lub wyłączanie mikrofonu

Naciśnij	Aby
> Zawieś lub > Wycisz	zawiesić wszystkie aktywne połączenia wyłączyć mikrofon dla wszystkich aktywnych połączeń

Używanie funkcji Połączenie oczekujące

W czasie rozmowy słyhać dzwonek, informujący o następnym połączeniu.

Naciśnij	Aby
1	odebrać nowe połączenie
2 PRZEŁ. () lub POŁĄCZ () lub > Zakończ zawieszone	przełączyć między połączeniami połączyć 2 połączenia zakończyć zawieszone połączenie

Aby skorzystać z tej funkcji, włącz połączenie oczekujące. Aby włączyć lub wyłączyć połączenie oczekujące:

Znajdź funkcję

> **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń**
> **Połączenie oczekujące**

Identyfikacja rozmówcy (połączenia przychodzące)



Funkcja identyfikacji numeru rozmówcy umożliwia wyświetlenie numeru rozmówcy na wyświetlaczach zewnętrznym i wewnętrznym.

Telefon wyświetli nazwę rozmówcy (i jego zdjęcie, jeżeli jest dostępne), jeżeli jest ona zapisana w książce telefonicznej, lub komunikat **Poř. przychodzące**, gdy informacje dotyczące rozmówcy są niedostępne.

Możliwe jest także takie nastawienie telefonu, aby do wybranych wpisów książki telefonicznej przyporządkować dzwonki identyfikujące. Aby uzyskać więcej informacji, zob. strona 85.

Wybieranie numeru alarmowego

Operator sieci programuje jeden lub kilka numerów alarmowych, np. nr 911 lub 112, które można wybierać w każdej chwili, nawet gdy telefon jest zablokowany lub gdy karta SIM nie została założona.

Uwaga: Numery alarmowe różnią się w zależności od kraju. Wstępnie zaprogramowane numery alarmowe mogą nie działać we wszystkich lokalizacjach, a połączeń z numerami alarmowymi nie

można czasem nawiązywać z powodu problemów z siecią, środowiskiem lub z powodu zakłóceń.

Naciśnij	Aby
1 przyciski klawiatury	wybrać numer alarmowy
2	połączyć się z numerem alarmowym

Wybieranie numerów międzynarodowych

Jeżeli telefon umożliwia wykonywanie połączeń międzynarodowych, naciśnij dłużej przycisk , aby wpisać międzynarodowy kod dostępu (+), obowiązujący w kraju, z którego dzwonisz. (Wpisanie znaku + umożliwia nawiązanie połączenia międzynarodowego.) Następnie wpisz numer kraju i numer telefonu, naciskając przyciski klawiatury.

Wybieranie przy użyciu funkcji wybierania skróconego

Aby wybrać numer z książki telefonicznej (od 1 do 9), naciśnij i przytrzymaj jednocyfrowy numer szybkiego wybierania przez sekundę.

Możesz przypisywać funkcje wybierania skróconego do numerów od 1 do 9 w książce telefonicznej telefonu lub w książce telefonicznej karty SIM.

Naciśnij	Aby
1	przewinąć do wybranego wpisu
2 WYBIERZ ()	wybrać wpis

Używanie poczty głosowej



Otrzymane wiadomości poczty głosowej są przechowywane w sieci. Aby odsłuchać wiadomości poczty głosowej, musisz wybrać numer telefonu poczty głosowej.

Uwaga: Operator sieci może oferować dodatkowe informacje dotyczące tej funkcji.

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Znajdź funkcję

> **Poczta głosowa**

Telefon wybiera numer telefonu poczty głosowej. Jeżeli numer poczty głosowej nie jest zapisany, pojawia się prośba o jego wpisanie.

Odbieranie wiadomości poczty głosowej

Po otrzymaniu wiadomości z poczty głosowej telefon wyświetla symbol wiadomości głosowej i powiadomienie **Nowa wiadomość**.

Naciśnij

POŁĄCZ ()

Aby

odsłuchać wiadomość

Telefon wybiera numer telefonu poczty głosowej. Jeżeli numer poczty głosowej nie jest zapisany, pojawia się prośba o jego wpisanie.

Zapisywanie numeru poczty głosowej

Jeżeli jest to konieczne, skorzystaj z poniższej procedury, aby zapisać numer telefonu poczty głosowej w telefonie. Zazwyczaj numer jest już zapisany przez operatora sieci.

Znajdź funkcję

> **Ustawienia poczty głos.**

	Naciśnij	Aby
1	przyciski klawiatury	wprowadzić numer poczty głosowej
2	OK (↵)	zapisać numer

Uwaga: W tym numerze nie możesz zapisać litery **⏸** (pauza), **⏹** (oczekiwanie) lub **⏺** (numer). Jeżeli chcesz zapisać numer poczty głosowej z tymi literami, utwórz dla niego wpis w książce telefonicznej. Potem możesz wykorzystywać ten wpis do połączeń z pocztą głosową.

Zmienianie aktywnej linii



Zmień aktywną linię telefoniczną, aby nawiązywać i odbierać połączenia z innego numeru telefonu.

(Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku kart SIM obsługujących dwie linie.)

Znajdź funkcję




> Ustawienia > Stan telefonu
> Aktywna linia

Wskaźnik stanu połączenia na wyświetlaczu wskazuje aktualnie aktywną linię (zob. strona 39).

Funkcje telefonu


Menu główne

To jest standardowy układ menu głównego. **Organizacja menu i nazwy funkcji w telefonie mogą być inne.** Nie wszystkie funkcje są dostępne w telefonie.

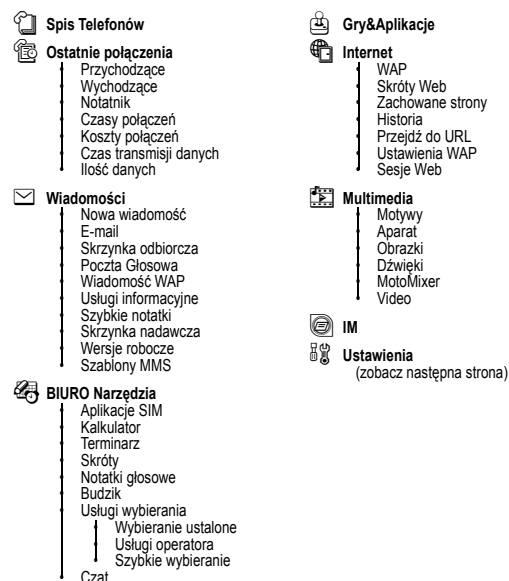

Funkcje telefonu - 81

Menu Ustawienia

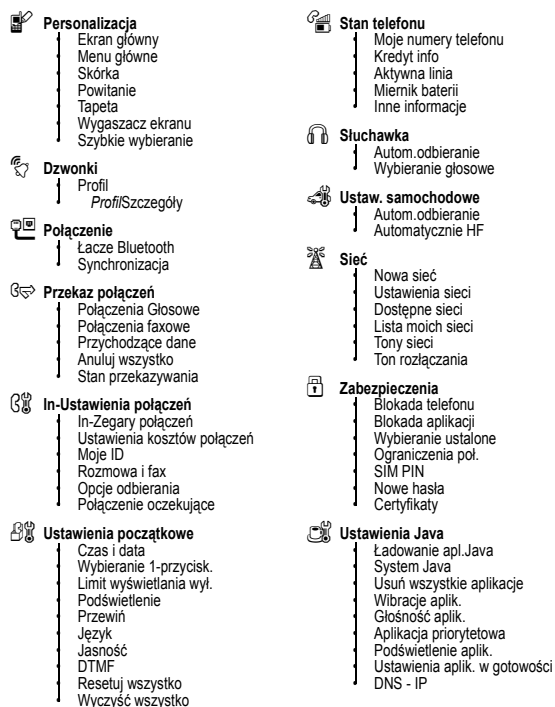

Krótki opis funkcji

Niniejszy rozdział pomoże Ci znaleźć dodatkowe funkcje telefonu, które nie zostały przedstawione w tym podręczniku.

Funkcje połączeń

Funkcja	Opis	
Połączenie konferencyjne	Podczas połączenia: Wybierz następny numer, naciśnij , naciśnij POŁĄCZ ()	
Przekazywanie połączeń	Konfiguracja lub anulowanie przekazywania połączeń: > Ustawienia > Przekaz połączeń	
Ograniczanie połączeń	Ograniczanie połączeń wychodzących lub przychodzących: > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ograniczenia poł.	

Wiadomości

Funkcja	Opis	
Wysyłanie wiadomości tekstowej	Wysyłanie wiadomości tekstowej: > Nowa wiadomość > Nowy SMS	
Wysyłanie wiadomości multimedialnej	Wysyłanie wiadomości multimedialnej > Nowa wiadomość > Nowa wiadom. multimed	

Funkcja	Opis
Wysyłanie listu	Wysyłanie listu multimedialnego: ☑ > <i>Nowa wiadomość</i> > <i>Nowy list</i>
Wykorzystanie szablonu MMS	Otwieranie szablonu MMS ze zdefiniowanymi wstępnie elementami medialnymi: ☑ > <i>Nowa wiadomość</i> > <i>Szablony MMS</i>
Odczytywanie nowej wiadomości	Odczytywanie otrzymanej nowej wiadomości tekstowej lub multimedialnej: Naciśnij CZYTAJ (🔊), gdy będzie wyświetlane powiadomienie <i>Nowa wiadomość</i> .
Otrzymane wiadomości	Odczytywanie otrzymanych wiadomości: ☑ > <i>Skrzynka odbiorcza</i> Wskazówka: Naciśnij 🔊 w celu wykonania różnych operacji dotyczących wiadomości.
Zachowywanie elementów zawartych w wiadomości	Przejdź do strony wiadomości multimedialnej lub zaznacz element w liście, a następnie: 🔊 > <i>Zapisz</i>

Książka telefoniczna

Funkcja	Opis
Dodawanie nowego wpisu	Dodawanie nowego wpisu do książki telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> 🔊 > <i>Nowe</i> > <i>Numer telefonu</i> lub <i>Adres e-mail</i>
Wybieranie numeru	Wybieranie numeru zapisanego w książce telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> , zaznacz wpis w książce telefonicznej i połącz się, naciskając 📞.
Numer wybierania głosowego	Wybieranie głosowe numeru zapisanego w książce telefonicznej: Naciśnij i zwolnij przycisk Głos i wypowiedz nazwę wpisu (w ciągu dwóch sekund).
Ustawianie identyfikatora dzwonka dla numeru	Przyporządkowanie jednoznacznego dzwonka identyfikującego do wpisu książki telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> > <i>wpis</i> 🔊 > <i>Edycja</i> > <i>Dzwonek</i> > <i>nazwa dzwonka</i> Uwaga: <i>Opcja Dzwonek jest niedostępna dla wpisów zapisanych na karcie SIM.</i>
Ustawianie obrazka identyfikującego o dla wpisu	Przyporządkowanie zdjęcia lub obrazka do wpisu książki telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> > <i>wpis</i> 🔊 > <i>Edycja</i> > <i>Obraz</i> > <i>nazwa obrazka</i> Uwaga: <i>Opcja Obraz jest niedostępna dla wpisów zapisanych na karcie SIM.</i>

Funkcja	Opis
Nastawianie obrazka identyfikującego	Wyświetlanie wpisów książki telefonicznej jako listy lub ze zdjęciami identyfikującymi numery: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> 🔊 > <i>Ustawienia</i> > <i>Pokazuj wg</i> > <i>nazwa widoku</i>
Określanie kategorii wpisu	Określanie kategorii wpisu książki telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> > <i>wpis</i> 🔊 > <i>Edycja</i> > <i>Kategoria</i> > <i>nazwa kategorii</i> Uwaga: <i>Opcja Kategoria jest niedostępna dla wpisów zapisanych na karcie SIM.</i>
Określanie widoku kategorii	Określanie widoku kategorii wpisów książki telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> 🔊 > <i>Kategorie</i> > <i>widok kategorii</i>
Sortowanie listy książki telefonicznej	Ustawianie porządku wyświetlania wpisów książki telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> 🔊 > <i>Ustawienia</i> > <i>Sortuj według</i> > <i>porządek sortowania</i>
Ustawianie numeru podstawowego	Określanie numeru podstawowego dla wpisu książki telefonicznej zawierającego kilka numerów: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> , zaznacz wpis, naciśnij 🔊 > <i>Ustaw podstawowy</i> > <i>numer telefonu</i> .
Kopiowanie wpisu książki telefonicznej	Kopiowanie wpisu książki telefonicznej między pamięcią telefonu a kartą SIM: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> , zaznacz wpis, naciśnij 🔊 > <i>Kopiuj</i> > <i>Nazwy</i> > <i>Do</i>

Funkcja	Opis
Wysyłanie wpisu książki telefonicznej do innego urządzenia	Wysyłanie wpisu książki telefonicznej do innego telefonu, komputera lub urządzenia: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> , zaznacz wpis, naciśnij 🔊 > <i>Wyślij</i>
Tworzenie grupowej listy mailingowej	Tworzenie listy mailingowej jako wpisu książki telefonicznej: 🔊 > <i>Spis Telefonów</i> 🔊 > <i>Nowe</i> > <i>Lista wysyłkowa</i>

Personalizacja

Funkcja	Opis
Styl dzwonka	Zmienianie dzwonka sygnalizującego wydarzenie: 🔊 > <i>Ustawienia</i> > <i>Dzwonki</i> > <i>Styl Szczegóły</i> > <i>nazwa zadania</i>
Identyfikatory dzwonka	Uaktywnianie jednoznacznego sygnału dzwonka do wpisów książki telefonicznej: 🔊 > <i>Ustawienia</i> > <i>Dzwonki</i> > <i>Styl Szczegóły</i> > <i>ID dzwonka</i>
Głośność dzwonka	Ustawianie głośności dzwonka: 🔊 > <i>Ustawienia</i> > <i>Dzwonki</i> > <i>Styl Szczegóły</i> > <i>Głośność dzwonka</i>
Głośność dźwięku klawiszy	Ustawianie głośności dźwięku naciskania przycisków: 🔊 > <i>Ustawienia</i> > <i>Dzwonki</i> > <i>Styl Szczegóły</i> > <i>Głośność klawiatury</i>

Funkcja	Opis
Przypomnienia	Ustawianie sygnałów przypomnień dla otrzymywanych wiadomości: ☞ > Ustawienia > Dzwonki > Styl Szczegóły > Przypomnienia
Widok zegara	Wyświetlanie zegara analogowego lub cyfrowego na wyświetlaczu w stanie bezczynności: ☞ > Ustawienia > Personalizacja > Ekran główny > Zegar
Widok menu	Wyświetlanie menu głównego jako symboli graficznych lub jako listy tekstowej: ☞ > Ustawienia > Personalizacja > Menu główne > Widok
Menu główne	Zmiana porządku pozycji menu głównego: ☞ > Ustawienia > Personalizacja > Menu główne > Zmień kolejność
Pokazywanie lub ukrywanie symboli menu	Pokazywanie lub ukrywanie symboli funkcji menu na wyświetlaczu w stanie bezczynności: ☞ > Ustawienia > Personalizacja > Ekran główny > Przyciski główne > Ikony
Zmienianie klawiszy programowych i symboli menu	Zmiana etykiet klawiszy programowych i symboli funkcji menu na wyświetlaczu podczas bezczynności: ☞ > Ustawienia > Personalizacja > Ekran główny > Przyciski główne
Skróty	Tworzenie skrótu do elementu menu: Zaznacz element menu, następnie naciśnij dłużej przycisk ☞. Aby użyć skrótu: naciśnij ☞, a następnie przycisk z numerem skrótu.

Natychmiastowe przekazywanie wiadomości (IM)

Funkcja	Opis
Logowanie	Logowanie w systemie IM: ☞ > IM > Logowanie 
Znajdowanie innych użytkowników zalogowanych w systemie:	Po zalogowaniu: Wybierz Lista kontaktów , aby wyświetlić listę innych użytkowników. 
Rozpoczynanie konwersacji	Rozpoczynanie konwersacji: Z Twojej Lista kontaktów , zaznacz nazwę w Kontakty Online , naciśnij WYŚL IM (☞). 
Otwieranie aktywnej konwersacji	Otwieranie aktywnej konwersacji: Rozpoczynając od Twojej Lista kontaktów , zaznacz nazwę w Konwersacje , naciśnij POKAŻ (☞). 
Kończenie konwersacji	Przy wyświetlaczu w stanie konwersacji: ☞ > Koniec konwersacji 
Wylogowanie	Wylogowanie z natychmiastowych wiadomości: Wybierz Wylogowanie z menu IM Online . 

Czat

Funkcja	Opis
Rozpoczynanie czatu	Uruchamianie nowej sesji czatu: ☞ > Narzędzia biurowe > Czat  ☞ > Nowy czat
Otrzymywanie żądania czatu	Po otrzymaniu żądania czatu: Naciśnij AKCEPT (☞) lub IGNORUJ (☞).
Kończ czat	Podczas sesji czatu: ☞ > Zakończ czat 

Poczta elektroniczna

Funkcja	Opis
Wysłanie poczty elektronicznej	Wysyłanie wiadomości email: ☑ > Nowa wiadomość > Nowy e-mail 
Odczytywanie wiadomości email	Odczytywanie otrzymanej nowej wiadomości email: Naciśnij CZYTAJ (☞). 

Funkcje menu

Funkcja	Opis
Język	Ustawianie języka menu: ☞ > Ustawienia > Ustawienia początkowe > Język
Zerowanie główne	Zerowanie wszystkich opcji, <i>oprócz</i> kodu dostępu, kodu zabezpieczającego i minutnika czasu użytkownika: ☞ > Ustawienia > Ustawienia początkowe > Resetuj wszystko
Kasowanie główne	Zerowanie wszystkich opcji <i>oprócz</i> kodu odblokowującego, kodu zabezpieczającego oraz minutnika czasu eksploatacji; kasowanie wszystkich ustawień użytkownika i wpisów z <i>wyjątkiem</i> informacji zapisanych na karcie SIM: ☞ > Ustawienia > Ustawienia początkowe > Wyczyść wszystko Uwaga: Kasowanie główne usuwa wszystkie elementy pobrane przez użytkownika (wraz ze zdjęciami i melodiami) oraz informacje wpisane przez użytkownika (wraz z wpisami do książki telefonicznej i terminarza), zapisane w pamięci telefonu. Informacji tych nie można przywrócić po usunięciu.

Specjalne funkcje wybierania połączeń

Funkcja	Opis
Wybieranie ustalone	Włączanie lub wyłączanie wybierania ustalonego: ☞ > Ustawienia > Zabezpieczenia > Wybieranie ustalone Używanie listy wybierania ustalonego: ☞ > Narzędzia biurowe > Usługi wybierania > Wybieranie ustalone
Wybieranie serwisowe	Wybieranie numerów telefonicznych usług: ☞ > Narzędzia biurowe > Usługi wybierania > Usługi operatora
Szybkie wybieranie	Wybieranie zaprogramowanych numerów telefonicznych: ☞ > Narzędzia biurowe > Usługi wybierania > Szybkie wybieranie
Tony DTMF	Uaktywnianie tonów DTMF: ☞ > Ustawienia > Ustawienia początkowe > DTMF Wysyłanie dźwięków DTMF podczas połączenia: Naciśnij przyciski numeryczne. Wysyłanie zapisanych numerów w postaci tonów DTMF podczas połączenia: Zaznacz numer w książce telefonicznej lub na listach ostatnich połączeń i naciśnij ☞ > Wyslij DTMF.

Monitorowanie połączeń

Czas połączenia z siecią to czas, który upłynął od momentu połączenia z siecią operatora do momentu zakończenia połączenia przez naciśnięcie przycisku ☞. Czas ten obejmuje sygnał zajętości oraz dzwonięcie.

Czas połączenia z siecią pokazany na minutniku może nie być taki sam, jak czas objęty rachunkiem operatora. Aby uzyskać informacje billingowe, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem.

Funkcja	Opis
Czasy połączeń	Wyświetlanie minutników połączeń: ☞ > Ostatnie połączenia > Czasy połączeń
Zegary połączeń	Wyświetlanie czasu lub kosztu połączenia podczas rozmowy: ☞ > Ustawienia > Ustawienia połączeń > Zegary połączeń
Koszt połączeń	Wyświetlanie rejestratorów kosztu połączenia: ☞ > Ostatnie połączenia > Koszty połączeń

Funkcje trybu wolnych rąk

Uwaga: Na niektórych obszarach używanie urządzeń bezprzewodowych i akcesoriów do nich może być zakazane lub ograniczone. Zawsze należy przestrzegać prawa i przepisów dotyczących używania tych produktów.

Funkcja	Opis
Automatyczne odpowiadanie (zestaw samochodowy lub słuchawkowy)	Automatyczne odbieranie połączeń w przypadku podłączenia do zestawu samochodowego lub zestawu słuchawkowego: ☞ > Ustawienia > Ustaw. samochodowe lub Słuchawka > Autom.odbiwanie
Wybieranie głosowe (zestaw słuchawkowy)	Uaktywnianie funkcji wybierania głosowego w przypadku podłączenia do zestawu słuchawkowego: ☞ > Ustawienia > Słuchawka > Wybieranie głosowe
Samochodowy zestaw głośnomówiący (zestaw samochodowy)	Automatyczne przekazywanie połączeń do zestawu samochodowego, jeżeli jest podłączony: ☞ > Ustawienia > Ustaw. samochodowe > Automatycznie HF

Transmisja danych i faksu

Funkcja	Opis
Wysyłanie danych lub faksu	Podłącz telefon do urządzenia; następnie odbierz połączenie, wykorzystując oprogramowanie urządzenia.

Funkcja	Opis
Odbieranie danych lub faksu	Podłącz telefon do urządzenia; następnie odbierz połączenie, wykorzystując oprogramowanie urządzenia.
Rozmowa i faks	Podłącz telefon do urządzenia, wprowadź numer, naciśnij ☞ > Menu wybierania > Rozmowa potem Fax, następnie naciśnij ☞, aby nawiązać połączenie.

Połączenia bezprzewodowe Bluetooth®

Francja: tylko w pomieszczeniach zamkniętych

! **Uwaga:** Jeżeli telefon typu MQ3-4411H11 posiada znak ostrzegawczy, to oznacza że funkcje Bluetooth telefonu oraz poziom mocy Bluetooth Class 1 nie są dopuszczone do użytku na wolnej przestrzeni we Francji. W celu uniknięcia niedozwolonego zakłócenia sygnałów radiowych, funkcje Bluetooth należy wykorzystywać we Francji wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Funkcja	Opis
Umożliwianie innym urządzeniom rozpoznania obecności telefonu	W celu wykrycia obecności telefonu przez inne urządzenie typu Bluetooth: ☞ > Ustawienia > Połączenie > Łącza Bluetooth > Ustawienia > Znajdź mnie

Funkcja	Opis
Łączenie się z rozpoznanymi urządzeniami	Aby połączyć telefon z rozpoznanym urządzeniem trybu wolnych rąk: ☞ > Ustawienia > Połączenie > Łącze Bluetooth > Tryb HF > nazwa urządzenia
Rozłączanie się z urządzeniem	Przerywanie połączenia z urządzeniem: Zaznacz nazwę urządzenia i naciśnij PRZERWIJ (☞).
Przełączanie się na urządzenie podczas połączenia	Przełączanie na zestaw słuchawkowy lub zestaw samochodowy w trakcie połączenia: ☞ > Użyj Bluetooth
Kopiowanie elementu multimedialnego do urządzenia	Kopiowanie elementu multimedialnego do innego urządzenia: Zaznacz element, naciśnij ☞ > Kopiuuj , wybierz nazwę urządzenia.
Przemieszczanie elementu multimedialnego do urządzenia	Przemieszczanie elementu multimedialnego do innego urządzenia: Zaznacz element, naciśnij ☞ > Przenieś , wybierz nazwę urządzenia. Uwaga: Przemieszczenie elementu powoduje usunięcie oryginalnego elementu z telefonu.

Funkcja	Opis
Wysyłanie danych do innego urządzenia	Kopiowanie do innego urządzenia wpisu z książki telefonicznej, zadania z terminarza lub zakładki: Zaznacz element, naciśnij ☞ > Wyślij .
Edycja właściwości urządzeń	Edycja właściwości rozpoznanego urządzenia: Zaznacz nazwę tego urządzenia i naciśnij ☞ > Edycja .
Ustawianie opcji protokołu Bluetooth	Ustawianie opcji protokołu Bluetooth dla telefonu: ☞ > Ustawienia > Połączenie > Łącze Bluetooth > Ustawienia

Funkcje sieciowe

Funkcja	Opis
Ustawienia sieci	Przeglądanie informacji sieciowych i dopasowywanie ustawień sieciowych: ☞ > Ustawienia > Sieć

Funkcje organizera osobistego

Funkcja	Opis
Ustawianie alarmu	Ustawianie alarmu: ☞ > Narzędzia biurowe > Budzik

Funkcja	Opis
Wyłączanie alarmu	Wyłączanie alarmu: Naciśnij WYŁĄCZ (☞) lub ☞ Nastawianie 8-minutowego opóźnienia: Naciśnij PONÓW (☞).
Dodawanie nowego zadania do terminarza	Dodawanie nowego zadania do terminarza: ☞ > Narzędzia biurowe > Terminarz , zaznacz dzień, naciśnij ☞, naciśnij ☞ > Nowe
Wyświetlanie zadania terminarza	Przeglądanie lub edycja szczegółów zadania: ☞ > Narzędzia biurowe > Terminarz , zaznacz dzień, naciśnij ☞, naciśnij POKAŻ (☞)
Przypominanie o zadaniu	Wyświetlanie przypomnienia o zadaniu: POKAŻ (☞) Odrzucanie przypomnienia o zadaniu: WYJDZ (☞)
Wysyłanie zadania z terminarza do innego telefonu, komputera lub urządzenia	Wysyłanie zadania z terminarza do innego telefonu, komputera lub urządzenia: ☞ > Narzędzia biurowe > Terminarz , zaznacz dzień, naciśnij ☞, zaznacz zadanie, naciśnij ☞ > Wyślij
Tworzenie notatki głosowej	Tworzenie notatki głosowej: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głos, wypowiedz notatkę głosową, zwolnij przycisk Głos. Uwaga: Zapisywanie rozmów telefonicznych i ich poufność są regulowane prawnie.
Odtwarzanie notatki głosowej	Odtwarzanie notatki głosowej: ☞ > Narzędzia biurowe > Notatki głosowe > notatka głosowa

Funkcja	Opis
Kalkulator	Obliczenia: ☞ > Narzędzia biurowe > Kalkulator
Przelicznik walut	Przeliczanie walut: ☞ > Narzędzia biurowe > Kalkulator ☞ > Kurs wymiany Wprowadź przelicznik, naciśnij OK (☞), wprowadź kwotę, naciśnij ☞ > Konwersja walut .

Zabezpieczenia

Funkcja	Opis
Kod PIN karty SIM	Blokowanie lub odblokowanie karty SIM: ☞ > Ustawienia > Zabezpieczenia > SIM PIN Uwaga: Po 3-krotnym wprowadzeniu niepoprawnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana, a na wyświetlaczu telefonu pojawi się komunikat SIM zablokowana .
Blokada aplikacji	Blokowanie aplikacji telefonu: ☞ > Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada aplikacji
Zarządzanie certyfikatami	Włączanie lub wyłączanie certyfikatów bezpieczeństwa zapisanych w telefonie: ☞ > Ustawienia > Zabezpieczenia > Certyfikaty

Wiadomości i rozrywka

Funkcja	Opis
Zarządzanie obrazami	Zarządzanie obrazkami i animacjami: ☞ > Multimedia > Obrazki 
Zarządzanie dźwiękami	Zarządzanie skomponowanymi lub pobranymi dzwonekami i melodiami: ☞ > Multimedia > Dźwięki
Zarządzanie wideoklipami	Zarządzanie wideoklipami: ☞ > Multimedia > Video
Stosowanie pakietu tematycznego	Stosowanie zgrupowanego zestawu plików graficznych i dźwiękowych w telefonie: ☞ > Multimedia > Motywy > pakiet tematyczny 
Edycja dźwięków przy użyciu miksera MotoMixer	Edytowanie melodii w standardzie MIDI, których możesz używać w telefonie: ☞ > Multimedia > MotoMixer > Nowy Mix lub nazwa pliku zmiksowanego
Uruchamianie mikro-przeglądarki	Rozpoczynanie sesji mikroprzeglądarki: Naciśnij 
Pobieranie elementów ze strony internetowej	Pobieranie obrazka, melodii lub zestawu tematycznego ze strony internetowej: Zaznacz plik, naciśnij WYBIERZ (☞), naciśnij ZAPISZ (☞).
Sesje internetowe	Wybieranie lub tworzenie sesji internetowej: ☞ > Internet > Sesje Web 

Funkcja	Opis
Pobieranie gry lub aplikacji (mikro-przeglądarka)	Pobieranie gry lub aplikacji Java™ przy użyciu mikroprzeglądarki: ☞ > Internet > WAP, zaznacz aplikację, naciśnij WYBIERZ (☞), naciśnij POBIERZ (☞). 
Pobieranie gry lub aplikacji (komputer)	Pobieranie gry lub aplikacji Java z komputera: Naciśnij ☞ > Ustawienia > Ustawienia Java > Ładowanie apl.Java, podłącz telefon do komputera, gdy pojawi się monit. 
Uruchamianie gry lub aplikacji	Uruchamianie gry lub aplikacji Java: ☞ > Gry&Aplikacje, zaznacz aplikację, naciśnij WYBIERZ (☞). 
Tworzenie dźwięków dzwonka	Edytowanie dźwięków dzwonka typu iMelody, których możesz używać w telefonie: ☞ > Multimedia > Dźwięki > Nowy plik iMelody

Dane dotyczące Współczynnika Absorpcji Swoistej (ang. SAR)

Model ten spełnia międzynarodowe standardy dotyczące narażenia użytkownika na działanie fal radiowych

Państwa telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczał limitu emisji energii elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej.

Ograniczenia te stanowią część ogólnych wytycznych i określają dopuszczalny poziom emisji energii elektrycznej w środowisku publicznym.

Wytyczne te oparte są na standardach opracowanych przez niezależne centra badawcze w trakcie okresowych i szczegółowych analiz wyników badań naukowych.

Wytyczne te określają margines bezpieczeństwa umożliwiające zapewnienie ochrony przed działaniem pola elektromagnetycznego niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standard emisji fal radiowych dla telefonów komórkowych jest określony w jednostce miary zwanej Współczynnikiem Absorpcji Swoistej (ang. SAR - Specific Absorption Rate).

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Państwa aparatu, maksymalna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg.*

Ustalanie wartości SAR odbywa się zgodnie z procedurami testowymi CENELEC** na aparacie emitującym maksymalny poziom sygnału przy wykorzystaniu standardowych trybów pracy we wszystkich testowanych zakresach częstotliwości.

Chociaż SAR określany jest, kiedy aparat emituje maksymalny poziom sygnału, faktyczna wartość SAR w normalnym trybie pracy może być znacząco niższa od maksymalnej wartości.

Dzieje się tak dlatego, że telefon został zaprojektowany do pracy z różnym natężeniem mocy, co umożliwia pracę z mocą niezbędną jedynie do uzyskania połączenia z siecią.

Zasadniczo im bliżej stacji bazowej znajduje się użytkownik, tym niższa jest wartość SAR.

Zanim model telefonu trafi do powszechnej sprzedaży jest testowany pod względem zgodności z wytycznymi.

Testy przeprowadzane są w pozycjach i miejscach (np. przy uchu i na ciele) zgodnych z ujednoliconą metodologią badawczą określoną przez organ złożony z ekspertów zajmujący się ustanawianiem norm.

Najwyższa wartość SAR dla tego modelu w trakcie używania przy uchu wynosi: 0,62 W/kg.***

Mimo, że wartości SAR dla różnych telefonów i w różnych miejscach mogą być różne, jednak wszystkie telefony spełniają administracyjne wymogi w zakresie emisji fal radiowych.

Prosimy pamiętać, że zmiany wprowadzone w tym modelu mogą skutkować zmianą wartości SAR w nowych modelach, jednakże wszystkie nasze produkty zaprojektowane są zgodnie z wytycznymi.

* Maksymalna wartość SAR zalecana przez międzynarodowe wytyczne dotyczące telefonów komórkowych używanych w środowisku publicznym opracowane przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) wynosi 2,0 waty/kilogram (W/kg) uśrednione na 10 g masy ciała. Limit ten zawiera znaczący margines bezpieczeństwa zapewniający dodatkową ochronę osobom trzecim i uwzględniający ewentualne wahania pomiarów.

** CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) jest organem normalizacyjnym Unii Europejskiej.

*** Dodatkowe informacje uzupełniające obejmują protokół testowy Motoroli, procedurę oceny oraz margines błędu w pomiarach przeprowadzanych dla tego produktu.

A

akcesoria 19, 58
 akcesoria opcjonalne,
 zdefiniowane 19
 aktywna linia, zmienianie 80
 alarm
 ustawienie 24, 57
 wyłączanie 24
 alarm wibracyjny
 ustawienie 24, 57, 64, 87
 wyłączanie 24, 72
 animacja
 pobieranie 84, 100
 tapeta 66
 wygaszacz ekranu 67
 wyświetlanie 100
 aparat
 robienie zdjęć 26
 wykonywanie zdjęć 2
 aparat fotograficzny
 autoportret 27
 aplikacje Java 101
 automatyczne ponowne
 wybieranie 74
 autoportret 2

B

bateria
 ładowanie 22
 przedłużony czas
 eksploatacji baterii
 20, 67, 70
 wskaźnik naładowania 40
 wydłużony czas eksploatacji
 baterii 34, 37
 zakładanie 21
 blokada
 aplikacja 99
 karta SIM 99
 telefon 59
 Bluetooth 3, 33, 87, 95, 96, 97,
 98
 budzik 97

C

czas gotowości 67, 70
 czat 90

D

data, ustawienie 65
 dodatkowy tryb wpisywania
 tekstu 45

Indeks - 105

dostosowywanie menu 88
 dźwięk dzwonka
 edycja przy użyciu miksera
 MotoMixer 100
 pobieranie 84, 100
 tworzenie 101
 zarządzanie 100

F

folder wersji roboczych 32
 fotografia
 autoportret 27
 obrazek identyfikujący 63
 pobieranie 84, 100
 robienie 26
 wysyłanie 26
 zdjęcie identyfikujące 3, 27,
 77, 85, 86
 funkcja opcjonalna,
 zdefiniowana 19

G

głośnik zestawu
 głośnomówiącego 58
 głośność
 dzwonek 24, 87
 klawiatura 87
 słuchawka 24
 głośność dzwonka, ustawienie
 24, 87

głośność słuchawki 24
 godzina, ustawienie 65
 groove tunes 100
 gry 101

H

hasła. *Zobacz* kody

I

identyfikacja numeru rozmówcy
 27, 77, 85, 86
 identyfikacja rozmówcy 3, 63,
 73
 identyfikacja rozmówcy. *Zob.*
 identyfikacja rozmówcy
 identyfikator dzwonka
 ustawienie 85
 włączanie/wyłączanie 87
 IM 89
 inteligentny przycisk 57

J

jaskrawość, nastawianie 70
 jednoznaczny sygnał dzwonka:
 87
 język, ustawienie 91

K

kalkulator 99

karta SIM
 blokowanie 99
 kod PIN, zmienianie 59
 kod PIN2, zmienianie 59
 komunikat Karta SIM
 zablokowana 99
 środki ostrożności 19
 SIM zablokowany, komunikat
 23
 wprowadzanie kodu PIN 23
 zakładanie 19
 zdefiniowany 19
 kasowanie główne 91
 klapka
 otwieranie w celu odebrania
 25, 69
 wygaszacz ekranu 67
 wyświetlacz zewnętrzny 57
 klawiatura
 głośność, ustawienie 87
 odbieranie połączeń 69
 klawisze programowe
 personalizacja 88
 klawisze własne, personalizacja
 88
 kod dostępu
 domyślny 59, 60, 61
 zapominanie 61
 kod odblokowujący
 pomijanie 61

wprowadzanie 23, 60
 zmienianie 59
 kod PIN
 wprowadzanie 99
 zmienianie 59
 kod PIN karty SIM
 wprowadzanie 99
 zmienianie 59
 kod PIN2, zmienianie 59
 kod zabezpieczający
 domyślny 59
 zapominanie 61
 zmienianie 59
 kody
 domyślny 59, 60, 61
 zapominanie 61
 zmienianie 59
 komunikat Głośnik włączony 58
 komunikat Karta SIM
 zablokowana 99
 Komunikat o rozładowaniu
 baterii 40
 komunikat Poł. przychodzące
 77
 komunikat Połączenie
 nieodebrane 57, 75
 Komunikat Wprowadź kod
 dostępu 60, 61
 książka telefoniczna
 dodawanie wpisu 85

dołączanie 2 numerów 73
grupowa lista mailingowa 87
identyfikator dzwonka 85, 87
kategoria wpisu 86
kopiowanie wpisów 86
numer podstawowy,
określanie 86
obrazek identyfikujący 63
przeglądanie według
kategorii 63, 86
sortowanie wpisów 62, 86
wybieranie głosowe 85
wybieranie numeru 85
1wybieranie skrócone 78
wysyłanie wpisów 87
zdjęcie identyfikujące 3, 27,
77, 85, 86
kursor 45

L

lewy klawisz programowy
personalizacja 88
lewy przycisk programowy
funkcje 37
linia, zmienianie 80
list multimedialny, wysyłanie 84
lista połączeń odebranych 72
lista połączeń wychodzących
72

Ł

ładowarka podróżna 22

M

melodia
pobieranie 84, 100
zarządzanie 100
menu
funkcje, ponowne
rozmieszczanie 88
funkcje, wybieranie 43
język, ustawienie 91
listy 43
nawigacja 42
personalizacja 88
symbole, opis 36
symbole, pokazywanie lub
ukrywanie 88
symbole, przekształcanie w
tekst 88
symbole, zmiana przy
ekranie w stanie
bezczynności 88
widok, zmienianie 88
wpisywanie tekstu 44
migający kursor 45
mikroprzeglądarka
aplikacje Java 101
konfiguracja przeglądarki
100

sesje internetowe 100
symbol menu 36
używanie 100
minutniki 93
międzynarodowy kod dostępu
78
MMS. *Zob. wiadomość*
MotoMixer 100
muzyka
pobieranie 84, 100
zarządzanie 100
mój numer telefonu 25, 71

N

natychmiastowe przekazywanie
wiadomości. *Zobacz IM*
nawiązywanie połączenia 24
notatka głosowa 98
notatnik 75
numer
wprowadzanie 54
wyświetlanie własnego
numeru 25
zapisywanie swojego numeru
71
numer alarmowy 77
numer telefonu
aktywna linia, zmienianie 80
dodawanie cyfr po 73
dołączanie 2 numerów 73

międzynarodowy kod
dostępu 78
ponowne wybieranie 74
wskaźnik aktywnej linii 39
wyświetlanie własnego
numeru 25
zapisywanie swojego numeru
71
zapisywanie w książce
telefonicznej 85

O

obraz
pobieranie 84, 100
tapeta 66
wygaszacz ekranu 67
wyświetlanie 100
obrazek identyfikujący 63
odbieranie połączenia 25, 69
odblokowywanie
aplikacja 99
telefon 59
środkowy przycisk wybierania
41
oprogramowanie iTAP 47
ostatnie połączenia 72
otwieranie w celu odebrania 69

P

pakiet tematyczny 68, 100

pakiet tematyczny telefonu 68,
100
piosenka
pobieranie 84, 100
zarządzanie 100
poczta elektroniczna 88, 90
poczta głosowa 79
podświetlenie 70
podstawowy tryb wpisywania
tekstu 45
połączenia ograniczone 83
połączenia przekazywane 83
połączenie
dodawanie cyfr po numerze
telefonu 73
głośnik zestawu
głośnomówiącego 58
hasło ograniczania połączeń,
zmiana 59
koszty 93
lista połączeń odebranych
72
lista połączeń wychodzących
72
minutniki 93
międzynarodowy kod
dostępu 78
nawiązywanie 24
numer alarmowy 77
odbieranie 25

ograniczanie 83
opcje odbierania 69
ostatnie połączenia 72
połączenie nieodebrane 57,
75
połączenie oczekujące 76
przekazywanie 83
rozmowa-faks 74
styl dzwonka 24, 57
stylu dzwonka 64, 87
sygnał powiadamiania,
ustawienie 64
sygnał powiadamiania,
wyłączanie 24, 72
usuwanie 72
wybieranie 24
zachowywanie 72
zakończenie 24, 25
zawieszanie 76
połączenie konferencyjne 83
Połączenie nieudane,
wiadomość o zajętych
telefonie 74
połączenie oczekujące 76
połączenie przychodzące
odbieranie 25
przekazywanie 83
połączenie rozmowa-faks 74
ponowne wybieranie

automatyczne ponowne
wybieranie 74
numer zajęty 74
prawy klawisz programowy
personalizacja 88
prawy przycisk programowy
funkcje 37
przeglądarka *Zobacz*
mikroprzeglądarkę
przewidywanie wpisu
tekstowego 47
przycisk
inteligentny 56, 57
Koniec 24, 25
lewy klawisz programowy 88
lewy przycisk programowy
37
menu 18
Nawiązywanie 24, 25
nawiązywanie 72
nawigacja 4-kierunkowa 41
środkowy wybierania 41
operator 41
prawy klawisz programowy
88
prawy przycisk programowy
37
regulacji głośności 24
wiadomość 41
zasilania 23

przycisk Głos
wybieranie numeru 85
przycisk inteligentny 56, 57
przycisk Koniec 24, 25
przycisk menu 18
przycisk Nawiązywanie 24, 25
przycisk operatora 41
przycisk wiadomości 41
przycisk wysyłania 72
przycisk zasilania 23
przyciski głośności 24
przyciski programowe
funkcje 37
przypomnienia
włączanie/wyłączanie 88

S

sesje internetowe 100
SIM zablokowany, komunikat
23
skrót 88
skórka 68
standardowy tryb wpisywania
tekstu 51
strony internetowe 100
styl dzwonka, ustawianie 24,
57
styl dzwonka, ustawienie 64,
87
sygnał powiadamiania

- definicja 64
 - tworzenie 101
 - ustawienie 64, 87
 - wyłączanie 72
 - sygnał powiadamiania o zdarzeniach 64
 - symbol menu wiadomości 36
 - symbole, wprowadzanie 54
 - szablon MMS 84
 - szybkie wybieranie 92
- T**
- tablica symboli 55
 - tablica znaków 53
 - tapeta 66
 - tekst
 - migający kursor 45
 - tablica symboli 55
 - tablica znaków 53
 - tryb numeryczny 54
 - tryb standardowy 51
 - tryb symboliczny 54
 - tryb wpisywania, nastawianie 46
 - tryb wpisywania, wybieranie 45
 - wielkie litery, zmienianie 46
 - wpisywanie tekstu za pomocą
 - oprogramowania iTAP 47
 - wprowadzanie 44
- telefon**
- aktywna linia, zmienianie 80
 - blokowanie 59
 - data, ustawienie 65
 - godzina, ustawienie 65
 - język, ustawienie 91
 - kasowanie zapisanych informacji 91
 - kłapka 25
 - klawiatura, odbieranie połączeń 69
 - kod dostępu 59
 - kod zabezpieczający 59
 - kody 59
 - odblokowanie 23
 - odblokowywanie 59, 60, 61
 - opcje odbierania 69
 - skórka 68
 - styl dzwonka 57
 - stylu dzwonka 24, 64, 87
 - sygnał powiadamiania, ustawienie 64
 - sygnał powiadamiania, wyłączanie 24, 72
 - ustawienia sieci 97
 - włączanie 23
 - wskaźnik aktywnej linii 39
- wyłączanie** 23
- zerowanie wszystkich opcji** 91
- terminarz** 98
- tony DTMF**
- uaktywnianie 92
 - wysyłanie 74, 92
- transmisja danych** 94, 95
- transmisja faksu** 74, 94, 95
- tryb wpisywania tekstu**
- ustawianie 46
 - wybieranie 45
- U**
- używanie telefonu bez pomocy rąk 94
 - używanie, blokowanie i odblokowywanie 99
 - Ukrywanie numeru 73
 - usługa wiadomości multimedialnych. *Zob.* wiadomość
 - ustawienia sieci 97
 - usuwanie połączenia 72
- W**
- wiadomość
 - czat 90
 - czytanie 84
 - list multimedialny 84
 - MMS, definicja 29
 - przypomnienia,
 - włączanie/wyłączanie 88
 - symbol menu 36
 - szablon MMS 84
 - tekst 83, 84
 - wersja robocza 32
 - wiadomość multimedialna 83
 - wiadomość multimedialna
 - czytanie 84
 - wysyłanie 3, 29, 83
 - wideoklip
 - pobieranie 84, 100
 - zarządzanie 100
 - wskaźnik aktywnej linii 39
 - wskaźnik GPRS 39
 - wskaźnik Java midlet 40
 - wskaźnik mocy sygnału 39
 - wskaźnik roamingu 39
 - wskaźnik transmisji 38
 - wskaźnik trybu wiadomości 40
 - wskaźnik trybu wpisywania tekstu 47
 - wskaźnik wiadomości 40
 - wskaźnik wiadomości poczty głosowej 40, 79
 - wskaźnik wielkich liter 47
 - wskaźnik wyciszenia 40
 - wskaźniki

- aktywna linia 39
 - alarm wibracyjny 40
 - GPRS 39
 - Java midlet 40
 - moc sygnału 39
 - naładowanie baterii 40
 - roaming 39
 - styl cichego dzwonka 40
 - styl głośnego dzwonka 40
 - styl wibracji i dzwonka 40
 - stylu dzwonka 40
 - transmisja 38
 - tryb wiadomości 40
 - tryb wpisywania tekstu 47
 - wiadomość 40
 - wiadomość poczty głosowej 40, 79
 - wielkie litery 47
 - wyciszenie powiadamiania 40
 - wskaźniki stylu dzwonka 40
 - wybieranie głosowe 85, 94
 - wybieranie numeru 24, 92
 - wybieranie numerów usług 92
 - 1wybieranie skrócone 78
 - wybieranie ustalone 92
 - wyciszenie powiadamiania, ustawienie 64, 87
 - wyciszenie, ustawienie 24, 57, 64
 - wygaszacz ekranu 67
 - wymiana elementów 35
 - wyświetlacz
 - czas wyłączenia 71
 - jaskrawość 70
 - język 91
 - opis 36
 - personalizacja 88
 - podświetlenie 70
 - skórka 68
 - wyświetlacz w stanie bezczynności 36
 - wyświetlacz w stanie bezczynności
 - definicja 36
 - zegar 88
 - wyświetlacz zewnętrzny 57
 - Wyświetlanie numeru 73
- Z**
- zachowywanie połączenia 72
 - zakończenie połączenia 24, 25
 - zarządzanie certyfikatami 99
 - zawieszanie połączenia 76
 - zdjęcie
 - autoportret 2
 - wykonywanie 2
 - wysyłanie 2
 - zdjęcie identyfikujące 3, 27, 77, 85, 86
 - zegar 36, 65, 88
 - zerowanie główne 91
 - zestaw głośnomówiący
 - odbieranie automatyczne 94
 - zestaw samochodowy 94
 - zestaw słuchawkowy 58, 94