

Aiper Scuba X1

Szybki start


Bezprzewodowy robot
do czyszczenia basenów

AIPER®


1. Ładowanie

Naładuj robota przed pierwszym użyciem. Upewnij się, że port ładowania jest suchy. Nie ładuj robota wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Robota można ładować za pomocą stacji dokującej lub portu ładowania.

• Stacja dokująca

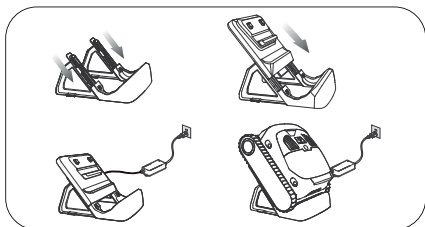

• Port ładowania

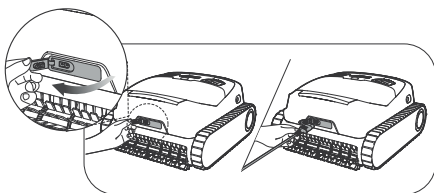

2. Pobieranie aplikacji i konfiguracja sieci

a. Pobieranie aplikacji

Wyszukaj "Aiper" w App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.



b. Konfiguracja sieci

Domyślnie robot uruchamia się w trybie konfiguracji sieci. Jeśli konfiguracja nie zostanie zakończona w przewidzianym czasie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 5 sekund, aby ponownie wejść w tryb konfiguracji sieci.


Po wejściu w tryb konfiguracji sieci wybierz jedną z opcji: Konfiguracja przez Bluetooth lub Konfiguracja przez kod QR.

• Konfiguracja przez Bluetooth

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym. W aplikacji naciśnij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję „Add via Bluetooth” („Dodaj za pomocą Bluetooth”). Wprowadź hasło do swojej sieci i naciśnij „Next” („Dalej”), aby zakończyć konfigurację.


• Konfiguracja przez kod QR

W aplikacji naciśnij ikonę „+” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję „Add via QR Code” („Dodaj za pomocą kodu QR”). Zeskanuj kod QR znajdujący się na urządzeniu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z siecią Wi-Fi urządzenia i zakończyć konfigurację.

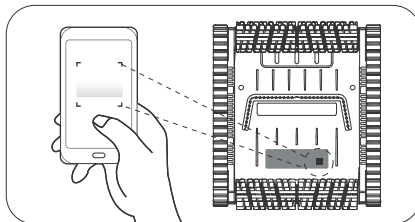


3. Wybór filtra przed czyszczeniem


Robot zawiera dwa filtry: wymienny filtr typu ultra-fine (dokładny) MicroMesh™ oraz kosz filtracyjny.

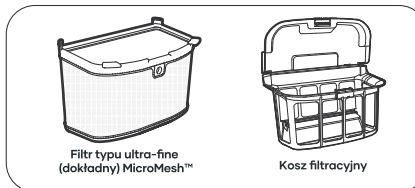

Używaj tylko kosza filtracyjnego, gdy w wodzie znajduje się bardzo widoczny, duży brud.


Używaj zarówno kosza filtracyjnego, jak i wymiennego filtra typu ultra-fine (dokładnego) MicroMesh™, gdy zanieczyszczenia są drobne, a woda wygląda na mętną lub zawiera glony.

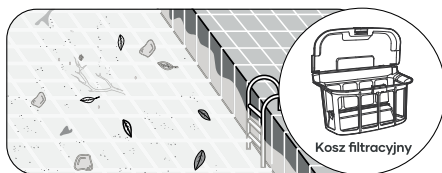

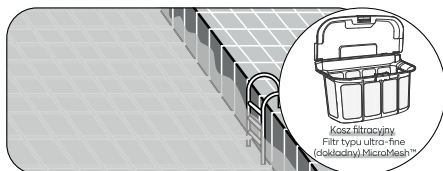


4. Czyszczenie kosza filtracyjnego


Wyjmij kosz filtracyjny, jak pokazano na ilustracji.

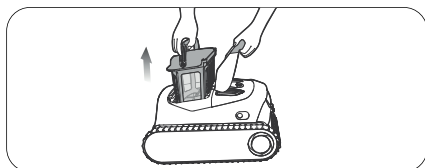


Naciśnij zatrzask na koszu filtracyjnym i unieś górną pokrywę za uchwyt, aby go otworzyć.

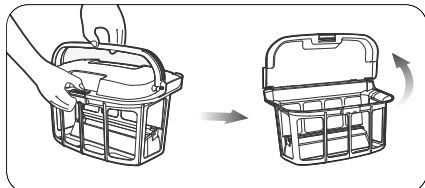

Opróżnij kosz filtracyjny i wyjmij wymienny filtr typu ultra-fine (dokładny) MicroMesh™.

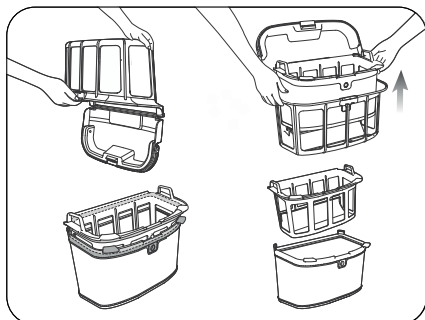


Oplucz zarówno kosz filtracyjny, jak i wymienny filtr typu ultra-fine (dokładny) MicroMesh™.

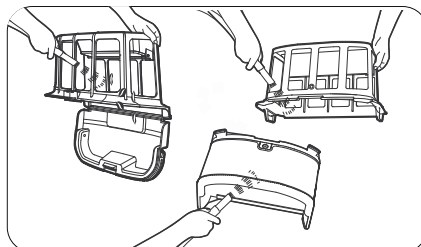

5. Włączanie / Wyłączanie


Przytrzymaj przycisk zasilania  przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

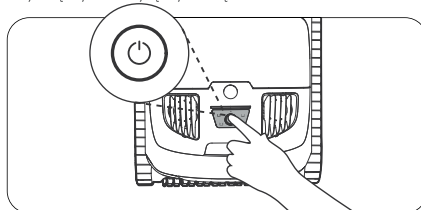

6. Wybór trybu czyszczenia

Domyślnie urządzenie uruchamia się Trybie Smart.

Naciskaj przycisk zasilania  aby przełączać pomiędzy czterema trybami czyszczenia:

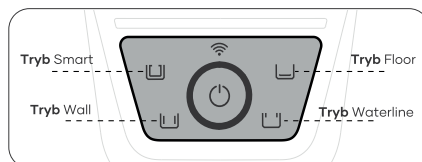

- **Tryb Smart:** czyści ściany i dno basenu, planując trasę w zależności od poziomu naładowania akumulatora.
- **Tryb Floor:** czyści tylko dno basenu w trasie w kształcie litery „S”, bez wspinania się na ściany.
- **Tryb Wall:** czyści tylko ściany basenu w trasie w kształcie litery „N”, bez czyszczenia dna.