

Podstawowe instrukcje dotyczące przełącznika dotykowego



www.livopololska.com



1. Pamiętaj , aby wyłączyć napięcie w instalacji.
2. Musi być podłączony zgodnie z wymaganiami.
3. Rozmiar otworu na śrubę montażową wynosi 60 mm, średnica puszki montażowej powinna wynosić co najmniej 72 mm, a głębokość puszki montażowej wynosić 65 mm



Otwórz opakowanie, a następnie wyjmij produkt.



Podłącz przewody i dokręć śruby



Do zamocowania użyj dwóch śrub.



Zamontuj panel, podłącz zasilanie.

1. Gdy przełącznik jest włączony, lampka kontrolna świeci na czerwono, a gdy jest wyłączony, lampka kontrolna jest niebieska.
2. Jeśli przycisk na przełączniku nie jest podłączony do lampy, po naciśnięciu przycisku inne lampki podłączone do przełącznika zaczną migać przez krótki czas, co jest zjawiskiem normalnym .



Włącznik szklany




Włącznik modułowy

Instrukcje dotyczące funkcji przełącznika dotykowego



http://www.livolo.com

Instrukcje okablowania

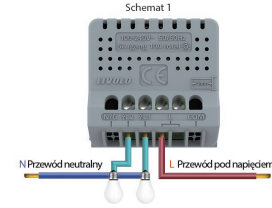

Lp.	Indeks techniczny	Wymagania
1	Wymiar	Przełącznik dotykowy z pełnego szkła: 46.5*46.5*36.75mm 69.6*47*28.9mm Modułowy przełącznik dotykowy: 45.1*45.1*42.6mm
2	Napięcie	100-240V~ 50/60Hz
3	Wskazanie stanu	Dwa kolory diód LED + brzęczyk

Lp.	Indeks techniczny	Wymagania
4	Temperatura i wilgotność	-10°C ~ 40°C, wilgotność względna < 90%
5	Minimalne obciążenie	5W
6	Obciążenie	Maksymalny obwód 5A/1, całkowity prąd na przełączniku nie może przekraczać 10A
7	Żywotność	100 000 wciśnień

Specyfikacja produktu

Lp.	Indeks techniczny	Wymagania
8	funkcji włączników schodowo - krzyżowych	TAK
9	Obudowa ognioodporna	V-0

Środki ostrożności

Obciążenie podłączone do każdego kanału przełącznika nie może przekroczyć 5A.




Instrukcja do włączników schodowo-krzyżowych

www.livopololska.com

Schemat okablowania

Włączniki schodowe (układ krzyżowy):

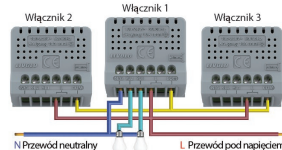

Uwaga: Włączniki schodowo – krzyżowe nie wymagają przewodu neutralnego.

Instrukcja funkcji włączników schodowo - krzyżowych

Instrukcja parowania włączników

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika, który ma zostać sparowany, przez 5 sekund (10 sekund w przypadku przełącznika ściemniacza), po usłyszeniu pierwszego sygnału dźwiękowego lub miganiu lampki kontrolnej, następnie zwolnij przycisk, a przełącznik przejdzie w stan parowania .

Naciśnij przycisk na drugim przełączniku, który ma zostać sparowany, aby zakończyć parowanie. Lampka kontrolna zacznie szybko migać, a parowanie zostanie zakończone po usłyszeniu

dwóch sygnałów dźwiękowych . Po sparowaniu obydwa przełączniki mogą sterować lampą i synchronizować stan kontrolki.

Usuwanie parowania włączników

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłącznika głównego (połączonego z lampą) przez 10 sekund (15 sekund w przypadku wyłącznika ściemniacza), aby usunąć parowanie.

Uwaga: przełącznik pomocniczy, który nie jest podłączony do lampy, nie może zainicjować operacji usuwania parowania.

Montaż musi zostać wykonany przez osobę z odpowiednimi i wymaganymi prawem uprawnieniami elektrycznymi. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest zdać zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne lub elektroniczne do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub odnieść do sprzedawcy.

Producent: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED.
Add: 5th floor, No.23 Building, Zhi Xin Shi Shang Xiao Wei Yuan, No.16 Binhai No.2 Road, Longwan,

Wenzhou, Zhejiang, China, 325025
Wylaczný importer i dystrybutor:
JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK SPOLKA KOMANDYTOWA, Akacja 25, 72-006 Mierzyn, tel. +48 668 668 908 www.livopololska.com
Rozszerzona instrukcja znajduje się na stronie www.livopololska.com

