

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
WŁĄCZNIKA DOTYKOWEGO**



1



Dziękujemy za zakup naszego włącznika dotykowego. Przed podłączeniem prosimy przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Podłączenie włącznika powinno być przeprowadzone przez doświadczonego elektryka z koniecznymi uprawnieniami. Jest to wymagane ze względu na Państwa bezpieczeństwo jak również prawidłową pracę włącznika.

2


1. Przed montażem lub demontażem bezwzględnie wyłączyć zasilanie!
2. Podłączyć włącznik zgodnie ze schematem.
3. Włącznik pasuje do puszek o średnicy 60mm.
4. Upewnij się że obciążenie w obwodzie nie będzie przekraczać dopuszczalnego obciążenia włącznika.
5. Prosimy nie usuwać folii ochronnych z czujnika dotyku.
6. Jeżeli testowałeś włącznik bez panelu szklanego należy odłączyć go od zasilania na około 10 minut.
7. Jeżeli posiadasz włącznik dwu lub trzy-obwodowy pamiętaj że w pierwszej kolejności podłączamy obwód L1 a następnie L2 i L3.
8. Stosować włącznik zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent, importer nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania włącznika.



OSTRZEŻENIE! Montaż włącznika powinien być przeprowadzony przez doświadczonego elektryka, z koniecznymi uprawnieniami.

3


Zdejmij szklany panel za pomocą wkrętaka.

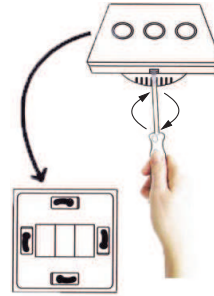

1

4


Podłączenie włącznik dotykowy jednobiegunowy oraz włącznik ściemniacz

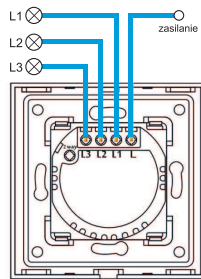

2


5

Podłączenie włącznik dotykowy żaluzjowy

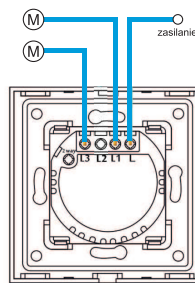

6


Podłączenie włącznik dotykowy dwubiegunowy

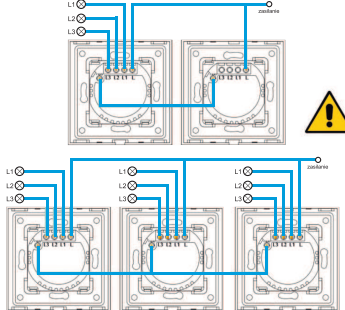


7

Zamontuj włącznik w ścianie

- a) włóż włącznik do puszek montażowej
- b) przykręć włącznik za pomocą wkrętów
- c) przymocuj szklany panel do włącznika
- d) po podłączeniu zasilania odczekaj 10 sekund
- e) zaprogramuj funkcje pilota

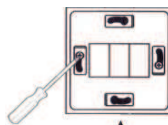


3

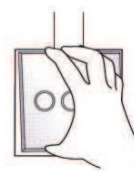

8


Parametry techniczne

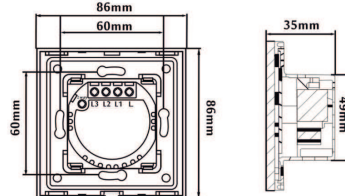

Napięcie / częstotliwość - 170-240V AC / 50-50Hz
Tolerancja spadku / wzrostu mocy - -15% - +10%
Moc obciążenia - 3W-100W / przycisk
Wilgotność względna - 10%-93% (nie skondensowana)
Pobór energii - 0,02W
Wytrzymałość >100 000 cykli

9

Obsługa włącznika

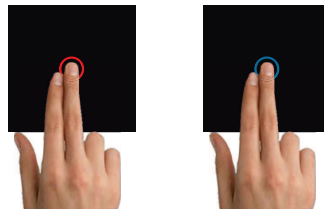

Dotknięcie sensor dotyku, światło się włączy. Podświetlenie sensora kolor czerwony.

Ponowne dotknięcie sensora, światło się wyłączy. Podświetlenie sensora kolor słaby niebieski.

10

Programowanie pilota zdalnego sterowania

1. Ustawienie pilota do funkcji włącz/wyłącz. wciskamy na włączniku przycisk i przytrzymujemy go do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału dźwiękowego, zdejmujemy palec z sensora dotykowego i następnie wciskamy na pilocie dowolny przycisk, który chcemy zaprogramować.
2. Ustawienie pilota do funkcji włącz podwójny sygnał dźwiękowy.
3. Ustawienie pilota do funkcji wyłącz potrójny sygnał dźwiękowy.
4. Kasowanie kodu począwszy od sygnału dźwiękowego.

Uwaga! Programowanie pilota musi być wykonywane z założonym szklanym panelem.

11

Led adapter

Jeżeli żarówka zaczyna się żarzyć bądź włącznik nie reaguje i nie można włączyć światła należy zastosować led adapter.



Włącznik dotykowy
Kraj pochodzenia - CRL
Importer - Eco Power Energy
Ceramyczna 5, 28-600 Radom
kontakt@epe24.pl



12