


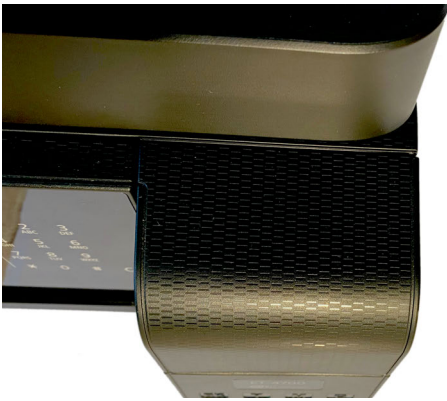

Jeśli po instalacji sterowników i pierwszym wydruku jakość jest niezadowalająca prosimy o zastosowanie się do poniższej instrukcji

Otwórz pokrywę tuszy i podnieś niebieskie zaślepki systemu CISS

1. Wejdź w panel sterowania i w następujące jego elementy: panel sterowania > sprzęt i dźwięk > urządzenia i drukarki > kliknij prawym przyciskiem myszki na swojej drukarce ET/L
2. Kliknij preferencje drukowania i znajdź zakładkę konserwacja
3. Wykonaj czyszczenie głowicy na otwartym systemie, a po zakończeniu czyszczenia zamknij niebieskie zaślepki i pokrywę tuszu



Metoda alternatywna dla urządzeń z wyświetlaczem

1. Otwórz pokrywę tuszu i podnieś niebieskie zaślepki
2. Na wyświetlaczu urządzenia odszukaj zakładkę konserwacja
3. Wybierz z niej czyszczenie głowicy drukującej.



Napełnianie systemu CISS

1. Otwórz pokrywę tuszu
2. Odbezpiecz niebieskie zaślepki
3. Strzykawkę z igłą umieść w pierwszej komorze otworu na tusz
4. Zaaplikuj odpowiednią ilość atramentu
5. Zamknij niebieskie zaślepki i pokrywę tuszu
6. Gotowe !