


KERCH


PIEKARNIK ELEKTRYCZNY **CORDA 48L**

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA

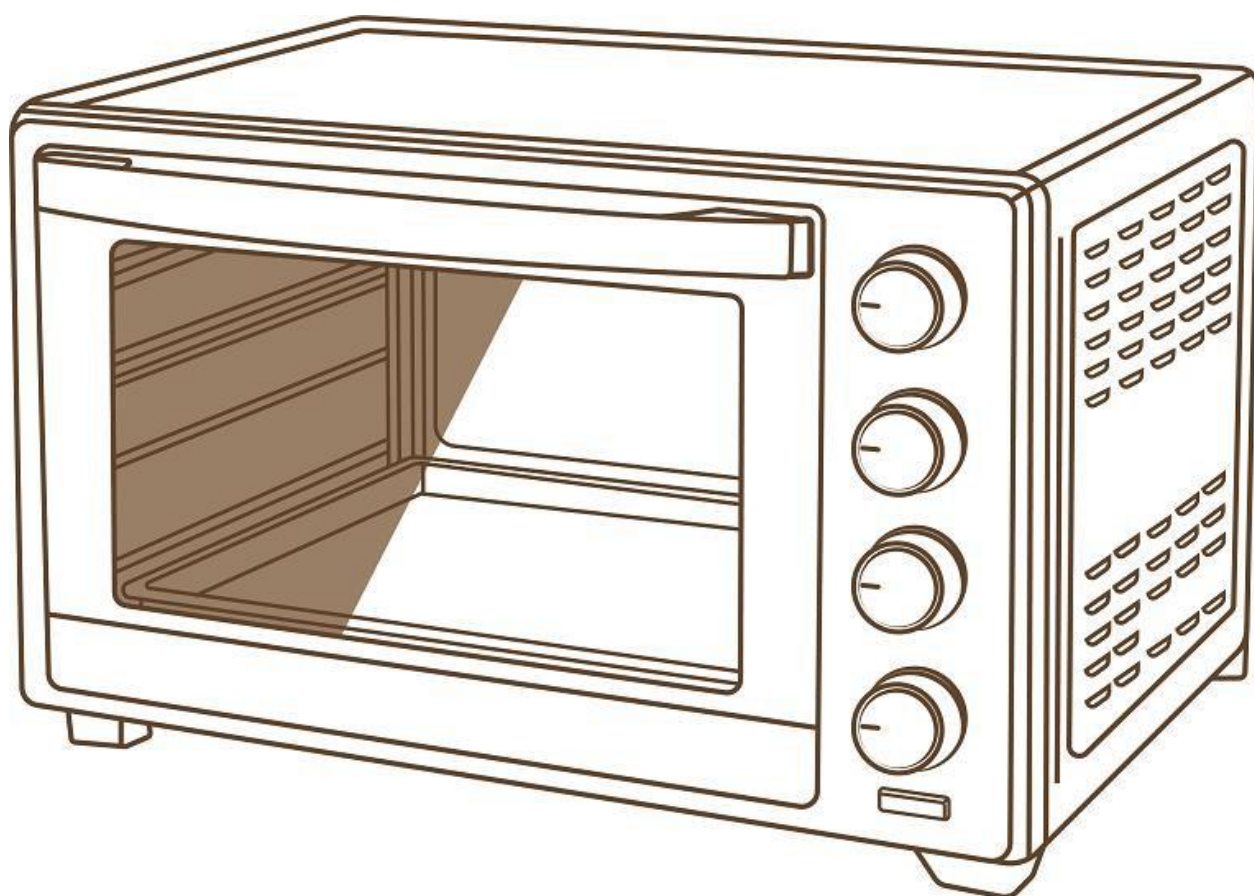

Rys. A

Elementy składowe (Rys. A)

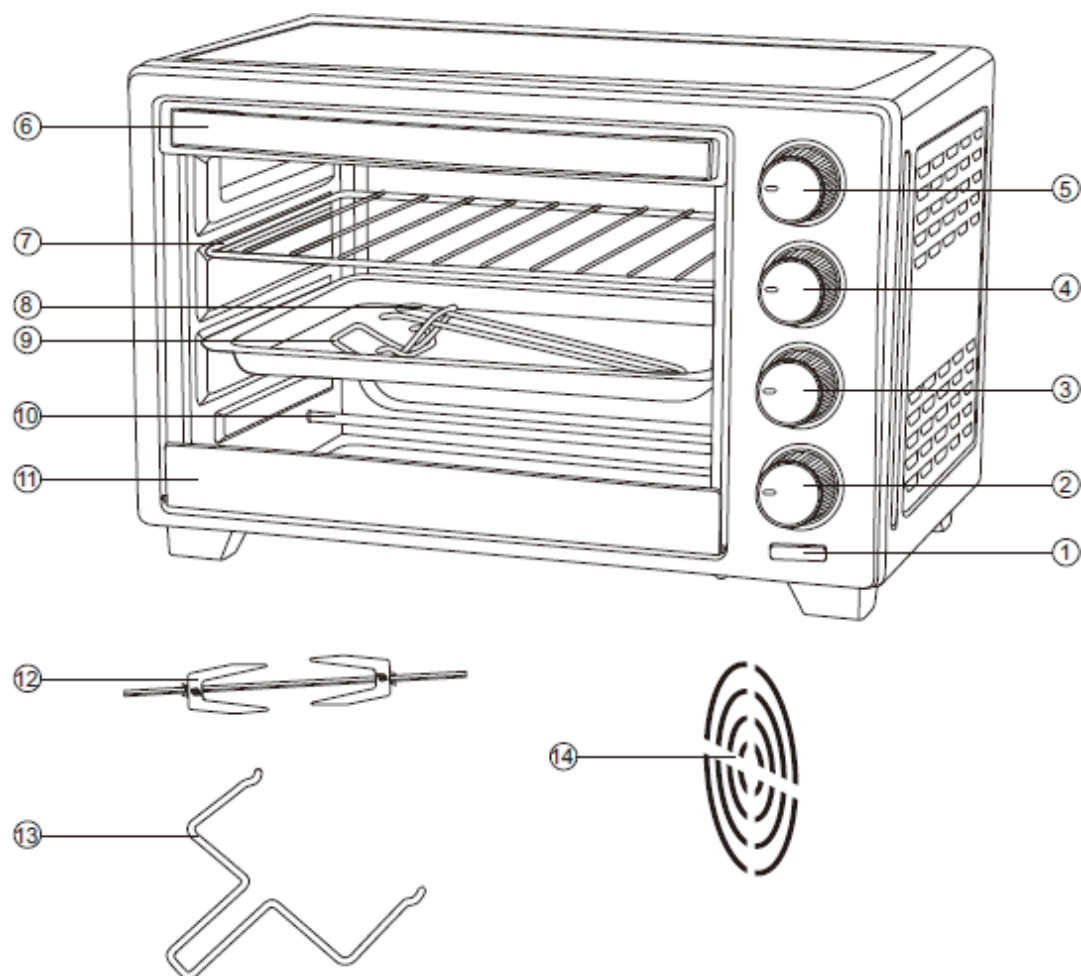

1. Lampka wskaźnikowa
2. Regulator czasowy
3. Ustawienie poziomu grzania
4. Ustawienie temperatury
5. Ustawienie funkcji
6. Uchwyt drzwi
7. Ruszt
8. Blacha
9. Uchwyt do blachy
10. Rurki grzewcze
11. Zacisk drzwi
12. Widelec rożna
13. Uchwyt rożna
14. Termoobieg

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z gwarancją, paragonem oraz, jeśli to możliwe, pudełkiem wraz z opakowaniem wewnętrznym. W przypadku przekazania tego urządzenia innym osobom, należy również przekazać im tę instrukcję obsługi.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Nie należy używać go na zewnątrz budynków. Przed podłączeniem wtyczki przewodu zasilającego urządzenia należy upewnić się, że parametry sieci zasilającej odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzać w jakiegokolwiek cieczy) i ostrych krawędzi. Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Podczas czyszczenia lub odstawiania urządzenia należy je wyłączyć i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel), jeśli urządzenie nie jest używane, oraz odłączyć dołączone akcesoria.
- Nie obsługiwać urządzenia bez nadzoru. Jeżeli trzeba opuścić miejsce pracy urządzenia, zawsze należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel).
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód pod kątem uszkodzeń. Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Nie próbować naprawiać urządzenia na własną rękę. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa”.

Dzieci i osoby narażone

- Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, należy przechowywać wszystkie opakowania (plastikowe torby, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
- **Ostrzeżenie! Nie należy pozwalać małym dzieciom bawić się folią, ponieważ grozi to uduszeniem!**
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku korzystania z akcesoriów do ubijania i trzepaczki, urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny czyścić i konserwować urządzenia, chyba że są w wieku przynajmniej 8 lat oraz są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Urządzenie może być użytkowane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia

- Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nie używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu urządzenia podczas jego działania. Do upychania produktów służy wyłącznie popychacz.
- **Uwaga:** aby uniknąć zagrożenia związanego z niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.
- Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie pod nadzorem.
- Nie należy naruszać działania żadnych wyłączników bezpieczeństwa.
- Umieścić urządzenie na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej, z dala od krawędzi blatu.
- Nie wkładać wtyczki sieciowej do gniazda zasilania bez uprzedniego zainstalowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.
- W celu odłączenia należy przestawić w położenie OFF a następnie odłączyć wtyczkę.
- Podczas używania piekarnika należy zachować co najmniej 10 cm (4 cale) wolnej przestrzeni z każdej strony urządzenia, aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza.
- Przed rozpoczęciem instalacji lub demontażu części i czyszczenia należy poczekać aż urządzenie się odpowiednio schłodzi.
- Zachować dużą ostrożność podczas przesuwania urządzenia z gorącym olejem lub jedzeniem znajdującym się wewnątrz.
- Nie zakrywać żadnych części piekarnika metalowymi elementami lub szmatami, co mogłoby spowodować przegrzewanie się urządzenia.
- Nie umieszczać żadnych rzeczy na piekarniku ani nie przykrywać go niczym.
- Zachować dużą ostrożność wyjmując tacę lub wyrzucając gorący olej lub inne gorące ciecze.
- Do urządzenia nie wolno wkładać niestandardowo dużego jedzenia lub metalowych przyborów kuchennych, gdyż może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy zachować dużą ostrożność przy używaniu pojemników wykonanych z innego materiału niż dopuszczone metale lub ceramika.
- Nie wkładać następujących materiałów do piekarnika: tworzywa sztuczne, papier ani żadnych podobnych materiałów.
- Nie używać innych akcesoriów niż te zalecane do danego piekarnika.
- 19. Podczas wkładania lub wyjmowania rzeczy z gorącego piekarnika zawsze należy nosić izolowane rękawice ochronne.
- Szklane drzwiczki są ciężkie i dlatego należy trzymać uchwyt do całkowitego ich otwarcia - nie pozwolić, aby drzwi opadały samoistnie.
- **Uwaga:** podczas działania urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.
- **Ostrzeżenie:** możliwe obrażenia ciała w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Przed rozpoczęciem używania piekarnika

Przed pierwszym użyciem piekarnika elektrycznego należy upewnić się, że:

1. Przeczytano wszystkie zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji.
2. Piekarnik jest odłączony od gniazda a **pokrętko ustawienia czasu** jest w położeniu "OFF".
3. Umyto wszystkie akcesoria w gorącej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
4. Dokładnie osuszono wszystkie akcesoria i ponownie zamontowano je w piekarniku. Następnie można podłączyć piekarnik do gniazda i rozpocząć używanie.
5. Po zmontowaniu piekarnika zalecamy uruchomienie go z najwyższą temperaturą (230°C) i funkcją **grzania góra-dół (Toast)** przez około 15 minut, aby usunąć wszystkie pozostałości opakowania, które mogą w nim pozostawać po dostawie. Zapewni to także usunięcie pozostałości zapachów.
6. **Uwaga:** w początkowym okresie działania może powstawać niewielkie zadymienie i będzie odczuwany słaby zapach (przez około 15 minut). Jest to normalna sytuacja i nie jest to szkodliwe. Wynika to ze spalania się substancji ochronnej stosowanej w zakładzie produkcyjnym do elementów grzewczych.

Akcesoria

Blacha: do zapiekania i pieczenia mięsa, drobiu, ryb i różnych innych potraw. Może być stosowana także jako taca do zbierania kapiącego oleju.

Ruszt: do opiekania, pieczenia i ogólnej obróbki cieplnej w naczyniach żaroodpornych i typowych brytfannach.

Uchwyt do blachy: umożliwia wyjmowanie rusztu i blachy, gdy są gorące.

Zestaw rożna: do umieszczania całego kurczaka, ryby lub dużych kawałków mięsa po wybraniu funkcji rożna.

Uchwyt rożna: umożliwia wyjmowanie zestawu rożna i przygotowanego jedzenia z wnętrza piekarnika po przygotowaniu.


Ostrzeżenie: aby zapobiec urazom lub oparzeniom **nie należy dotykać gorących powierzchni podczas działania piekarnika**. Zawsze używać rękawic kuchennych.

Ostrzeżenie: przy wyjmowaniu blachy, rusztu lub gorących pojemników z nagrzanego piekarnika zawsze należy zachować dużą ostrożność. Przy wyjmowaniu gorących naczyń z piekarnika zawsze **należy korzystać z uchwytu lub rękawicy kuchennej**.

Opis i funkcje piekarnika

Pokrętło termoobiegu i rożna

1. OFF/WYŁ.
2. Termoobieg
3. Rożen
4. Rożen i termoobieg

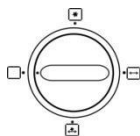

Pokrętło ustawienia grzania

1. OFF/WYŁ.
2. Grzanie od góry (funkcja BROIL)
3. Grzanie od dołu (funkcja BAKE)
4. Grzanie góra-dół (funkcja TOAST)



Ustawienie czasu (lampa wewnętrzna)

Dostępne jest ustawienie do 60 minut czasu pieczenia. Czas można zmieniać także w trakcie

pieczenia. Na koniec zaprogramowanego czasu emitowany jest sygnał dźwiękowy. Gdy czasomierz jest włączony to podświetlenie jest aktywne i umożliwia obserwowanie przygotowywanych potraw.

Sterowanie rożnem i termoobiegiem: Wybrać funkcję włączonego wentylatora termoobiegu lub silnika rożna lub wentylatora termoobiegu i silnika rożna razem. Każdy z nich może działać osobno z funkcją grzania od dołu, góry lub góra-dół.

Sterowanie temperaturą: wybrać żadaną temperaturę od 100°C do 230°C.

Wybór funkcji: dostępne do wyboru są trzy funkcje i cztery położenia rusztu.

Grzanie od góry (BROIL): działają tylko górne elementy grzewcze. Odpowiednie do pieczenia ryb, steków, drobiu, kotletów schabowych itp.

Grzanie od dołu (funkcja BAKE): działają tylko dolne elementy grzewcze. Odpowiednie do pieczenia ciast, placków, ciastek itp., potraw, które nie wymagają chrupkiej lub przypieczonej powierzchni lub duszenia w garnku.

Grzanie góra-dół (funkcja TOAST): działają jednocześnie górne i dolne elementy grzewcze. Odpowiednie do pieczenia chleba, muffinek, mrożonych gofrów, pizzy itp.

Sterowanie czasem: dostępne jest ustawienie do 60 minut czasu obróbki cieplnej/pieczczenia. Czas można zmieniać także w trakcie pieczenia. Na koniec zaprogramowanego czasu emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Lampka wskaźnikowa „WŁĄCZENIA (ON)” zasilania: podświetlenie jest aktywne zawsze, gdy czasomierz jest aktywny.

Lampka piekarnika: gdy czasomierz jest włączony to podświetlenie jest aktywne i umożliwia obserwowanie przygotowywanych potraw.

Jak używać termoobiegu?

Funkcja pieczenia z termoobiegiem łączy ruch powietrza wywołany przez działający wentylator z normalnymi funkcjami piekarnika (grzanie od dołu, od góry i góra-dół). Pieczenie z termoobiegiem przyspiesza proces pieczenia w porównaniu do normalnych piekarników typu opiekającego. Wentylator delikatnie dostarcza gorące powietrze do każdej części potrawy zapewniając szybkie rumienienie się, chrupkość i utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności i smaku. Wytwarza bardziej równomierną temperaturę dookoła potrawy co powoduje, że piecze się ona bardziej równomiernie w porównaniu do tradycyjnych piekarników. Funkcja termoobiegu umożliwia pieczenie/obróbkę cieplną w niższych temperaturach, co zapewnia oszczędność energii i utrzymanie niższej temperatury w kuchni. Powietrze z termoobiegu jest przegrzewane i krąży dookoła potrawy dzięki czemu sam proces pieczenia jest znacznie szybszy niż w przypadku tradycyjnych piekarników. Wentylator termoobiegu zostaje włączony po ustawieniu pierwszego pokrętki funkcji termoobiegu lub funkcji termoobiegu i rożna. Może działać z każdą z funkcji grzania od dołu, góry i góra-dół.

Jak używać rożna?

Zalecamy, aby potrawa pieczona na zestawie rożna nie była cięższa niż 4-5 lbs. Kurczak musi być związany, aby zapobiec odstawianiu nóg lub skrzydełek podczas pieczenia co mogłoby utrudniać swobodne obracanie się rożna. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez 15 minut przy temp. 230°C.

Czynności:

- Umieścić mięso lub drób na zestawie rożna. Upewnić się, że mięso lub drób są dobrze zamocowane zaciskami i śrubami. Upewnić się, że mięso lub drób są ustawione na środku szpikulca.
- Wprowadzić zaokrąglony koniec szpikulca do gniazda w prawej ścianie piekarnika. Upewnić się, że kwadratowy koniec szpikulca spoczywa na wsporniku w lewej ścianie piekarnika.
- Umieścić blachę w najniższym położeniu, aby zebrać kapiący tłuszcz z potraw.

- Obrócić pokrętkę sterowania temperaturą i ustawić żądaną wartość.
- Ustawić pokrętkę funkcji w tryb rożna lub rożna z termoobiegiem.
- Ustawić pokrętkę grzania na funkcję grzania od góry (BROIL).
- Upewnić się, że na dole wnęki piekarnika umieszczono tacę na okruchy (jeśli jest na wyposażeniu).
- Obrócić pokrętkę czasu i ustawić żądaną wartość.
- Po zakończeniu pieczenia włączony zostanie sygnał dźwiękowy; przestawić pokrętkę w położenie "OFF".
- Wyjąć zestaw rożna z piekarnika ustawiając haki uchwytu rożna pod otworami z każdej strony zestawu rożna. Podnieść najpierw lewą stronę zestawu rożna unosząc ją do góry i wyciągnąć. Następnie wyciągnąć zestaw rożna z gniazda i ostrożnie wyjąć potrawę z piekarnika.
- Zdjąć mięso lub drób ze szpikulca i położyć na desce lub półmisku.

Jak używać funkcji grzania od góry?

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez 15 minut przy temp. 230°C.

Czynności:

- Umieścić potrawę na ruszcie i wsunąć w górne położenie. Potrawę należy ustawić tak blisko górnego elementu grzewczego jak to możliwe - bez dotykania go.
- Umieścić blachę w najniższym położeniu, aby zebrać kapiący tłuszcz z potraw.
- Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu sugerowane jest owinięcie jedzenia aluminiową folią.
- Ustawić pokrętkę temperatury na odpowiednią wartość.
- P olać potrawę sosem lub olejem zgodnie z potrzebami.
- Ustawić pokrętkę grzania położenie grzania od góry (Broil).
- Obrócić pokrętkę czasu i ustawić żądaną wartość.
- Obrócić potrawę w połowie przewidywanego czasu pieczenia.
- Po zakończeniu pieczenia ustawić pokrętkę w położenie "OFF".

Jak używać funkcji grzania od dołu (BAKE)?

Proszę zauważyć, że funkcja BAKE wykorzystuje tylko dolne elementy grzewcze. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki zalecamy wstępne podgrzanie piekarnika przez 15 minut przy temp. 230°C.

Czynności:

- Umieścić potrawę na ruszcie lub blasze i wsunąć w najniższe położenie.
- Aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu sugerowane jest owinięcie jedzenia aluminiową folią.
- Ustawić pokrętkę temperatury na odpowiednią wartość.
- P olać potrawę sosem lub olejem zgodnie z potrzebami.
- Ustawić pokrętkę grzania na funkcję grzania od dołu (BAKE).
- Obrócić pokrętkę czasu i ustawić żądaną wartość.
- Obrócić potrawę w połowie przewidywanego czasu pieczenia.
- Gdy pieczenie zostało zakończone to należy przestawić pokrętkę w położenie "OFF".

Ustawienie rusztu

Ciastka - używać dolnych i środkowych prowadnic

Ciasta warstwowe - używać tylko dolnych prowadnic (piec jedno na raz).

Ciasta/placki - używać dolnych i środkowych prowadnic.

Jak używać funkcji grzania góra-dół (TOAST)?

Proszę zauważyć, że funkcja grzania góra-dół (TOAST) wykorzystuje działanie wszystkich elementów grzewczych. Podczas pieczenia tylko 1 lub 2 sztuk należy ustawić potrawę na ruszcie znajdującym się w środkowym położeniu piekarnika.

Czynności:

- Umieścić potrawę na kratce i wsunąć w środkowe położenie.
- Ustawić pokrętkę temperatury na odpowiednią wartość.
- Ustawić pokrętkę grzania na funkcję góra-dół (Toast).

- Upewnić się, że na dole lub wewnątrz wnęki piekarnika umieszczono tacę na okruchy.
- Obrócić pokrętkę czasu i ustawić żadaną wartość.
- Po zakończeniu pieczenia włączony zostanie sygnał dźwiękowy wskazujący koniec pieczenia.
- Ustawić pokrętkę w położenie "OFF".

Uwaga: Ruszt musi być ustawiony na środku piekarnika, z wcięciami skierowanymi do dołu.

Czyszczenie i konserwacja

Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód sieciowy urządzenia z gniazda sieci! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Aby odłączyć przewód zasilający od gniazda sieci zawsze ciągnij za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

1. Użyć ciepłej wody z niewielką ilością płynu do naczyń i wyczyścić blachę, ruszt i uchwyt do wyjmowania. Przemyć elementy dużą ilością wody i dokładnie osuszyć.
2. Użyć wilgotnej szmatki do wyczyszczenia wnętrza i zewnętrznej części piekarnika i drzwi. Dokładnie osuszyć.
3. Włożyć z powrotem wszystkie elementy do piekarnika.
4. Przed czyszczeniem urządzenia upewnić się, że wtyczka została wyjęta z gniazda.
5. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używać żrących ani ściernych środków czyszczących lub ostrych przedmiotów (jak noże lub twarde szczotki).
6. Nigdy nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
7. Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i pozwolić, aby urządzenie się schłodziło.

Ekologia, usuwanie zużytych urządzeń (dotyczy gospodarstw domowych)



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci lecz do pojemników na surowce wtórne. Niniejszy produkt jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zużyty sprzęt nie może być umieszczany z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Niniejszym PPHU OLBUT Aleksander Dudek oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia”

Unii Europejskiej.

PPHU OLBUT Aleksander Dudek z siedzibą pod adresem Królowej Jadwigi 42, 42-300 Myszków gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

Dane techniczne

Model: CORDA 48L

Moc nominalna: 2000W

Szacowane napięcia: 220-240V

Szacowana częstotliwość: 50/60Hz

Klasa izolacji: I