



Wentylator sufitowy

10028291 10028292 10034683 10034684

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.


Specyfikacja techniczna

Numer produktu	10028291 10028292 10034683 10034684
Zasilanie	220-240 V ~ 50- 60 Hz
Moc	55 W

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Urządzenie nie należy montować na ścianie w pobliżu gniazdka elektrycznego, a jedynie do sufitu.
- Minimalna odległość między podłogą a łopatkami urządzenia powinna wynosić 2,3 m. Hak, na którym zawieszony jest wentylator, musi być w stanie wytrzymać obciążenie co najmniej 100 kg.
- Wentylator powinien być zabezpieczony wyłącznikiem dwubiegunowym z otworem stykowym z odległością między stykami nie mniejszą niż 3 mm.
- Należy używać tylko odpowiednich żarówek.
- Przed podłączeniem wentylatora lub jego naprawą należy wyłączyć zasilanie.
- Wentylator musi być uziemiony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Wentylatora sufitowego nie należy montować w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Należy również zachować ostrożność podczas wykonywania prac w pobliżu łopatek urządzenia.
- Montaż wentylatora należy zlecić elektrykowi lub podobnie wykwalifikowanej osobie.
- Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych oraz postrzeżeniowych mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.


Montaż

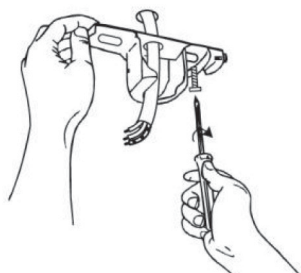


1. Przymocuj płytę montażową za pomocą dwóch śrub, podkładek elastycznych i podkładek pod nakrętkę na belce sufitowej. Belka sufitowa musi być wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar poruszającego się wentylatora.




2. Mocowanie wentylatora do płyty montażowej. Skieruj uchwyt wentylatora na powierzchnię płyty montażowej.

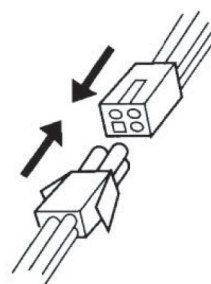


3. Podłącz wewnętrzne kable, wkładając do siebie dwa plastikowe złącza.

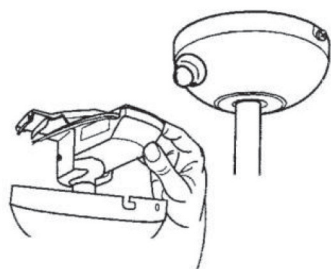


4. Włóż odbiornik zdalnego sterowania w uchwycie montażowym.

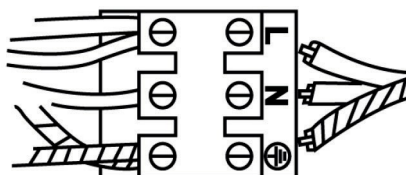


5. Podłącz kabel uziemionego źródła zasilania do listwy zaciskowej.

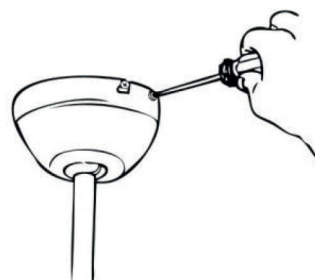


6. Nasuń osłonę na śruby na końcach płyty montażowej i zamocuj ją za pomocą 4 śrub, podkładek elastycznych i podkładek.

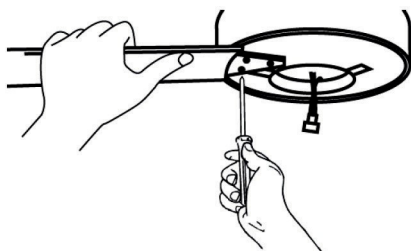


7. Zabezpiecz łopatki wentylatora za pomocą podkładek elastycznych i śrub, które zamocowane są już na silniku.

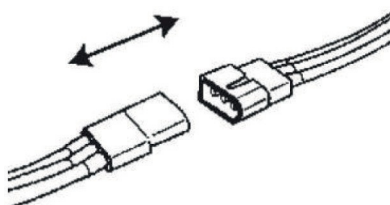


8. Podłącz kable lampy, łącząc ze sobą dwa plastikowe złącza, aż się zatrzasną.

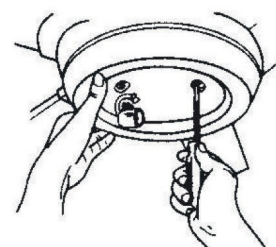

9. Przymocuj oprawę lampy do zacisków montażowych i zamocuj ją za pomocą trzech śrub mocujących i podkładek gwiazdkowych. Należy uważać, aby nie odłączyć żadnych kabli.

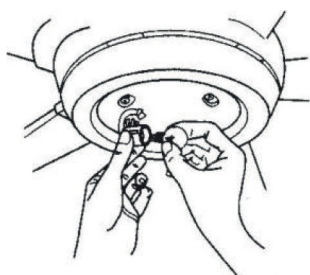

10. Załóż żarówki (maks. 60 W E14, brak w zestawie) w oprawce żarówki.

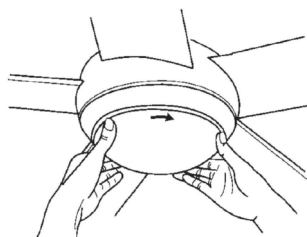

11. Przymocuj klosz do uchwytu, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Użytkowanie i obsługa urządzenia

- Naciśnij przycisk "Speed" na pilocie zdalnego sterowania, aby ustawić prędkość: HI: wysoka - MED: średnia - LOW: niska - OFF: wyłączyć.
- Za pomocą przełącznika na silniku można zmienić kierunek przepływu powietrza wytwarzanego przez łopatki wentylatora. Uwaga: Przed zmianą kierunku przepływu powietrza należy wyłączyć wentylator i odczekać, aż całkowicie się zatrzyma, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia silnika wentylatora.
- Niższe temperatury: Ustaw przełącznik w pozycji „UP”, aby łopatki rozprowadzały ciepłe powietrze spod sufitu do pomieszczenia.
- Wyższe temperatury: Ustaw przełącznik w pozycji „DOWN”, aby łopatki rozprowadzały chłodne powietrze po całym pomieszczeniu.
- Naciśnij wyłącznik światła na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć lub wyłączyć światło na wentylatorze.

Pilot zdalnego sterowania

- Pilot zdalnego sterowania służy do regulacji prędkości przepływu powietrza oraz do włączania i wyłączania światła lub wentylatora.
- Zdejmij pokrywkę z pilota i włóż do niego dwie baterie AAA (brak w zestawie). Upewnij się, że zostały one włożone w prawidłowy sposób. Następnie ponownie zamknij komorę w pilocie zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że komora jest zawsze zamknięta.
- Pilota zdalnego sterowania nie należy narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie próbuj ponownie ładować rozładowanych baterii. Można ładować tylko te baterie, które są specjalnie przeznaczone do ponownego ładowania.
- W żadnym przypadku nie wolno wrzucać zużytych baterii do ognia, aby zapobiec eksplozji.

UWAGA: Upewnij się, że łopatki wentylatora zatrzymały się całkowicie przed zmianą kierunku ich obrotów. Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia silnika, przełącznik powinien być ustawiony w pozycji „UP” lub „DOWN”, gdy wentylator jest włączony.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie, które są objęte europejską dyrektywą 2006/66/WE nieumożliwiającą wyrzucanie baterii do odpadów domowych. Informuj się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych baterii. Właściwe zbieranie i utylizacja baterii przyczyniają się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji.

Deklaracja zgodności

Producent: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:
2012/206/UE (EVPG)
2014/30/UE (EMV)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)