





Instrukcja Odtwarzacza MP4 dla aktywnych

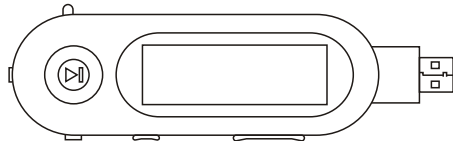

AMP-03B

Przyciski

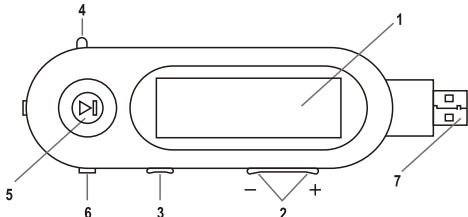

- Wyświetlacz LCD (wyświetla menu, ustawienia, nazwy utworów).
- Zmiana głośności (przyciski VOL +/- do regulacji głośności).
- Blokada przycisków (przesunięcie w pozycję HOLD blokuje wszystkie pozostałe przyciski).
- Przycisk funkcyjny (zmiana funkcji, zmiana utworów, zatwierdzanie funkcji, zatwierdzanie utworu).
- ▶|| (włączanie/wyłączanie odtwarzacza, rozpoczyna odtwarzanie/pauzuje utwór/przywraca odtwarzanie utworu).
- Gniazdo słuchawkowe.
- USB (przed podłączeniem do portu USB należy zdjąć osłonę).

-2-

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przycisk ▶||.

UWAGA: Odtwarzacz z utworem w trybie Pauzy wyłączy się samoczynnie po ustalonym w opcjach czasie w celu oszczędności energii.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Wciśnij przycisk funkcyjny, aby wyświetlić menu główne.
- Przesuń przycisk funkcyjny w lewo/prawo w celu wyboru opcji.
- Wciśnij przycisk funkcyjny, aby zatwierdzić wybór.

-3-

Odtwarzanie muzyki

- Wciśnij przycisk funkcyjny aby wejść do menu, a następnie wybierz tryb muzyki [MSC] zatwierdzając wybór kolejnym wciśnięciem przycisku funkcyjnego.
- W trybie muzyki wybierz utwór odchyłając przycisk funkcyjny w lewo/prawo, a następnie wciśnij ▶|| aby rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku funkcyjnego umożliwia odtwarzanie plików *.Irc zawierających w sobie tekst piosenki. Aby wyświetlić go na ekranie, plik z tekstem musi mieć identyczną nazwę, jak plik z utworem.

Czynności w czasie odtwarzania muzyki

- Przesuń przycisk funkcyjny w lewo/prawo, aby wybrać poprzedni lub następny utwór.
- Przesuń i przytrzymaj przycisk funkcyjny w lewo/prawo, aby szybko przewinąć utwór w przód lub w tył.
- Wciśnij ▶|| aby przejść w tryb Pauzy, wciśnij ponownie ▶||, aby powrócić do odtwarzania.
- Wciśnij przyciski zmiany głośności, aby regulować głośność utworów.
- Wciśnij przycisk funkcyjny, aby wejść do menu muzyki.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wyjść do menu głównego.

-4-

Nagrywanie

- W menu głównym wybierz opcję nagrywania [REC], zatwierdź wybór wciskając przycisk funkcyjny.
- Wciśnij ▶||, aby rozpocząć nagrywanie. Ponowne wciśnięcie ▶|| wstrzymuje nagranie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby zapisać plik i wrócić do menu głównego.

Odtwarzanie nagrywania

- W menu głównym wybierz pozycję menu głosowego [RPL].
- Wybierz nazwę pliku przesuwając przycisk funkcyjny w lewo/prawo, a następnie wciśnij ▶||, aby rozpocząć odtwarzanie. Ponowne wciśnięcie ▶|| wstrzymuje odtwarzanie.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wrócić do menu głównego.

-5-

Zmiana ustawień

- W menu głównym wybierz ustawienia systemowe [SYS] i naciśnij przycisk funkcyjny, aby wejść w tryb zmiany.
- Wybierz interesującą Cię opcję przesuwając przycisk funkcyjny w lewo/prawo, a następnie zatwierdź wybór.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wrócić do menu głównego.

Czytanie plików tekstowych

- W menu głównym wybierz pozycję czytania plików tekstowych [TXT].
- Wybierz nazwę pliku przesuwając przycisk funkcyjny w lewo/prawo, a następnie wciśnij ▶||, aby rozpocząć czytanie. Ponowne wciśnięcie ▶|| powoduje powrót do listy plików.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wrócić do menu głównego.

-6-

Usuwanie pliku

- Wybierz plik do usunięcia w trybie [MSC], [RPL] lub [TXT] i wciśnij przycisk funkcyjny, aby wywołać menu opcji.
- Wybierz opcję usuń (lub usuń wszystkie, jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki), zatwierdzając ją przyciskiem funkcyjnym.
- Wybierz plik do usunięcia wciskając przycisk funkcyjny. System zapyta, czy na pewno usunąć plik/pliki. Wybierz opcję TAK i potwierdź ją przyciskiem funkcyjnym.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny, aby wrócić do menu głównego.
- W każdym momencie, gdy znajdujesz się w menu opcji, wciśnij ▶|| aby wrócić o jeden poziom wyżej.

-7-

Rozwiązywanie problemów

Odtwarzacz się nie włącza:

- sprawdź stan baterii AAA, zmień ich ułożenie jeśli jest błędne, lub wymień baterię na nową.

Brak dźwięku:

- sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na 0,
- sprawdź połączenie słuchawek, jeśli trzeba wyczyść gniazdo słuchawkowe z zanieczyszczeń,
- sprawdź, czy pliki muzyczne nie są uszkodzone,

Tekst w plikach *.Icm wyświetla się niepoprawnie:

- sprawdź w opcjach urządzenia, czy wybrany został poprawny język.

-8-

Specyfikacja techniczna:

Wyświetlacz: 132 x 32 LCD (7 kolorów podświetlenia)
Pamięć: 8GB
Odtwarzanie w formacie: MP3, WMA, WAV
Dyktafon: WAV
Zasilanie: bateria AAA x 1(nie zawiera)
Odtwarzanie: czas ok 6 godz.
Połączenie: USB 2.0
Zestaw zawiera: odtwarzacz, słuchawki douszne (jack 3,5 mm), instrukcję w języku polskim.



Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem i przechowywać z dala od ognia, wody, w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż 55°C.



Produkt zawiera baterię litowo-polimerową. Symbol ten oznacza, że produktu nie można wyrzucać z odpadami domowymi. Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego urządzenia wraz z baterią do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Baterii nie należy usuwać samodzielnie z produktu. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

-9-

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
Kraków 30.08.2016
Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE- 16

Nr 011/ART/16	
Jako producent: MULTIOFFICE SP. Z O.O.	
UL. ZAWILA 65D, 30-390 KRAKÓW, NIP: 675-106-33-81	
Oświadczam, że dystrybuowany produkt:	
Producent	ART
Typ	Odtwarzacz MP3 dla aktywnych
Model	AMP-03B

Spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:
2014/30/EU EMC
2011/65/EU ROHS

Niniejsza deklaracja zgodności WE, wydana na podstawie dokumentacji technicznej i na wyłączną odpowiedzialność producenta stanowi podstawę do oznakowania znakiem CE

Przygotował:
Prezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:

-10-

KARTA GWARANCJI

NA PRODUKTY ART OBOWIĄZUJE 24 MIESIĘCZNA
GWARANCJA PRODUCENTA.
Warunki Gwarancji dostępne na stronie www.multioffice.pl

NAZWA URZĄDZENIA:
MODEL:
NUMER SERYJNY:
DATA SPRZEDAŻY:

PIECZĄTKA SKLEPU	PODPIS SPRZEDAWCY

-11-



www.art-multimedia.pl

Dystrybutor: Multioffice Sp. z o.o.
30-390 Kraków, ul. Zawila 65D
www.multioffice.pl