

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Vinamour 18 Uno

Chłodziarka do wina

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi oraz do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	4
Eksploatacja	5
Instalacja	6
Przechowywanie wina	7
Czyszczenie i konserwacja	8
Rozwiązywanie problemów	9
Utylizacja urządzenia	10
Deklaracja zgodności	10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033127
Zasilanie	220-240 Volt ~ 50 Hertz
Pojemność	62 l
Materiał	Powierzchnia: Żelazo
	Drzwi: Szkło
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	430 x 480 x 640 mm
Waga	22 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź, czy napięcie w Twoim mieszkaniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem innej dorosłej osoby albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Urządzenia nie mogą czyścić ani konserwować młodsze osoby bez nadzoru.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia trzymaj czyste i wolne od jakichkolwiek przeszkód.
- Nie używaj mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych w półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem możliwych uszkodzeń; nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie używaj urządzenia, mając mokre ręce lub stojąc na mokrej powierzchni.
- Nie podłączaj tego urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą przedłużacza. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Umieszczając urządzenie, uważaj, aby odległość pomiędzy bokami urządzenia i ścianą wynosiła co najmniej 5 cm, a odległość pomiędzy tyłem urządzenia i ścianą wynosiła co najmniej 10 cm, ponieważ w tych miejscach znajduje się główny wylot ciepłego powietrza. W taki sposób zapewnisz odpowiednią wentylację urządzenia.
- Do urządzenia nie wkładaj gorącego jedzenia ani napojów; odczekaj, aż ostygną one do temperatury pokojowej.
- Zamknij drzwi zaraz po włożeniu żywności do urządzenia, aby uniknąć wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Urządzenie przechowuj z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Urządzenie umieść na równej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Urządzenia nie należy umieszczać na miękkich powierzchniach.
- Na urządzeniu nie kładź żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- Nie zostawiaj w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych. Upewnij się, że gniazdko w pomieszczeniu jest prawidłowo uziemione. Upewnij się, że gniazdko, do którego zamierzasz podłączyć urządzenie, jest prawidłowo uziemione.
- Podłącz urządzenie do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Przewód uziemiający
- Urządzenie należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ zgromadzony szron może mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Włącz zasilanie po 5 minutach od wyłączenia zasilania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska. Chociaż jest on łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to niezbędne i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić części układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować uszkodzenie oczu.

Specjalne instrukcje

- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć skażenia żywności, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

- Dłuższe otwarcie drzwi może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.



UWAGA:


Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwymi pożarami. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia.

Uwagi dotyczące prawidłowej eksploatacji

- Urządzenie nadaje się wyłącznie do przechowywania wina.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji do zabudowy, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zainstalowane, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Uwaga: Zaleca się ustawić temperaturę na 12°C. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, wino może się zepsuć; jeśli temperatura jest zbyt niska, urządzenie zużywa dużo energii elektrycznej.

OPIS PRODUKTU

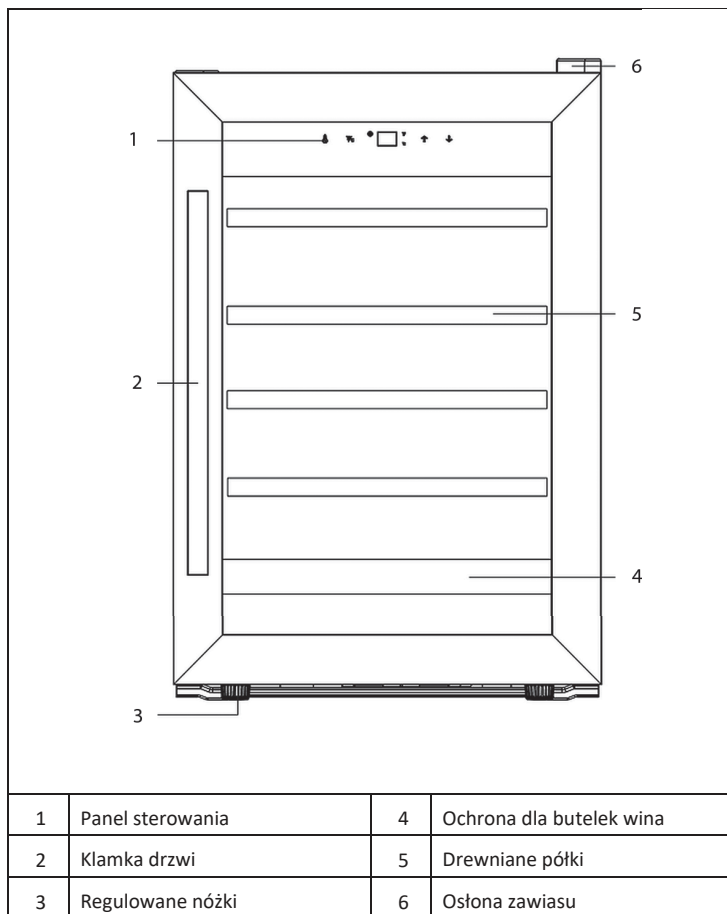

1	2	3	4	5
		 		 
1	Oświetlenie	4	Przycisk do góry	
2	Regulator temperatury	5	Przycisk w dół	
3	Wyświetlacz			

OBŚŁUGA

Regulator temperatury

Panel sterowania znajduje się nad drzwiami urządzenia. Na panelu można łatwo dostosować temperaturę i oświetlenie wnętrza urządzenia. Wskaźnik stanu na środku panelu sterowania pokazuje aktualną temperaturę.

Przycisk: LIGHT (światło)

Włącza lub wyłącza światło w urządzeniu. Przycisk: Przetacza jednostki temperatury między stopniami Celsjusza i stopniami Fahrenheita.

Wyświetlacz: Temperatura

Wyświetla aktualną temperaturę.

Przycisk: UP (do góry)

Zwiększa temperaturę o 1°C lub 1°F.

Przycisk: DOWN (w dół)

Zmniejsza temperaturę o 1°C lub 1°F.

Oświetlenie wewnętrzne

Chłodziarka do wina jest wyposażona w oświetlenie wewnętrzne. Oświetlenie można włączać i wyłączać za pomocą przycisku oświetlenia.

Regulowane półki na wino

Półki na wino są w pełni regulowane, aby pasowały do różnych kształtów i rozmiarów butelek.

Delikatnie wysuń półki na wino do około jednej trzeciej. Półki na wino są wyposażone w ogranicznik bezpieczeństwa, który zapewnia, że półki na wino nie zostaną przypadkowo całkowicie wyciągnięte i nie wypadną.

Uwaga: Przed wyjęciem półki na wino z prowadnic należy zawsze całkowicie otworzyć drzwi urządzenia. Dzięki temu można zapobiec uszkodzeniu drzwi.

INSTALACJA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Pozostaw chłodziarkę do wina na 24 godziny przed włączeniem chłodziarki. W tym czasie należy pozostawić otwarte drzwi w celu wywietrzenia pozostałych zapachów.

Wskazówka: Modele bez przednich otworów wentylacyjnych nie nadają się do zabudowy.

Umieszczenie

Miejsce, które wybrałeś dla swojej chłodziarki do wina, powinno:

- mieć dobrą wentylację;
- znajdować się z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego;
- być suche, a nie wilgotne (np. pralnia, łazienka itp.);
- mieć płaską podłogę;
- mieć standardowe i niezawodne zasilanie;
- mieć ochronę przeciwprzepięciową zamontowaną w gniazdku elektrycznym;
- znajdować się z dala od kuchenki mikrofalowej. Niektóre kuchenki mikrofalowe nie mają osłony przed zakłócającymi falami. Jeśli znajdują się w odległości 1 metra od chłodziarki do wina, mogą wpływać na jej działanie.

Umieszczanie urządzeń w niskich lub wysokich temperaturach może spowodować wahania temperatury w chłodziarce do wina i nieosiągnięcie idealnej temperatury.

INSTALACJA

- Rozpakuj i zdejmij wszystkie taśmy oraz opakowania z chłodziarki do wina.
- Urządzenie powinno być zainstalowane w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki. Rozwiń przewód zasilający. Umieść chłodziarkę do wina w ostatecznym położeniu. Chłodziarka do wina powinna być zainstalowana w odpowiednim miejscu, gdzie nie będzie możliwości dotknięcia kompresora.
- Chłodziarka do wina musi być wypoziomowana przed przechowywaniem wina. Twoja chłodziarka do wina jest wyposażona w 4 regulowane nóżki, które ułatwiają poziomowanie. Sprężarka wymaga maksymalnego dokręcenia tylnych nóżek i wyregulowania przednich nóżek, aby chłodziarka do wina była wypoziomowana.

PRZECHOWYWANIE WINA

- Wiele win, które są prawidłowo przechowywane, nie tylko zachowuje swoją jakość, ale wraz ze wzrostem dojrzałości tworzy nawet lepszy aromat smaku i złożoności.
- Jakość wina może zostać obniżona przez działanie światła i wibracji, a także wahania temperatury i wilgotności.
- Wina przechowywane w temperaturach powyżej 18°C dojrzewają szybciej i mają słabszy smak.
-
- Przechowywanie win w zbyt niskiej temperaturze może prowadzić do powstawania szkodliwych osadów w butelkach wina.

Trwałość win

- Odpowiednio przechowywane wina białe są stabilne do dwóch lat. Mocne wina czerwone dojrzewają dziesięć lat, a wina deserowe nawet dwadzieścia.
- Kupując butelkę wina, należy ją od razu przechowywać w odpowiednim miejscu (jeśli nie zamierzasz przechowywać jej w chłodziarce do wina).
- Po otwarciu wino pozostaje podatne do picia: dwa dni w przypadku białych win i trzy dni w przypadku mocnych czerwonych win, o ile butelka jest szczelnie zamknięta. Sprawdzając korek, należy się upewnić, że uszczelka jest szczelna.
- Stabilność temperatury jest najważniejszym czynnikiem podczas przechowywania wina. Poniższa tabela przedstawia idealne temperatury przechowywania dla różnych rodzajów wina.

Rodzaj wina	Temperatura w °C	Temperatura w °F
Wino czerwone	15-18°C	58-65°F
Wino białe	9-14°C	48-79°F
Szampan/wino musujące	4-8°C	39-47°F

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia

- Przed konserwacją należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Umyj wnętrze wilgotną szmatką zamoczoną w letniej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiach jest czysta, aby urządzenie nadal chłodziło równomiernie.
- Obudowę chłodziarki do wina należy czyścić łagodnym detergentem.
- Wysusz powierzchnię i wytrzyj ją miękką szmatką.
- Kurz i wszystko, co blokuje otwory wentylacyjne, zmniejsza wydajność chłodzenia urządzenia. W razie potrzeby wyczyść wylot powietrza.

Wyłączenie w przypadku nieobecności

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Wyczyść urządzenie.
- Zostaw drzwi lekko uchylone, aby zapobiec kondensacji, pleśni lub nieprzyjemnym zapachom.

Przeniesienie chłodziarki do wina

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Zabezpiecz wszystkie luźne przedmioty taśmą klejącą.
- Uszczelnij zamknięte drzwi taśmą

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Chłodziarka do wina powinna być umieszczona w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, rury grzewcze i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, gdy chłodziarka do wina jest włączona.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i zalecane rozwiązanie
Chłodziarka do wina nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
Chłodziarka do wina słabo chłodzi.	Sprawdź ustawienie temperatury.
	Środowisko może wymagać wyższych ustawień.
	Drzwi są często otwierane.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Drzwi nie zamykają się prawidłowo.
Światło nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
	Żarówka się przepaliła.
	Przycisk oświetlenia jest wyłączony.
Chłodziarka regularnie się włącza i wyłącza.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż normalnie.
	Do chłodziarki do wina dodano dużo butelek.
	Drzwi są często otwierane.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
	Nieprawidłowo ustawiony regulator temperatury.
	Nieszczelność drzwi.
Wibracje.	Upewnij się, że chłodziarka do wina jest wypoziomowana.
Wydaje się, że chłodziarka do wina robi za dużo hałasu.	Hałas może być spowodowany przepływem czynnika chłodniczego przez urządzenie, co jest normalne.
	Pod koniec każdego cyklu możesz usłyszeć dźwięki spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w chłodziarce do wina.
	Kurczenie się ścian wewnętrznych może powodować pękanie.
	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
Drzwi zamykają się nieprawidłowo.	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
	Drzwi zostały odwrócone i nieprawidłowo zainstalowane.
	Uszczelka jest uszkodzona (uszkodzony magnes lub guma).
	Półki są w nieprawidłowej pozycji.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
643/2009/WE (ErP)
1060/2010/WE (ErP)

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT