

MEDION®

instrukcja obsługi



Wielofunkcyjny piekarnik na gorące powietrze XXL

MEDION®MD 10974

Zawartość

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	4.
Objaśnienie symboli	4
Przeznaczenie.....	6
Instrukcje bezpieczeństwa	7
Informacje ogólne.....	7
Skonfiguruj urządzenie bezpiecznie.....	10
Bezpieczna operacja	11
Zakres dostawy.....	13
Przegląd urządzenia.....	14
Akcesoria	15
Sterownica.....	16
Instalacja	18
Rozgrzej pusty.....	18
Korzystanie z akcesoriów.....	19
Obsługa wielofunkcyjnego piekarnika z termoobiegiem.....	20
Automatyczne programy gotowania	21
Ręczne ustawianie czasu/temperatury gotowania.....	23
Obracanie różna	24
Przedwczesne zatrzymanie procesu gotowania	24
Włącz oświetlenie	24
Ustawianie opóźnienia startu.....	25
Czyszczenie wielofunkcyjnego piekarnika z termoobiegiem i akcesoriów	25
Przechowywanie/transport	27
Rozwiązywanie problemów.....	28
Utylizacja	29
Dane techniczne.....	30

O niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



To słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia.




To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami materialnymi.



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony gorących powierzchni!



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat montażu i obsługi.



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!

•

Punktor / informacja o zdarzeniach podczas pracy

–



Instrukcje do wykonania **Symbol uziemienia ochronnego (dla I klasy ochronności)**

Urządzenia elektryczne w klasie ochronności I to urządzenia elektryczne posiadające co najmniej podstawową izolację na całej długości i wyposażone w wtyczkę urządzenia ze stykiem ochronnym lub stały kabel przyłączeniowy z przewodem ochronnym.



Zastosowanie w pomieszczeniach

Urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.



Symbol stosowany w UE do oznaczania materiałów mających kontakt z żywnością takich jak: B. Powierzchnie opakowań lub urządzeń.



oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE”).

Symbol prądu przemiennego

Przeznaczenie

Wielofunkcyjny piekarnik na gorące powietrze oferuje różnorodne możliwości zastosowania:

- Smażenie, suszenie, pieczenie, pieczenie, zapiekanie, opiekanie, podgrzewanie, gotowanie.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych, ale nie

- w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych obszarach komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pensjonatach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i jego obsługi. wynikające z tego konsekwencje rozumieją niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla łączącego.

Informacje ogólne



Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia ze względu na części pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka, znajdującego się blisko miejsca instalacji. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Jeżeli wtyczka sieciowa, kabel sieciowy lub urządzenie uległy uszkodzeniu, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie miał kontaktu z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytą kuchenną).
- Nie używaj urządzenia, jeśli na urządzeniu lub kablu zasilającym widoczne są widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie i kabel zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Całkowicie rozwinąć kabel zasilający.
- Nie zginać ani nie zgniatać przewodu zasilającego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać części urządzenia.
- Jeśli kabel przyłączeniowy tego urządzenia jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis klienta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Nigdy nie otwieraj obudowy i nie wkładaj żadnych przedmiotów przez szczeliny wentylacyjne.
- Przed czyszczeniem i wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi, a także przed montażem lub demontażem akcesoriów należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

- Wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazdka,
 - podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia,
 - podczas montażu lub demontażu urządzenia,
 - jeżeli urządzenie zostało zawilgocone lub zamoczone,
 - jeśli nie będziesz już korzystać z urządzenia,
 - w przypadku braku nadzoru,
 - podczas burzy.
- Unikać kontaktu z wodą i innymi cieczami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp.
- Żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, np. B. Umieść wazony lub napoje na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- Nie używać urządzenia na mokrej powierzchni.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego/ wtyczki wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych lub bardzo zakurzonych.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:
 - Wysoka wilgotność lub wilgoć,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
 - otwarty ogień.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia rozpoczynającymi się na stronie 25.

Skonfiguruj urządzenie bezpiecznie

- Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na krawędzi stołu:
 - może się przewrócić i upaść.
 - drzwi mogą się przewrócić i ulec uszkodzeniu.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza ryzyka potknięcia się i nie używaj przedłużacza.



Niebezpieczeństwo pożaru! Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku poparzeń oraz ryzyko pożaru w przypadku kontaktu z innymi przedmiotami przez gorące powierzchnie.

- To urządzenie może być używane wyłącznie jako urządzenie wolnostojące i nie może być instalowane ani obsługiwane w szafce.
- Podczas pracy należy unikać kontaktu z innymi przedmiotami. Wystarczający odstęp ze wszystkich stron wynoszący co najmniej 10 cm, np. B. w szafkach ściennych, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu kuchenki gazowej, elektrycznej lub innego gorącego piekarnika.
- Upewnij się
 - nie zakrywać szczelin wentylacyjnych (np. zasłonami, czasopismami, zasłonami, obrusami itp.), aby zawsze była zapewniona wystarczająca wentylacja;
 - Na urządzenie nie działają żadne bezpośrednie źródła ciepła (np. grzejniki).

UWAGA!

Możliwe szkody materialne.

Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować osady na powierzchni mebli.

– W razie potrzeby ustawić urządzenie na powierzchni żaroodpornej.

Bezpieczna operacja



Niebezpieczeństwo pożaru! Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku poparzeń oraz ryzyko pożaru w przypadku kontaktu z innymi przedmiotami przez gorące powierzchnie.

Podczas użytkowania obudowa i drzwiczki urządzenia bardzo się nagrzewają.

- Ponieważ kratka wylotu pary z tyłu urządzenia nagrzewa się ze względu na swoją funkcję, nie wolno dotykać tej kratki podczas pracy, aby uniknąć poparzeń.
- Uchwytów i elementów sterujących należy dotykać wyłącznie podczas pracy urządzenia.
- Otwarcie drzwi urządzenia stwarza ryzyko poparzenia ulatniającą się parą. Nie trzymaj głowy bezpośrednio nad urządzeniem i nie dotykaj pary.
- Podczas pracy w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie mogą znajdować się żadne materiały łatwopalne (np. zasłony, ściereczki, uchwyty do garnków, papier itp.). Nigdy nie susz tekstyliów ani przedmiotów na urządzeniu, nad nim ani w nim. Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas jego pracy.

- Należy zwrócić uwagę, aby podczas pracy urządzenia szczeliny wentylacyjne nie były zakryte. W przeciwnym razie żywność nie będzie równomiernie ugotowana, a urządzenie może ulec uszkodzeniu i przegrzaniu.
- Element grzejny pozostaje gorący przez długi czas nawet po wyłączeniu. Należy uważać, aby nikt nie sięgał do wnętrza urządzenia, zanim urządzenie całkowicie nie ostygnie.
- Nie używaj żadnych metalowych przedmiotów, w tym folii aluminiowej, we wnętrzu urządzenia, z wyjątkiem rusztu grillowego, tacki ociekowej i różna grillowego. Może to prowadzić do przegrzania.
- Unikać kontaktu żywności ze ścianami wewnętrznymi.
- Urządzenie nie może być eksploatowane z zewnętrznym timerem lub odrębnym systemem zdalnego sterowania (np. na gniazdku sterowanym radiowo).
- Po użyciu odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Dopiero po wyciągnięciu wtyczki z gniazdka urządzenie zostanie całkowicie pozbawione prądu.
- Przed przeniesieniem lub czyszczeniem urządzenia pozostawić do ostygnięcia na około 60 minut, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj urządzenia jako miejsca przechowywania. Nigdy nie przechowuj w urządzeniu papieru, kartonu, plastiku ani innych przedmiotów.
- Używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów.



OSTROŻNOŚĆ!

Zagrożenie dla zdrowia!

Pieczenie, gotowanie lub grillowanie w zbyt wysokiej temperaturze może powodować powstawanie substancji szkodliwych dla zdrowia.

- Usunąć przypalone resztki jedzenia.
- Nie dopuścić, aby żywność stała się zbyt ciemna podczas pieczenia lub grillowania.

Zakres dostawy



Niebezpieczeństwo uduszenia!


Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.
- Wyjąć produkt z opakowania i usunąć cały materiał opakowaniowy.
- Proszę sprawdzić, czy dostawa jest kompletna, a jeśli dostawa nie jest kompletna, prosimy o powiadomienie nas w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:


- Wielofunkcyjny piekarnik na gorące powietrze
- 2x ruszt grillowy
- Taca ociekowa
- Blacha do pieczenia
- Uchwyt na rożen
- Rożen
- Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Przegląd urządzenia

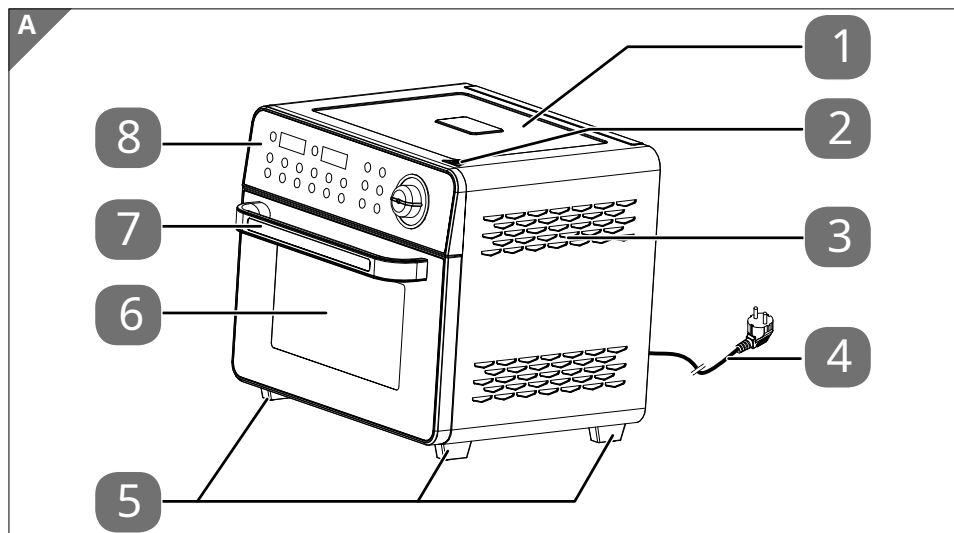

- 1 Mieszkania
- 2 Znak ostrzegawczy „Gorące powierzchnie”.
- 3 Szczeliny wentylacyjne
- 4 Przewód zasilający z wtyczką
- 5 stopy
- 6 Drzwi urządzenia z okienkiem
- 7 Klamka
- 8 Panel sterowania

Akcesoria

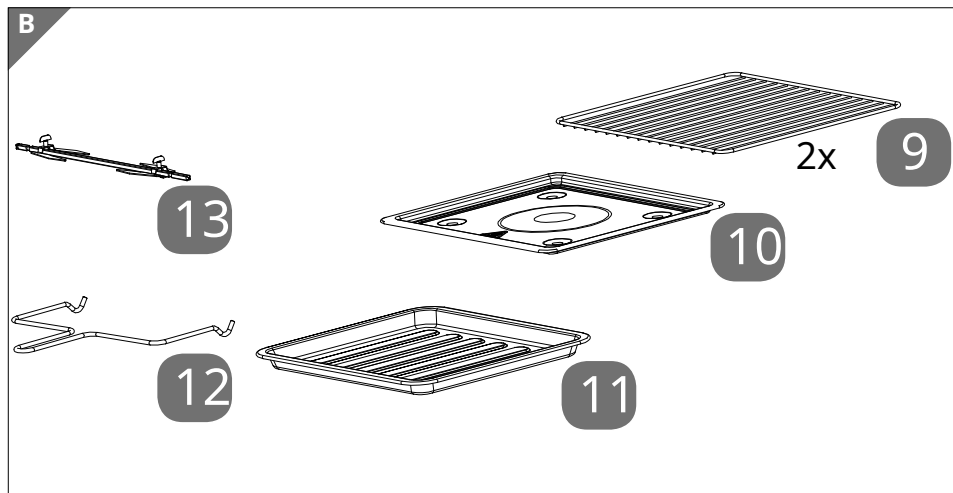**9**

Ruszt grillowy

10

Taca ociekowa

11

blacha do pieczenia


12

Uchwyt na rożen

13

Rożen

Sterownica

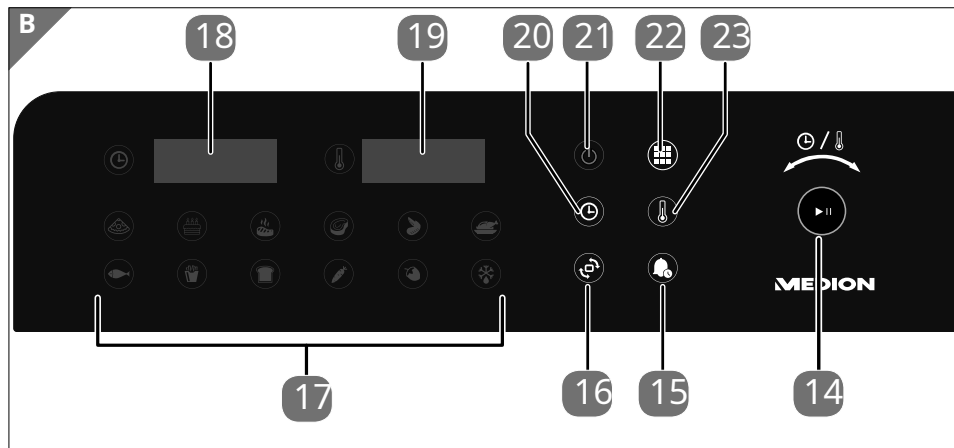

Sterowanie obrotowe

- 14** Obrót: zwiększanie/zmniejszanie temperatury/czas gotowania/wybór programu
Naciśnięcie: uruchamianie programu/zatrzymanie programu/potwierdzenie wyboru
- 15** Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
- 16** Przycisk Obróć
- 17** Wyświetlanie automatycznych programów gotowania
- 18** Wyświetlanie czasu gotowania
- 19** Wyświetlacz temperatury
- 20** Przycisk czasu gotowania
- 21** Przycisk włączania/wyłączania: Włączanie/wyłączanie urządzenia
- 22** Przycisk menu: Wybierz program gotowania
- 23** Przycisk temperatury

Automatyczny program gotowania

Podczas pracy świeci się symbol ustawionego programu gotowania.



Pizza



Ciasto



Stek/kotlety



Boczek wieprzowy



Skrzydółka kurczaka



drób



Ryby/owoce morza



frytki



Chleb tostowy



Warzywa



suszone owoce



rozmrażanie

Instalacja

- Usunąć z urządzenia cały materiał opakowaniowy, naklejki i folię.
- Umieścić urządzenie na żaroodpornej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Wszystkie używane akcesoria czyścić ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu przed pierwszym i po każdym kolejnym użyciu. Dobrze wysuszyć części.
- Wytrzeć obudowę wilgotną szmatką.
- Wielofunkcyjny piekarnik na gorące powietrze podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
Rozlega się sygnał dźwiękowy, wszystkie wskaźniki zapalają się na chwilę oraz w czasie gotowania pokazywać i wyświetlacz temperatury początkowo będzie „88:88” jest wyświetlane, a następnie gaśnie.

Podgrzej na pusto

Przed użyciem konieczne jest jednorazowe, mocne podgrzanie bez dołączonych akcesoriów w celu usunięcia wszelkich pozostałości tłuszczu powstałych podczas produkcji.

- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Nacisnąć przycisk  21 aby włączyć urządzenie. Program Pizza jest domyślnie ustawiony.
- Nacisnąć przycisk  23 wyreguluj za pomocą pokrętła wartość 200°C.
- Naciśnij przycisk  20 wyreguluj za pomocą pokrętła wartość 5 Minuty.
- Nacisnąć pokrętło aby rozpocząć proces podgrzewania i pozostawić urządzenie pracujące w temperaturze 200°C przez 5 minut.



Przy pierwszym użyciu mogą powstawać nieprzyjemne zapachy i dym z powodu pozostałości produkcyjnych. Jest to jednak nieszkodliwe i szybko mija. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy pozwolić mu pracować na najwyższym poziomie temperatury przez około 30 minut i zapewnić odpowiednią wentylację.

- Przed instalacją akcesoriów lub przenoszeniem urządzenia należy poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, aby uniknąć obrażeń.

Korzystanie z akcesoriów

Taca ociekowa

Resztki jedzenia lub ociekający tłuszcz lądują na tacce ociekowej, złąpany i umożliwia łatwe czyszczenie.

- Przesunąć tackę ociekową pomiędzy dnem komory gotowania a elementami grzejnymi podczas każdego procesu gotowania.

Ruszt grillowy

Do podgrzewania pizzy używaj 9 do przygotowywania chrupiących potraw lub do gotowania rusztu grillowego.

- Przygotować potrawę zgodnie z przepisem i umieścić ją na środku rusztu grillowego.
- Umieścić ruszt grillowy w jedną z szyn prowadzących i wciśnij ją całkowicie. Obydwa ruszty grillowe można wykorzystać także na dwóch poziomach.



Im wyższą wybierzesz prowadnicę, tym wyższa będzie temperatura, dzięki czemu gotowanie będzie tam przyspieszone. Dlatego od czasu do czasu sprawdzaj żywność, aby uniknąć przypalenia.

blacha do pieczenia

Użyj blachy do pieczenia 11 do pieczenia lub suszenia owoców.

Ciasta/Zapiekanki:

- Przygotować wypieki/zapiekankę według przepisu i ustawić blachę do pieczenia/naczynie żaroodporne na środku blachy do pieczenia .

Suchy:

- Dokładnie oczyścić żywność przed suszeniem. Przestrzegaj zasad higieny kuchennej i pracuj wyłącznie czystymi rękami i przyborami kuchennymi.
- Pokrój żywność na cienkie i jednakowej wielkości kawałki, aby zapewnić równomierne suszenie.
- Należy pamiętać, że suszenie powoduje kurczenie się żywności. Dlatego nie należy kroić żywności na zbyt małe kawałki.
- Suszyć żywność natychmiast po przygotowaniu.
- Umieścić blachę do pieczenia w jedną z szyn prowadzących i wciśnij ją całkowicie.



Im wyższą wybierzesz przewodnicę, tym wyższa będzie temperatura, dzięki czemu gotowanie będzie tam przyspieszone. Dlatego od czasu do czasu sprawdzaj żywność, aby uniknąć przypalenia.

Rożen

Rożen nadaje się do pieczenia/szynki lub całych kurczaków o maksymalnej wadze ok. 1,5 kg. Gotowana żywność nie powinna być zbyt duża.

- Przygotować potrawę zgodnie z przepisem.
- Mięso ułożyć wzdłuż na środku rożna.
- Zamocować składniki na środku za pomocą widełek zacisków z obu stron. Dokręć mocno zaciski. Upewnij się, że pieczeń lub kurczak może się swobodnie obracać w piekarniku.

Włóż rożen grillowy

- Chwycić uchwyt rożna za zaokrąglenia od dołu w rowki rożna.
- Podawaj, korzystając z uchwytu na rożen w odpowiednich nagraniach. Upewnij się, że rożen w uchwycie po lewej i drugiej stronie rożna jest zaczepiony po przeciwnej stronie.
- Aby wyjąć, najpierw użyj rożna. Podnieś go z prawej strony, a następnie wyjmij z napędu pod niewielkim kątem.

Uruchom wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Ruszt grillowy, tacka ociekowa, blacha do pieczenia i Rożen bardzo się nagrzewa podczas użytkowania.

- Do przytrzymywania rożna i tacki ociekowej należy używać dostarczonych uchwytów lub blachę do pieczenia do umieszczenia w wielofunkcyjnym piekarniku z termoobiegiem lub wyjęcia z niego. Aby zabezpieczyć się przed poparzeniem, należy także używać uchwytów do garnków/rękawiczek kuchennych.

**OSTRZEŻENIE!**

Niebezpieczeństwo pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru ze strony łatwopalnych przedmiotów lub żywności.

- W piekarniku nie należy używać rurek do pieczenia, papieru do pieczenia, folii aluminiowej, przedmiotów metalowych lub łatwopalnych ani pojemników szklanych. Urządzenie może zostać uszkodzone.
- Nie gotuj zbyt dużych kawałków jedzenia. Pomiedzy gotowaną potrawą a elementami grzejnymi lub ścianami musi być zachowana wystarczająca odległość.

Automatyczne programy gotowania

W przypadku automatycznego gotowania i gotowania nie jest konieczne wprowadzanie czasu i temperatury gotowania. Programy automatycznie określają wartości.

W tabeli można zobaczyć przegląd programów automatycznych wraz z ich wyświetlaniem na wyświetlaczu oraz możliwymi indywidualnymi możliwościami ustawień.

program	Czas gotowania w minuty	Ogród temperatura w °C	Tryb pracy	Możliwy Czas gotowania	Możliwy Ogród temperatura °C
Pizza 	10	180	Silna cyrkulacja powietrza + ogrzewanie górne + ogrzewanie dolne	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
Ciasto* 	30	175	Lekki obieg powietrza + górna grzałka + dolna grzałka	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
Stek/ Kotlety 	20	200	Lekki obieg powietrza + górna grzałka + gorące powietrze	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
Brzuch-boczek z Świnia 	20	200	Silna cyrkulacja powietrza + górna grzałka + gorące powietrze + Funkcja obrotowa (ręczna normalne włączenie)	1 minuta. - 01:00 godz	80-230

program	Czas gotowania w minuty	Ogród temperatura w °C	Tryb pracy	Możliwy Czas gotowania	Możliwy Ogród temperatura °C
Kurczak Skrzydła 	15	200	Silna cyrkulacja powietrza + górna grzałka + gorące powietrze + Funkcja obrotowa (ręczna normalne włączenie)	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
drób 	25	200	Silna cyrkulacja powietrza + Górne ciepło + gorąco powietrze + funkcja rotacji (automatycznie)	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
ryba/morze res owoce 	20	180	Silna cyrkulacja powietrza + górna grzałka + gorące powietrze + Funkcja obrotowa (ręczna normalne włączenie)	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
frytki frytki 	15	220	Silna cyrkulacja powietrza + Górne ciepło + gorąco powietrze + funkcja rotacji (automatycznie)	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
Chleb toast 	05:30	230	Lekki obieg powietrza + górna grzałka + dolna grzałka	4-8	—
Warzywa 	25	200	Silna cyrkulacja powietrza + ogrzewanie górne + ogrzewanie dolne	1 minuta. - 01:00 godz	80-230
suszone owoce** 	8 godzin	60	Lekki obieg powietrza + górna grzałka + dolna grzałka	1-48 godzin	50-75
rozmarzanie 	30	50	Silna cyrkulacja powietrza + ogrzewanie górne + ogrzewanie dolne	1 minuta. - 01:00 godz	35-80

* Podczas pieczenia ciasta lub quiche lub przygotowywania delikatnych lub nadziewanych potraw należy używać odpowiedniego naczynia do pieczenia lub zapiekanki. Umieścić naczynie do pieczenia lub zapiekankę na środku przestrzeni do gotowania.

** Aby przygotować suszone owoce, pokrój je w cienkie plasterki o grubości ok. 5 mm i ułóż je równomiernie na blasze do pieczenia.

- W zależności od potrawy przygotować odpowiednie akcesoria zgodnie z powyższym opisem.
- Nacisnąć przycisk  21 aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk  22. Domyślnym programem jest Pizza ustawień wstępnych.
- Następnie obrócić pokrętko aby wybrać inny program.
- Nacisnąć pokrętko aby rozpocząć proces gotowania z wybranym programem bez zmiany programu.



W trybie czuwania urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Urządzenie uruchamia się prawidłowo tylko wtedy, gdy drzwiczki urządzenia posiadają okienko kontrolne zamknięte jest.

Ręczne ustawienie czasu/temperatury gotowania

Po wybraniu programu masz możliwość ustawienia zdefiniowanej przez użytkownika temperatury i czasu gotowania:

- Nacisnąć przycisk  21 aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk  22. Domyślnym programem jest Pizza ustawień wstępnych.
- Wybrać żądany program gotowania.
- Nacisnąć przycisk  23 zmienić temperaturę gotowania.

Wyświetlacz temperatury 19 miga.

- Obrócić pokrętko aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę gotowania.

Informacje na temat regulowanego zakresu temperatur dla wybranego programu gotowania można znaleźć w tabeli w rozdziale „Automatyczne programy gotowania” na stronie 21.

- Nacisnąć przycisk  20 aby ustawić czas gotowania.

Wyświetlanie czasu gotowania 19 miga.

- Obrócić pokrętko aby ustawić żądany czas gotowania.

Naciśnij pokrętko aby rozpocząć proces gotowania z ustawionym programem.



Podczas gotowania można otworzyć drzwi urządzenia, aby sprawdzić stan gotowania. Proces gotowania zostaje automatycznie przerwany po otwarciu drzwi urządzenia.

Przy otwartych drzwiach urządzenia można jedynie nacisnąć przycisk. Pozostałe klucze są zablokowane.

Po zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje poprzedni proces gotowania.

Jeśli drzwi urządzenia są otwarte dłużej niż 6 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie.



- Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania, aby zapewnić równomierne ugotowanie.

Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Wentylator pracuje jeszcze przez kilka minut.

- Otwórz drzwiczki urządzenia .
- Wyjmij żywność za pomocą rękawic kuchennych lub uchwytu do szaszłyków z grilla.
- Wyciągnąć wtyczkę zasilającą  z gniazdka.

Obracanie różna

- Nacisnąć przycisk  aby rożen nie obracał się automatycznie początek. Przycisk świeci się podczas obrotu .

W przypadku niektórych programów funkcja uruchamia się automatycznie. Jednak ona sobie pozwala

wyłączyć w razie potrzeby. Naciśnij klawisz  aby wyłączyć tę funkcję.

Zatrzymaj proces gotowania przedwcześnie

- Aby wcześniej zakończyć proces gotowania, należy nacisnąć przycisk .
- Aby całkowicie odłączyć zasilanie urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę  z gniazdka.

Włącz oświetlenie

Oświetlenie jest włączone przez pierwsze i ostatnie trzy minuty gotowania.

- Naciśnij dowolny klawisz (z wyjątkiem klawisza ) lub otwórz Drzwi urządzenia aby włączyć oświetlenie. Oświetlenie gaśnie automatycznie po 1 minucie.

Ustaw opóźnienie startu

– Wybierz żądany program. Wyświetlacz miga. W razie potrzeby dostosuj program:

- Nacisnąć przycisk  23 zmniejszyć temperaturę gotowania.

Wyświetlacz temperatury 19 miga.

- Obrócić pokrętkę zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę. zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować gotowanie

Regulowany zakres temperatur wynosi 35-230°C.

- Nacisnąć przycisk  20 aby ustawić czas gotowania.

Wyświetlanie czasu gotowania miga.

- Obrócić pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądany czas gotowania.

– Nacisnąć przycisk  15 aby ustawić opóźnienie czasowe. Można ustawić od dziesięciu minut do dwunastu godzin.

- Obrócić pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić czas opóźnienia startu.

- Na koniec nacisnąć pokrętkę aby wyłączyć opóźnienie czasowe.

Urządzenie rozpoczyna proces gotowania po upływie ustawionego czasu.

Wyczyść wielofunkcyjny piekarnik na gorące powietrze i akcesoria



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka .
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

- Jeżeli urządzenie wpadło do cieczy, w żadnym wypadku nie należy go dotykać. Najpierw odłącz wtyczkę zasilania .



Możliwe uszkodzenie urządzenia na skutek zwarcia.

- Nie używać twardych materiałów, takich jak zmywaki itp.! Resztki zadrapań lub twardej gąbki mogą pozostać w urządzeniu i spowodować porażenie prądem.
- Nie stosować sprayu do piekarników.
- Po czyszczeniu komorę gotowania dokładnie wytrzeć do sucha.



OSTROŻNOŚĆ!

Gorące powierzchnie!

Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.

- Przed czyszczeniem pozostawić urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 60 minut.
- Element grzejny pozostaje gorący przez długi czas nawet po wyłączeniu. Należy uważać, aby nikt nie sięgał do wnętrza urządzenia, zanim urządzenie całkowicie nie ostygnie.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku rozbicia szkła.

- Gorące drzwi urządzenia Nie spryskiwać wodą, szkło może pęknąć.

UWAGA!

Możliwe uszkodzenie urządzenia!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania.

- Nie używaj żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących na lub w obudowie urządzenia.
- Nie czyścić urządzenia ani akcesoriów w zmywarce.
- Nie czyścić elementów grzejnych. Są samoczyszczące.
 - Wyjąć ruszt grilla , tacka ociekowa , blacha do pieczenia i rożen 3.
 - Zdjąć zaciski z rożna poluzowując śruby, a następnie zaciski rożna naciskać.
 - Wszystkie używane akcesoria czyścić ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu przed pierwszym i po każdym kolejnym użyciu. Jeśli jest na nich dużo tłuszczu, należy je wcześniej namoczyć w ciepłej wodzie na około dziesięć minut.
 - Dokładnie osuszyć części.
 - Przetrzeć obudowę wilgotną szmatką.

Przechowywanie/transport

- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i przechowuj urządzenie w suchym, niezakurzonej i niezamarzniętym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest przechowywane poza zasięgiem dzieci.
- Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zalecamy używanie oryginalnego opakowania.

Rozwiązywanie problemów

Produkt opuścił naszą firmę w idealnym stanie. Jeśli nadal widzisz problem, spróbuj najpierw go rozwiązać, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli Ci się nie uda, skontaktuj się z naszym

Obsługa klienta.

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wielofunkcyjny Piekarnik na gorące powietrze działa nie ma znaczenia.	Urządzenie nie jest podłączone.	Włóż wtyczkę zasilania do  4 uziemionego gniazdka.
	Nie ustawiłeś czasu gotowania.	Ustaw czas gotowania, aby włączyć urządzenie.
Jedzenie nie jest ugotowane.	Ilość składników jest zbyt duża.	Gotuj mniejsze porcje, aby uzyskać spójne rezultaty.
	Ustawiona temperatura jest za niska.	Wybierz wyższą temperaturę gotowania.
	Czas gotowania jest za krótki.	Wybierz dłuższy czas gotowania.
Smażone przekąski są choć nie chrupiące je z wielofunkcyjnego gorącego powietrza przyszedł piekarnik.	Żywność nadaje się wyłącznie do smażenia w tradycyjnej frytownicy, nie do gotowania na gorącym powietrzu.	Użyj przekąsek do piekarnika lub posmaruj je odrobiną oleju, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.
Rozwój białego dymu w urządzeniu	Jedzenie jest tłuste.	– Podczas przygotowywania tłustych potraw dochodzi do kapania tłuszczu do tacy ociekowej. Tłuszcz wytwarza w tacce ociekowej więcej ciepła niż zwykle – nie ma to wpływu na urządzenie ani na wynik gotowania.
	Tacka ociekowa  0 nadal znajdują się w nim pozostałości tłuszczu z poprzedniego procesu gotowania przygotuj się.	– Pozostałości tłuszczu spalają się w komorze gotowania. Posprzątaj to tackę ociekową  po każdym użyciu.

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Świeże frytki nie będzie takie samo średnio smażone.	Paluszki ziemniaczane nie były wystarczająco przemoczony.	– Włóż paluszki ziemniaczane do zimnej wody na około pół godziny Podlewaj, aby skrobia mogła uciec. Przed napełnieniem osusz je papierem kuchennym.
	Odmiana ziemniaków jest nieodpowiednia.	
Świeże frytki frytki nie będą chrupiący.	Ziemniaki są zbyt mokre.	Chrupiącość zależy od zawartości wody i skrobi w odmianie ziemniaka oraz ilości oleju.
		– Ziemniaki dokładnie osusz, a następnie zalej je ok. 1/2 łyżką oleju.
		– Ziemniaki pokroić na mniejsze kawałki.

sprzedaż



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Żadnych starych urządzeń oznaczonych poniższym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

Dane techniczne

Zasilacz:	220-240 V~, 50-60 Hz
Wydajność:	1700 W
Objętość przestrzeni do gotowania:	ok. 23 litry
Regulowane temperatury:	Rozmrażanie: 35-80°C
	Suszenie: 50-75°C
	Gotowanie: 80-230°C
Wstępny wybór czasu gotowania:	60 minut
	Suszone owoce 1 do 48 godzin 42,5
Wymiary (szer. × wys. × gł.):	x 41 x 37,8 cm