

INSTRUKCJA OBSŁUGI E060

Importer: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland


Opis produktu:

- Transmitter Bluetooth KN319
- funkcja nadajnika (TX) - umożliwiająca bezprzewodowe przesłanie dźwięku z urządzenia posiadającego wejście AUX lub RCA, nieposiadającego funkcji Bluetooth. Przesłany sygnał może być odbierany przez słuchawki lub głośniki, które posiadają funkcję Bluetooth.
- funkcja odbiornika (RX) - umożliwiająca odbieranie dźwięku przez urządzenie posiadające wejście AUX lub RCA, niewyposażonego w funkcję Bluetooth, z komputera, telewizora, czy innego urządzenia z funkcją Bluetooth
- wymiary - 44 mm x 44 mm x 12 mm; wbudowany akumulator (200 mAh)
- czas pracy - tryb odbiornika do 6 h; tryb nadajnika do 5 h; adapter Bluetooth (4.2); kabel audio AUX 3,5 mm; kabel RCA; kabel USB; zasięg: do 10 m; kompatybilne z systemem: Android, iOS
- materiał: ABS

Obsługa:



Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off na urządzeniu przez kilka sekund - urządzenie rozpocznie wyszukiwanie połączeń. Aktywuj funkcję Bluetooth na urządzeniu nadającym. Wyszukaj urządzenie (KN319): w systemie iOS - przejdź kolejno do kategorii: 1. Ustawienia, 2. Bluetooth, 3. Wybierz KN319; w systemie Android: 1. Ustawienia, 2. Połączenia, 3. Bluetooth, 4. Skanuj w wyszukiwaniu połączeń. W celu przełączenia urządzenia pomiędzy funkcjami: „odbiornik” - „nadajnik” przesunąć przełącznik w stronę „TX”, jeśli wybierasz opcję nadajnika lub w stronę „RX”, jeśli wybierasz opcję odbiornika. Nadawanie sygnalizowane jest przez zaświecenie się niebieskiej diody LED, natomiast odbiór czerwonej. W celu wyłączenia urządzenia przytrzymaj przez kilka sekund przycisk On/Off

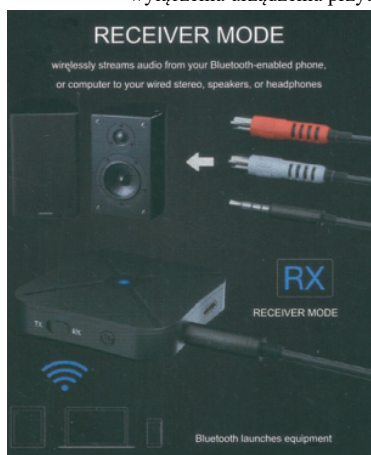

Sposób ładowania: Urządzenie ładowane jest za pośrednictwem gniazda USB. Czas ładowania wynosi ok. 2 godziny. Możliwe ładowanie podczas pracy urządzenia.

Ostrzeżenia:

Umieść urządzenie na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni. Czyść urządzenie suchą szmatką. Nie narażaj na zbyt niskie lub wysokie temperatury. Chroń urządzenie przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi, wstrząsami, upadkiem. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie narażaj urządzenia na zbyt wysokie i zbyt niskie temperatury, na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie

należy podłączać i obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Produkt nie jest zabawką. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Chroń przed dziećmi i osobami z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową. Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do



wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii

Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania



GEBRAUCHSANLEITUNG E060

Importeur: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland


Produktbeschreibung:

- Bluetooth-Sender KN319
- Senderfunktion (TX) - ermöglicht die drahtlose Tonübertragung von einem Gerät mit AUX- oder RCA-Eingang ohne Bluetooth-Funktion. Das gesendete Signal kann von Kopfhörern oder Lautsprechern mit Bluetooth-Funktion empfangen werden.
- Empfängerfunktion (RX) - ermöglicht den Tonempfang von einem Gerät mit AUX- oder RCA-Eingang, das nicht mit der Bluetooth-Funktion ausgestattet ist, von einem Computer, Fernseher oder einem anderen Gerät mit Bluetooth-Funktion
- Abmessungen - 44 mm x 44 mm x 12 mm
- eingebauter Akku (200 mAh)

- Arbeitszeit - Empfängermodus bis zu 6 Stunden; Sendermodus bis zu 5 h
- Bluetooth-Adapter (4.2)
- 3,5-mm-AUX-Audiokabel; RCA-Kabel; USB-Kabel; Reichweite: bis zu 10 m
- kompatibel mit dem System: Android, iOS
- Material: ABS

Gebrauchsanweisung:

Halten Sie die Ein / Aus-Taste am Gerät einige Sekunden lang gedrückt - das Gerät beginnt mit der Suche nach Verbindungen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem übertragenden Gerät. Gerät suchen (KN319): in iOS - gehen Sie zur Kategorie: 1. Einstellungen, 2. Bluetooth, 3. KN319 auswählen; unter Android: 1. Einstellungen, 2. Verbindungen, 3. Bluetooth, 4. Scannen in der Verbindungssuche. Um zwischen den Funktionen „Empfänger“ – „Sender“ umzuschalten, schieben Sie den Schalter in Richtung „TX“, wenn Sie die Senderoption wählen, oder in Richtung „RX“, wenn Sie die Empfängeroption wählen. Das Senden wird durch das Aufleuchten der blauen LED signalisiert, der Empfang durch die rote LED. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt.

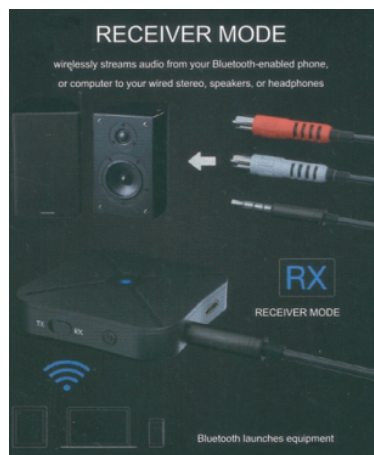

Lademethode:

Das Gerät wird über den USB-Anschluss aufgeladen. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Aufladen bei laufendem Gerät möglich.

Warnungen:

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Nicht zu niedrigen oder hohen Temperaturen aussetzen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel, raue Oberflächen. Vor mechanischer Beschädigung, Stößen und Herunterfallen schützen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort fern von Feuchtigkeitsquellen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und bedienen Sie es nicht. Das Produkt ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das

Produkt bestimmungsgemäß. Von Kindern und Personen mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Leistungsfähigkeit fernhalten. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder den ihnen beigegebenen Unterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei Notwendigkeit zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten, Verwertung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen ist das Gerät an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos entgegengenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren lokalen Händler zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen geahndet, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.



Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächste Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten.

Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

