

Instrukcja obsługi

KitchenRadio IR


Radio kuchenne FM/Internet/Bluetooth



TechniSat


1 Widok urządzenia

1.1 Elementy obsługi

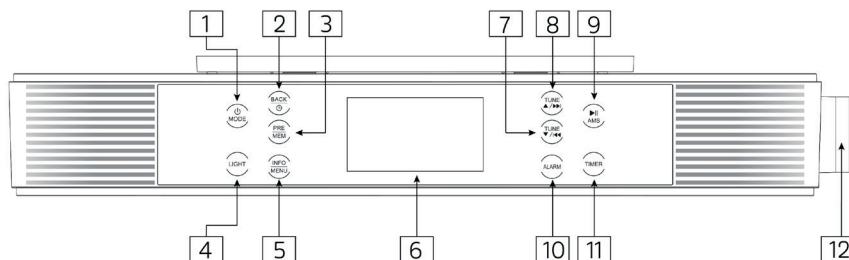


- 1 Włącz/Standby, MODE (zmiana źródła)
- 2 BACK (wstecz), ustawienie zegara
- 3 PRE/MEM (odtwarzanie /zapamiętywanie ulubionych stacji)
- 4 LIGHT (włącz/wyłącz podświetlenie)
- 5 INFO/MENU (wybór informacji, wywołanie menu)
- 6 Wyświetlacz LCD
- 7 Przycisk TUN (/ poprzedni utwór)
- 8 Przycisk TUN (/ następny utwór)
- 9 Przycisk AMS (odtwarzanie/pauza)
- 10 ALARM (ustawianie alarmu)
- 11 TIMER (ustawianie timera)
- 12 Pokrętko nawigacyjne (głośność +/-, zatwierdź wybór, wycisz)

1.2 Widok z dołu

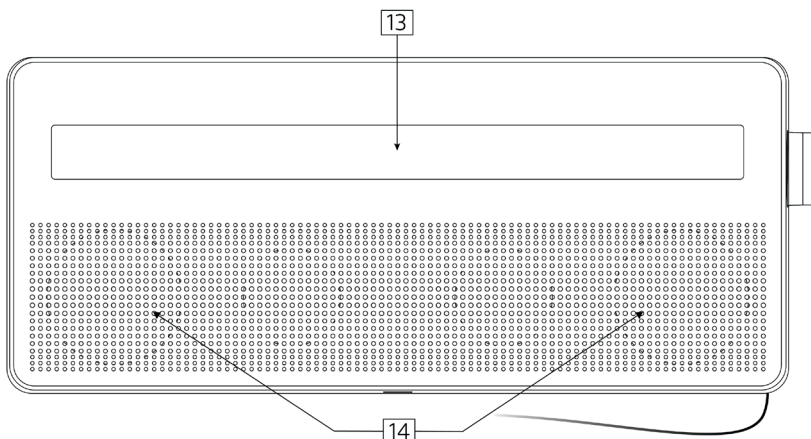

- 13 Listwa świetlna LED
- 14 Głośniki

1.3 Widok z tyłu

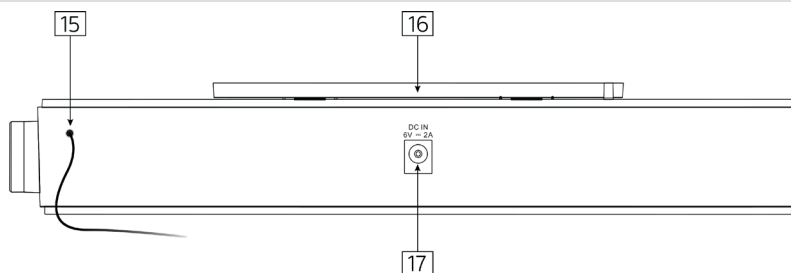

- 15 **Antena drutowa FM**
- 16 **Płyta montażowa**
- 17 **Gniazdo zasilania DC-wejście (DC-IN)**

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Przedmowa

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zakup KitchenRadio IR w firmie TechniSat.

Niniejsza instrukcja obsługi ma za zadanie pomóc Państwu w zapoznaniu się z funkcjami KitchenRadio IR i w optymalnym ich wykorzystaniu. Pomogą one Państwu w bezpiecznym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu urządzenia. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Aktualna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej TechniSat w sekcji pobierania dla danego produktu.

www.technisat.pl

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z użytkowania KitchenRadio IR!

Zespół TechniSat

2.2 Użyte znaki i symbole

W niniejszej instrukcji zastosowano znaki:



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przestrzegać następujących słów sygnalizacyjnych:

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Poważne obrażenia ciała, z możliwością śmierci

OSTRZEŻENIE - Poważne obrażenia ciała, możliwe zagrożenie życia

UWAGA - Obrażenia



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Opisuje on również dodatkowe funkcje urządzenia.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia.



Funkcje i klawisze, które należy nacisnąć, są w niniejszej instrukcji obsługi wydrukowane **pogrubioną** czcionką.

Symbole na urządzeniu:



Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń - Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Klasa ochronności II - Urządzenia elektryczne klasy ochronności II to urządzenia elektryczne, które mają ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie mają możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa urządzenia elektrycznego klasy ochronności II zamknięta w materiale izolacyjnym może częściowo lub całkowicie tworzyć izolację dodatkową lub wzmocnioną.



Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z wszystkimi wymaganymi normami UE.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.

W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych, lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.



Przestrzegaj wskazówek/wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.



Zasilacz Twojego urządzenia odpowiada VI klasie efektywności energetycznej.



Ten symbol wskazuje biegunowość napięcia DC na wtyczce DC zasilacza sieciowego.

2.3 Przeznaczenie urządzenia

KitchenRadio IR przeznaczone jest do odbioru audycji radiowych FM, radia internetowego, podcastów oraz strumieniowania muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do użytku prywatnego jako podszafrkowe radio kuchenne. Produkt nie nadaje się do celów komercyjnych.

2.4 Bezpieczne obchodzenie się z produktem

Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzenia urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz na tylnej stronie urządzenia.



ZAGROŻENIE!

Nigdy nie otwieraj obudowy ani tylnej części urządzenia.
Dotykanie elementów pod napięciem jest niebezpieczne dla życia!



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania i jego części pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!



W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z naszymi centrami obsługi klienta.
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w określonych dla niego warunkach otoczenia.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub przyskającej wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy odłączyć je od zasilania i skontaktować się z naszym serwisem.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które nagrzewają urządzenie oprócz normalnego użytkowania.
- W przypadku zauważalnej wady urządzenia, pojawienia się zapachu lub dymu, znacznych zakłóceń w pracy lub uszkodzenia obudowy, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem sieciowym podanym na zasilaczu. Nie wolno próbować obsługiwać urządzenia pod innym napięciem. Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Odłącz urządzenie od gniazdka, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów kąpielowych lub płynącej/rozbrzysgującej się wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem i/lub awarii sprzętu.
- Ciała obce, np. igły, monety itp. nie mogą wpaść do wnętrza urządzenia. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych metalowymi przedmiotami ani palcami. Może to doprowadzić do zwarcia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na używanie tego urządzenia bez nadzoru.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte przez przedmioty. Zachowaj minimalny odstęp 10cm od wszystkich stron urządzenia.
- Zabrania się dokonywania zmian w urządzeniu.

2.4.1 Wskazówki prawne



TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe KitchenRadio IR jest zgodnie z dyrektywą 201453/UE oraz RoHS 2011/65 EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl lub bezpośrednio:

<http://konf.tsat.de/pl/?ID=25382> lub <http://konf.tsat.de/?ID=25382>



TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.



Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Stan na 11/24.
Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.

Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.

2.4.2 Wskazówki serwisowe



Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych koszt przesyłki bezpośrednio do producenta pokrywa klient.



W przypadku pytań i informacji lub problemów z tym urządzeniem, prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną:

Pon. - Piątek. 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu: 71 310 41 48.



Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.



W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.



Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:

- używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
- napraw lub przeróbek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych,
- wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.



Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



Uzyskanie szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.



Zgłoszenia serwisowe ON-LINE przez stronę: www.serwis.technisat.com

3 Opis urządzenia

3.1 Zawartość zestawu

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny:

- 1x KitchenRadio IR
- 1x Zasilacz
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Płytki montażowa
- 4x Śruby montażowe


3.2 Cechy szczególne

Radio posiada następujące cechy szczególne:


- Odbiór programów radiowych FM i radia internetowego poprzez WLAN.
- Zakres odbioru FM 87,5-108 MHz.
- Funkcja Bluetooth.
- Podcasty.
- Lista ulubionych stacji FM i Internet Radio.
- Timer gotowania i budzik.
- Podświetlenie.
- Kolorowy wyświetlacz.

3.3 Montaż i przygotowanie urządzenia do pracy


- > Maksymalna wysokość montażu nie może przekraczać 2 metrów.
- > Zamontuj dostarczoną płytę montażową KitchenRadio IR pod powierzchnią montażową (np. półką kuchenną).
- > Zwróć uwagę na odległość od środkowych otworów do krawędzi (**krok 1**). Front płyty posiada dłuższą odległość do wspomnianych otworów. Przyłóż płytę montażową frontem do krawędzi (**krok 2**) i zaznacz cztery punkty pod przyszłe otwory montażowe.

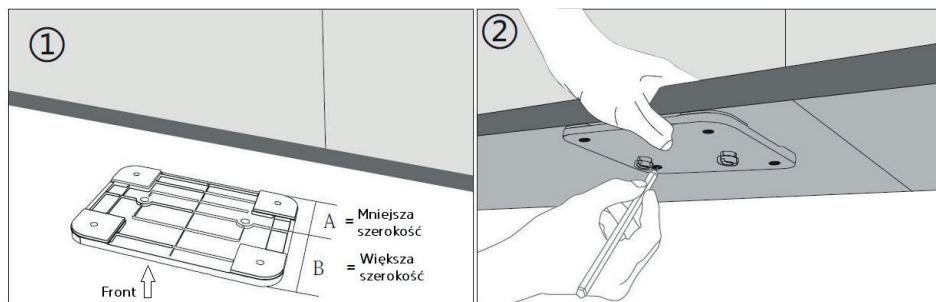

- > Aby zapobiec uszkodzeniu mebli należy wywiercić wiertłem o średnicy 2mm otwory montażowe wg. wcześniej oznaczonych punktów (**krok 3**). Głębokość wiercenia to 5mm.
- > Przy pomocy dostarczonych wkrętów proszę przymocować płytę do spodniej części półki (**krok 4**).

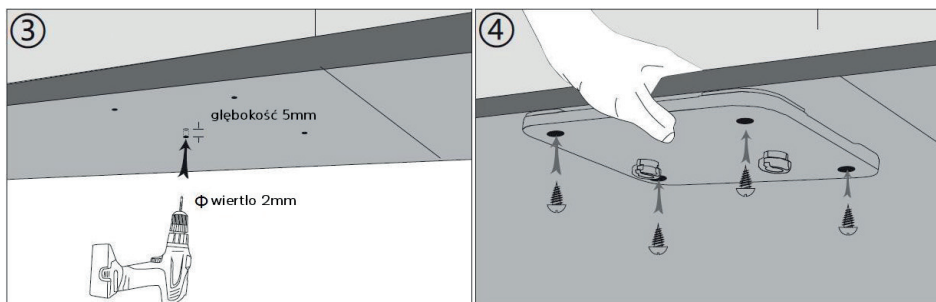

- > Proszę osadzić KitchenRadio IR na płycie montażowej zwracając uwagę na wypustki montażowe (**krok 5**). Gdy radio jest osadzone na płycie montażowej proszę wsunąć je we wskazanym kierunku do wyczuwalnego oporu (**krok 6**).

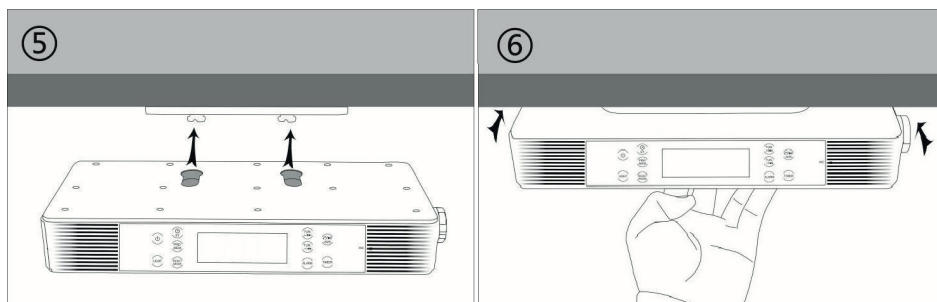

- > Podłącz dostarczony zasilacz do gniazda oznaczonego DC-IN z tyłu KitchenRadio IR i zainstaluj antenę drutową.

3.3.1 Ustawienie anteny drutowej

Liczba i jakość odbieranych stacji zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji. Doskonały odbiór można uzyskać za pomocą anteny drutowej.

-  Antena drutowa musi być rozłożona na całej długości aby uzyskać najbardziej korzystny odbiór.
-  Pierwsze skanowanie programów radiowych można uruchomić przy oknie. Przy złej pogodzie odbiór FM może być możliwy ograniczony.
-  Nie należy dotykać anteny drutowej, gdy odtwarzana jest stacja. Może to spowodować zakłócenia odbioru i zanik dźwięku.

3.3.2 Podłączenie do zasilania



OSTRZEŻENIE!

Nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami, ryzyko porażenia prądem!



UWAGA!

Należy poprowadzić przewód zasilający tak, aby nikt się o niego nie potknął. Upewnij się, że kabel zasilający lub zasilacz jest zawsze łatwo dostępny, aby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania!

- > Podłącz wtyczkę sieciową zasilacza KitchenRadio IR do gniazda sieciowego (100-240V ~ 50/60 Hz).

-  Urządzenie powinno być używane tylko z dołączonym do zestawu zasilaczem.
-  Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas proszę odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego.
-  Przed podłączeniem urządzenia do gniazda ściennego należy upewnić się, że napięcie robocze urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.

3.4 Ogólne funkcje urządzenia

3.4.1 Włączanie urządzenia

Najpierw należy przygotować KitchenRadio IR do pracy zgodnie z opisem w punktach 3.3 - 3.3.2.

- > Naciśnij przycisk  **Włącz/Standby (1)**, aby włączyć KitchenRadio IR.

3.4.2 Wyłączenie urządzenia

- > Naciśnij i przytrzymaj przycisk  **Włącz/Standby (1)**, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości. Na wyświetlaczu pojawi się data i godzina.

3.4.3 Regulacja głośności

- > Wyreguluj głośność za pomocą **pokrętła nawigacyjnego (12)**. Obrót z ruchem wskazówek zegara zwiększa głośność, obrót w przeciwnym kierunku zmniejsza głośność.



Ustawiona objętość jest pokazywana na wyświetlaczu za pomocą wykresu.

3.4.4 Obsługa menu

Menu umożliwia dostęp do wszystkich funkcji i ustawień radia KitchenRadio IR. Aby otworzyć menu, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund klawisz **MENU**.

Nawigacja po menu odbywa się za pomocą przycisków **(8)**  i **(7)**  lub **pokrętła nawigacyjnego (12)**.

Aby wybrać określoną funkcję lub potwierdzić pozycję menu, należy nacisnąć **pokrętło nawigacyjne (12)**.

Aby cofnąć się do poprzedniego kroku lub anulować wybór należy nacisnąć klawisz  **BACK (2)**.

Menu jest podzielone na podmenu i zawiera różne pozycje lub funkcje, które mogą być aktywowane w zależności od trybu.

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich punktów, które można wybrać w menu.

Poziom 1	Poziom 2	Opis
Moje ulubione		Lista ulubionych stacji
Radio internetowe	Skytune	Przeglądanie internetowych stacji radiowych na podstawie różnych kryteriów
	Wyszukiwanie (Skytune)	Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych na podstawie nazw stacji
	Historia	Lista ostatnio odtwarzanych stacji
FM Radio		Wyszukiwanie i odbiór stacji FM
BT przesyłanie strumieniowe		Połączenie i odtwarzanie z urządzeń Bluetooth®
Alarm		Włączanie/ustawienia funkcji budzenia
Wyłączenie czasowe		Funkcji sleeptimera 15-180 minut

Konfiguracja	Sieć	Ustawienia sieci WiFi
	Data i czas	Ustawianie czasu, strefy, daty, formatu
	Język	Ustawianie języka menu
	Ustawienia FM	Ustawianie dotyczące odbioru stacji FM
	Lokalne stacje radiowe	Ustawienia wyboru stacji lokalnych
	Opcje włączania	Ustawienie trybu pracy po wznowieniu zasilania
	Automatyczne oszczędzanie energii	Ustawienie czasu bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb czuwania - 10/15/30 min (domyślnie 15 min)
	Podświetlenie	Ustawienia jasności wyświetlacza
	Korektor	Wybór predefiniowanych ustawień dźwięku
	Czas buforowania	Ustawienie zakresu bufora dla odtwarzania bez przerw
	Timer gotowania	Ustawienia minutnika (głośność i czas trwania alarmu)
	Informacje sieciowe	Wyświetlanie informacji o sieci i urządzeniu
	Informacje systemowe	Wyświetlanie informacji o urządzeniu
	Aktualizacja oprogramowania	Aktualizacja oprogramowania
	Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia
Podcasty	Posłuchaj/Przeglądaj/Szukaj/Historia/Zasubskrybowany	Przeglądanie i odtwarzanie internetowych podcastów na podstawie różnych kryteriów



Należy pamiętać, że poszczególne punkty konfiguracji lub ich tłumaczenie mogą zmienić się po aktualizacji oprogramowania.

4 Pierwsza konfiguracja

Język menu, za pomocą **pokrętła nawigacyjnego (12)**, wybierz odpowiedni język. Naciśnij pokrętło aby potwierdzić ustawienie i przejść do kolejnego kroku.

Strefa czasowa, za pomocą **pokrętła nawigacyjnego (12)**, wybierz odpowiedni region/kraj/miasto. Naciśnij pokrętło aby potwierdzić ustawienie i przejść do kolejnego kroku.

Konfiguracja sieci WiFi, za pomocą **pokrętła nawigacyjnego (12)**, wybierz opcję **[Tak]**, aby uruchomić kreatora sieci bezprzewodowej lub opcję **[Nie]**, aby skonfigurować połączenie sieciowe później.
Po uruchomieniu konfiguracji sieci wybierz jedną z dostępnych opcji:

[Skanuj i wybierz], radio wyszuka i wyświetli listę sieci bezprzewodowych znajdujących się w zasięgu. Za pomocą **pokrętła nawigacyjnego (12)**, wybierz właściwą sieć i kliknij pokrętło aby przejść do wpisywania hasła.

Znak w hasło wybieramy za pomocą **pokrętła nawigacyjnego (12)**. Aby przejść do kolejnego pola klikamy klawisz  **(8)**, aby skasować znak klikamy klawisz  **(7)**. Po wpisaniu hasła klikamy **pokrętło nawigacyjne (12)**, aby połączyć radio z wybraną siecią.

[Przycisk WPS] - po uruchomieniu tej opcji radio rozpocznie próbę nawiązania połączenia WPS z routerem (tylko jeśli jest obsługiwane przez router sieciowy).

Lokalne stacje radiowe, za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz odpowiedni region/kraj aby załadować predefiniowaną listę stacji dla danego obszaru. Naciśnij pokrętło nawigacyjne aby potwierdzić ustawienie i zakończyć konfigurację.

5 Wybór źródła

- > Przycisk **MODE (1)** może być używany do przełączania pomiędzy źródłami: Moje ulubione, Radio internetowe, FM radio, Bluetooth, Podcasty, Konfiguracja. W tym celu należy kilkakrotnie krótko nacisnąć przycisk.



Źródła są reprezentowane przez następujące symbole.



Moje ulubione



Radio internetowe



FM radio



Bluetooth



Konfiguracja



Podcasty

6 Moje Ulubione



W pamięci radia można zapisać do 99 ulubionych stacji. Stacje internetowe i FM posiadają osobne listy ulubionych.



Domyślnie każda nowa stacja dodana zostanie na końcu listy ulubionych.

6.1 Dodanie stacji do listy ulubionych

- > Najpierw należy wybrać żadaną stację, która ma zostać dodana do listy ulubionych.
- > Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PRE/MEM**, aż u góry po lewej stronie wyświetlacza ukaże się mała strzałka i komunikat **[Przechowywanie]**. Stacja została dodana do listy ulubionych.

6.2 Wybór stacji z listy ulubionych

- > Naciśnij krótko przycisk **PRE/MEM** aby wywołać listę ulubionych stacji.
- > **Pokrętleń nawigacyjnym** lub przyciskami ze strzałkami  **(7)**,  **(8)** wybierz odpowiedni folder / stację.
- > Naciśnij **pookrętleń nawigacyjne** aby włączyć stację.

7 Radio Internetowe

KitchenRadio IR jest wyposażone w internetowy odbiornik radiowy. Aby odbierać internetowe stacje radiowe, potrzebne jest połączenie z Internetem przez router WLAN do sieci bezprzewodowej.

- > Przełącz radio na tryb Radia internetowego, naciskając przycisk **MODE**.
 - > Alternatywnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, za pomocą pokrętleń wybierz opcję **[Radio internetowe]** i naciśnij przycisk pokrętle.
- Pojawia się lista możliwych funkcji:
- > **Skytune** - Zawiera dziesiątek tysięcy stacji radiowych z całego świata. Stacje można filtrować według regionu, gatunku, muzyki i programów.
 - > **Wyszukiwanie (Skytune)** - Umożliwia wyszukiwanie internetowych stacji radiowych na podstawie nazw i innych kryteriów.
 - > **Historia** - Zawiera stacje, których ostatnio słuchano.

7.1 Skytune - odtwarzanie internetowej stacji radiowych

- > Za pomocą pokrętleń wybierz **[Skytune]** i naciśnij pokrętle.
- > Wybierz stację według kategorii/kraju/gatunku za pomocą pokrętleń. Naciśnij pokrętle, aby przejść dalej i odtworzyć stację.



W zakładce Skytune możesz wybierać spośród dziesiątek tysięcy stacji radiowych z całego świata. Stacje radiowe można filtrować według regionu, gatunku muzyki i programów.



Jeśli wybierzesz opcję **[Radio lokalne]**, możesz odtwarzać stacje lokalne ze swojego kraju za pośrednictwem połączenia internetowego.

7.2 Wyszukiwanie Skytune - wyszukiwanie internetowej stacji radiowych

Zamiast przewijać listę stacji radiowych, masz możliwość wpisania kilku liter aby przefiltrować listę i szybciej odszukać żadaną stację.

- > Za pomocą pokrętleń wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij pokrętle, aby przejść do wpisywania znaków.
- > Znaki wybieramy za pomocą **pokrętleń nawigacyjnych (12)**. Aby przejść do kolejnego pola klikamy klawisz  **(8)**, aby skasować znak klikamy klawisz  **(7)**.
- > Po wpisaniu szukanej „frazy” kliknij pokrętle nawigacyjne, aby rozpocząć wyszukiwanie.

7.3 Historia

- > W zakładce **[Historia]** wyświetlana jest lista ostatnio odtwarzanych stacji.
- > Użyj pokrętki, aby wybrać stację, a następnie naciśnij pokrętło, aby ją odtworzyć.



Radio zapamiętuje do 99 stacji, których słuchałeś ostatnio. Jeśli odsłuchałeś więcej niż 99 stacji, pierwsze zapisane stacje zostaną nadpisane.

8 Radio FM

KitchenRadio IR jest wyposażone w odbiornik radiowy FM.

Liczba i jakość odbieranych stacji zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji. Rozłóż antenę drutową na całej długości aby uzyskać najbardziej korzystny odbiór.

8.1 Włączenie trybu FM

- > Przełącz radio na tryb radia FM, naciskając przycisk **MODE**.
- > Alternatywnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, za pomocą pokrętki wybierz opcję **[FM Radio]** i naciśnij przycisk pokrętki.

8.2 Automatyczne wyszukiwanie stacji

- > Przy pierwszym uruchomieniu zostaniesz zapytany, czy chcesz wyszukać stacje FM. Wybierz pokrętkiem **[TAK]** i naciśnij przycisk pokrętki aby rozpocząć wyszukiwanie.
- > Urządzenie automatycznie wyszukuje i zapisuje stacje radiowe. Podczas skanowania zostanie wyświetlony postęp w liczbie odebranych kanałów.
- > Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie lista stacji.



Urządzenie podczas wyszukiwania automatycznie wykorzystuje funkcję AUTO SEARCH, która automatycznie zapisuje pierwsze znalezione stacje o silnym sygnale FM na listę ulubionych.

8.3 Ręczne strojenie

- > Aby ręcznie dostroić częstotliwość, naciśnij i przytrzymaj **pokrętło nawigacyjne**, aż w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się napis **[Tuning]**.
- > Za pomocą przycisków ze strzałkami  **(7)**,  **(8)** dostrój częstotliwość.
- > Po zakończeniu naciśnij i przytrzymaj **pokrętło nawigacyjne**, aby zakończyć ręczne strojenie.



Wyświetlacz pokazuje częstotliwość w krokach co 0,05 MHz.



Jeśli odbiór jest zbyt słaby, a na odbieranej stacji występują szumy, spróbuj poprawić odbiór poprzez zmianę pozycji anteny drutowej. Alternatywnie przytrzymaj klawisz  aby przełączyć odbiór w tryb mono.



Użyj strojenia ręcznego, aby wybrać słabsze stacje, które mogą zostać pominięte podczas strojenia automatycznego.

8.4 Zapisanie stacji na liście ulubionych

- > Najpierw należy wybrać żadaną stację, która ma zostać dodana do listy ulubionych.
- > Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PRE/MEM**, aż u góry po lewej stronie wyświetlacza ukaże się mała strzałka i komunikat **[Przechowywanie]**. Stacja została dodana do listy ulubionych.

8.5 Wybór stacji z listy ulubionych

- > Naciśnij krótko przycisk **PRE/MEM** aby wywołać listę ulubionych stacji.
- > Pokręćm nawigacyjnym lub przyciskami ze strzałkami  (7),  (8) wybierz odpowiedni folder / stację.
- > Naciśnij **pookręćło nawigacyjne** aby włączyć stację.

9 Bluetooth

W trybie Bluetooth można słuchać muzyki z podłączonego smartfona lub tabletu przez głośniki radia KitchenRadio IR. W tym celu oba urządzenia muszą zostać ze sobą „sparowane”.

9.1 Włączeniu trybu Bluetooth

- > Aby rozpocząć, przełącz radio na tryb Bluetooth, naciskając przycisk **MODE**.
- > Alternatywnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, za pomocą pokrętła wybierz opcję **[Bluetooth]** i naciśnij przycisk pokrętła.



Przy pierwszym włączeniu należy najpierw sparować urządzenie zewnętrzne



Jeśli radio zostało już sparowane z urządzeniem zewnętrznym, które znajduje się w zasięgu, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

9.2 Parowanie nowego urządzenia

- > Uruchom tryb Bluetooth zgodnie z opisem w punkcie 9.1.
- > Na urządzeniu zewnętrznym (telefon/tablet) rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu. Być może trzeba będzie najpierw włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym.
- > Na liście urządzeń Bluetooth znalezionych w urządzeniu zewnętrznym powinien pojawić się wpis „**KitchenRadio IR**”. Stuknij w nazwę radia, aby zakończyć proces parowania. Jeśli parowanie przebiegło pomyślnie, w radiu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



W zależności od protokołu Bluetooth urządzenia zewnętrznego, można sterować odtwarzaniem muzyki z poziomu radia.

- > Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **AMS (9)**, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki. Aby wznowić odtwarzanie muzyki, naciśnij go ponownie.
- > Za pomocą przycisków  **(7)** i  **(8)** możesz wybrać poprzedni i następny utwór.



Funkcja Bluetooth umożliwia tylko odbiór muzyki, urządzenie nie posiada funkcji zestawu głośnomówiącego.



Aby odłączyć podłączone urządzenie Bluetooth: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AMS (9)** przez około 4 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**Nie podłączono**“, a w radiu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

10 Konfiguracja

W tym trybie znajdziesz pełne ustawienia / opcje konfiguracji wszystkich ustawień.

- > Naciśnij przycisk **MODE** i wybierz tryb **[Konfiguracja]** aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych opcji.
- > Alternatywnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, za pomocą pokrętła wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk pokrętła.

10.1 Sieć

Połączenie z siecią WLAN można nawiązać w obszarze Sieć.

10.1.1 Sieć bezprzewodowa

- > Aby nawiązać połączenie, wybierz kolejno **[Sieć] > [Sieć bezprzewodowa] > [Dodaj sieć bezprzewodową] > [Skanuj i wybierz]**. Radio wyszuka i wyświetli listę sieci bezprzewodowych znajdujących się w zasięgu.
- > Za pomocą **pokrętła nawigacyjnego**, wybierz właściwą sieć i kliknij pokrętło aby przejść do wpisywania hasła.
- > Znak w hasle wybieramy obracając **pokrętło nawigacyjne**. Aby przejść do kolejnego pola klikamy klawisz  **(8)**, aby skasować znak klikamy klawisz  **(7)**.
- > Po wpisaniu hasła klikamy **pokrętło nawigacyjne**, aby połączyć radio z wybraną siecią.

10.1.1.1 AP - zarządzanie znanymi sieciami

W tym miejscu wyświetlana jest nazwa sieci z którą połączone jest radio.

Jeśli dodałeś więcej niż jedną sieć bezprzewodową do radia i chcesz przełączyć się na inną sieć WiFi, wybierz tę opcję.

10.1.1.2 Sygnał

Wyświetla siłę sygnału z routera Wi-Fi. Jeśli odbiór sygnału jest mniejszy niż -70dBm i ma negatywny wpływ na odbiór sygnału radiowego, należy poprawić umiejscowienie routera lub radia.

10.1.1.3 IP

Domyślnie urządzenie korzysta z dynamicznego przydzielania adresu IP przez router. Aby to zmienić, wybierz opcję **[Stały]** i wprowadź adresację ręcznie.

10.1.1.4 DNS

Domyślnie urządzenie korzysta z dynamicznego przydzielania adresu DNS przez router. Aby to zmienić, wybierz opcję **[Stały]** i wprowadź adresację ręcznie.

10.1.1.5 Połączenie WPS

Jeśli router sieciowy jest wyposażony w funkcję Wi-Fi Protected Setup (WPS), można szybko i łatwo nawiązać połączenie bezprzewodowe z routerem sieciowym.

- > Wybierz kolejno **[Sieć] > [Sieć bezprzewodowa] > [Dodaj sieć bezprzewodową] > [Przycisk WPS]** i naciśnij pokrętło.
- > Po uruchomieniu tej opcji radio rozpocznie próbę nawiązania połączenia WPS z routerem (tylko jeśli jest obsługiwane przez router sieciowy).
- > W ciągu 120 sekund naciśnij przycisk WPS na routerze sieciowym.
- > Połączenie zostanie nawiązywane automatycznie.

10.1.2 Opcje sieciowe

- > **Zawsze włączone** - urządzenie w trakcie pracy zawsze utrzymuje połączenie z siecią internetową.
- > **Auto wyłącz po 15 sekundach / 30 sekundach** - w przypadku kiedy wybrane źródło nie wymaga połączenia WiFi, radio po wybranym czasie rozłączy się z siecią internetową.

10.1.3 Kanaly bezprzewodowe

W różnych krajach mogą występować różnice w parametrach sieci bezprzewodowej. Aby połączyć się z właściwymi kanałami, wybierz z listy kraj, w którym się znajdujesz. Kanały są ustawione fabrycznie, aby odpowiadały przepisom i wymaganiom w danym kraju.

10.1.4 Test połączenia z siecią

Wybierz tą opcję aby sprawdzić parametry połączenia z siecią bezprzewodową WiFi.

10.2 Data i czas

Czas i data mogą być wprowadzane ręcznie lub aktualizowane automatycznie poprzez połączenie sieciowe.

10.2.1 Ustawienie daty i godziny

- > Aby ręcznie ustawić godzinę, wybierz **[Konfiguracja > Data i Czas > Ustawienie daty i godziny]**.
- > Za pomocą pokrętła wprowadź datę, a następnie czas. Po każdej cyfrze, naciśnij klawisz  **(8)**, aby przejść do następnej cyfry.
- > Po dokonaniu wszystkich ustawień, naciśnij **pokrętło nawigacyjne**, aby zapisać ustawienia.



Alternatywnie w trybie standby przytrzymaj klawisz  , aby przejść do ustawień daty i godziny.

10.2.2 Strefa czasowa

Aby dokonać wyboru strefy czasowej ustaw właściwy region / miasto za pomocą pokrętła. Naciśnij **pokrętło nawigacyjne**, aby zapisać ustawienia.

10.2.3 Ustawienie formatu czasu

Dostosuj sposób wyświetlania godzin i minut na urządzeniu.

- > Za pomocą **pokrętła** wybierz jedną z poniższych opcji:
- > **[24 godziny]** lub **[12 godzin]**
- > Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować zmianę.

10.2.4 Ustaw styl zegara

Funkcja umożliwia dostosowanie wyglądu zegara w trybie czuwania.

- > Za pomocą pokrętła wybierz jedną z poniższych opcji:
[Zegar cyfrowy], **[Zegar analogowy 1]**, **[Zegar analogowy 2]**
- > Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować zmianę.

10.2.5 Ustawienie formatu daty

Dostosuj sposobu wyświetlania daty na ekranie urządzenia.

- > Użyj **pokrętła**, aby wybrać jedną z poniższych opcji:
[DD-MM-YYYY] (dzień, miesiąc, rok)
[MM-DD-YYYY] (Miesiąc, dzień, rok)
- > Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować zmianę.

10.2.6 DST (czas letni)

System, który polega na przesunięciu wskazówek zegara o jedną godzinę do przodu wiosną, aby wydłużyć czas dziennego światła wieczorem, a następnie przesunięciu ich z powrotem o godzinę na jesień.

- > Za pomocą **pokrętła** **[włącz czas letni]** lub **[wyłącz czas letni]**.
- > Naciśnij **pokrętło**, aby zapisać ustawienia.

10.2.7 NTP (Używaj czasu sieci)

Po każdym uruchomieniu, gdy zostanie nawiązane połączenie internetowe, następuje automatyczna synchronizacja czasu w radiu z serwerem czasu.

- > Za pomocą **pokrętła** wybierz jedną z opcji: **[Używaj czasu sieci]** lub **[Nie używaj czasu sieci]**
- > Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować zmianę.

10.2.8 Serwer NTP

Urządzenie ma ustawiony domyślny serwer do synchronizacji czasu. Możesz wybrać inny serwer czasu dla urządzenia, wprowadzając jego adres URL ręcznie.

- > Znak wybieramy obracając **pokrętło nawigacyjne**. Aby przejść do kolejnego pola klikamy klawisz  **(8)**, aby skasować znak klikamy klawisz  **(7)**.
- > Po wpisaniu całego adresu, naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować zmianę.

10.2.9 Ustaw czas z FM

Jeżeli stacja radiowa, której słuchasz, nadaje sygnał RDS z informacjami o czasie to w tym punkcie, możesz **[włączyć]** lub **[wyłączyć]** synchronizację czasu za pomocą sygnału radiowego FM.

10.3 Język

- > Aby skonfigurować język menu, wybierz **[Konfiguracja > Język]** i naciśnij przycisk **pokrętła**.
- > Wybierz jeden z dostępnych języków za pomocą **pokrętła** i naciśnij je, aby zastosować zmianę.

10.4 Ustawienia FM

10.4.1 Obszar FM

Wybierz obszar zgodnie z Twoją fizyczną lokalizacją aby dostosować zakres wyszukiwania radia FM.

10.4.2 Ustawienia skanowania

W tym punkcie menu można ustawić czułość wyszukiwania.

- > Wybierz, czy podczas skanowania zapisane na liście mają być **[Tylko silne stacje]** czy **[Wszystkie stacje]** (w tym słabe).
- > Naciśnij **pokrętło**, aby zapisać ustawienia.

10.4.3 Ustawienia dźwięku

Domyślnie wszystkie stacje są odtwarzane w stereo. W przypadku słabych stacji może to skutkować słabą jakością dźwięku. Jakość dźwięku można poprawić, stosując tryb mono.

- > Za pomocą pokrętła wybierz jedną z opcji: **[Wymuszone Mono]** lub **[Auto stereo]**.
- > Naciśnij **pokrętło**, aby zapisać ustawienia.



Alternatywnie w trakcie odtwarzania stacji FM, przytrzymaj klawisz  aby przełączyć odbiór pomiędzy trybami mono i stereo. W górnej części wyświetlacza pojawi się lub zniknie napis „MONO”.

10.4.4 Pełne skanowanie FM

Wybierając tę opcję, można w dowolnym momencie przeprowadzić wyszukiwanie nowych stacji radiowych FM.



Wszystkie aktualne ustawienia i lista stacji FM zostaną usunięte.

10.4.5 Lista stacji FM

Wyświetla listę znalezionych stacji radiowych po pełnym skanowaniu.

- > Za pomocą **pokrętła** wybierz stację, naciśnij przycisk pokrętła, aby ją odtworzyć.



Jeżeli chcesz zapisać wybraną stację na liście ulubionych, postępuj zgodnie z opisem w punkcie 6.1.

10.5 Lokalne stacje radiowe

Lokalne radio pozwala szybko uzyskać dostęp do stacji radiowych w Twojej okolicy za pośrednictwem połączenia internetowego.

- > Aby skonfigurować lokalizację lokalną, za pomocą **pokrętła** wybierz z listy kraj, w którym się znajdujesz.
- > Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować zmianę.

10.6 Opcje włączania

Wybierz jedną z dostępnych opcji aby określić w jakim trybie ma się uruchomić radio po utracie zasilania i jego wznowieniu.

- > **Przełącz w tryb czuwania**, radio uruchomi się w trybie standby
- > **Wznów po zakończeniu**, radio uruchomi się na ostatnio odtwarzanej stacji lub źródle.
- > **Gotowy do użycia**, radio uruchomi się w menu głównym

10.7 Automatyczne oszczędzania energii

Radio przełączy się automatycznie do stanu czuwania gdy nie jest używane przez określoną ilość czasu.

Czas auto wyłączenia można ustawić w następujących interwałach: [10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minut].

10.8 Podświetlenie

Możesz dostosować podświetlenie do swoich potrzeb. Istnieją dwa ustawienia:

- > **Tryb** - normalny lub przyciemniony
 - Normalny** - wyświetlacz pozostaje na tym samym poziomie jasności bez ściemniania.
 - Przyciemniony** - jeśli nie wykonasz żadnej operacji na radiu, wyświetlacz przygaśnie po 20 sekundach.
- > **Poziom** - ustaw poziom jasności wyświetlacza dla trybu jasnego i przyciemnionego.

10.9 Korektor

Te ustawienia pozwalają na szybkie dopasowanie dźwięku do stylu muzycznego.

- > Możesz wybrać jedną z gotowych konfiguracji: **Normalny, Płaski, Jazz, Rock, Filmowy, Klasyczna, Pop Wiadomości**.
- > Aby dostosować tony niskie i wysokie tony samodzielnie, wybierz tryb **[Zawansowany]**.

10.10 Czas buforowania

Czas buforowania to okres, w którym strumień audio jest wstrzymany przed odtwarzaniem, aby zapisać dane w pamięci podręcznej.

Domyślnie wynosi on 2 sekundy, jeśli masz niestabilne połączenie internetowe, ustaw 5 lub 10 sekund aby uniknąć przerw w odtwarzaniu.

10.11 Timer gotowania - konfiguracja

Umożliwia ustawienie czasu gotowania oraz poziomu głośności alarmu.

- > **Ustawienie głośności:** Dostosuj poziom głośności alarmu za pomocą **pokrętła**.
- > **Czas trwania:** Ustaw czas trwania alarmu. Możesz wybrać 1, 5 lub 15 minut.

10.12 Informacje sieciowe

Wyświetli szczegółowe informacje na temat połączenia bezprzewodowego, takie jak: rodzaj połączenia, nazwa punktu dostępowego SSID, adres MAC, IP, itp.

10.13 Informacje systemowe

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące urządzenia, takie jak model, wersja oprogramowania, itp.

10.14 Aktualizacja oprogramowania

Pozycja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia (tylko przy aktywnym połączeniu internetowym).

Jeśli zostanie znalezione nowe oprogramowanie, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji oprogramowania.

10.15 Ustawienia fabryczne

Funkcja przywraca urządzenie do pierwotnych ustawień, usuwając wszystkie zapisane dane i preferencje użytkownika.

- > Wybierz **[Konfiguracja > Ustawienia fabryczne]** i naciśnij przycisk **pokrętła**.
- > Wybierz **[Tak]** za pomocą **pokrętła**, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Po zastosowaniu ustawień radio uruchomi się ponownie i wyświetli asystenta pierwszej konfiguracji (punkt 4).

11 Podcasty

Funkcja umożliwiająca dostęp do biblioteki podcastów dostępnych w Internecie.

- > Aby rozpocząć, przełącz radio na tryb Podcasty, naciskając przycisk **MODE**.



Alternatywnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, za pomocą **pokrętła** wybierz opcję **[Podcasty]** i naciśnij przycisk **pokrętła**.

- > Pojawia się lista dostępnych funkcji:

Przeglądaj - wyświetlanie dostępnych podcastów według języka, gatunku lub innych filtrów.

Szukaj - wyszukiwanie podcastów w zależności od wprowadzonych słów kluczowych.

Historia wyszukiwania - szybki dostęp do wcześniej wyszukiwanych treści.

Posłuchaj znowu - ponowne odsłuchanie wcześniej odtworzonych podcastów.

Subskrybowany - przegląd wszystkich podcastów, które użytkownik subskrybował.

Historia - szybki dostęp do wcześniej odtwarzanych treści.

- > Wybierz żadaną funkcję za pomocą **pokrętła** i naciśnij przycisk **pokrętła**, aby ją uruchomić.

12 Alarm

KitchenRadio IR posiada możliwość ustawienia dwóch niezależnych alarmów.

- > Aby skonfigurować alarm, naciśnij klawisz  (**10**) na panelu radia.
- > Alternatywnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, za pomocą **pokrętła** wybierz opcję **[Alarm]** i naciśnij przycisk **pokrętła**.

Przykładowa konfiguracja budzika dla Alarmu 1 wygląda następująco:

- > Wybierz **[Alarm 1]** za pomocą **pokrętła** i naciśnij przycisk **pokrętła**.
- > Wybierz **[Włączony]**, aby włączyć alarm. Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować to ustawienie.
- > **Czas** - za pomocą pokrętła wprowadź godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm. Aby przejść do pola minut kliknij klawisz  (**8**). Za pomocą **pokrętła** ustaw pole minut i naciśnij przycisk **pokrętła** aby zapisać ustawienie.
- > **Dźwięk** - skonfiguruj źródło dźwięku, możesz wybierać spośród opcji: **[Dźwięk]**, **[Moje ulubione]** lub **[FM radio]**. Jeśli wybierzesz **[Moje ulubione]** lub **[FM]**, możesz wybrać stację z listy ulubionych.
- > **Powtórz** - wybierz interwał powtarzania alarmu, **[Codziennie]** lub **[Raz]**.
- > **Głośność** - za pomocą **pokrętła** ustaw głośność alarmu i naciśnij przycisk **pokrętła** aby zapisać ustawienie.



Włączony alarm sygnalizuje ikona  lub  na wyświetlaczu.



Aby dezaktywować alarm, który został już skonfigurowany, wybierz **[Alarm 1]** lub **[Alarm 2]** > **[Wylączony]**. Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby zastosować to ustawienie.

12.1 Zatrzymanie trwającego alarmu

- > Aby wyłączyć trwający alarm naciśnij przycisk  (**1**).

12.2 Funkcja drzemki podczas alarmu

Aby włączyć drzemkę naciśnij dowolny przycisk (poza ), w trakcie trwania alarmu. Urządzenie przejdzie w tryb drzemki, alarm uruchomi się ponownie po 9 minutach. Dodatkowo na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **[Drzemka budzik 1/2]**.



Podczas funkcji drzemki naciśnij przycisk , aby ją anulować.

13 Wylączenie czasowe / sleep

Ta funkcja włącza automatycznie urządzenie do trybu standby po upływie ustawionego czasu.

- > Za pomocą pokrętła ustaw odpowiednią wartość i naciśnij przycisk pokrętła aby zapisać ustawienie.
Dostępne są następujące wartości: [15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 minut].

14 Timer gotowania

Funkcja Timera pozwala na ustawienie np. czasu gotowania, aby precyzyjnie kontrolować proces przygotowywania potraw.

- > **Włącz funkcję Timera:** Naciśnij przycisk **Timer**  (11).
- > **Ustaw czas:** Naciśnij przycisk  lub  aby rozpocząć. Za pomocą **pokrętła** ustaw czas gotowania. Aby przejść do kolejnego pola naciśnij klawisz , aby powrócić do poprzedniego pola naciśnij klawisz . Możesz wybrać czas w godzinach, minutach i sekundach.
- > Naciśnij przycisk **pokrętła**, aby uruchomić timer gotowania. Ustawiony czas jest odliczany i kończy się sygnałem dźwiękowym.
- > **Wyłączanie timera:** Gdy włączy się alarm, można go wyłączyć, naciskając **pokrętło**.



Można ustawić dwa niezależne timery gotowania. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Timer** , aby przejść do ustawień **Timera 1** lub **Timera 2**. Timer można ustawić na 99 godzin, 59 minut i 59 sekund.

15 LIGHT - podświetlenie

- > W celu włączenia podszafkowego oświetlenia proszę wcisnąć krótko przycisk  (7).
- > Ponowne wciśnięcie przycisku  (7) wyłącza podświetlenie.

16 Czyszczenie



Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy czyścić urządzenia moką ściereczką ani pod bieżącą wodą. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę sieciową i wyłączyć urządzenie!



Nie wolno używać padów do szorowania, proszków do szorowania i rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.



Nie należy stosować żadnej z poniższych substancji: Słona woda, środki owadobójcze, rozpuszczalniki zawierające chlor lub kwas (sal amoniakalny).



Obudowę należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą. Nie używać spirytusu metylowego, rozcieńczalników itp.; mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Wyświetlacz należy czyścić wyłącznie miękką bawełnianą ściereczką. W razie potrzeby użyj bawełnianej szmatki z niewielką ilością niealkalicznego, rozcieńczonego roztworu mydła na bazie wody lub alkoholu.

Delikatnie przetrzyj powierzchnię bawełnianą szmatką.

17 Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy sprawdzić je w oparciu o poniższą tabelę.

Symptom	Możliwa przyczyna / rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest zasilane.
Nie ma żadnego dźwięku.	Zwiększ głośność. Jeśli nadal brak dźwięku odłącz i ponownie podłącz zasilanie.
Urządzenie nie działa prawidłowo, urządzenie się zawiesiło.	Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i ponownie podłączyć urządzenie do sieci.
Odbiór przez FM jest słaby	Zmień położenie anteny drutowej
Słyszalne są szumy.	W sąsiedztwie urządzenia znajduje się telefon komórkowy lub inne urządzenie emituje zakłócające fale radiowe. Usuń telefon komórkowy lub urządzenie z sąsiedztwa radia.
Słabe połączenie Bluetooth i zakłócenia.	Nie należy przekraczać maksymalnego zasięgu przez Bluetooth wynoszącego 10 m.
Brak połączenia WLAN	Sprawdź konfigurację swojego routera. Sprawdź, czy hasło WLAN jest prawidłowe.

Jeśli po przeprowadzeniu opisanych kontroli nadal nie można usunąć usterki, należy skontaktować się z infolinią techniczną.

18 Dane techniczne

Źródła odbioru	Internet, FM, Bluetooth
Zasilanie	DC 6 V, 2 A poprzez dostarczony zewnętrzny zasilacz
Częstotliwości odbioru	UKW: 87,5-108 MHz Bluetooth: 2,402-2,480 GHz Moc nadawcza max.: +8 dBm EIRP WLAN: 2412-2484 MHz (802.11b/g/n) Moc nadawcza max.: +20 dBm EIRP
Bluetooth	Wersja V5.3, AVRCP, A2DP, HSP
Oświetlenie LED	Strumień świetlny: 34,1 lm Temperatura barwowa: 6100K
Pobór mocy	W trybie pracy max.: 12 W Standby: <0.8W
Głośnik	2 x 3 W RMS
Waga	700 g
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) mm	270 x 115 x 48
Warunki pracy	0 °C - 40 °C

Dane techniczne dołączonego zasilacza

Dostrawca zasilacza	Shenzhen Gulin Technology Co., Ltd.
Model	AK18WG-0600200V
Napięcie wejściowe	AC 100 - 240 V
Częstotliwość prądu wejściowego	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	DC 6.0 V
Prąd wyjściowy	2.0 A
Moc wyjściowa	12.0 W
Średnia sprawność podczas pracy	83,64 %*
Pobór mocy bez obciążenia	0,056 W*

*230 V (± 10 %) /50 Hz

19 Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00