

ZESTAW ATV-SSV - Skrzynia bagażnika LinQ - Skrzynia ładunkowa LinQ

Produkt: **ATV**
Projekt nr: **487801657_rev6**
Arkusze instrukcji P/N: **487801657**
Wersja nr: **6**
Data rewizji: **Styczeń, 2020**
Przedmiot objęty: **Skrzynka bagażowa LinQ™ / Skrzynka ładunkowa LinQ,
Aby zainstalować bagażnik w modelach Outlander L, wymagany jest zestaw
bazowy LinQ (P/N 715002350).**

W tym dokumencie mogą być użyte następujące symbole:



OSTRZEŻENIE

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA: Wskazuje na sytuację zagrożenia, której nie można uniknąć, która może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA Wskazuje instrukcję, która, jeśli nie zostanie zastosowana, może poważnie uszkodzić elementy pojazdu lub inne mienie.



OSTRZEŻENIE

- Ten zestaw jest przeznaczony tylko dla określonych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(y)). Nie jest zalecany dla jednostek innych niż ta (te), dla których została sprzedana.
- Jeśli instalacja zestawu wymaga szablonu, upewnij się, że szablon jest skalowalny.
- Jeśli konieczne jest usunięcie urządzenia blokującego (np. zakładki blokującej, samoblokującej się elementów złącznych itp.) podczas demontażu/montażu, zawsze wymieniaj je na nowe.
- Należy ściśle przestrzegać specyfikacji zaciskania klucza dynamometrycznego.



OSTRZEŻENIE


Niektóre ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub instrukcje obsługi przeznaczone dla użytkownika końcowego mogą być zawarte w tym arkuszu instrukcji. Upewnij się, że podasz klientowi numer części zestawu oraz instrukcję dołączoną do tego zestawu. Sprawdź, czy klient ma dostęp do wszystkich informacji wymaganych do prawidłowego używania akcesorium.

UWAGA: NALEŻY UŻYWAĆ MOMENTÓW DOKRĘCANIA W PONIŻSZEJ TABELI, JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ.

STOPIEŃ

	5,8	8,8	10,9	12,9
M4	1,8 ± 0,2 N•m (16 ± 2 lbf•in)	2,8 ± 0,2 N•m (25 ± 2 lbf•in)	3,8 ± 0,2 N•m (34 ± 2 lbf•in)	4,5 ± 0,5 N•m (40 ± 4 lbf•in)
M5	3,3 ± 0,2 N•m (29 ± 2 lbf•in)	5 ± 0,5 N•m (44 ± 4 lbf•in)	7,8 ± 0,7 N•m (69 ± 6 lbf•in)	9 ± 1 N•m (80 ± 9 lbf•in)
M6	7,5 ± 1 N•m (66 ± 9 lbf•in)	10 ± 2 N•m (89 ± 18 lbf•in)	12,8 ± 2,2 N•m (113 ± 19 lbf•in)	16 ± 2 N•m (142 ± 18 lbf•in)
	15,3 ± 1,7 N•m (135 ± 15 lbf•in)	24,5 ± 3,5 N•m (18 ± 2 lbf•in)	31,5 ± 3,5 N•m (23 ± 3 lbf•in)	40 ± 5 N•m (30 ± 4 lbf•in)

M8	15 lbf•in)	3 lbf•ft)	lbf•ft)	lbf•ft)
M10	29 ± 3 N•m (21 ± 2 lbf•ft)	48 ± 6 N•m (35 ± 4 lbf•ft)	61 ± 9 N•m (45 ± 7 lbf•ft)	73 ± 7 N•m (54 ± 5 lbf•ft)
M12	52 ± 6 N•m (38 ± 4 lbf•ft)	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	105 ± 15 N•m (77 ± 11 lbf•ft)	128 ± 17 N•m (94 ± 13 lbf•ft)
M14	85 ± 10 N•m (63 ± 7 lbf•ft)	135 ± 15 N•m (100 ± 11 lbf•ft)	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	200 ± 25 N•m (148 ± 18 lbf•ft)
M16	126 ± 14 N•m (93 ± 10 lbf•ft)	205 ± 25 N•m (151 ± 18 lbf•ft)	255 ± 30 N•m (188 ± 22 lbf•ft)	305 ± 35 N•m (225 ± 26 lbf•ft)
M18	170 ± 20 N•m (125 ± 15 lbf•ft)	273 ± 32 N•m (201 ± 24 lbf•ft)	330 ± 25 N•m (243 ± 18 lbf•ft)	413 ± 47 N•m (305 ± 35 lbf•ft)

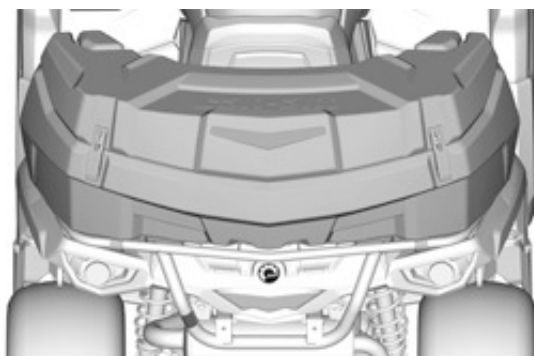

Ilustracje w tym dokumencie pokazują typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odtwarzać pełnych szczegółów lub dokładnego kształtu części; jednak reprezentują części, które mają tę samą lub podobną funkcję.

Czas instalacji wynosi około 0,5 godziny.

Wymagane narzędzia

Wymagane narzędzie

T1 Wiertło 4,5 mm (11/64 cala)


T2 Wiertło 8 mm (5/16 cala)

Użyć

Aby wywiercić otwory na zaciski

Aby wywiercić otwory na haczyk


Przedmioty w zestawie

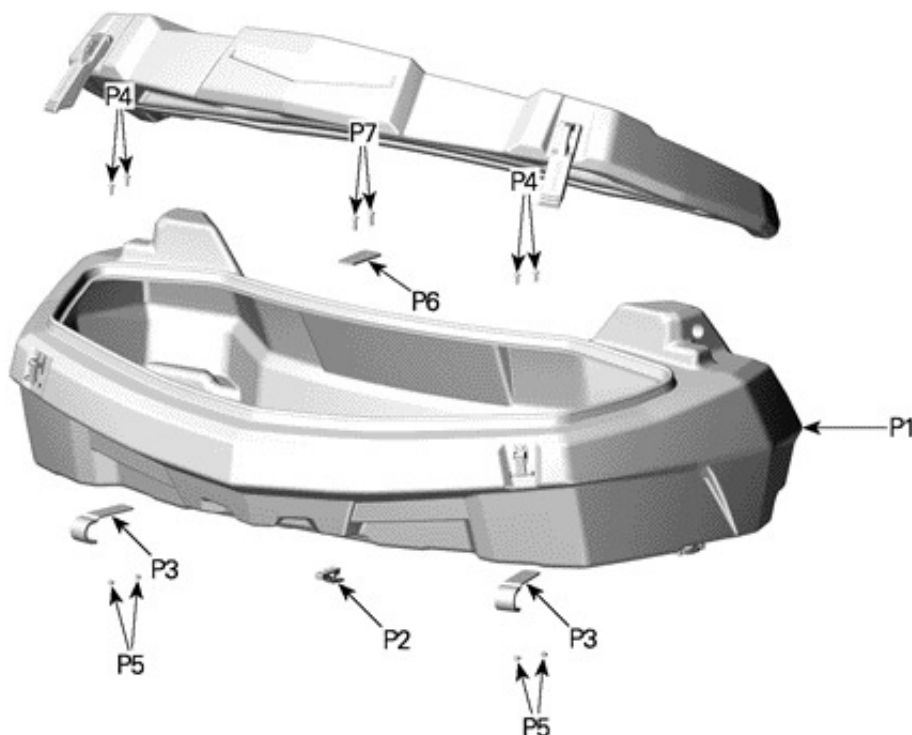

PRZEDMIOT	OPIS	Numer części	Ilość
P1	Bagażnik / skrzynia ładunkowa	(Niedostępne osobno)	1
P2	Hak (do plastikowego stojaka)	W zestawie zamiennym hakiem i zaciskami	1
P3	Zacisk (do stojaka metalowego)	W zestawie zamiennym hakiem i zaciskami	2
P4	Śruba Torx M4 X 12	250000688	4
P5	M4 Nakrętka elastyczna	232541484	4
P6	Płyta zbrojeniowa	W zestawie zamiennym hakiem i zaciskami	1
P7	Śruba Torx M5 x 16	W zestawie zamiennym hakiem i zaciskami	2
P8	Angielska etykieta ostrzegawcza	704905220	1
P9	Francuska etykieta ostrzegawcza	704905221	1

UWAGA: Płyta wzmacniająca [P6] i śruba M5 x 16 Torx [P7] są dostępne tylko w nowej wersji skrzyni bagażnika.


Komponenty serwisowe

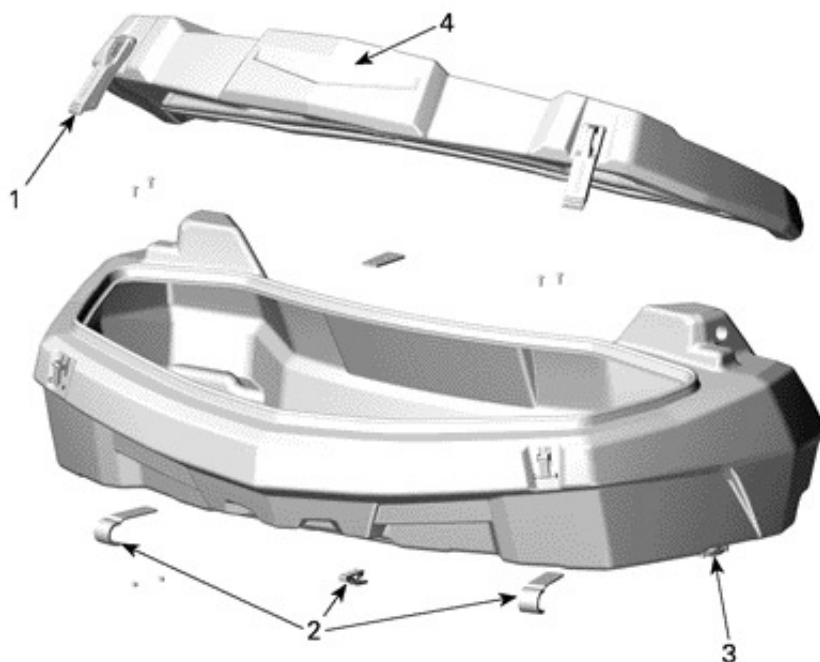

Przedmiot	Opis	Numer części
1	Zestaw zamienny do montażu zatrzasku	715002435
2	Zestaw do wymiany haczyków i zacisków	715004386
3	Plastikowy zestaw zastępczy LinQ	715002412
4	Odbłyśnik	520001533

instrukcje


Instalacja dla modelu z metalowym stojakiem

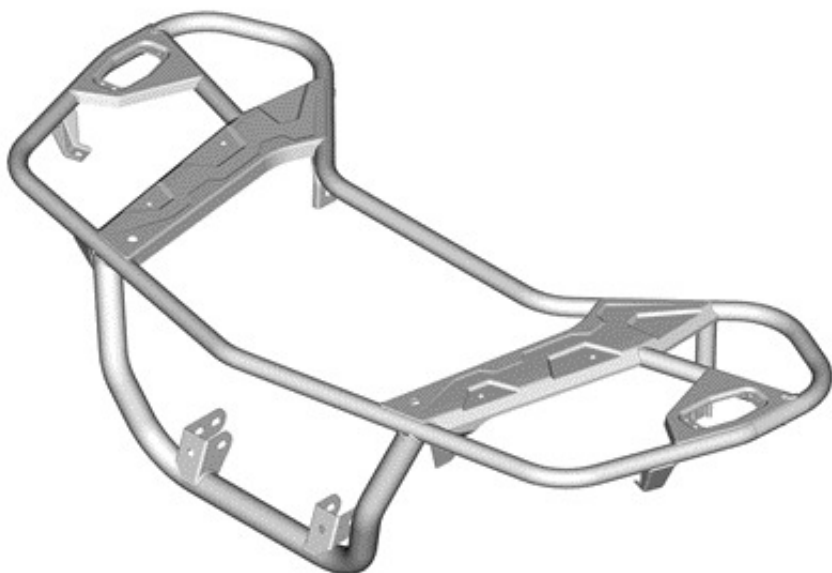


Metalowy stojak


Dla zestawu 715003879

Użyj szablonu podanego na końcu tych instrukcji, aby zlokalizować otwory wiertnicze. Użyj szablonu do otworów bocznych. Kształty szablonów powinny być użyte jako poniższy obrazek.

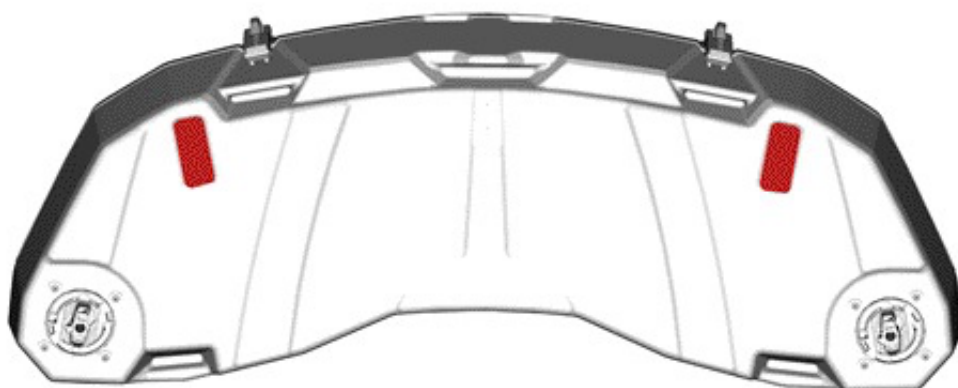


Wszystkie inne zestawy

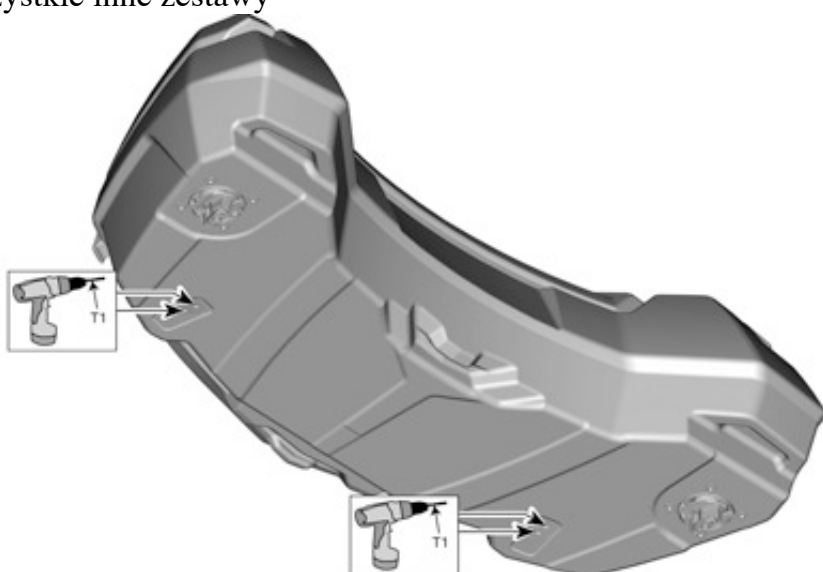

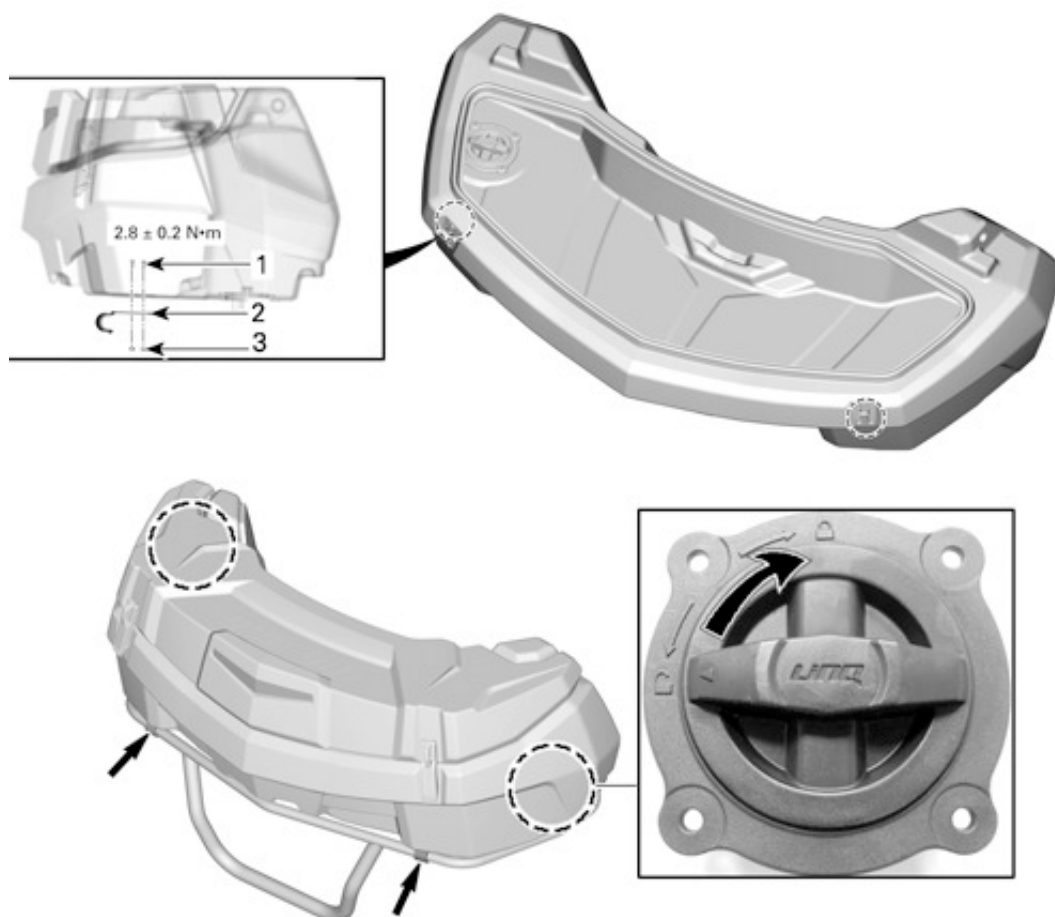


Instalacja dla modelu z plastikowym stojakiem

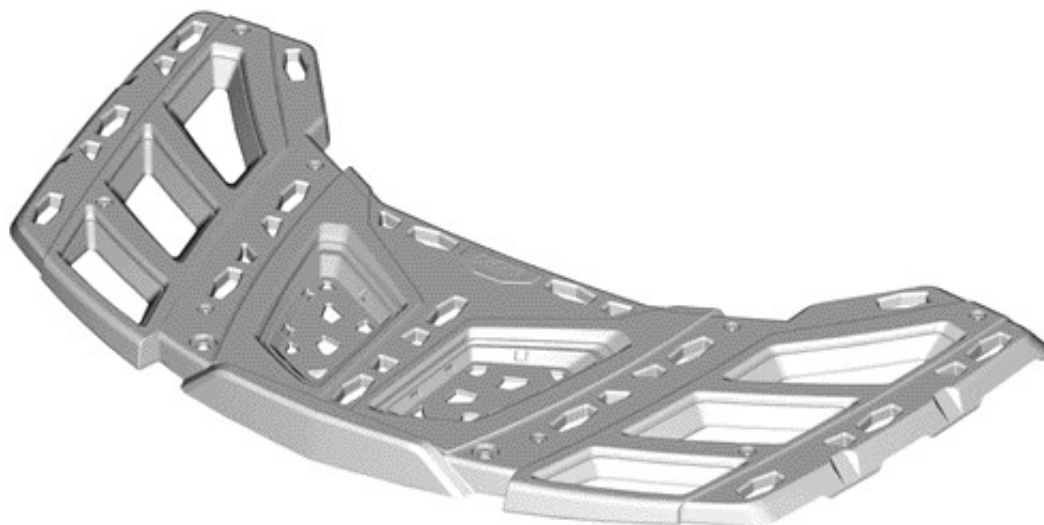


plastikowy stojak
Dla zestawu 715003879


Użyj szablonu podanego na końcu tych instrukcji, aby zlokalizować otwory wiertnicze. Użyj szablonu do otworów bocznych. Kształty szablonów powinny być użyte jako poniższy obrazek.

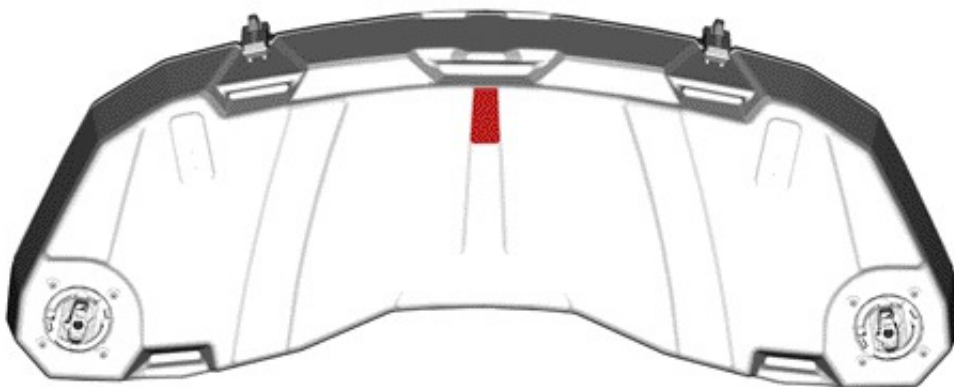

Wszystkie inne zestawy

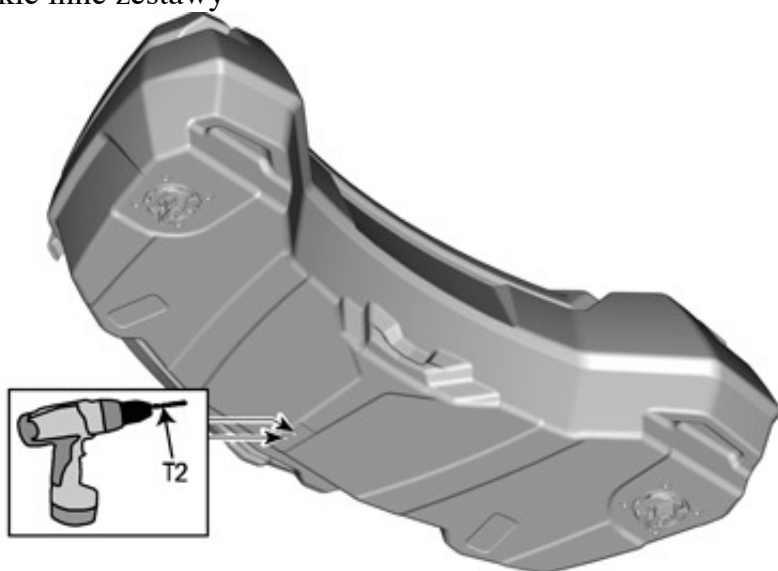

Zmontuj śruby M5 x 16 Torx [P7] z płytą wzmacniającą [P6] i hakiem bazowym [P2], jak pokazano poniżej. Nie dokręcaj jeszcze.

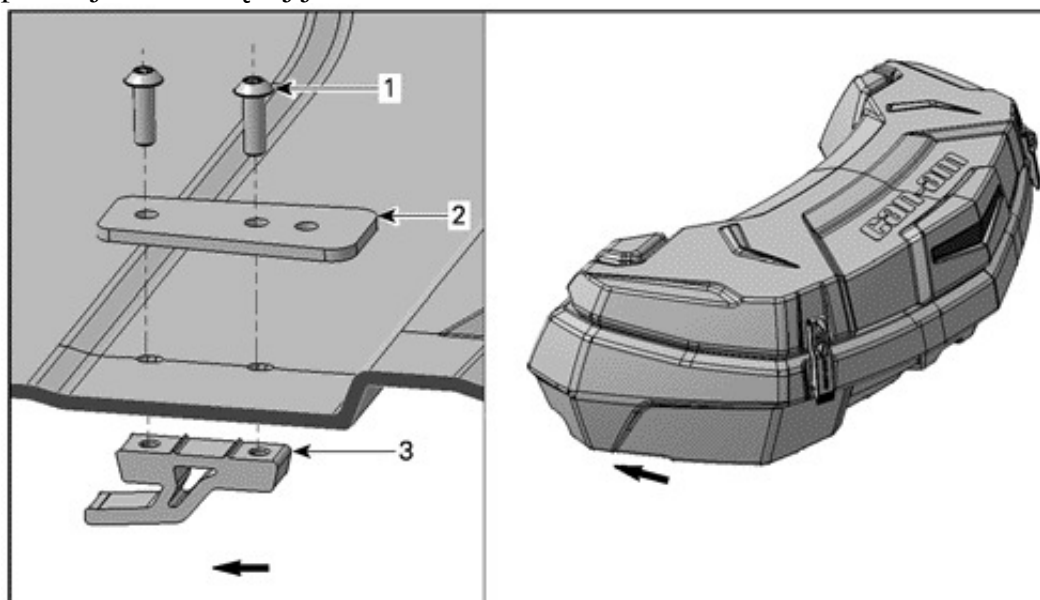


1. Śruba Torx M5 x 16 [P7]

2. Płyta wzmacniająca [P6]

3. Hak bazowy [P2]

Złomij bagażnik / skrzynię ładunkową [P1] na plastikowym stojaku.

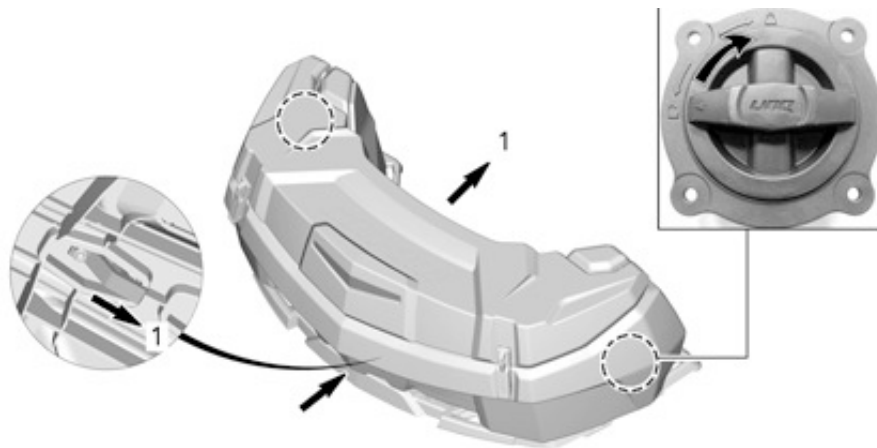

1. Przód pojazdu

Dokręć śruby M5 x 16 Torx [P7] do specyfikacji.

MOMENT DOKRĘCANIA


Śruba Torx M5 x 16 [P7]

$5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($44 \pm 4 \text{ lbf}\cdot\text{in}$)


Instalacja dla modelu z plastikowym stojakiem (stara wersja)


Dla zestawu 715003879

Użyj szablonu podanego na końcu tych instrukcji, aby zlokalizować otwory wiertnicze. Użyj szablonu do otworów bocznych. Kształty szablonów powinny być użyte jako poniższy obrazek.

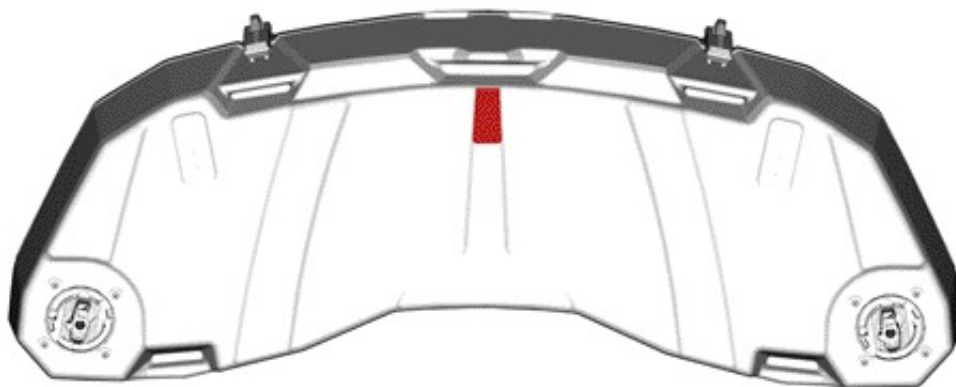


Wszystkie inne zestawy

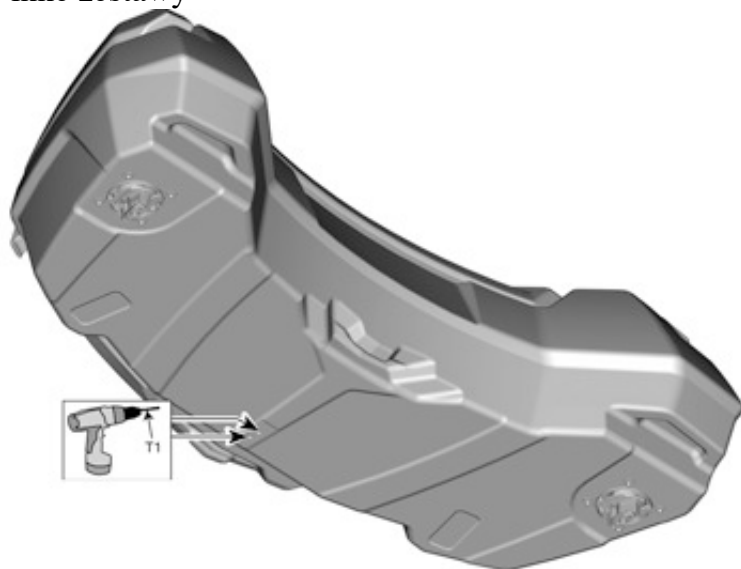

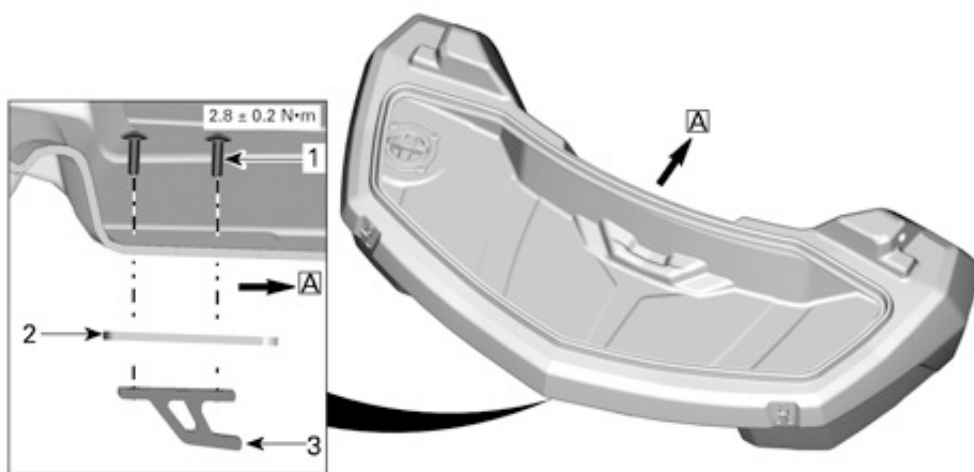


1. Przód pojazdu

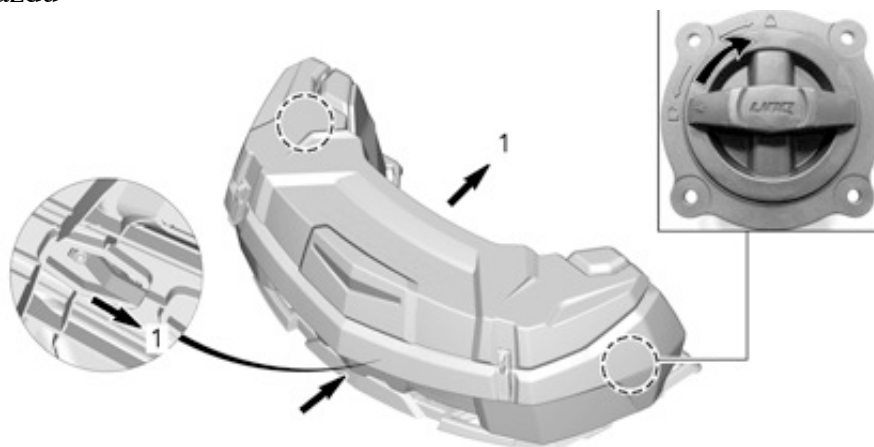

1. Przód pojazdu

Wymiana reflektora

Podczas wymiany odbłyśnika zainstaluj w miejscu przedstawionym poniżej.

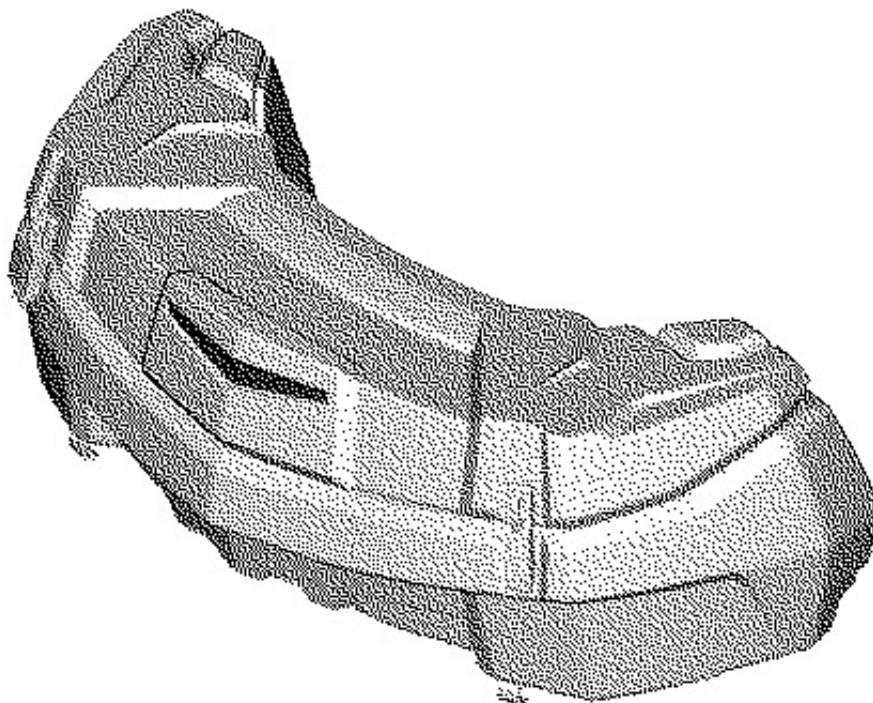

LOKALIZACJA ODBŁYŚNIKA

Etykiety ostrzegawcze

Ten produkt jest dostarczany z następującymi etykietami ostrzegawczymi zawierającymi ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Etykiety powinny być uważane za stałą część tego produktu. Jeśli etykiety odkleją się lub staną się trudne do odczytania, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą w celu bezpłatnej wymiany.

Każda osoba, która zamierza używać tego produktu, powinna przeczytać i zrozumieć informacje zawarte na etykietach, zanim to zrobi.

Etykieta angielska [P8] (P/N 704 905 220)



Francuska etykieta [P9] (P/N 704 905 221)



Angielska etykieta ostrzegawcza jest już zainstalowana. W razie potrzeby zainstaluj na nim francuską etykietę ostrzegawczą. Jeśli etykieta jest uszkodzona, usuń ją za pomocą opalarki przed zainstalowaniem francuskiej etykiety ostrzegawczej.

1. Aby zainstalować francuską etykietę ostrzegawczą, wykonaj następujące czynności:

1.1 Oczyszczyć strefę instalacji alkoholem izopropylowym i pozostaw do wyschnięcia.

1.2 Usunąć klej ochronny z tyłu etykiety ostrzegawczej.

1.3 Zainstaluj etykietę ostrzegawczą na strefie instalacji.

[Szablon.pdf](#)