

DOMO

A party at home!



DO3420



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



FR



PAPIER

+



PLASTIQUE



CE

PRODUKT

LINEA 2000

GWARANCJA

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie do DOMO. Mamy nadzieję, że nowy zakup przypadnie Państwu do gustu.

Zanim trafią do Ciebie, wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości. Jeśli nadal będziesz mieć problemy ze swoim urządzeniem, bardzo nam przykro i dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozwiązać problem. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym dystrybutor ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, które mogą być wynikiem błędów materiałowych, konstrukcyjnych lub produkcyjnych. Wady te zostaną naprawione lub wymienione poprzez naprawę urządzenia. Dwuletni okres gwarancji ulega zawieszeniu na czas naprawy i będzie kontynuowany po jej zakończeniu przez pozostały okres gwarancyjny. Gwarancja będzie honorowana po przedstawieniu dowodu zakupu z wyraźnie widoczną datą zakupu. Jeśli urządzenie ulegnie awarii w ciągu dwuletniego okresu gwarancyjnego, prosimy o jego zwrot wraz z dowodem zakupu do sklepu, w którym zostało zakupione, lub o postępowanie zgodnie z procedurą obowiązującą w sklepie internetowym, jeśli urządzenie zostało zakupione online.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia, akcesoriów lub części spowodowanych przez:

- normalne zużycie wynikające z użytkowania;
- nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, konserwacji i czyszczenia zawartych w instrukcji;
- nieprawidłowe podłączenie, np. zbyt wysokie napięcie elektryczne;
- nieprawidłowe, nadużywanie lub nienormalne użycie;
- naprawy lub przeróbki wykonane przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie;
- stosowanie części lub akcesoriów nie zalecanych ani nie dostarczonych przez dystrybutora.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachowywać podstawowe środki bezpieczeństwa, w tym poniższe. Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad ponosisz na własne ryzyko. Producent, importer ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności.

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się, że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Dzieci w wieku 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą używać tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci, chyba że mają powyżej 16 lat lub są pod nadzorem.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
- Wszelkie naprawy powinien wykonywać producent lub jego serwis posprzedażowy.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYKI

- Aby uniknąć zagrożenia, nie wolno zasilać tego urządzenia za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer lub oddzielny pilot podłączony do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Jeśli występują, należy najpierw ustawić wszystkie przyciski w pozycji „wyłączone”, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, chwytając za samą wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód ani za urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej w Twoim domu odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie musi być podłączone do odpowiedniego gniazdka, które zostało zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu ani dotykał gorących powierzchni.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie przykrywaj urządzenia.
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu. Nie pozwól, aby przewód zasilający przebiegał pod urządzeniem lub wokół niego.
- Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód, wtyczka lub samo urządzenie są uszkodzone lub po awarii urządzenia. Zwróć urządzenie do działu serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

INSTALACJA

- Nie umieszczaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie używaj i nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej ani w miejscu, w którym mogłoby ono zetknąć się z ciepłym urządzeniem.

UŻYWAĆ

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. podgrzewaniem jedzenia i napojów.

- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia. Używaj wyłącznie naczyń dostarczonych wraz z urządzeniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub oparzeń, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innej cieczy.
- Nietrzymanie urządzenia w czystości może negatywnie wpłynąć na jego żywotność i potencjalnie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU



Urządzenie może się nagrzewać podczas użytkowania. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie przykrywaj urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierne działanie energii mikrofal podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- **OSTRZEŻENIE:** Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
- **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie czynności konserwacyjnych lub napraw wymagających zdjęcia osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej przez osoby niekompetentne jest niebezpieczne.
- Używaj wyłącznie naczyń przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
- Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać z niego wszelkie resztki jedzenia.
- Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych należy obserwować kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
- W przypadku zauważenia dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwi, aby stłumić płomienie.
- Nie przygotowuj jedzenia.
- Nie używaj komory piekarnika do przechowywania. Nie przechowuj w piekarniku takich produktów jak chleb, ciasteczka itp.

- Przed umieszczeniem pojemników/torebek papierowych lub plastikowych w piekarniku należy usunąć z nich opaski zaciskowe i metalowe uchwyty.
- Piekarnik należy instalować i lokalizować wyłącznie zgodnie z dostarczoną instrukcją instalacji.
- Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą one eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania.
- W tym urządzeniu nie należy używać żrących środków chemicznych ani oparów.
- Piekarnik ten nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani w pobliżu basenu.
- Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy zawsze mieszać lub wstrząsać. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
- Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może skutkować opóźnionym gwałtownym wrzeniem, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- Urządzenia tego nie należy umieszczać w szafce.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać urządzenia czyszczącego parą.
- Do czyszczenia szyby w drzwiczkach piekarnika nie należy używać środków ściernych ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
- Drzwi lub zewnętrzna powierzchnia urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy urządzenia.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub ubrań oraz podgrzewanie termoforów, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może stwarzać ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- Nie należy uruchamiać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiami, ponieważ może to spowodować szkodliwe działanie energii mikrofal. Ważne jest, aby nie uszkodzić ani nie manipulować blokadami bezpieczeństwa.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy przednią powierzchnią piekarnika a drzwiczkami ani nie dopuszczaj do gromadzenia się zanieczyszczeń lub resztek środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać piekarnika, dopóki nie naprawi go kompetentna osoba.

- Jeżeli urządzenie nie będzie prawidłowo konserwowane, może ulec uszkodzeniu, co może wpłynąć na jego żywotność i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.


ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO URAZU

- Uwaga: dotknięcie niektórych wewnętrznych podzespołów może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
- Nie rozmontowuj tego urządzenia.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i uziemienie może spowodować porażenie prądem. Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.
- To urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego. W przypadku niejasności dotyczących uziemienia lub wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- Krótki przewód zasilający zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI

STRONY

1. System blokad bezpieczeństwa
2. Okno obserwacyjne
3. Szklany talerz obrotowy
4. Zespół pierścienia obrotowego
5. Trzpień
6. Panel sterowania

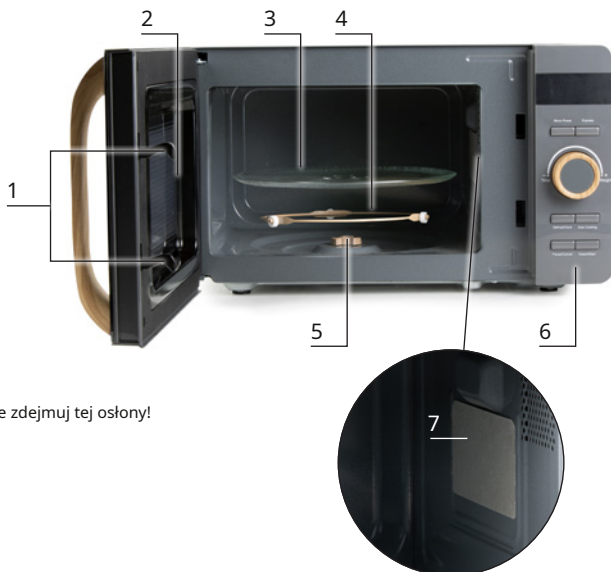


7. Osłona ochronna falowodu - nigdy nie zdejmuj tej osłony!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria.
- Zdejmij folię ochronną z urządzenia. Jej zadaniem jest zapobieganie zarysowaniom.
- Sprawdź, czy piekarnik nie ma uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone drzwiczki. Nie używaj piekarnika, jeśli jest uszkodzony.

INSTALACJA

- Wybierz miejsce do zainstalowania kuchenki mikrofalowej, w którym jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni na wlot powietrza i spalin.
 - Kuchenka mikrofalowa musi mieć wysokość co najmniej 85 cm.
 - Upewnij się, że lewa i prawa strona urządzenia znajdują się w odległości co najmniej 5 cm od ściany lub szafki, a tył urządzenia w odległości co najmniej 10 cm.
 - Nad kuchenką mikrofalową należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 20 cm.

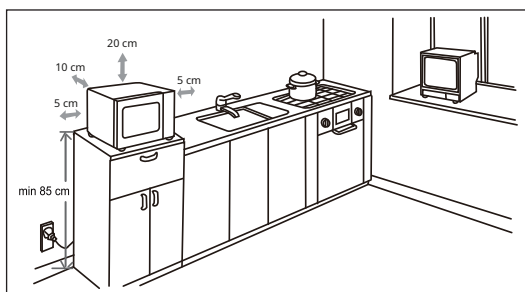

- Kuchenki mikrofalowej nie wolno zabudowywać w szafce.
- Umieść piekarnik jak najdalej od radia i telewizora, ponieważ piekarnik może powodować problemy z odbiorem.
- Mikrofalówkę należy umieścić w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, np. palników gazowych i zbiorników z wodą.

- Zablockowanie otworu wlotowego i wylotowego powietrza może spowodować uszkodzenie.

Nie umieszczaj piekarnika nad kuchenką ani innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Może to spowodować jego uszkodzenie i unieważnić gwarancję.
Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania.

INSTALACJA TRZPIENIA

- Najpierw umieść pierścień obrotowy w środkowej części kuchenki mikrofalowej.
- Umieść talerz obrotowy na pierścieniu. Upewnij się, że środek talerza obrotowego pasuje do jego wału.



Ostrożność:

- Nigdy nie kładź szklanej tacy do góry dnem. Szklana taca nigdy nie powinna być zablockowana.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacki, jak i pierścienia talerza obrotowego.
- Podczas gotowania wszystkie potrawy i pojemniki powinny być zawsze umieszczane na szklanym talerzu obrotowym.
- Jeśli szklany talerz lub pierścień obrotowy pękną lub się złamią, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Możesz też zamówić akcesoria w naszym sklepie internetowym: www.domo-elektro.be

JAKIE MATERIAŁY MOŻNA STOSOWAĆ W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ?

Poniższa lista zawiera informacje o materiałach, które można, a których nie można używać w kuchenie mikrofalowej. W razie wątpliwości lub jeśli nie możesz znaleźć materiału na poniższej liście, możesz przetestować dane naczynie, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

- Napełnij naczynie nadające się do kuchenki mikrofalowej 1 szklanką zimnej wody (250 ml) i gotuj na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
- Ostrożnie dotknij naczynia. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchenie mikrofalowej.

UWAGA: Nie należy przekraczać 1 minuty czasu gotowania.

Materiały, które można stosować w kuchenie mikrofalowej

- Naczynia: nadają się wyłącznie do użytku w kuchenie mikrofalowej. Nie używać naczyń pękniętych lub wyszczerbionych.
- Słoiki szklane: zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj ich tylko do podgrzewania jedzenia, aż będzie prawie ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.
- Szkło: wyłącznie żaroodporne szkło do piekarników. Upewnij się, że nie ma metalowych elementów ani części. Nie używaj naczyń pękniętych ani wyszczerbionych.
- Woreczki do pieczenia w piekarniku: postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Nie zamykaj metalową zapinką. Zrób nacięcia, aby umożliwić ujście pary.
- Plastik: nadaje się tylko do użytku w kuchenie mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Powinny być oznaczone etykietą „nadające się do użytku w kuchenie mikrofalowej”. Niektóre plastikowe pojemniki mięknią pod wpływem ciepła zawartej w nich żywności. Torebki do gotowania i zamknięte opakowania należy przekłuć, aby umożliwić ujście pary.
- Folia plastikowa: nadaje się wyłącznie do użytku w kuchenie mikrofalowej. Używaj jej do przykrycia potraw podczas gotowania, aby zachować ich wilgotność. Nie dopuszczaj do kontaktu folii z potrawą.
- Termometry: nadają się wyłącznie do użytku w kuchenie mikrofalowej.

Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

- Tacka aluminiowa: może powodować łuk elektryczny. Przełożyć jedzenie do naczynia nadającego się do użytku w kuchence mikrofalowej.
- Karton z metalowym uchwytem: może powodować łuk elektryczny. Przełożyć jedzenie do naczynia nadającego się do użytku w kuchence mikrofalowej.
- Naczynia metalowe lub z metalowymi wykończeniami: metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenia mogą powodować łuk elektryczny.
- Metalowe opaski skręcane: mogą powodować łuk elektryczny i być przyczyną pożaru w piekarniku.
- Torby papierowe: mogą spowodować pożar w piekarniku.
- Pianka plastikowa: pianka plastikowa może się stopić lub zanieczyścić płyn znajdujący się w środku, jeśli zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.
- Drewno: drewno wysycha podczas używania w kuchence mikrofalowej i może pękać lub pękać.

UŻYWANIE

PANEL STEROWANIA

1. „Mikromoc”: przycisk ustawiania mocy mikrofal
2. Pokrętko: do ustawiania czasu lub wagi
3. „Rozmrażanie/Zegar”: ustawienie rozmrażania/zegara
4. „Pauza/Anuluj”: przycisk pauzy/anulowania
5. „Express”: przycisk ekspresowy do szybkiego użycia
6. „Automatyczne gotowanie”: automatyczne programy gotowania
7. „Instant/Start”: przycisk natychmiastowy umożliwiający natychmiastowe użycie/uruchomienie



USTAWIANIE ZEGARA „ROZMRAŻANIE/ZEGAR” Aby ustawić

zegar na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk „Rozmrażanie/Zegar” i przytrzymaj go przez kilka sekund, aby ustawić godzinę. Godzinę można ustawić w zakresie od „0:00” do „23:59”.
- Obróć pokrętło, aby ustawić godziny w zakresie od 0 do 23. Naciśnij ponownie przycisk „Rozmrażanie/Zegar”, aby potwierdzić godziny i ustawić minuty.
- Obróć pokrętło, aby ustawić minuty w zakresie od 0 do 59. Naciśnij ponownie przycisk „Rozmrażanie/Zegar”, aby potwierdzić.

MIKROFALA "MICRO POWER"

Mikrofalówka ma 5 różnych ustawień mocy.

- Naciśnij przycisk „Micro power” w kuchence mikrofalowej, aby wybrać żądane ustawienie mocy. Na wyświetlaczu pojawi się „100P”, co oznacza, że kuchenka mikrofalowa będzie pracować z mocą 100%. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby dostosować moc.

Wyświetlacz	Wyjście		Aplikacja
L (niski) 20P	20%	140 W	Utrzymuj ciepło, zmiękczać lody
ML (średnio-niski) 40P	40%	280 W	Rozmrażanie, zmiękczenie masła
M (średni) 60P	60%	420 W	Wolne gotowanie: gulasz, ryba,...

Wyświetlacz	Wyjście		Aplikacja
MH (średnio-wysokie) 80P	80%	560 W	Gotowanie standardowe: ryż, ryba, kurczak, mięso
H (wysoki) 100P	100%	700 W	Szybkie gotowanie: podgrzewanie, gotowanie wody, warzywa,...

- Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas gotowania. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 60 minut.
- Naciśnij przycisk Start „Instant/Start”, aby uruchomić wybrane ustawienie.

SZYBKE UŻYCIĘ

Możesz również korzystać z funkcji mikrofalówki bez wcześniejszego ustawiania mocy. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

- Instant: Naciśnij przycisk start „Instant/Start”. Mikrofalówka będzie pracować z mocą 100% przez 60 sekund. Każde naciśnięcie pokrętki wydłuży ustawiony czas o 10 sekund lub ustaw czas, obracając pokrętkę.
- Express: Naciśnij przycisk „Express”. Na wyświetlaczu pojawi się „0:30”. Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby ustawić czas na „1:00” lub „1:30”. Naciśnij przycisk „Instant/Start”. Mikrofalówka będzie pracować z mocą 100% przez 30, 60 lub 90 sekund, co jest idealne do podgrzania szklanki wody lub innego napoju.

ROZMRAŻANIE "ROZMRAŻANIE/ZEGAR"

- Naciśnij przycisk „Rozmrażanie/Zegar”, aby ustawić funkcję rozmrażania. Na wyświetlaczu pojawi się „d.1”. Naciśnij przycisk kilka razy, aby dostosować ustawienie do potrawy: „d.1”, „d.2” lub „d.3”.

Wyświetlacz	Ustawienie	Aplikacja
d.1	0,1-2 kg	Rozmrażanie mięsa
d.2	0,2-3 kg	Rozmrażanie drobiu
d.3	0,1-0,9 kg	Rozmrażanie owoców morza

- Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę rozmrażanej żywności.
- Wybierz odpowiednią wagę i potwierdź przyciskiem „Instant/Start”. Wybrane ustawienie zostanie uruchomione.
- Po pewnym czasie usłyszysz sygnał. Oznacza to, że należy obrócić potrawę, aby uzyskać dobre rezultaty.

AUTOMATYCZNY PROGRAM GOTOWANIA „AUTOMATYCZNE GOTOWANIE”

Urządzenie jest wyposażone w 8 różnych automatycznych programów gotowania.

- Naciśnij przycisk automatycznego programu gotowania „Auto Cooking”.
- Naciśnij przycisk ponownie, aby wybrać program. Obróć pokrętkę w prawo, aby wybrać program. Na wyświetlaczu pojawiają się cyfry od „A.1” do „A.8”.
- Obróć pokrętkę, aby ustawić żądaną wagę.
- Naciśnij przycisk Start „Instant/Start”, aby rozpocząć żądane ustawienie.

MENU	WAGA
A.1 Popcorn	0,1 kg
A.2 Rozgrzewka	0,2 - 1,0 kg
A.3 Napoje	1 - 3 kubki
A.4 Pizza	1 - 2 sztuki

MENU	WAGA
A.5 Ziemniaki - pokrojone w kostkę	0,45 - 0,65 kg
A.6 Warzywa	0,1 - 0,5 kg
A.7 Mięso	0,1 - 0,5 kg
A.8 Ryby	0,1 - 0,5 kg

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, podgrzewane jedzenie powinno mieć temperaturę pokojową (20–25°C).

OPÓŹNIONY START

Możesz zaprogramować kuchenkę mikrofalową tak, aby uruchamiała się z opóźnieniem, jeśli nie chcesz, aby włączyła się natychmiast. Upewnij się, że zegar jest ustawiony prawidłowo.

- Naciśnij przycisk „Micro power” w kuchenke mikrofalowej, aby wybrać żądane ustawienie mocy. Na wyświetlaczu pojawi się „100P”. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby dostosować moc.
- Obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk „Rozmrażanie/Zegar” i przytrzymaj przez kilka sekund. Teraz ustaw godzinę, o której chcesz, aby kuchenka mikrofalowa zaczęła działać.
- Obróć pokrętkę, aby ustawić godziny w zakresie od 0 do 23. Naciśnij ponownie przycisk „Rozmrażanie/Zegar”, aby potwierdzić godziny i ustawić minuty.
- Obróć pokrętkę, aby ustawić minuty w zakresie od 0 do 59. Naciśnij ponownie przycisk „Rozmrażanie/Zegar”, aby potwierdzić.
- Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ikona zegara na wyświetlaczu zacznie migać. Urządzenie uruchomi się, gdy tylko nadejdzie ustawiony czas.

Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

USTAWIENIE DUO (GOTOWANIE SCENOWE)

Można ustawić 2 ustawienia, następujące po sobie.

Ustaw pierwsze z dwóch ustawień zgodnie z opisem we wcześniejszej części instrukcji, ale nie naciskaj jeszcze przycisku Start. Następnie ustaw drugie ustawienie i naciśnij przycisk Start „Instant/Start”. W poniższym przykładzie urządzenie będzie najpierw działać przez 5 minut z mocą 80%, a następnie przez 7 minut z mocą 20%.

- Naciśnij przycisk „Micropower” w kuchenke mikrofalowej, aby wybrać żądane ustawienie mocy. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby dostosować moc lub obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się 80P.
- Obróć pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się 5 minut.
- Naciśnij przycisk „Micropower” w kuchenke mikrofalowej, aby wybrać żądane ustawienie mocy. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby dostosować moc lub obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się 20P.
- Obróć pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się liczba 7 minut.
- Naciśnij przycisk „Instant/Start”, aby aktywować wybrane ustawienia. Usłyszysz sygnał dźwiękowy między dwoma ustawieniami.

ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI

Zabezpieczenie przed dziećmi automatycznie blokuje przyciski ze względów bezpieczeństwa.

- Naciśnij przycisk „Pauza/Anuluj” na kilka sekund, aby zablokować panel. Urządzenie wyemituje dźwięk.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „LOC”.
- Naciśnij przycisk „Pauza/Anuluj” na kilka sekund, aby odblokować panel. Urządzenie wyemituje dźwięk.

UWAGI

- Jeśli drzwi zostaną otwarte podczas pracy urządzenia, nie wznowi ono pracy automatycznie po zamknięciu drzwi. Aby to zrobić, naciśnij przycisk start „Instant/Start”.
- Po ustawieniu trybu naciśnij przycisk start „Instant/Start” w ciągu 1 minuty. W przeciwnym razie ustawienia zostaną utracone, a na wyświetlaczu pojawi się zegar.
- Naciśnij przycisk „Pauza/Anuluj”, aby wyłączyć urządzenie, jeśli przygotowywanie zakończy się przed upływem ustawionego czasu.

OŚWIETLENIE

Oświetlenie w kuchenke mikrofalowej to dioda LED. Diody LED są bardziej ekologiczne i produkowane z myślą o długiej żywotności. Z tego powodu nie można ich wymieniać. W przypadku problemu z oświetleniem należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w swojej okolicy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić wnętrze urządzenia lekko wilgotną ściereczką.
- Części takie jak szklany talerz obrotowy należy czyścić w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
- W przypadku zabrudzenia drzwi, zamka i panelu sterowania można je czyścić lekko wilgotną ściereczką.

Wskazówka dotycząca czyszczenia:

- Napełnij naczynie nadające się do użytku w kuchenke mikrofalowej 300 ml wody i sokiem z połowy cytryny.
- Umieść go na środku talerza obrotowego i włącz kuchenkę mikrofalową na 100% mocy na 10 minut.
- Następnie wytrzyj wnętrze miękką, suchą ściereczką.

Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.

Nigdy nie używaj agresywnych i ściernych środków czyszczących.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEMY	ROZWIĄZANIA
Kuchenka mikrofalowa powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.	<ul style="list-style-type: none">• Podczas pracy kuchenki mikrofalowej mogą wystąpić niewielkie zakłócenia w odbiorze sygnału telewizyjnego lub radiowego. Staraj się umieścić urządzenie jak najdalej od telewizorów, odbiorników radiowych i anten.
Piekarnik uruchamia się bez jedzenia. Urządzenie działa, gdy jest puste.	<ul style="list-style-type: none">• Natychmiast wyłącz piekarnik. Nigdy nie używaj piekarnika bez jedzenia. Jest to bardzo niebezpieczne.
Kuchenka mikrofalowa nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none">• Możliwe, że wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Wyciągnij wtyczkę i po 10 sekundach podłącz ją ponownie do gniazdka.• Sprawdź bezpiecznik w skrzynce bezpieczników i w razie konieczności zleć jego naprawę fachowcowi.• Możliwe, że gniazdko jest uszkodzone. Przetestuj gniazdko z innymi urządzeniami i w razie potrzeby zleć naprawę specjalście.
Piekarnik nie nagrzewa się.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy drzwi są dobrze zamknięte.

PROBLEMY	ROZWIĄZANIA
Obracająca się szklana płyta wydaje dźwięki podczas używania piekarnika.	<ul style="list-style-type: none"> Dno piekarnika i pierścieni, na którym znajduje się obrotowy szklany talerz, mogą być zabrudzone. Wyczyść piekarnik zgodnie z instrukcją.


SPECYFIKACJE

Model	DO3420
Napięcie znamionowe	230 V~ 50 Hz
Nominalna moc wejściowa mikrofal	1150 W
Nominalna moc wyjściowa mikrofal	700 W
Pojemność piekarnika	20 litrów
Średnica talerza obrotowego	24,5 cm
Wymiary zewnętrzne	45,1 x 34,7 x 25,8 cm

WYTYCZNE



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy traktować jak odpadów komunalnych. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu. Zapewniając prawidłową użycie produktu, pomagasz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

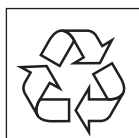

Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy traktować je ekologicznie.



Urządzenie to spełnia wszystkie europejskie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Deklarację UE dotyczącą tego urządzenia można w każdej chwili uzyskać, pisząc na adres info@linea2000.be

Importer:
 Terabajt Mateusz Reszka
 ul. gen. Władysława Andersa 38 15-113 Białystok
 serwis: serwis@emidas.com.pl