

Robot Odkurzający

Robot odkurzający-68/12



Pobieranie Aplikacji




W przypadku jakichkolwiek problemów posprzedażowych, zeskanuj to!

Wskazówka

Aby zapewnić płynne zrozumienie tego robota, zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby uzyskać film z instalacji i obsługi produktu przed użyciem.

Jeśli po obejrzeniu filmu nadal masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

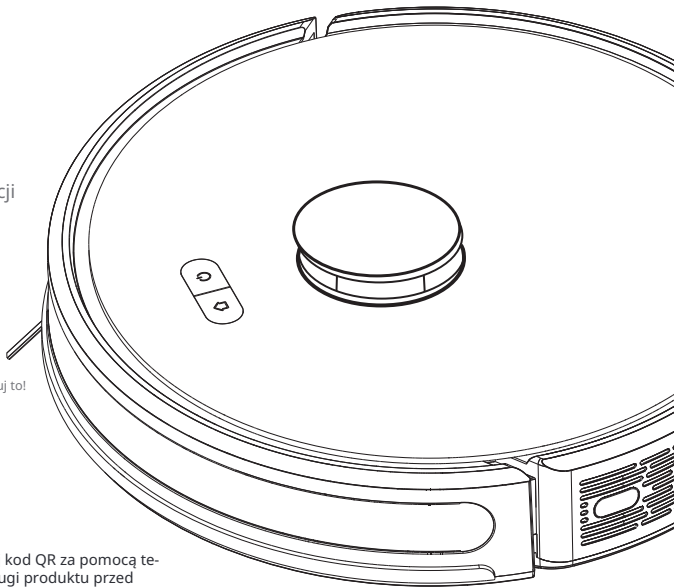

Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

Ograniczenia Zastosowania

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj urządzenia na zewnątrz (np. na otwartym balkonie), na powierzchniach innych niż podłogi (np. na sofie) ani w miejscach komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie używaj maszyny w miejscach z urwiskami bez ochronnych poręczy (takich jak piętrowe podłogi, otwarte balkony, wierzchołki mebli).
- Nie używaj maszyny w miejscach, gdzie temperatura przekracza 104°F lub jest niższa niż 32°F, ani na podłożu z jakimikolwiek płynami i lepкими substancjami.
- Przed użyciem zawieś przewody na podłodze wewnątrz pomieszczeń, aby uniknąć ich splątania podczas sprzątania.
- Usuń z podłogi kruche przedmioty i śmieci (takie jak wazony, plastikowe torby itp.), aby uniknąć uszkodzenia wartościowych przedmiotów z powodu przeszkód lub drobnych kolizji.
- Osoby z fizycznymi, umysłowymi lub percepcyjnymi upośledzeniami, w tym dzieci, nie mogą używać ani obsługiwać maszyny.
- Ta maszyna nie powinna być używana jako zabawka przez dzieci. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala, gdy maszyna pracuje.
- Umieść szczotkę czyszczącą poza zasięgiem dzieci.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów (w tym dzieci lub zwierząt) na nieruchomej lub poruszającej się maszynie.
- Nie zbliżaj żadnych części ciała ludzkiego ani zwierząt, takich jak włosy i palce, do portu ssącego podczas czyszczenia.
- Nie używaj maszyny do czyszczenia palących się przedmiotów (takich jak niedogaszone niedopałki papierosów)
- Nie używaj maszyny do czyszczenia pluszowych dywanów (niektóre ciemne dywany mogą nie być odpowiednio czyszczone)
- Nie używaj maszyny do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak odpady dekoracyjne, szkło, gwoździe itp.)
- Nie używaj zderzaka jako uchwytu.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją maszyny lub bazy ładującej odłącz zasilanie.
- Nie wycieraj żadnych części maszyny wilgotną szmatką ani żadnym płynem.
- Proszę ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Wszelkie straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwą obsługą ponosi użytkownik.
- Nie aktywuj funkcji mopowania na dywanach ani na meblach.
- Proszę wyjąć zbiornik na wodę podczas ładowania.


Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

Bateria i ładowanie


- Nie używaj baterii, bazy ładującej ani ładowarki wyprodukowanych przez strony trzecie.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii lub bazy ładującej bez autoryzacji.
- Nie trzymaj bazy ładującej blisko źródeł ciepła (takich jak grzejnik).
- Nie wycieraj ani nie czyść sprężynowych styków bazy ładującej wilgotną szmatką ani mokrymi rękami.
- Nie wyrzucaj zużytej baterii w sposób dowolny. Zużyta bateria powinna zostać przekazana do profesjonalnej agencji recyklingowej w celu właściwej utylizacji. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, proszę kupić nowy przewód zasilający przez oficjalne kanały.
- Proszę wyłączyć urządzenie podczas transportu. Zaleca się transportowanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, proszę wyłączyć je po pełnym naładowaniu, a następnie przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj baterię przynajmniej co trzy miesiące, aby uniknąć awarii baterii z powodu nadmiernego rozładowania.

Wprowadzenie


Lista Pakowania

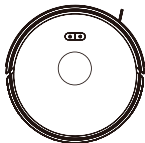


Urządzenie

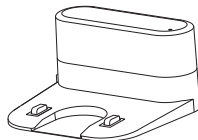


Stacja Ładowania

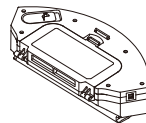

Pojemnik na kurz i wodę 2-w-1



Szczotka boczna



Filtr wysokiej wydajności + gąbka



Adapter



Uchwyt na mop




Mop



Szczotka czyszcząca



Wprowadzenie

Urządzenie

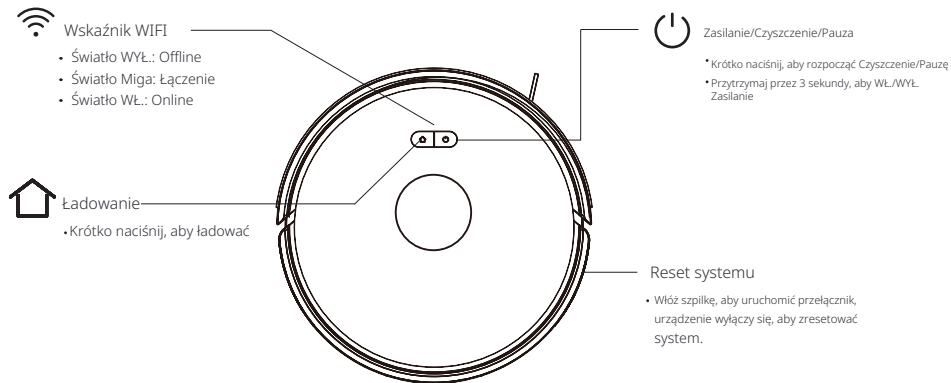


Wprowadzenie

Czujnik i Struktura

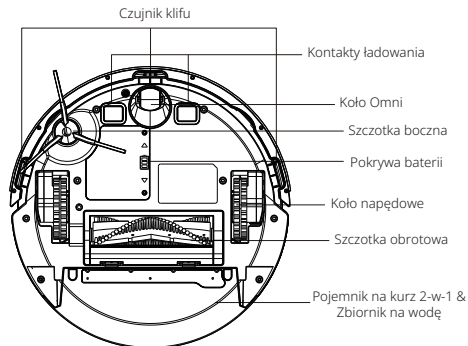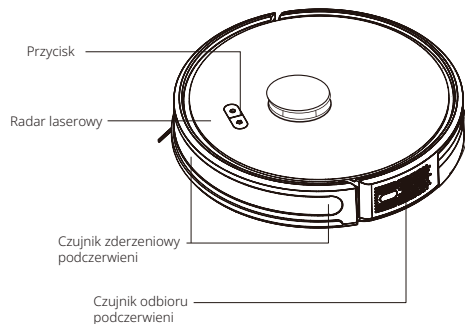


Wprowadzenie

Pojemnik na kurz i wodę 2-w-1

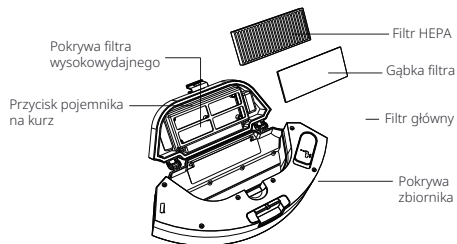


Stacja Ładowania

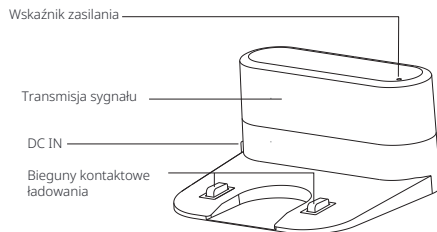


Instalacja i połączenie z aplikacją


Uwagi

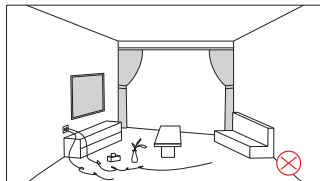


Proszę uporządkować przewody, śmieci oraz kruche, niestabilne, wartościowe i potencjalnie niebezpieczne przedmiotów na podłodze przed uruchomieniem urządzenia.

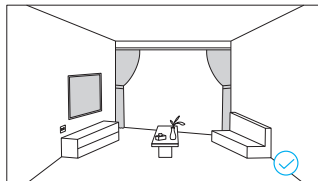

Unikaj obrażeń ciała lub uszkodzeń mienia spowodowanych zaplątaniem, zablokowaniem, przeciąganiem lub uderzeniem sprzętu.

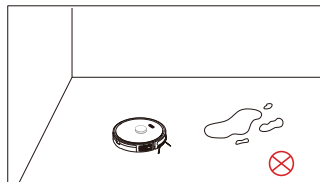


Nie używaj robota do czyszczenia cieczy.

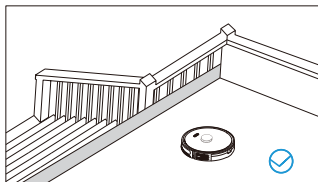

Podczas używania w zawieszonym miejscu, należy zabezpieczyć go barierkami, aby uniknąć przypadkowego upadku lub zrzucenia innych przedmiotów; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.


Instalacja i połączenie z aplikacją

1. Usuń paski ochronne.

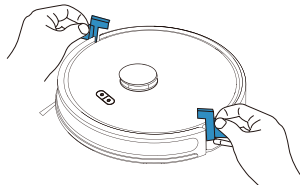


2. Zainstaluj szczotkę boczną.


Wyrównaj szczotkę boczną z odpowiednimi otworami naciśnij szczotkę boczną, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza pomyślny montaż.

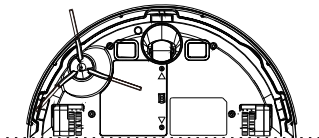

3. Podłącz adapter do stacji ładującej i odpowiednio ułóż kabel zasilający.

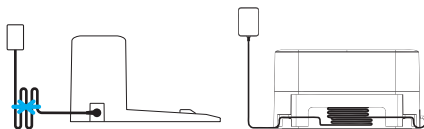

4. Umieść stację ładującą w odpowiednim miejscu i włącz ją do ładowania.

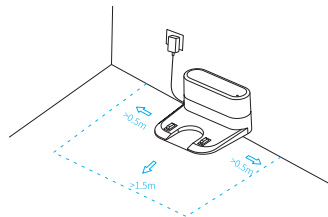


Notatki:

1. Proszę umieścić stację ładującą na płaskiej powierzchni przy ścianie.
2. Zarezerwuj przestrzeń większą niż 0,5 m po obu stronach i więcej niż 1,5 m z przodu.
3. Gdy stacja ładująca jest włączona, wskaźnik ładowania będzie się świecić.


Instalacja i połączenie z aplikacją

5. Nie przesuwaj dowolnie bazy ładującej i trzymaj ją z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

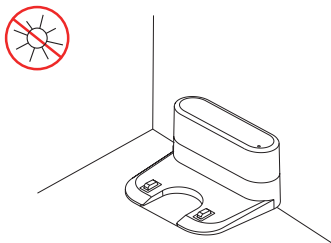

6. Włączenie i ładowanie

Naciśnij i przytrzymaj  aby włączyć. Gdy wskaźnik się zaświeci, umieść urządzenie na bazie do ładowania. Komunikat głosowy „Rozpoczęcie ładowania” oznacza pomyślne ładowanie.

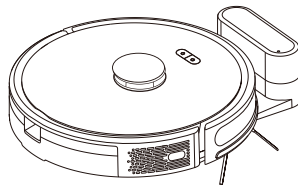



Uwaga:

Jeśli bateria jest zbyt niska, aby uruchomić urządzenie, umieść urządzenie na bazie ładującej, a ono automatycznie się włączy.


Instalacja i połączenie z aplikacją

Zainstaluj moduł mopujący.


1. Dodaj wodę do zbiornika na wodę: Otwórz pokrywę zbiornika, dodaj odpowiednią ilość wody, a następnie dokręć. Nie dodawaj żadnego środka czyszczącego.
3. Zainstaluj mop do uchwytu.

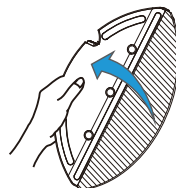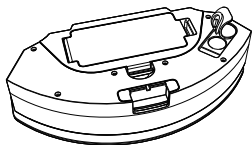

2. Zainstaluj pojemnik na kurz i wodę 2 w 1 do urządzenia.

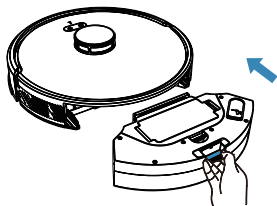

4. Zainstaluj uchwyt na dole pojemnika na kurz i wodę 2 w 1.

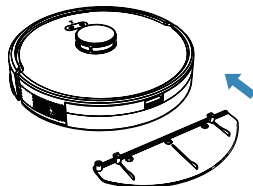


*Nie używaj funkcji mopowania na dywanie, w przeciwnym razie dywan zostanie zamoczony. Ustaw Strefę Ograniczoną / Wybraną Strefę do czyszczenia, aby uniknąć obszaru dywanu.


Instalacja i połączenie z aplikacją

Szybkie Połączenie


1. Aktywuj Bluetooth i upewnij się, że Twój telefon jest połączony z WiFi 2.4 GHz, które zazwyczaj pokazuje tylko nazwę WiFi. Proszę nie łączyć telefonu z WiFi 5GHz.
2. Pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ: Wyszukaj "smart life" w Appstore/Google Play lub zeskanuj kod QR, aby ją pobrać.
3. Otwórz aplikację "smart life", zaakceptuj "Umowę Użytkownika i Politykę Prywatności" i zarejestruj swoje konto.
4. Włącz robota odkurzającego, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski "OFF/ON"  i "Home"  przez co najmniej 3 sekundy, aż przycisk WiFi zacznie migać.

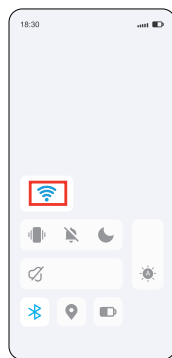



①

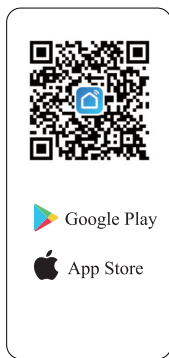

②

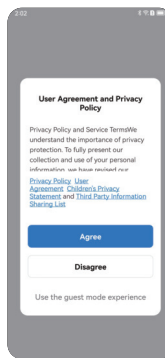

③

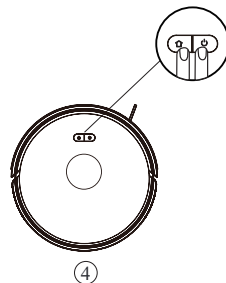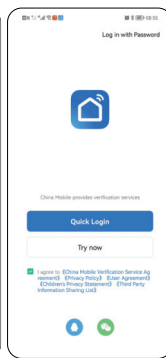


④



Instalacja i połączenie z aplikacją

Szybkie Połączenie


5. Dodaj swoje urządzenie: Otwórz aplikację "smart life" i kliknij "Dodaj Urządzenie", aby dodać swojego robota odkurzającego.
6. Odkrywanie Urządzeń: Zezwól aplikacji "smart life" na uzyskanie odpowiednich uprawnień, a następnie kliknij 'Dodaj' (zazwyczaj trwa to 8-10 sekund).

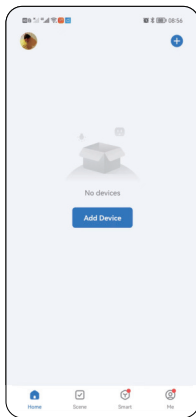

5

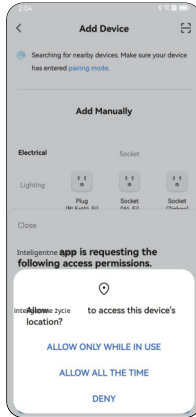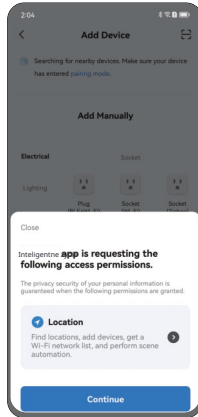


6

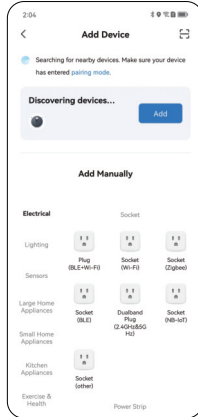


Instalacja i połączenie z aplikacją

Szybkie Połączenie


7. Wprowadź hasło WiFi i kliknij „dalej”
8. Poczekaj na automatyczne połączenie. To zajmie 1-2 minuty.
9. Kliknij „Gotowe” i zaloguj się na stronę operacyjną aplikacji.

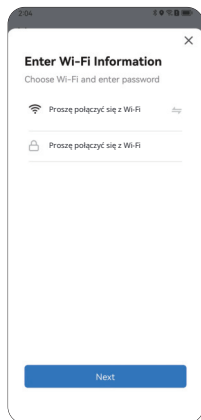

7

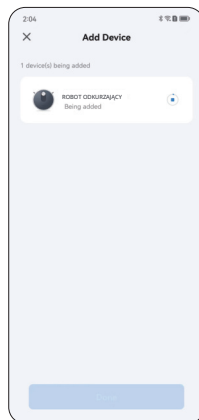

8

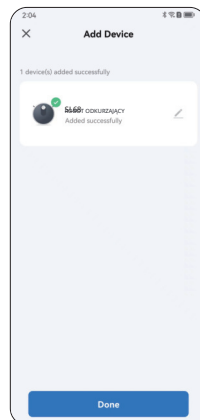


9


Instalacja i połączenie z aplikacją

Powolne połączenie


1. Aktywuj WiFi w telefonie, aby połączyć się z siecią 2.4GHz.
2. Pobierz aplikację: Wyszukaj „Inteligentne życie” w Appstore lub zeskanuj kod QR.
3. Rejestracja: Otwórz aplikację i zakończ rejestrację.
4. Zaloguj się do aplikacji i kliknij „Dodaj urządzenie”/+ Przycisk
5. Wybierz „Małe urządzenia domowe” – Robot odkurzający (Wi-Fi)

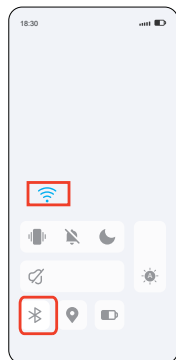


①

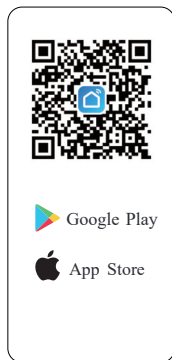

②

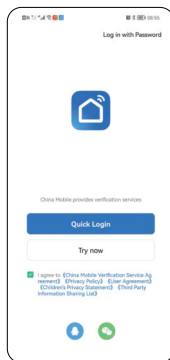

③

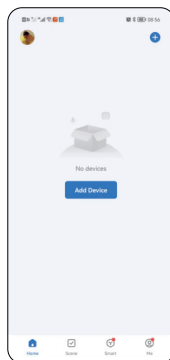

④



⑤

Instalacja i połączenie z aplikacją


Powolne połączenie

6. Wprowadź hasło i kliknij "Dalej".


7. Naciśnij jednocześnie przyciski "Power + Charge" na 3 sekundy, aż zacznie migać światło, co oznacza, że urządzenie rozpoczyna dystrybucję sieci.

8. Kliknij przycisk "Potwierdź, że wskaźnik miga".


9. Wybierz tryb AP.

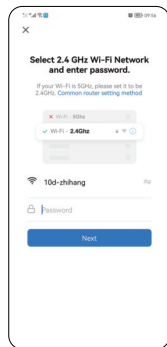


6

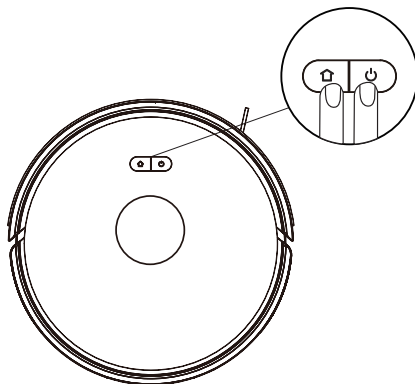

7

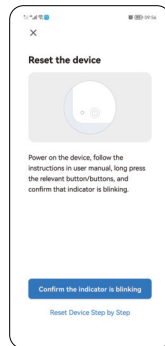

8

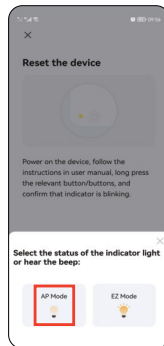

9

Instalacja i połączenie z aplikacją


Powolne połączenie

10. Kliknij "Dalej".


11. Następnie wybierz SMATR LIFE XXX i wróć.

12. Poczekaj na połączenie.


13. Kliknij "Gotowe", aby zalogować się do aplikacji.

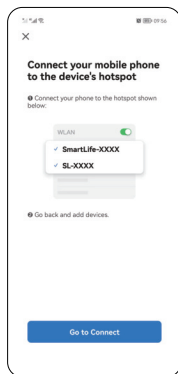


10

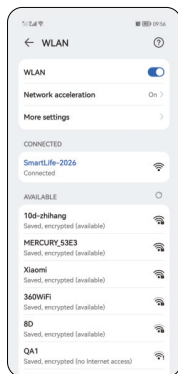

11

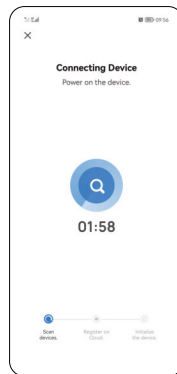

12

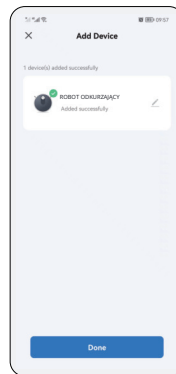

13

Instrukcja użytkowania

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aż wskaźnik się zaświeci, co oznacza, że urządzenie zostało włączone. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy w trybie gotowości, wskaźnik zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zostało wyłączone. Uwaga: Urządzenia nie można wyłączyć podczas ładowania.

Czyszczenie/Pauza

Po włączeniu urządzenia, krótko naciśnij  lub aplikację , aby rozpocząć czyszczenie.

Ładowanie

Tryb automatyczny: Urządzenie automatycznie wróci do bazy ładującej po zakończeniu czyszczenia.

Tryb ręczny: W stanie PAUZA, krótko naciśnij , aby rozpocząć ładowanie lub APP, aby rozpocząć ładowanie.

Uwaga: Jeśli maszyna nie może znaleźć bazy ładującej, automatycznie wróci do pozycji startowej. proszę ręcznie umieścić maszynę z powrotem na bazie ładującej.


Notatki:

- Nie czyść płynów.
- Maszyna nie może rozpocząć czyszczenia, jeśli poziom baterii jest niższy niż 15%, proszę najpierw naładować maszynę.
- Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 15% podczas czyszczenia, maszyna automatycznie wróci do bazy w celu ładowania.
- Proszę usunąć przewody z podłogi (w tym przewód zasilający bazy ładującej) przed rozpoczęciem czyszczenia, aby uniknąć awarii zasilania lub uszkodzenia mienia z powodu zaplątania kabli podczas czyszczenia.

Moduł Funkcji

Inteligentne Czyszczenie (Domyślne)

1. Przed pierwszym użyciem, Robot Odkurzący zeskanuje najpierw środowisko domowe i wygeneruje mapę z inteligentnymi podziałami obszarów.

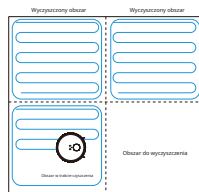

2. Na podstawie istniejących podziałów obszarów, Robot Odkurzący najpierw wyczyści wzdłuż krawędzi, aby utworzyć zamknięty obszar, a następnie wypełni obszar w sposób Z-kształtny, a następnie wyczyści pozostałe obszary jeden po drugim.

3. Po zakończeniu czyszczenia, Robot Odkurzący wróci do bazy w celu naładowania.


Uwaga :

- Aby lepiej wygenerować mapę, zaleca się rozpoczęcie od bazy ładowującej przed pierwszym użyciem.
- Gdy maszyna pracuje, nie przesuwaj jej dowolnie, w przeciwnym razie może rozpocząć ponowne pozycjonowanie; jeśli ponowne pozycjonowanie się nie powiedzie, maszyna porzuci poprzednie zadanie i może nie wrócić do ładowania.

Czyszczenie Celowane

1. Wybierz " Naciśnij, aby uruchomić w aplikacji.

2. Wybierz punkt do wyczyszczenia na mapie, a następnie kliknij "Idź Tutaj"  aby rozpocząć czyszczenie.

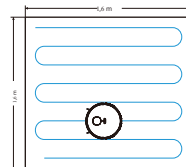


3. Robot Odkurzący przemieści się do wyznaczonej lokalizacji i wyczyści obszar o wymiarach 1,6m×1,6m z sobą jako centrum dwukrotnie, a następnie wróci do bazy ładowującej w celu naładowania.

Uwaga : Mapa musi być wygenerowana w aplikacji przed użyciem

Moduł Funkcji

Wyznaczone czyszczenie

1. Wybierz funkcję czyszczenia dla wybranego obszaru w aplikacji.
2. Wybierz obszar do wyczyszczenia na mapie i kliknij "Wybierz pokój"
3. Robot odkurzający wyczyści wyznaczony obszar.

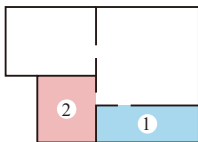

Uwaga:


- Proszę usunąć przeszkody wokół wyznaczonego obszaru, aby zapewnić dostęp maszyny.
- Mapa musi być wygenerowana w aplikacji przed użyciem.

Dostosowane czyszczenie


Wybierz „Obszarowe sprzątanie” w aplikacji i kliknij „+ obszar czyszczenia” po prawej stronie. Wybierz obszar do wyczyszczenia na mapie i kliknij  „Idź tutaj”
Robot odkurzający rozpocznie czyszczenie w wyznaczonym obszarze.

Uwaga:

- Proszę usunąć przeszkody wokół wyznaczonego obszaru, aby zapewnić dostęp maszyny.
- Mapa musi być wygenerowana w aplikacji przed użyciem.

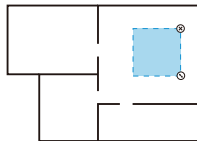

Dostosowane czyszczenie

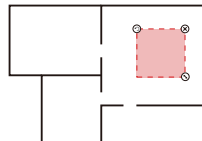

Ustawienie obszaru ograniczonego

Ustawienie obszaru ograniczonego

Wybierz „Edycja zabronionych obszarów” w aplikacji i ustaw obszar ograniczony na mapie (+, Mop & sweep lub + Mop zabroniony obszar), następnie zapisz ustawienia, a maszyna nie będzie miała dostępu do ustawionego obszaru do czyszczenia.


Uwaga:

- Mapa musi być wygenerowana w aplikacji przed użyciem. Wybrany obszar ograniczony
- nie powinien być zbyt blisko bazy ładującej.
- Gdy robot odkurzający zostanie przesunięty lub środowisko domowe ulegnie znaczącej zmianie, mapa może stać się nieaktualna, a obszar ograniczony może zostać utracony.


Konserwacja

Zaleca się czyszczenie szczotki głównej co 1~2 tygodnie.

1. Odwróć urządzenie i naciśnij zatrzask, aby zdjąć pokrywę szczotki.
2. Usuń szczotkę główną.

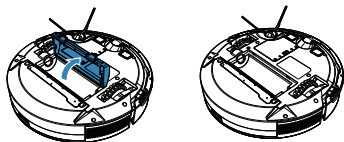



3. Wyczyść szczotkę główną i szczotkę boczną za pomocą dostarczonego narzędzia i usuń splątane zanieczyszczenia ze szczotki głównej.

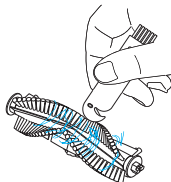

Szczotka boczna (do czyszczenia co tydzień)

1. Odwróć urządzenie i wyciągnij szczotkę boczną pionowo.
2. Usuń splątane włosy i brud, a następnie ponownie zamontuj szczotkę boczną.
3. Wciśnij szczotkę w odpowiedni otwór, aby zakończyć instalację szczotki.


Uwaga: Zaleca się wymianę szczotki bocznej co 3~6 miesięcy (zwłaszcza gdy szczotka boczna jest poważnie zdeformowana) dla uzyskania zadowalającego efektu czyszczenia.

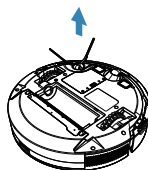

Konserwacja

Pojemnik na kurz i filtr (do czyszczenia co 2-3 dni)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyjąć pojemnik na kurz.

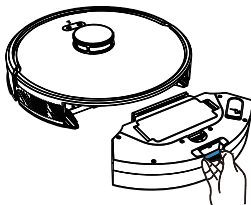

2. Naciśnij i przytrzymaj blokadę pojemnika na kurz, aby otworzyć i wyrzucić brud w środku.




Wyczyść pojemnik na kurz (do czyszczenia co tydzień)

1. Wyczyść filtr: Usuń gąbkę filtra i filtr HEPA. Delikatnie stuknij filtr HEPA, aby usunąć kurz.
2. Wyczyść pojemnik na kurz: Otwórz pojemnik na kurz i wyczyść go szczotką lub szmatką.



3. Jeśli pojemnik na kurz jest zbyt brudny, można go umyć wodą. Proszę używać tylko po dokładnym wysuszeniu.

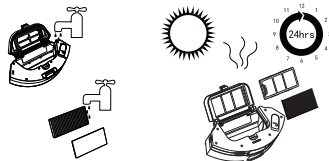


Notatki:


1. Proszę nie dodawać detergentu podczas mycia pojemnika na kurz wodą; upewnij się, że jest całkowicie suchy po umyciu.
2. Zaleca się wymianę filtra HEPA co 3-6 miesięcy

Konserwacja



Wyczyścić czujnik zderzeniowy na podczerwień
(do czyszczenia co miesiąc)

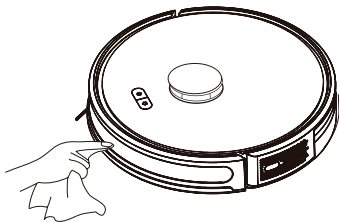

Wyczyścić styki ładowania (do czyszczenia co miesiąc)

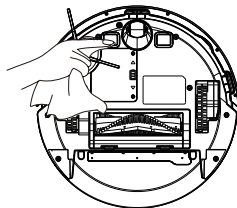


Wyczyścić czujnik krawędzi(do czyszczenia co miesiąc)

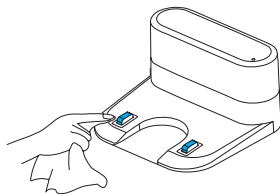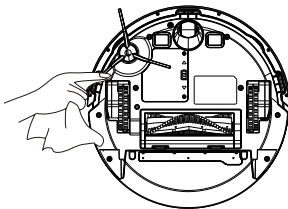

Konserwacja

Wyczyść obszar nadawania sygnału

(do czyszczenia co miesiąc)

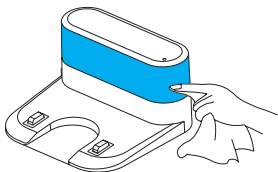

Bateria

- Urządzenie jest wyposażone w wysokowydajną, ładowalną baterię litowo-jonową. Dla zachowania wydajności baterii, proszę utrzymywać urządzenie w pełni naładowane podczas codziennej konserwacji.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, proszę je wyłączyć przed przechowywaniem i ładować baterię co najmniej co trzy miesiące, aby uniknąć awarii baterii.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie układowe można zaktualizować za pomocą aplikacji, gdy zostanie wykryte nowe oprogramowanie. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć aktualizację. Do aktualizacji może być potrzebne więcej niż połowa baterii, zaleca się zakończenie aktualizacji oprogramowania układowego na stacji ładującej.

Usterki i Rozwiązywanie Problemów

Opisy	Urządzenie nie może się włączyć
Urządzenie nie może się włączyć.	- Bateria jest rozładowana, proszę umieścić urządzenie na stykach sprężynowych stacji ładującej, a urządzenie automatycznie się włączy. - Temperatura otoczenia jest niższa niż 32°F lub wyższa niż 104°F, proszę używać urządzenia w środowisku 32°F~104°F.
Urządzenie nie może być ładowane	- Proszę wyjąć urządzenie i sprawdzić, czy wskaźnik bazy ładującej jest podświetlony, czy baza ładująca i adapter są podłączone do gniazdka. - Słaby kontakt, proszę wyczyścić sprężynowe styki bazy ładującej i urządzenia lub przesunąć boczną szczotkę.
Urządzenie nie może wrócić do stacji ładującej.	- Urządzenie jest zbyt daleko od bazy ładującej, proszę umieścić urządzenie bliżej i spróbować ponownie. - Wiele przeszkód na drodze powrotnej do bazy ładującej.
Nieprawidłowe zachowania	Proszę wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie.
Dziwne dźwięki podczas czyszczenia.	Główna szczotka, boczna szczotka lub koło mogą być zaplątane w obce przedmioty, proszę wyczyścić po wyłączeniu zasilania.
Zmniejszona zdolność czyszczenia lub popiół wydobywający się z urządzenia	- Pojemnik na kurz jest pełny, proszę wyczyścić pojemnik na kurz. - Filtr jest zablokowany, proszę wyczyścić lub wymienić filtr. - Szczotka obrotowa jest zaplątana w obce przedmioty, proszę wyczyścić szczotkę obrotową. - Podłoga jest zbyt brudna, proszę zwiększyć siłę ssania.
Nieudane połączenie WIFI	- Sygnał WIFI jest słaby, proszę upewnić się, że urządzenie znajduje się w zasięgu silnego sygnału WIFI. - Błędne połączenie WIFI, proszę zresetować WIFI, pobrać najnowszą aplikację na telefon i spróbować ponownie. - Nieprawidłowe hasło. - To urządzenie obsługuje tylko pasmo WIFI 2.4GHz.
Nie można aktywować sprzątania na zamówienie.	Bateria jest niska, czyszczenie na zamówienie nie może zostać aktywowane, chyba że pozostała bateria wynosi więcej niż 15%.

Usterki i Rozwiązywanie Problemów

Komunikat głosowy	Rozwiązania
Włóż pojemnik na kurz	Komunikat głosowy będzie słyszalny po wyjęciu pojemnika na kurz. Proszę włożyć pojemnik na kurz.
Umieść odkurzacz na podłodze przed uruchomieniem	Proszę podnieść urządzenie; jeśli urządzenie nie jest w pełni w kontakcie z podłożem, proszę przenieść urządzenie na płaską powierzchnię i uruchomić ponownie.
Umieść urządzenie płasko na podłodze przed uruchomieniem	Urządzenie jest przechylone, proszę przenieść urządzenie na płaską powierzchnię i uruchomić ponownie.
Przedni zderzak jest zablokowany	Czujnik krawędzi lub zderzaka jest zablokowany, proszę delikatnie nacisnąć zderzak, aby usunąć ewentualne blokady.
Bateria jest niska, idzie do ładowania	Umieść urządzenie na stacji ładującej w celu ładowania.
Odkurzacz jest zablokowany	Proszę przenieść urządzenie w otwarte miejsce i uruchomić ponownie.
Koła są zablokowane	Główne koło jest zablokowane lub zaplątane, proszę sprawdzić główne koło i usunąć obce przedmioty.
Główna szczotka jest zablokowana	Szczotka główna jest zaplątana lub zablokowana, proszę sprawdzić szczotkę główną i usunąć obce przedmioty.
Boczna szczotka jest zablokowana	Szczotka boczna jest zaplątana lub zablokowana, proszę sprawdzić szczotkę boczną i usunąć obce przedmioty.

*Robot odkurzający zawiera pięć języków

Angielski (domyślny), niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, zgodnie z własnymi potrzebami, wybierz język do komunikatów głosowych przez aplikację "SMART LIFE". "Ustawienia"- "Głos i głośność"

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym Shenzhen XinCheng Innovation Technology Co., Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego Robot Odkurzacz jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym
<https://files.innpro.pl/Lubluelu>

Adres producenta: ShenzhenShi LongGangQu, BanTianJieDao, MaAnTangSheQu, HuanChengNanLu 17 Hao, HengDa DuHui Guang Chang 1 Dong 2809

Częstotliwość radiowa: 2.4~2.4835 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 74 dB

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.